


Κοπτικό μηχάνημα Silhouette
Εγχειρίδιο χρήσης

CAMEO 5

ΑΡ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ CAMEO5-UM-151-gre

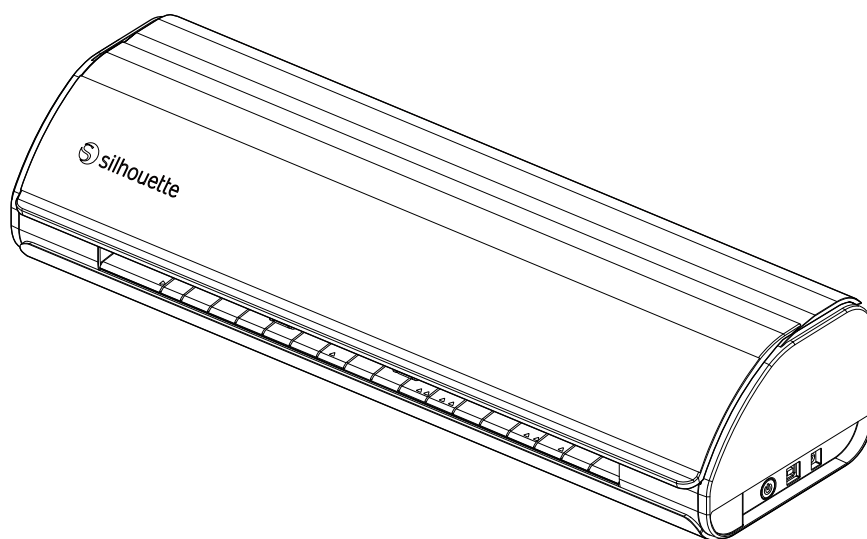

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS.

Το Silhouette CAMEO5 είναι ένα ηλεκτρονικό κοπτικό μηχάνημα κατάλληλο για κοπή στα ακόλουθα μεγέθη (πλάτος): 5 ίντσες, A4, Letter, 9 ίντσες, στρώμα 8,5 ίντσες, A3, 12 ίντσες και στρώμα 12 ίντσες.

Το Silhouette CAMEO5 PLUS είναι ένα ηλεκτρονικό κοπτικό μηχάνημα κατάλληλο για κοπή στα ακόλουθα μεγέθη (πλάτος): 5 ίντσες, A4, Letter, 9 ίντσες, στρώμα 8,5 ίντσες, A3, 12 ίντσες, στρώμα 12 ίντσες, 15 ίντσες και στρώμα 15 ίντσες.

Εκτός από την κοπή μεμβρανών, χαρτιών χειροτεχνίας και φύλλων σιδερότυπης εκτύπωσης, το μηχάνημα μπορεί εύκολα να κόψει διάφορα υλικά.

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

Αφού το διαβάσετε, παρακαλείστε να το φυλάξετε σε ασφαλές μέρος όπου μπορείτε να το βρείτε ανά πάσα στιγμή.

Σημειώσεις για το παρόν εγχειρίδιο

- (1) Κανένα μέρος της παρούσας δημοσίευσης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Silhouette Japan Corporation.
- (2) Οι προδιαγραφές του προϊόντος και άλλες πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- (3) Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας παράσχουμε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, ωστόσο παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της τοποθεσίας web της εταιρείας εάν διαπιστώσετε ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε άλλα σχόλια ή προτάσεις.
- (4) Παρά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, η Silhouette Japan Corporation δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν είτε από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν είτε από τη χρήση του προϊόντος.

Εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα

Όλες οι ονομασίες εταιρειών, εμπορικών σημάτων, λογότυπων και προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.

Πνευματικά δικαιώματα

Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα της Silhouette Japan Corporation.

Σχετικά με την οθόνη προβολής

- Η οθόνη του Silhouette Studio χρησιμοποιεί την οθόνη που εμφανίζεται όταν το Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS είναι συνδεδεμένο σε περιβάλλον Windows 10. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον του συνδεδεμένου υπολογιστή. Επιπλέον, ορισμένες από τις οθόνες ενδέχεται να αλλάξουν με μια αναβάθμιση του λογισμικού.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο

Προφυλάξεις χειρισμού

Για τη σωστή χρήση του προϊόντος, καθώς και για την επίτευξη άριστης κοπής, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα σημεία πριν από τη χρήση.

⚠ Σημείωση

- Για την αποφυγή σωματικών τραυματισμών, να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή.
- Οι φυσικές ζημιές σε ένα νέο μηχάνημα που προκαλούνται από πελάτες δεν καλύπτονται από την εγγύηση, οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε αντικατάσταση του προϊόντος.


Να κάνετε πάντα μια δοκιμαστική κοπή πριν κόψετε

Εάν οι συνθήκες κοπής, όπως το βάθος, η δύναμη και η ταχύτητα της λεπίδας, δεν είναι κατάλληλες, μπορεί να σπάσει η άκρη της λεπίδας ή να καταστραφεί το μηχάνημα. Επίσης, ενδέχεται να μην επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα κοπής και να σπαταληθούν τα μέσα.

Οι βέλτιστες συνθήκες κοπής ποικίλλουν ανάλογα με το πάχος και την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου μέσου και τον βαθμό φθοράς της λεπίδας.

Κάντε μια δοκιμαστική κοπή κάθε φορά που αλλάζετε το μέσο.



Κατευθυντήρια γραμμή για το βάθος της λεπίδας

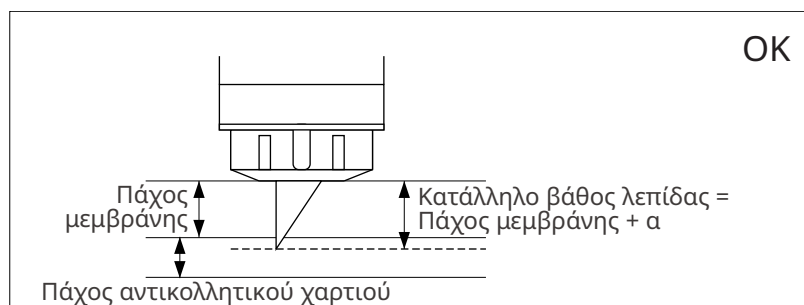

Η πιο σημαντική ρύθμιση στην κοπή είναι η ρύθμιση του βάθους της λεπίδας.

Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε η λεπίδα να προεξέχει ελαφρώς περισσότερο από το πάχος του προς κοπή υλικού.

Όταν κόβετε τη μεμβράνη κοπής, προεκτείνετε τη λεπίδα του κοπτικού περισσότερο από τη μεμβράνη, αλλά όχι τόσο ώστε να διεισδύει στο αντικολλητικό χαρτί.

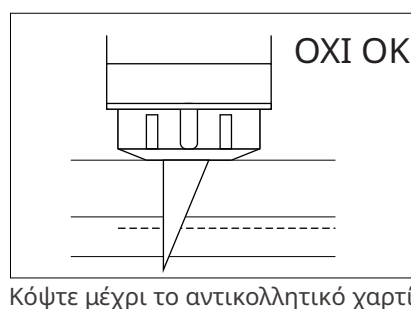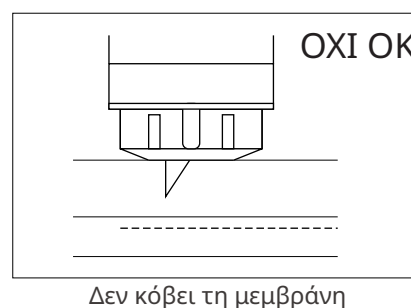

Χρησιμοποιήστε το στρώμα κοπής για τις ακόλουθες περιπτώσεις

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το στρώμα κοπής όταν κόβετε τα ακόλουθα μέσα.

Η μη χρήση του στρώματος κοπής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα.

- Όταν κόβετε μέσα που δεν έχουν αντικολλητικά χαρτιά
- Κατά την κοπή μέσων (die cut)

Intelligent Path Technology


Η λειτουργία Intelligent Path Technology προσφέρει εξειδικευμένες επιλογές κοπής, όπως ο αυτόματος έλεγχος της σειράς κοπής.

Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αποτρέψουν τη μετατόπιση του μέσου κατά την κοπή.

Κατά την κοπή μέσων (κυρίως χαρτιού) με τη χρήση της λεπίδας υπάρχει τάση στο υλικό.

Εάν τα προς κοπή μέσα δεν είναι καλά στερεωμένα, ανάλογα με τη σειρά κοπής, η τάση αυτή μπορεί να προκαλέσει μετατόπιση των μέσων ή σχίσιμο των λεπτών χαρτιών.

* Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Silhouette Studio.

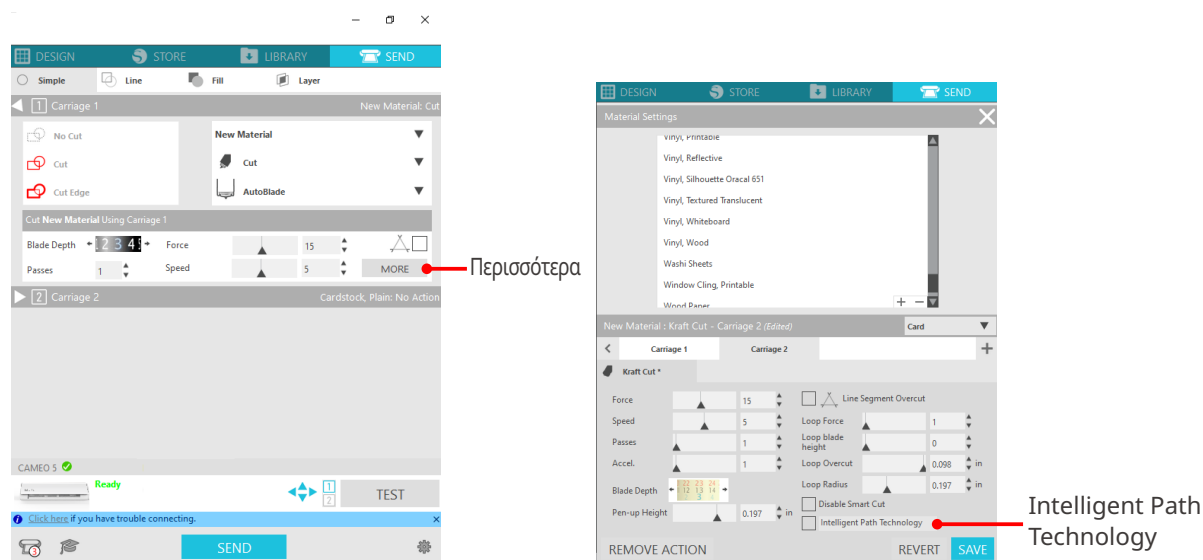


Καθώς η μετατόπιση του χαρτιού είναι λιγότερο πιθανή, οι χρήστες μπορούν να στοιβάζουν και να κόβουν πολλά φύλλα χαρτιού ή να κόβουν λεπτά χαρτιά πιο όμορφα από το κανονικό.

Για παράδειγμα, αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική για την κοπή πολλαπλών φύλλων για το ακόλουθο σχέδιο.

⚠ Σημείωση

Η λειτουργία Intelligent Path Technology δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις περιπτώσεις.

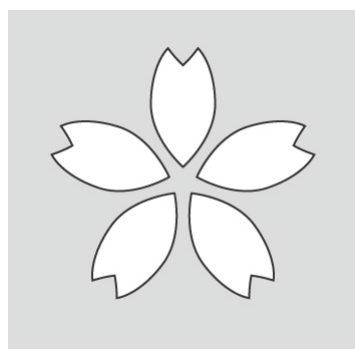

💬 Πρόσθετες πληροφορίες

Επιπλέον, η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική κατά την κοπή των ακόλουθων δεδομένων.

- Κατά την κοπή περίπλοκων σχεδίων
- Κατά την κοπή αιχμηρών γωνιών
- Όταν η κόλλα αποκολλάται εύκολα, όπως τα υλικά σφράγισης

Προαιρετικά στοιχεία

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα προαιρετικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το προϊόν.

Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)

Τοποθετήστε την πλάκα σύνδεσης ASF και τοποθετήστε τον ASF επάνω της. Υπάρχουν δύο διαθέσιμα μεγέθη: letter και A3 plus.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση "<https://www.silhouetteamerica.com/shop/auto-sheet-feeders>".

Ηλεκτροστατικό στρώμα CAMEO

Μπορεί να προσαρτηθεί ένα ηλεκτροστατικό στρώμα CAMEO. Υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα που ταιριάζουν με το χρώμα του μηχανήματος: λευκό, μαύρο και ροζ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προμηθειών "Ηλεκτροστατικό στρώμα".

* Για να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτροστατικό στρώμα CAMEO, απαιτείται ένα ξεχωριστά πωλούμενο φύλλο ηλεκτροστατικής προστασίας - 12 in. x 12 in. Αγοράστε το μαζί με το προϊόν.

Σετ στυλό θερμότητας

Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεμβράνης στο μέσο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προμηθειών "Στυλό θερμότητας".

Θήκη στυλό (για θήκη εργαλείων 2)

Αυτός ο προσαρμογέας μπορεί να συνδεθεί στη θήκη εργαλείων 2. Ο προσαρμογέας στυλό επιτρέπει την ταυτόχρονη κοπή και γραφή με το στυλό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν χρησιμοποιείτε παράλληλο στυλό ή άλλα παρόμοια εργαλεία (όπως ένα χοντρό στυλό).

Εργαλείο ανάγλυφης εκτύπωσης (για τη θήκη εργαλείων 2)

Η ανάγλυφη εκτύπωση μπορεί να γίνει στο μέσο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προμηθειών "Εργαλείο ανάγλυφης εκτύπωσης (Τύπος C)".

* Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάγλυφης εκτύπωσης (Τύπος C), απαιτείται ένα ξεχωριστά πωλούμενο στρώμα ανάγλυφης εκτύπωσης - 12 in. x 12 in.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, τις προμήθειες και τα αναλώσιμα, ανατρέξτε στην τοποθεσία web μας.

Χρησιμοποιήστε το μαζί με το παρόν εγχειρίδιο.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Περιεχόμενα

Εισαγωγή	2
Σημειώσεις για το παρόν εγχειρίδιο	2
Εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα	2
Πνευματικά δικαιώματα	2
Σχετικά με την οθόνη προβολής	2
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο	3
Προφυλάξεις χειρισμού	3
Να κάνετε πάντα μια δοκιμαστική κοπή πριν κόψετε	3
Κατευθυντήρια γραμμή για το βάθος της λεπίδας	3
Χρησιμοποιήστε το στρώμα κοπής για τις ακόλουθες περιπτώσεις	3
Intelligent Path Technology	4
Προαιρετικά στοιχεία	5
Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)	5
Ηλεκτροστατικό στρώμα CAMEO	5
Σετ στυλό θερμότητας	5
Θήκη στυλό (για θήκη εργαλείων 2)	5
Εργαλείο ανάγλυφης εκτύπωσης (για τη θήκη εργαλείων 2)	5

01 Σχετικά με το Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS... 10

1-1 Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας	10
1-2 Αφαίρεση υλικών συσκευασίας από το μηχάνημα	11
1-3 Ονομασία και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος	13
Silhouette CAMEO5	13
Λειτουργίες	14
1-4 Ρύθμιση παραμέτρων του μηχανήματος	16
Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στη Silhouette	16
Εγγραφή του μηχανήματος	18
Εγκαταστήστε το λογισμικό (Silhouette Studio)	22
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα	22
Για Windows	22
Για Mac	23
Ελέγξτε τη σύνδεση με το Silhouette CAMEO5	24
Σύνδεση με Bluetooth	24

Σύνδεση με το καλώδιο USB.	25
Αποκτήστε δωρεάν περιεχόμενο.	27
Ελέγξτε το δωρεάν περιεχόμενο.	27
Χρήση δοκιμαστικής συνδρομής στο Silhouette Design Store.	28
Επιβεβαίωση ενεργοποίησης.	32
1-5 Διαθέσιμες λειτουργίες.	33
Μέγεθος των μέσων που μπορούν να φορτωθούν.	33
Εικόνες κοπής.	34

02 Οδηγός εύκολης λειτουργίας35

2-1 Κοπή με Auto Blade.	35
Αλλαγή της θέσης της μονάδας κυλίνδρου τσιμπήματος.	35
Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό.	37
Φόρτωση μέσου-1.	41
Φόρτωση μέσου-2.	45
Ρύθμιση του Auto Blade.	47
2-2 Ροή εργασιών από τον απλό σχεδιασμό έως την κοπή.	49
Βήμα 1. Δημιουργία δεδομένων κοπής με χρήση σχημάτων και.	49
Βήμα 2. Κοπή δεδομένων που δημιουργήθηκαν.	50
2-3 Βασική ροή εργασιών εκτύπωσης και κοπής.	51
Μοτίβο 1. Χρήση του εργαλείου σχεδίασης για τη δημιουργία.	51
Μοτίβο 2. Χρήση της λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης.	52
Μοτίβο 3. Φόρτωση και ανίχνευση ενός αρχείου εικόνας.	53

03 Σχετικά με την οθόνη του Silhouette Studio55

3-1 Εκκίνηση του λογισμικού (Silhouette Studio).	55
Για Windows.	55
Για Mac.	55
3-2 Ονομασία και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος.	55
3-3 Σχετικά με την καρτέλα STORE (Silhouette Design Store).	57
3-4 Διαμόρφωση των συνθηκών κοπής.	59
Περιγραφές κάθε στοιχείου ρύθμισης.	59
Κατευθυντήριες γραμμές για το βάθος της λεπίδας και τα υλικά των μέσων.	61
Κλίμακα ένδειξης Auto Blade.	61
Σχετικά με την τεχνολογία Intelligent Path.	61
Αυτόματη εγκάρσια κοπή.	62

04 Αντιμετώπιση προβλημάτων64

- 4-1 Δεν είναι δυνατή η σωστή φόρτωση των μέσων64
 - Τα μέσα δεν εισέρχονται σωστά, λυγίζουν και παραμορφώνονται.64
 - Εάν χρησιμοποιείτε τυλιγμένα μέσα, το μπροστινό άκρο
τείνει να στριφογυρίζει μόνο του;.64
- 4-2 Δεν είναι δυνατή η σωστή τροφοδοσία του μέσου.65
 - Το μέσο κινείται λοξά μέσα στο μηχάνημα κατά την κοπή65
 - Είναι το μέσο ή η αριστερή πλευρά του στρώματος κοπής
ευθυγραμμισμένη με τη γραμμή καθοδήγησης;.65
 - Είναι η μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος ευθυγραμμισμένη
με το μέσο και ρυθμισμένη στην κατάλληλη θέση εκτύπωσης;.65
 - Είναι τα άκρα του μέσου κομμένα σε ορθή γωνία;.65
 - Το μέσο γλιστρά έξω από τον κύλινδρο τσιμπήματος66
 - Είναι το άκρο του μέσου τοποθετημένο πάνω στους κυλίνδρους
τσιμπήματος και στις δύο πλευρές και φορτωμένο ευθεία;.66
- 4-3 Δεν είναι εφικτή η σωστή κοπή67
 - Η μεμβράνη αποκολλάται κατά την κοπή67
 - Είναι σωστά ρυθμισμένα τα εργαλεία;.67
 - Είναι χαλαρό το καπάκι του άκρου του Auto Blade;.68
 - Έχει φθαρεί η λεπίδα ή έχει σπάσει το άκρο κοπής;.68
 - Είναι το Βάθος λεπίδας πολύ μικρό ή η Δύναμη ρυθμισμένη πολύ χαμηλά;. . .68
 - Μήπως η λεπίδα του κοπτικού προεξέχει πολύ ή η δύναμη είναι πολύ υψηλή;
Είναι η ταχύτητα (ταχύτητα κοπής) πολύ γρήγορη;.69
 - Είναι το πλάτος των χαρακτήρων ή των εικόνων που πρέπει
να κοπούν πολύ λεπτό ή πολύ μικρό;.69
 - Η αρχή και το τέλος της κοπής δεν είναι ευθυγραμμισμένα70
 - Είναι βρόμικο το εσωτερικό του Auto Blade;.70
 - Είναι το μέσο που έχει τοποθετηθεί παραμορφωμένο ή λυγισμένο;.70
 - Επιλέγετε στυλό παρόλο που χρησιμοποιείτε Auto Blade ή το αντίστροφο;. . .70
 - Μήπως η λεπίδα του κοπτικού προεξέχει πολύ ή η δύναμη είναι πολύ υψηλή;. . .70
 - Όταν το μέσο έχει κολλήσει.71
 - Φορτώνετε το μέσο στο Silhouette CAMEO5 χρησιμοποιώντας
το στρώμα κοπής;.71
 - Είναι το μέσο που χρησιμοποιείτε πολύ πυκνό;.71
 - Το μέσο κόβεται πάρα πολύ72
 - Μήπως η λεπίδα του κοπτικού προεξέχει πολύ ή η δύναμη είναι πολύ υψηλή;. . .72
- 4-4 Ενημέρωση υλικολογισμικού73
- Όταν έχετε πρόβλημα.74







01 Σχετικά με το Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS

1-1 Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Το Silhouette CAMEO5 και το CAMEO5 PLUS συνοδεύονται από τα εξαρτήματα που εμφανίζονται στην ακόλουθη λίστα.

Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα κατά την αφαίρεση της συσκευασίας.

Εάν λείπει κάποιο στοιχείο, επικοινωνήστε αμέσως με τον διανομέα από τον οποίο αγοράσατε το μηχάνημα ή με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Silhouette America.

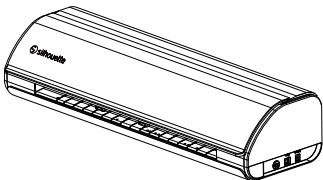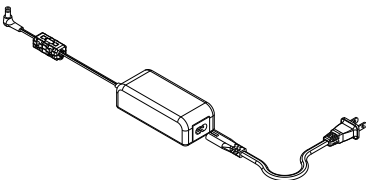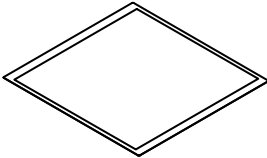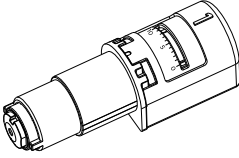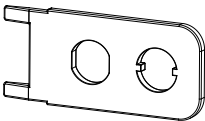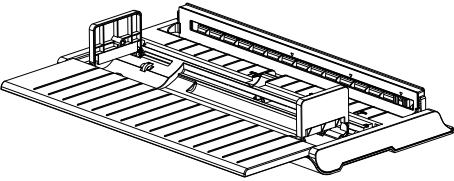☒ Silhouette CAMEO5/CAMEO5 PLUS	☒ Σετ προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος και καλωδίου τροφοδοσίας
	
☒ Στρώμα κοπής	☒ Auto Blade
 • CAMEO5: Στρώμα κοπής (12 x 12 ίντσες) • CAMEO5 PLUS: Στρώμα κοπής (15 x 15 ίντσες)	
☒ Ρυθμιστής λεπίδας χειρός	☒ Τροφοδότης ρολού
	

* Επιπλέον, μπορεί να επισυνάπτονται διάφορα έγγραφα.

1-2 Αφαίρεση υλικών συσκευασίας από το μηχάνημα

Υπάρχουν λωρίδες ταινίας και μαξιλάρια που συγκρατούν τα κινούμενα μέρη του Silhouette CAMEO5/ CAMEO5 PLUS στη θέση τους κατά την αποστολή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας (λωρίδες ταινίας και μαξιλάρια).

- 1 Αφαιρέστε το μηχάνημα από το κουτί.


⚠ Σημείωση

Το Silhouette CAMEO5 ζυγίζει μόνο του περίπου 5 κιλά και το Silhouette CAMEO5 PLUS ζυγίζει μόνο του περίπου 5,5 κιλά.


Ανοίξτε τη συσκευασία επάνω σε μια ανθεκτική επιφάνεια.

Η προσπάθεια εργασίας σε ασταθές έδαφος μπορεί να προκαλέσει πτώση του μηχανήματος και σοβαρό τραυματισμό του προσωπικού.

- 2 Αφαιρέστε τις λωρίδες (μπλε) ταινίας και τα μαξιλάρια (2 τεμάχια) που συγκρατούν τα εξαρτήματα του μηχανήματος στη θέση τους.

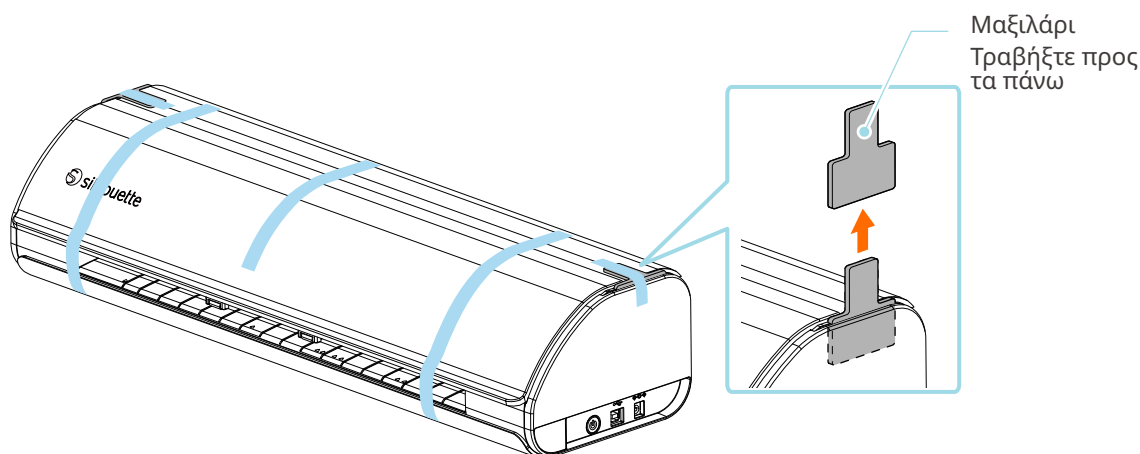


- 3 Ανοίξτε το κάλυμμα και αφαιρέστε τις λωρίδες (μπλε) ταινίας, τα προστατευτικά φύλλα (2 τεμάχια) και τα μαξιλάρια (5 τεμάχια) που συγκρατούν τα εξαρτήματα στη θέση τους.

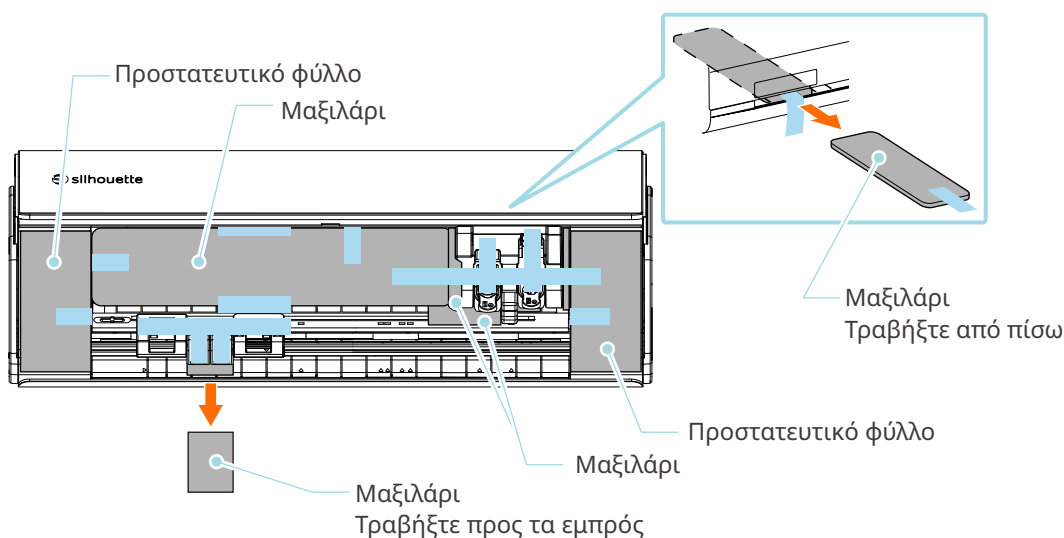


- 4** Αφαιρέστε τις λωρίδες (μπλε) ταινίας και τα μαξιλάρια (2 τεμάχια) που συγκρατούν το εργαλειοφορείο στη θέση του.

Αφού αφαιρέσετε το μαξιλάρι (1), μετακινήστε το εργαλειοφορείο ελαφρώς προς τα αριστερά και αφαιρέστε το μαξιλάρι που απομένει (2).

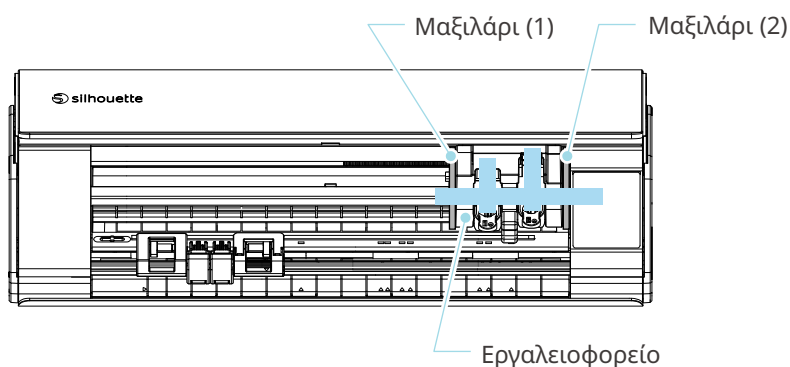


⚠ Σημείωση

Κατά τη χειροκίνητη μετακίνηση του εργαλειοφορείου, μην συγκρατείτε τη θήκη εργαλείων με το χέρι σας. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, κρατήστε το τμήμα που φαίνεται στα δεξιά και μετακινήστε το αργά. Η πολύ γρήγορη μετακίνησή του μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

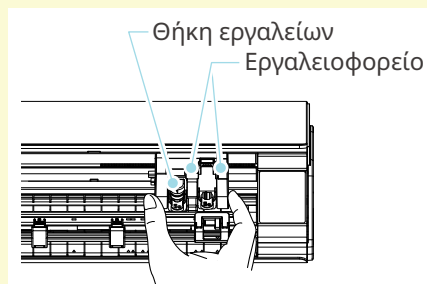


1-3 Ονομασία και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος

Silhouette CAMEO5

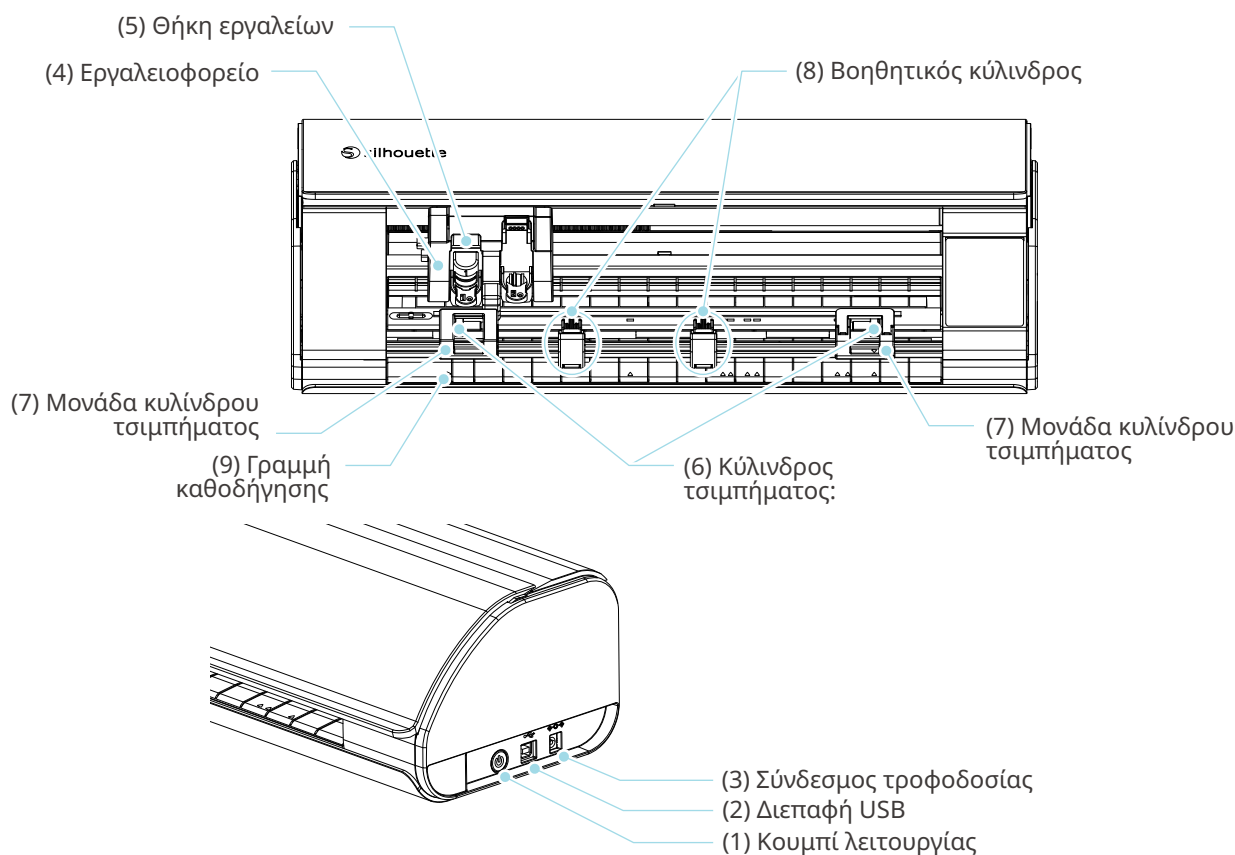


- (1) Κουμπί λειτουργίας : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μηχάνημα.
Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης : Όταν το κουμπί λειτουργίας πατηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κοπής τότε η λειτουργία σταματά αμέσως.
- (2) Διεπαφή USB : Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του μηχανήματος με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου διασύνδεσης USB.
- (3) Σύνδεσμος τροφοδοσίας : Συνδέει τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- (4) Εργαλειοφορείο : Εξάρτημα για την κίνηση του εργαλείου αριστερά και δεξιά.
- (5) Θήκη εργαλείων : Μια θήκη για τοποθέτηση εργαλείων όπως το Auto Blade ή άλλα ειδικά εργαλεία.
Τοποθετήστε το Auto Blade στη θήκη εργαλείων 1 και τα ειδικά εργαλεία στη θήκη εργαλείων 2.
- (6) Κύλινδρος τσιμπήματος : Κύλινδρος για την τροφοδοσία του μέσου.
- (7) Μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος : Μονάδα κυλίνδρου για την τροφοδοσία του μέσου. Η μονάδα κυλίνδρου πίεσης στη δεξιά πλευρά καθορίζει τη θέση με βάση το μέγεθος του μέσου, χαμηλώνει τον μοχλό και τον ασφαλίζει.
- (8) Βοηθητικός κύλινδρος : Συγκρατεί το μέσο προς τα κάτω για να αποτρέψει τη στρέβλωσή του. Ο βοηθητικός κύλινδρος μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα ανάλογα με το μέγεθος του μέσου. Συνιστούμε να τοποθετήσετε τους βοηθητικούς κυλίνδρους έτσι ώστε η απόσταση αριστερά και δεξιά να είναι σχεδόν ομοιόμορφη, λαμβάνοντας υπόψη το πλάτος του φορτωμένου μέσου.


- (9) Γραμμή καθοδήγησης : Γραμμή καθοδήγησης για την ευθυγράμμιση της αριστερής πλευράς του μέσου ή του στρώματος κοπής.

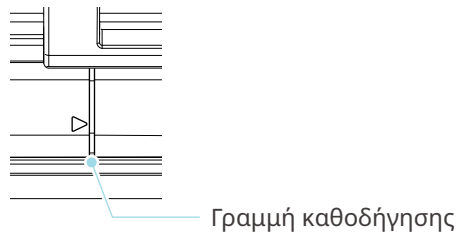

Λειτουργίες

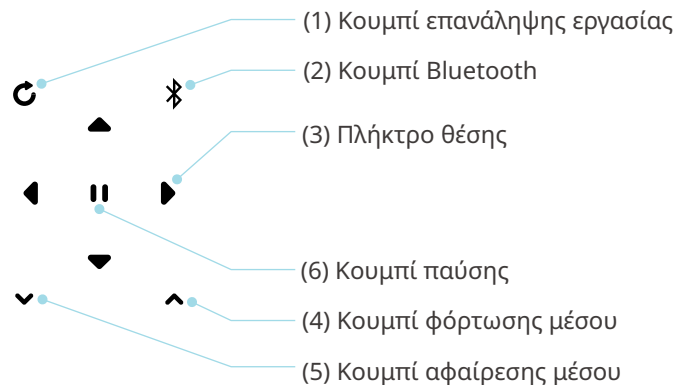

- (1) Κουμπί επανάληψης εργασίας : Κόβει επανειλημμένα τα δεδομένα που αποστέλλονται από το Silhouette Studio χρησιμοποιώντας το Silhouette CAMEO5.
- (2) Κουμπί Bluetooth : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth.
Η λυχνία υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης.
- (3) Πλήκτρο θέσης : Χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του εργαλαιοφορείου και της θέσης του μέσου.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να μετακινήσετε το εργαλαιοφόρειο πιο γρήγορα.
- (4) Κουμπί φόρτωσης μέσων : Χρησιμοποιείται για τη φόρτωση των μέσων ή την ακύρωση της κατάστασης προετοιμασίας φόρτωσης μέσων.
- (5) Κουμπί αφαίρεσης μέσου : Αφαιρεί το μέσο.
- (6) Κουμπί παύσης : Χρησιμοποιείται για την παύση/συνέχιση της λειτουργίας κοπής.
Εάν θέλετε να ακυρώσετε μια λειτουργία κοπής που έχει τεθεί σε παύση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί παύσης.
- Τροφοδότης ρολού : Τοποθετήστε τον στο μηχάνημα εάν φορτώνετε χαρτί σε ρολό ή χρησιμοποιείτε το χαρτί κοπής ή το στρώμα κοπής.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθέτηση του τροφοδότη ρολού, ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό" στο κεφάλαιο "2-1 Κοπή με Auto Blade".

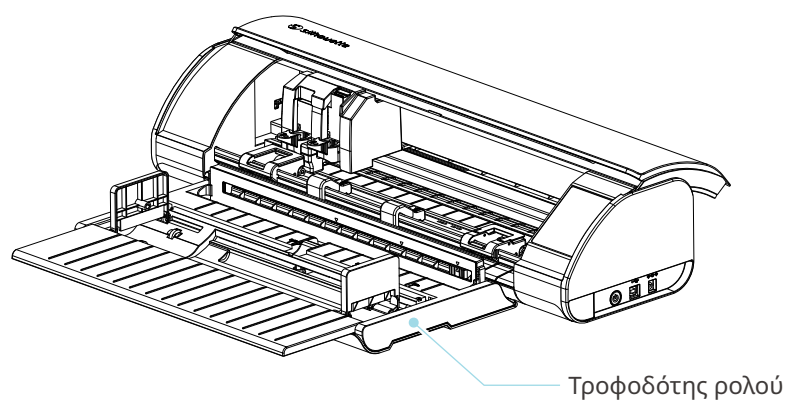


1-4 Ρύθμιση παραμέτρων του μηχανήματος

Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στη Silhouette


Μπορείτε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στη Silhouette δωρεάν.

Ένας λογαριασμός Silhouette σας επιτρέπει να καταχωρίσετε το μηχάνημα Silhouette και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό στο SilhouetteAmerica.com, το SilhouetteDesignStore.com και ως κοινόχρηστο λογαριασμό για τη βιβλιοθήκη του Silhouette Studio.

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία web Silhouette America.com από ένα πρόγραμμα περιήγησης.
<https://www.silhouetteamerica.com/>
- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή "Machine Setup" στο κάτω μέρος της σελίδας.

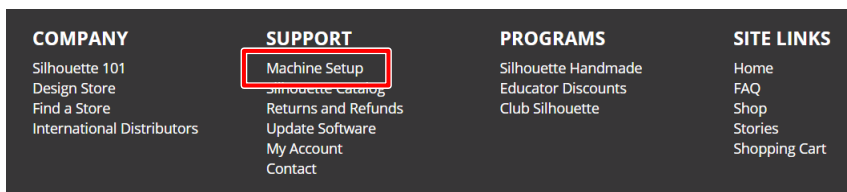

- 3 Παρακαλούμε επιλέξτε τη γλώσσα σας.

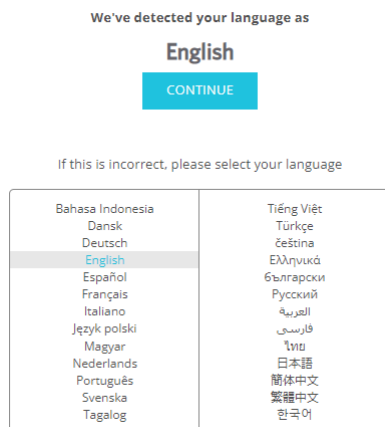

- 4 Κάντε κλικ στη "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ".

Don't have an account yet?

Creating an account is **FREE**. This will allow you to register your machine, download digital content from the Silhouette Design Store, and much more.

If you have already registered a tool or set up an account through SilhouetteDesignStore.com, you already have an account and can use the same login information!

CREATE ACCOUNT

5

Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

Εισαγάγετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πληκτρολογήστε την ξανά), τον κωδικό πρόσβασης, τον κωδικό πρόσβασης (πληκτρολογήστε τον ξανά), τη γλώσσα, το νόμισμα και τη ζώνη ώρας.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (Αγγλικά) από τη Silhouette, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου "Να λαμβάνω ενημερωτικά δελτία...".

Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου "Συμφωνώ με την πολιτική απορρήτου", "Συμφωνώ με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις", "Είμαι άνω των 13 ετών".

⚠ Σημείωση

Κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια. Εάν δείτε ένα κόκκινο x κατά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασής σας, παρακαλούμε αλλάξτε ή επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

- Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 χαρακτήρες.
- Ο κωδικός πρόσβασής σας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αριθμό.

ACCOUNT SIGN IN

SIGN IN

Email Address:

Password:

[Forgot password?](#)

SIGN IN

DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE.

YOUR SILHOUETTE ACCOUNT CAN BE USED TO:

- Register your Silhouette tools.
- Apply software license keys onto your account.
- Access your Silhouette library on your various devices.
- Access the SilhouetteAmerica.com website to purchase Silhouette products.
- Download designs, fonts, and other digital content from the Silhouette Design Store.

Name:

Email Address:

Confirm Email Address:

Password:

Password must be at least 10 characters in length and must contain at least 1 number

Confirm Password:

Language:

Currency:

Timezone:

☒ Send me newsletters about Silhouette products and information.

☐ I agree to the [Privacy Policy](#)

☐ I agree to the [Terms & Conditions](#)

☐ I am over the age of 13

☐ I'm not a robot 

CREATE ACCOUNT

Όνομα

Διεύθυνση email

Επιβεβαιώστε τη διεύθυνση email

Κωδικός πρόσβασης

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Γλώσσα

Νόμισμα

Ζώνη ώρας

Στείλτε μου ενημερωτικά δελτία σχετικά με προϊόντα και πληροφορίες της Silhouette.

Συμφωνώ με την Πολιτική Απορρήτου.

Συμφωνώ με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Είμαι άνω των 13 ετών.

Δεν είμαι ρομπότ.

 Ελέγξτε

Εάν υπάρχει πρόβλημα με τον κωδικό πρόσβασής σας, θα δείτε ένα κόκκινο x στα δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε και εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα με τον κωδικό πρόσβασης, θα εμφανιστεί ένα πράσινο σημάδι ελέγχου στο πεδίο κωδικού πρόσβασης.

6 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Δεν είμαι ρομπότ", και κάντε κλικ στο κουμπί "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ".

7 Ένα email επιβεβαίωσης της εγγραφής θα σταλεί στην καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο του email για να ολοκληρώσετε την εγγραφή του μηχανήματος.

 Σημείωση

Θα πρέπει να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό το email για να επαληθεύσετε και να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας.

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, δεν θα μπορέσετε να εγγράψετε το μηχάνημά σας ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο Silhouette Design Store.

Εγγραφή του μηχανήματος

Ο λογαριασμός Silhouette μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του μηχανήματος Silhouette CAMEO5. Εάν το μηχάνημά σας είναι καταχωρισμένο, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες υπηρεσίες.

- Μπορείτε να λάβετε δωρεάν 100 σχέδια που περιλαμβάνονται στη Βιβλιοθήκη Silhouette.
- Μια δοκιμαστική συνδρομή ενός μήνα είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη περιεχομένου από το Silhouette Design Store.

*Λάβετε υπόψη ότι το ανώτατο όριο λήψης ενδέχεται να αλλάξει στα πλαίσια της δοκιμαστικής συνδρομής.

1 Αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία web Silhouette America.com από ένα πρόγραμμα περιήγησης.
<https://www.silhouetteamerica.com/>

2 Κάντε κλικ στην επιλογή "Machine Setup" στο κάτω μέρος της σελίδας.

COMPANY	SUPPORT	PROGRAMS	SITE LINKS
Silhouette 101 Design Store Find a Store International Distributors	Machine Setup Silhouette Catalog Returns and Refunds Update Software My Account Contact	Silhouette Handmade Educator Discounts Club Silhouette	Home FAQ Shop Stories Shopping Cart

3 Παρακαλούμε επιλέξτε τη γλώσσα σας.

We've detected your language as

English

CONTINUE

If this is incorrect, please select your language

Bahasa Indonesia	Tiếng Việt
Dansk	Türkçe
Deutsch	čeština
English	Ελληνικά
Español	Български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسی
Magyar	हिन्दी
Nederlands	日本語
Português	简体中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어

4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Είσοδος".

Register a NEW Machine

You will need you to sign in in order to register and set up your new machine.

SIGN IN

5 Εισαγάγετε την καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Silhouette και, στη συνέχεια, συνδεθείτε.

SIGN IN

Email Address:

Password:

[Forgot password?](#)

SIGN IN

- 6** Επιλέξτε τη χώρα στην οποία ζείτε από την πτυσσόμενη λίστα χωρών και εισαγάγετε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας πριν κάνετε κλικ στο κουμπί "ΣΥΝΕΧΕΙΑ".

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your address information:

Address:	
City:	
State/Province:	▼
Zip/Postal Code:	
Country:	▼

CONTINUE

- 7** Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και κάντε κλικ στο κουμπί "ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ".

Ο σειριακός αριθμός αναγράφεται σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος ως ένας 11ψήφιος αριθμός που αρχίζει με ένα γράμμα της αλφαβήτου.

* Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο web, ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε κλικ στο "✓" για να επιβεβαιώσετε αφού επιλέξετε.

Register a NEW Machine

Please enter your machine's serial number and purchase information.


Serial Number:	
Purchase Date:	yyyy/mm/dd 
Store Name:	
Store Country:	▼

CONTINUE

- 8 Ελέγξτε το μοντέλο που θέλετε να εγγραφείτε και κάντε κλικ στο "ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ".

SILHOUETTE MACHINE SETUP

We've detected your machine as:

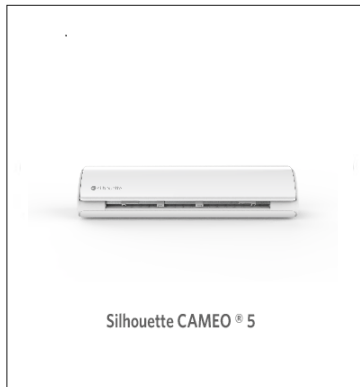

Silhouette CAMEO® 5

Please continue to register this machine to your account.

REGISTER MY MACHINE

- 9 Μόλις εγγραφείτε το μηχάνημα, επιβεβαιώστε τις πληροφορίες εγγύησης.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Congratulations! Your Silhouette CAMEO® 5 is now registered.

Warranty Information

The Silhouette hardware has a one year limited warranty*. The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and adapter, and/or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette America® determines any of these hardware components are faulty within the first year the Silhouette is owned (from the original purchase date and as the machine is registered), Silhouette America® can then have any one or all of these components replaced. Hardware issues should be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper operation. Please contact the Silhouette Support Team as you may have any concerns to further troubleshoot the issue and to confirm the source of the problem.

* This warranty applies to US and Canadian customers only. For warranty information regarding machines purchased in territories outside of the US and Canada, please contact the original retail location of purchase.

[> View Full Warranty](#)

CONTINUE TO NEXT STEP

Πρόσθετες πληροφορίες

- Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή του μηχανήματος, μην κάνετε κλικ στο κουμπί "ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ". Αντ' αυτού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό (Silhouette Studio).
- Μετά την εγγραφή του μηχανήματος, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λεπτομέρειες σχετικά με τη δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή ενός μήνα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση δοκιμαστικής συνδρομής στο Silhouette Design Store".

- 10 Εξέλθετε από την οθόνη.

Εγκαταστήστε το λογισμικό (Silhouette Studio)

Οι εξηγήσεις για το λογισμικό υπάρχουν στην τοποθεσία web Silhouette America.com μετά την ενότητα "1-4 Ρύθμιση παραμέτρων του μηχανήματος". Αφού καταχωρίσετε το μηχάνημα Silhouette που χρησιμοποιείτε, λάβετε το λογισμικό από τη σελίδα λήψης (<https://www.silhouetteamerica.com/software>) και χρησιμοποιήστε το.

<https://www.silhouetteamerica.com/setup>

🔔 Σημαντικό

- Πριν από την εγκατάσταση του Silhouette Studio, συνδεθείτε ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή για τον υπολογιστή.
- Μην συνδέσετε το Silhouette CAMEO5 στον υπολογιστή μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού.


Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα

- Windows 10 ή νεότερη έκδοση
- macOS X 10.14 (64-bit) ή νεότερη έκδοση

Για Windows

1 Μεταβείτε στη διεύθυνση "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".

2 Παρακαλούμε επιλέξτε τη γλώσσα σας.

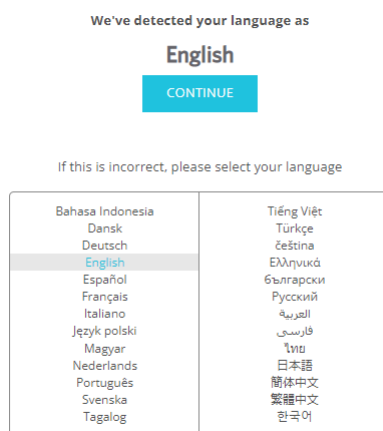

3 Στην οθόνη "Silhouette Machine Setup", επιλέξτε το μοντέλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

4 Επιλέξτε WINDOWS (64-bit) ή WINDOWS (32-bit), ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα.

5 Ξεκινά η λήψη του προγράμματος εγκατάστασης.


6 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης που λάβατε "(όνομα ληφθέντος αρχείου).exe" για να το εκτελέσετε.

7 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ρύθμισης παραμέτρων για να εγκαταστήσετε το μηχάνημα.

8 Κάντε κλικ στο "Επόμενο (N)" όταν σας ζητηθεί στον οδηγό εγκατάστασης.

Για Mac

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση "https://www.silhouetteamerica.com/setup".
- 2 Παρακαλούμε επιλέξτε τη γλώσσα σας.

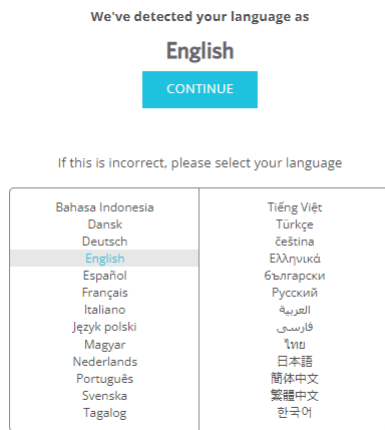

- 3 Στην οθόνη "Silhouette Machine Setup", επιλέξτε το μοντέλο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 4 Κάντε κλικ στην επιλογή MAC (64-bit).
- 5 Ξεκινά η λήψη του προγράμματος εγκατάστασης.
- 6 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης που λάβατε "(όνομα ληφθέντος αρχείου).dmg" για να το εκτελέσετε.
- 7 Σύρετε το εικονίδιο του Silhouette Studio στον φάκελο Εφαρμογές και εγκαταστήστε το.

Σημείωση


Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το Silhouette Studio, [κάντε κλικ εδώ](#) για να το ενημερώσετε στην τελευταία έκδοση.

Ελέγξτε τη σύνδεση με το Silhouette CAMEO5

Μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε το Silhouette CAMEO5 στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB ή ασύρματη σύνδεση με Bluetooth. Συνδέστε το σύμφωνα με το περιβάλλον χρήσης.


Σύνδεση με Bluetooth

Το Silhouette CAMEO5 διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth που επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση με έναν υπολογιστή.

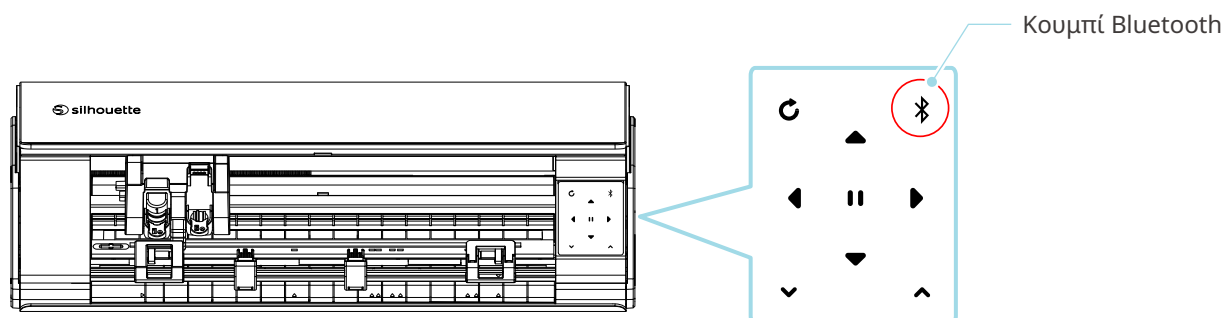

- 1 Συνδέστε το Silhouette CAMEO5 σε μια πηγή ρεύματος.

Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας με τη σειρά ((1) έως (3)) που υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε το Silhouette CAMEO5.

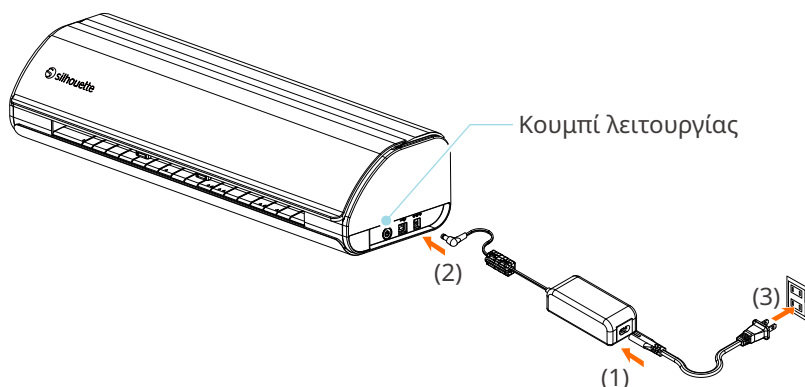


- 2 Πατήστε το κουμπί Bluetooth. Η λυχνία ανάβει με μπλε χρώμα και είναι έτοιμο για χρήση.

Χρώμα και κατάσταση λυχνίας

	Off (λευκό)
	Διαθέσιμο (αναβοσβήνει σε μπλε)
	Συνδέθηκε (ανάβει σε σκούρο μπλε)

3 Ενεργοποιήστε το Bluetooth στον υπολογιστή.

Ανοίξτε την καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" του Silhouette Studio και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Συσκευές Silhouette".

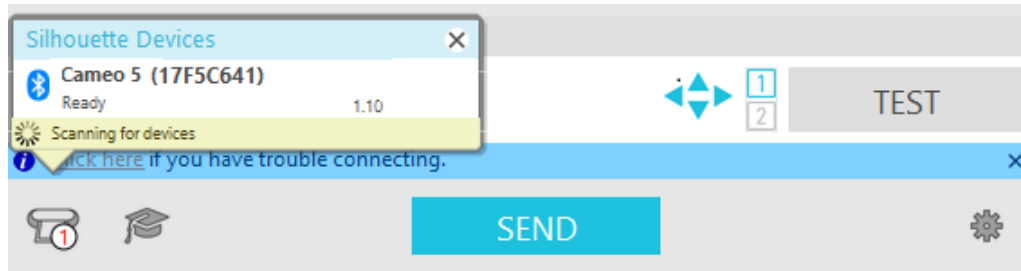

Επιλέξτε "CAMEO5" ή "CAMEO5 PLUS" από την εμφανιζόμενη λίστα συσκευών και το λογισμικό θα ξεκινήσει τον συγχρονισμό.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται όταν η κατάσταση του Silhouette CAMEO5 εμφανίζεται ως "Έτοιμο" ή "Φόρτωση μέσου" στον πίνακα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ".

Σύνδεση με το καλώδιο USB


⚠ Σημείωση

Μη συνδέσετε το Silhouette CAMEO5 στον υπολογιστή μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού (Silhouette Studio).

Αγοράστε το καλώδιο USB ξεχωριστά.

1 Συνδέστε το Silhouette CAMEO5 σε μια πηγή ρεύματος.


Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας με τη σειρά ((1) έως (3)) που υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

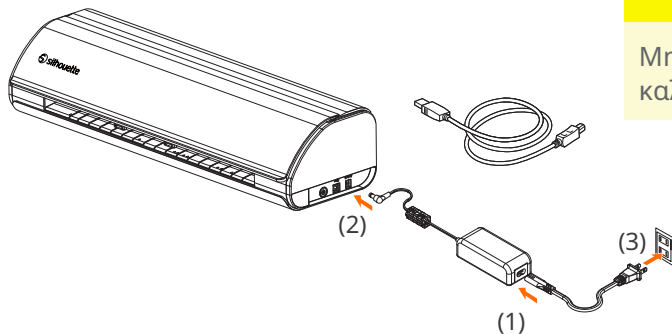

⚠ Σημείωση


Μη συνδέετε το καλώδιο USB πριν από το καλώδιο τροφοδοσίας.

2 Συνδέστε τον υπολογιστή και το Silhouette CAMEO5 με το καλώδιο USB.

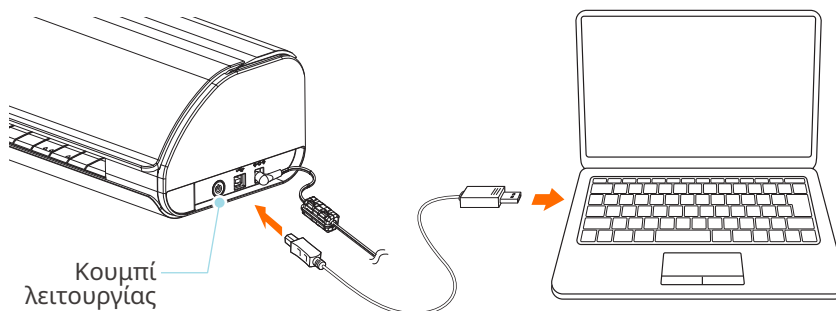

3 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να εκκινήσετε το Silhouette CAMEO5.

Ανοίξτε την καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" του Silhouette Studio και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Συσκευές Silhouette".

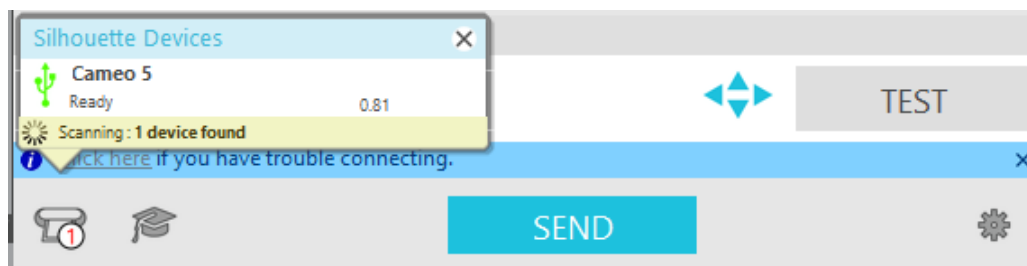

Επιλέξτε "CAMEO5" ή "CAMEO5 PLUS" από την εμφανιζόμενη λίστα συσκευών και το λογισμικό θα ξεκινήσει τον συγχρονισμό.

Αποκτήστε δωρεάν περιεχόμενο

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του μηχανήματος, θα σας προσφερθεί δωρεάν μια δοκιμαστική συνδρομή ενός μήνα με την οποία θα μπορείτε να λαμβάνετε δωρεάν περιεχόμενο από το Silhouette Design Store.

⚠ Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε δωρεάν περιεχόμενο, είναι απαραίτητο να ολοκληρώσετε εκ των προτέρων την εγγραφή ενός λογαριασμού Silhouette.

Για να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό Silhouette, κάντε κλικ στον σύνδεσμο στο email επιβεβαίωσης που λάβατε κατά την καταχώριση ενός λογαριασμού Silhouette. Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, δεν θα μπορέσετε να εγγράψετε το μηχανήμα σας ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο Silhouette Design Store.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "1-4 Ρύθμιση του μηχανήματος" παραπάνω.

Ελέγξτε το δωρεάν περιεχόμενο


Μετά την εγγραφή του Silhouette CAMEO5, θα έχετε πρόσβαση στα 100 δωρεάν αποκλειστικά σχέδια που συνοδεύουν το μηχανήμα.

- 1 Ξεκινήστε το Silhouette Studio.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ" για να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη.


Καρτέλα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



- 3 Εισαγάγετε την καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Silhouette και, στη συνέχεια, συνδεθείτε.

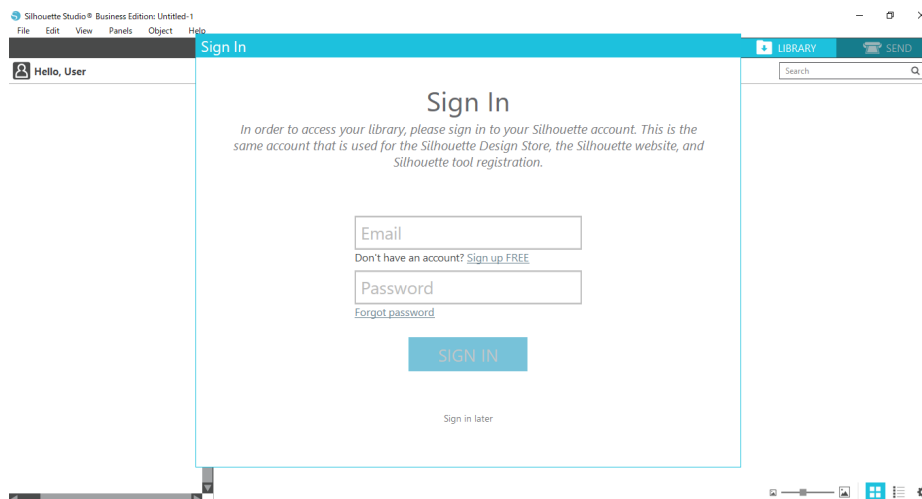

- 4 Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση των παραμέτρων, 100 δωρεάν περιεχόμενα θα εμφανιστούν στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Αυτά τα περιεχόμενα θα εμφανιστούν στον φάκελο "CAMEO" στο "Free with Machine".

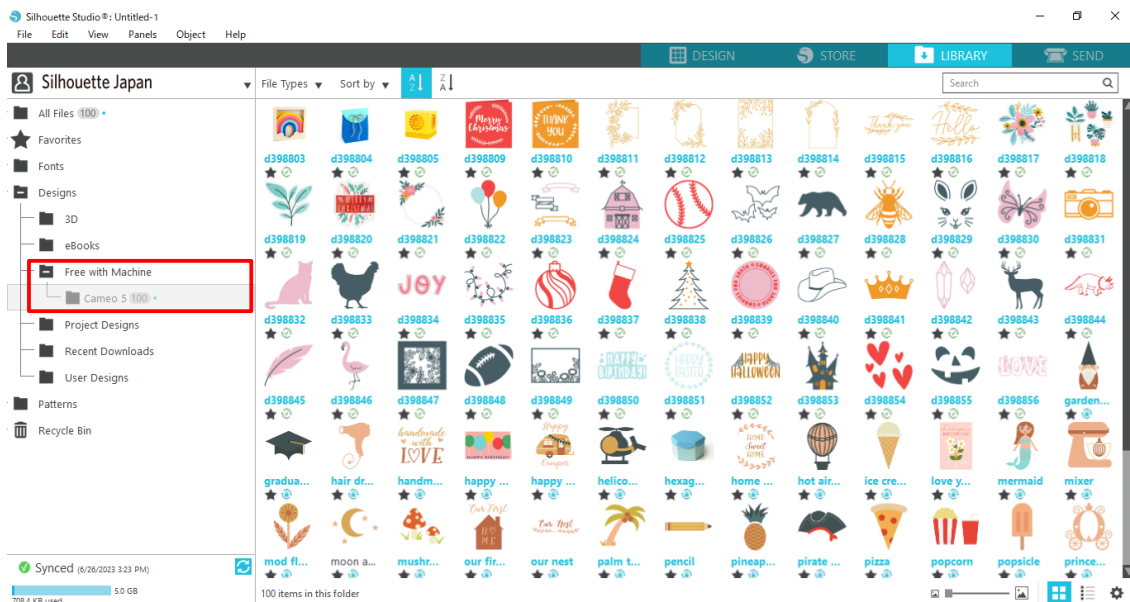

Χρήση δοκιμαστικής συνδρομής στο Silhouette Design Store

Με μια δοκιμαστική συνδρομή, μπορείτε να λαμβάνετε περιεχόμενο (σχέδια, γραμματοσειρές, μοτίβα κ.λπ.) δωρεάν* για έναν μήνα μετά την εγγραφή του μηχανήματος. Επιπλέον, τα περιεχόμενα που έχουν ληφθεί με μια δοκιμαστική συνδρομή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και μετά τη λήξη της δοκιμαστικής συνδρομής.

* Το περιεχόμενο που μπορείτε να λάβετε δωρεάν είναι μέχρι την τιμή που εμφανίζεται (\$25).

Το μέγιστο ποσό που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει.

- 1 Μετά την εγγραφή του μηχανήματος, θα σας αποσταλεί ένας σύνδεσμος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας για να λάβετε το δωρεάν περιεχόμενο. Πατήστε "Κάντε κλικ εδώ" στο email.



Thank you for registering your new Silhouette machine!

Get Your FREE Subscription

Your new Silhouette machine includes a FREE 1-month subscription to the [Silhouette Design Store](#) — the official marketplace for professionally-crafted cut files, fonts, patterns, and other designs for use with your Silhouette machine. With over 150,000 files to choose from, the Design Store is the premiere resource to help create your perfect project.

[Click here](#) to confirm and activate your subscription.

Learn About Your Machine

As you're getting started with your new Silhouette machine, be sure to check out [Silhouette101.com](#), our company blog that is filled with tips, tricks, video classes, walk-throughs, and project inspiration. It's the perfect resource for newbies and pros alike!

We hope you enjoy your new Silhouette tool and your experience with the Silhouette Design Store!

Sincerely,
The Silhouette Team


© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042
The Silhouette America name and logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
[Click here](#) for Silhouette America website Terms & Conditions.




This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

2 Εμφανίζεται η οθόνη "Είσοδος" για σύνδεση στο Silhouette Design Store.

Εισαγάγετε την καταχωρισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.

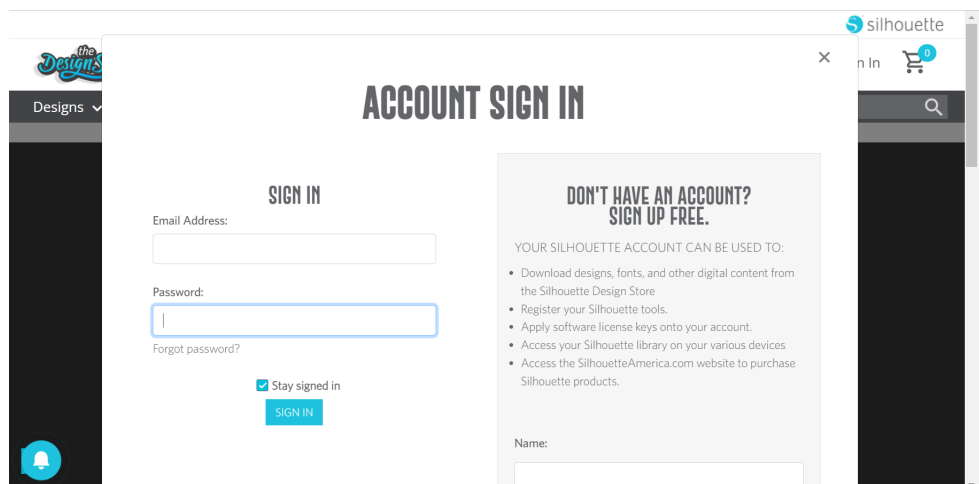

3 Εμφανίζεται η οθόνη εγγραφής του μηχανήματος. Κάντε κλικ στην επιλογή "ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ" για να εμφανιστεί η οθόνη "Χρήση δοκιμαστικής συνδρομής".

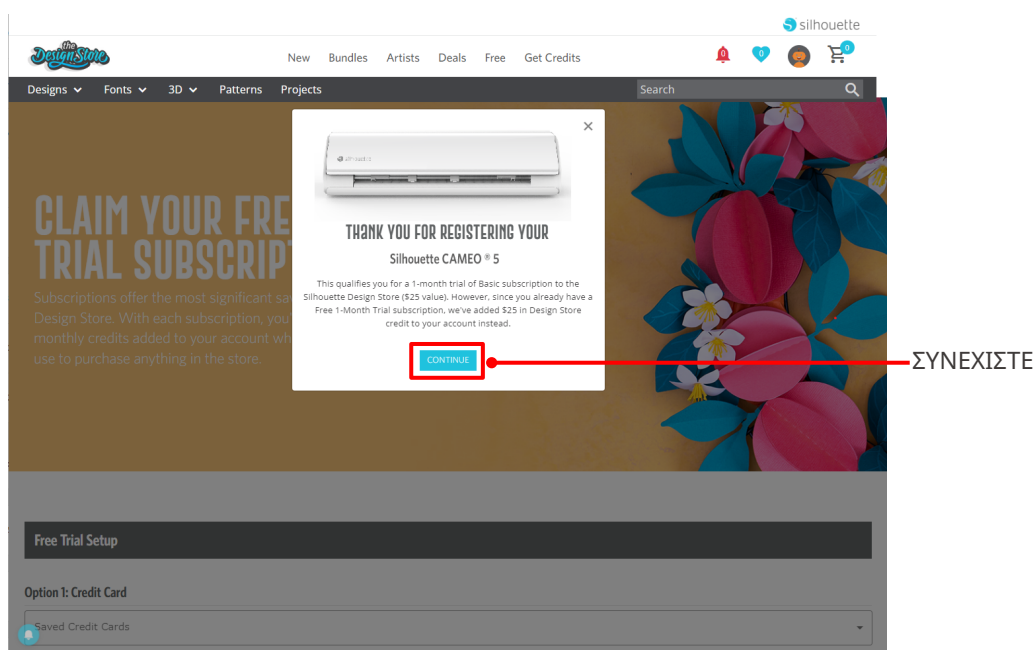

4

Κάντε κλικ στην επιλογή "Δεν έχω πιστωτική κάρτα" στο κάτω μέρος της οθόνης.

Design Space

New Bundles Artists Deals Free Get Credits

Designs Fonts 3D Patterns Projects Search

CLAIM YOUR FREE TRIAL SUBSCRIPTION

Subscriptions offer the most significant savings in the Design Store. With each subscription, you'll get monthly credits added to your account which you can use to purchase anything in the store.

Free Trial Setup

Option 1: Credit Card

Saved Credit Cards

Option 2: PayPal

PayPal CREDIT

[I don't have a credit card](#) — Δεν έχω πιστωτική κάρτα

Today's Payment:
¥0JPY

CONTINUE Remind Me Later


Review and Confirm

⚠ Σημείωση

Εάν ξεκινήσετε τη δοκιμαστική συνδρομή μετά την καταχώριση της πιστωτικής σας κάρτας, η βασική συνδρομή θα ξεκινήσει αυτόματα μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου και η πιστωτική σας κάρτα θα χρεώνεται μηνιαίως.

Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τη δοκιμή, αφαιρέστε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και κάντε κλικ στην επιλογή "Δεν έχω πιστωτική κάρτα" για να ξεκινήσετε τη δοκιμή.

- 5 Όταν εφαρμοστεί η δοκιμαστική συνδρομή, θα εμφανιστεί η οθόνη "ΕΠΙΤΥΧΙΑ!". Μόλις ξεκινήσει η δοκιμαστική συνδρομή, κάντε κλικ στην επιλογή "ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ" για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

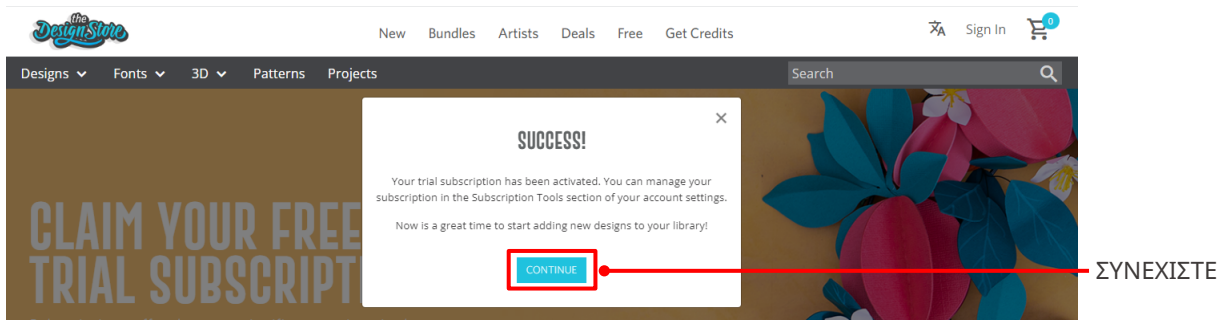

Πρόσθετες πληροφορίες

Θα λάβετε ένα email με τον τίτλο "Η ΔΩΡΕΑΝ δοκιμαστική συνδρομή σας στο Design Store".



This email is to confirm that your FREE 1-Month Basic Subscription was successfully started and will be valid through 2023-07-09

Silhouette Design Store subscription terms may be found [here](#).

Sincerely
The Silhouette Design Store Team


© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042
The Silhouette Design Store and Design Store logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
[Click here](#) for Silhouette Design Store Terms & Conditions.



This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

Επιβεβαίωση ενεργοποίησης

Αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το εικονίδιο "Ο λογαριασμός μου" επάνω δεξιά στην οθόνη του Silhouette Design Store, θα εμφανιστεί η επιλογή "Free 1-Month Trial" και μπορείτε να ελέγξετε το πιστωτικό υπόλοιπο και την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

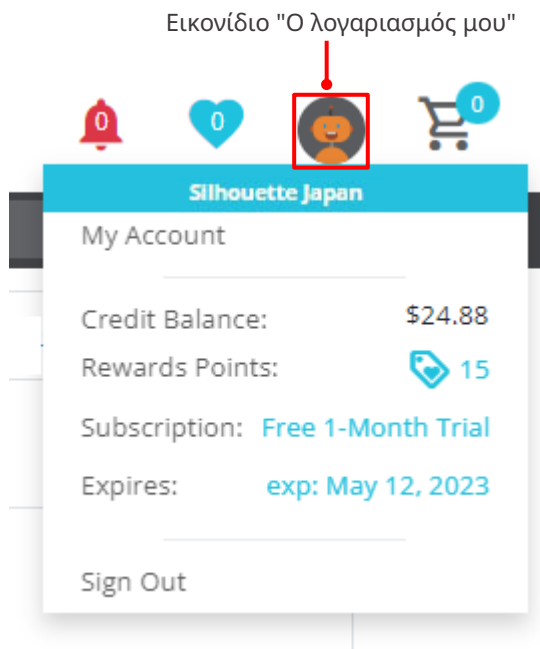

1-5 Διαθέσιμες λειτουργίες

Μέγεθος των μέσων που μπορούν να φορτωθούν



Τα ακόλουθα μεγέθη μέσων μπορούν να φορτωθούν για το Silhouette CAMEO5.

- 5,5 ίντσες, A4, Letter, 9 ίντσες, A3 και 12 ίντσες
- Στρώμα κοπής: 8,5 ίντσες x 12 ίντσες και 12 ίντσες x 12 ίντσες

Τα ακόλουθα μεγέθη μέσων μπορούν να φορτωθούν για το Silhouette CAMEO5 PLUS.

- 5,5 ίντσες, A4, Letter, 9 ίντσες, A3, 12 ίντσες και 15 ίντσες
- Στρώμα κοπής: 8,5 ίντσες x 12 ίντσες, 12 ίντσες x 12 ίντσες και 15 ίντσες x 15 ίντσες

Για μέσο μη τυποποιημένου μεγέθους και χωρίς αντικολλητικό χαρτί, επικολλήστε το στο στρώμα κοπής πριν από τη φόρτωση.

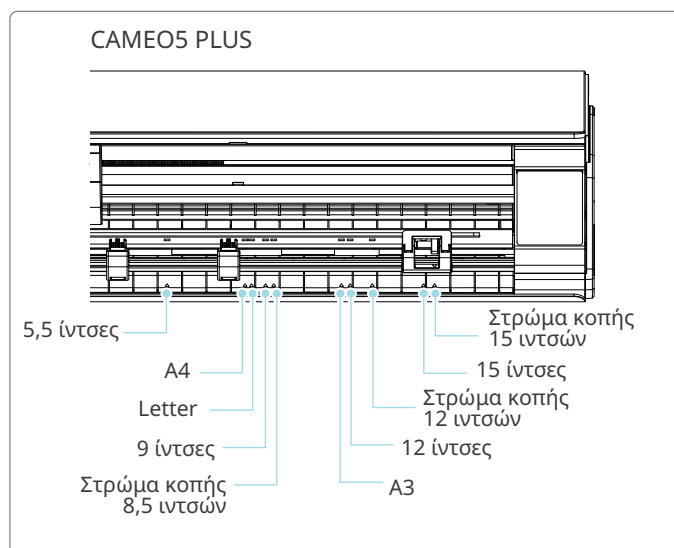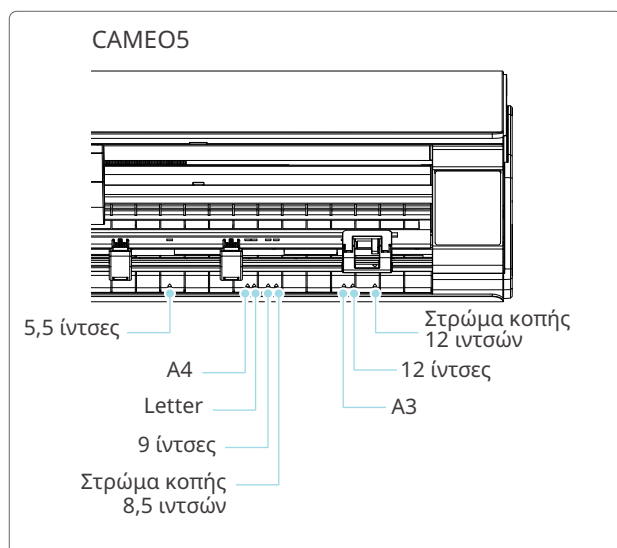





Τα μέσα τυπικού μεγέθους με αντικολλητικό χαρτί μπορούν να φορτωθούν απευθείας.

Τοποθετήστε μέσα μη τυποποιημένου μεγέθους και μέσα χωρίς αντικολλητικό χαρτί χρησιμοποιώντας το στρώμα κοπής.

Στρώμα κοπής: Δεν χρησιμοποιήθηκε	Στρώμα κοπής: Χρησιμοποιήθηκε
• Κανονικό μέγεθος (πλάτος): 5,5 ίντσες, A4, Letter, 9 ίντσες, A3, 12 ίντσες, και 15 ίντσες* • Μέγεθος του μέσου ρολού (πλάτος): 12 ίντσες και 15 ίντσες* * Μόνο για το CAMEO5 PLUS	• Υποστηριζόμενο στρώμα κοπής: 8,5 ίντσες x 12 ίντσες, 12 ίντσες x 12 ίντσες και 15 ίντσες x 15 ίντσες* * Μόνο για το CAMEO5 PLUS

Εικόνες κοπής

Οι ακόλουθες εικόνες κοπής μπορούν να δημιουργηθούν από το Silhouette CAMEO5.

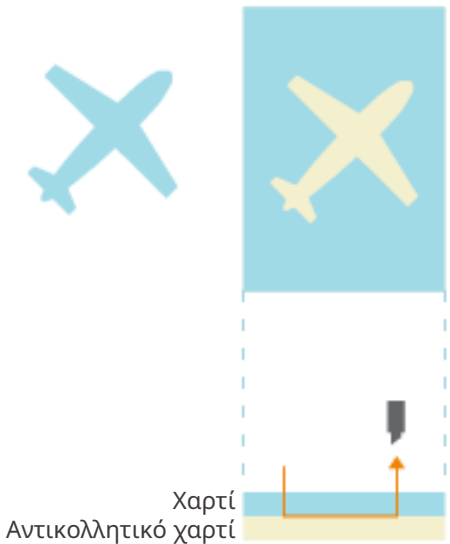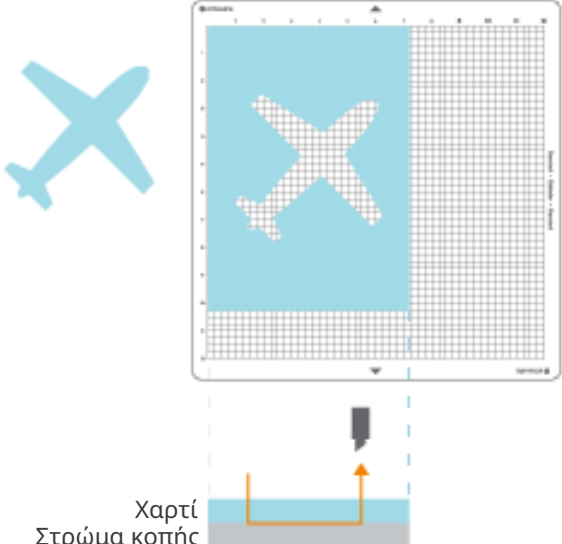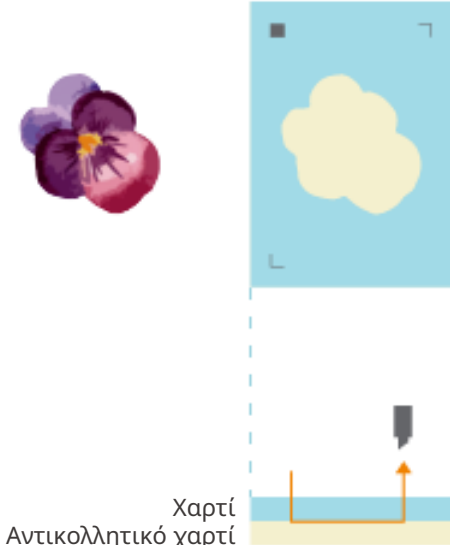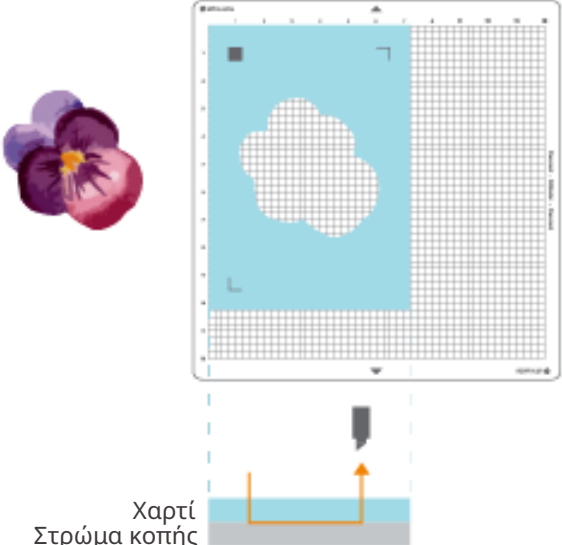Κοπή κατά το ήμισυ Κόψτε το επάνω μέσο. Μην κόβετε το αντικολλητικό χαρτί.	Die cut (αποκοπή) Κόψτε όλα τα μέσα. Μην κόβετε το στρώμα.
 Χαρτί Αντικολλητικό χαρτί	 Χαρτί Στρώμα κοπής
Εκτύπωση και κοπή - Κοπή κατά το ήμισυ Κόψτε το επάνω μέσο. Μην κόβετε το αντικολλητικό χαρτί.	Εκτύπωση και κοπή - Αποκοπή Κόψτε όλα τα μέσα. Μην κόβετε το στρώμα.
 Χαρτί Αντικολλητικό χαρτί	 Χαρτί Στρώμα κοπής

02 Οδηγός εύκολης λειτουργίας


2-1 Κοπή με Auto Blade

Υπάρχουν δύο τρόποι τροφοδοσίας του χαρτιού κατά την τοποθέτηση μέσου.

- Τοποθέτηση μέσου-1: Όταν τοποθετηθεί το μέσο, το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα.
- Τοποθέτηση μέσου-2: Το χαρτί τροφοδοτείται μη αυτόματα μετά την τοποθέτηση του μέσου.

Αλλαγή της θέσης της μονάδας κυλίνδρου τσιμπήματος

- 1 Ανασηκώστε τον μοχλό της μονάδας κυλίνδρου τσιμπήματος, σύρετε τη μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος ανάλογα με το πλάτος του τοποθετημένου μέσου και χαμηλώστε τον μοχλό για να ασφαλίσετε τη μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος.

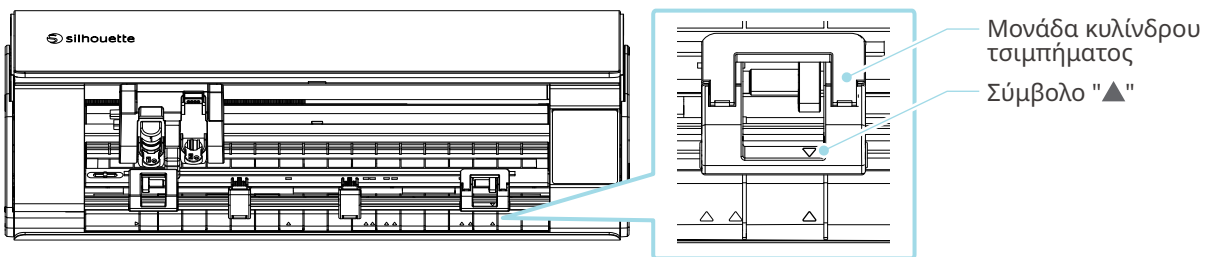


Πρόσθετες πληροφορίες

Τα σύμβολα "▲" είναι εκτυπωμένα στον μπροστινό πίνακα για κάθε μέγεθος μέσου.

Ευθυγραμμίστε το σύμβολο "▲" της μονάδας κυλίνδρου τσιμπήματος με το σύμβολο "▲" στον μπροστινό πίνακα και ασφαλίστε τη μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος.

CAMEO5

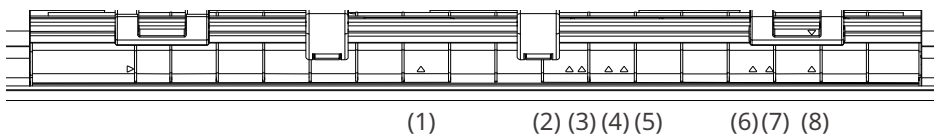

(1) 5,5 ίντσες

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 ίντσες


(5) Στρώμα κοπής 8,5 ιντσών

(6) A3

(7) 12 ίντσες

(8) Στρώμα κοπής 12 ιντσών

CAMEO5 PLUS

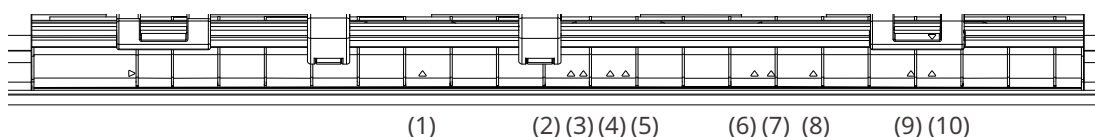

(1) 5,5 ίντσες

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 ίντσες

(5) Στρώμα κοπής 8,5 ιντσών

(6) A3


(7) 12 ίντσες

(8) Στρώμα κοπής 12 ιντσών

(9) 15 ίντσες

(10) Στρώμα κοπής 15 ιντσών

- 2** Μετακινήστε τον βοηθητικό κύλινδρο αριστερά και δεξιά και τοποθετήστε τον στη θέση όπου το μέσο ενδέχεται να παραμορφωθεί.

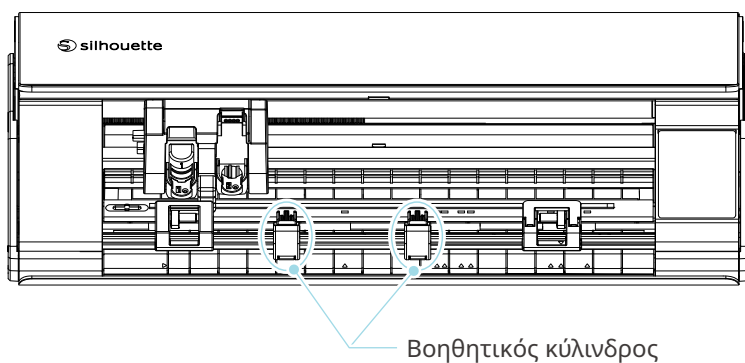


Βοηθητικός κύλινδρος

Τοποθέτηση χαρτιού σε ρολό

- 1** Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα μπροστά από το μηχανήμα.


Πρόσθετες πληροφορίες

- Σηκώστε το μπροστινό μέρος του μηχανήματος, απελευθερώστε τις δύο ασφάλειες στο κάτω μέρος του μηχανήματος και αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα προς την κατεύθυνση των βελών.
- Λάβετε υπόψη ότι το επάνω κάλυμμα μπορεί να ανοίξει με δύναμη όταν σηκώνετε το μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

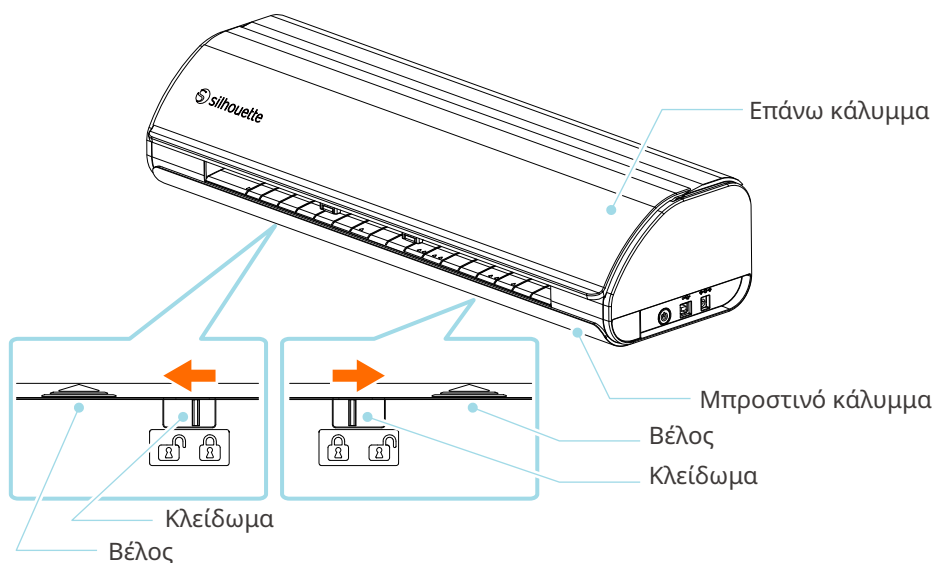


2

Ευθυγραμμίστε τον τροφοδότη ρολού, ένα τυπικό εξάρτημα, με τη γραμμή καθοδήγησης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον στις αντίστοιχες θέσεις του στο κάτω μέρος του μηχανήματος.

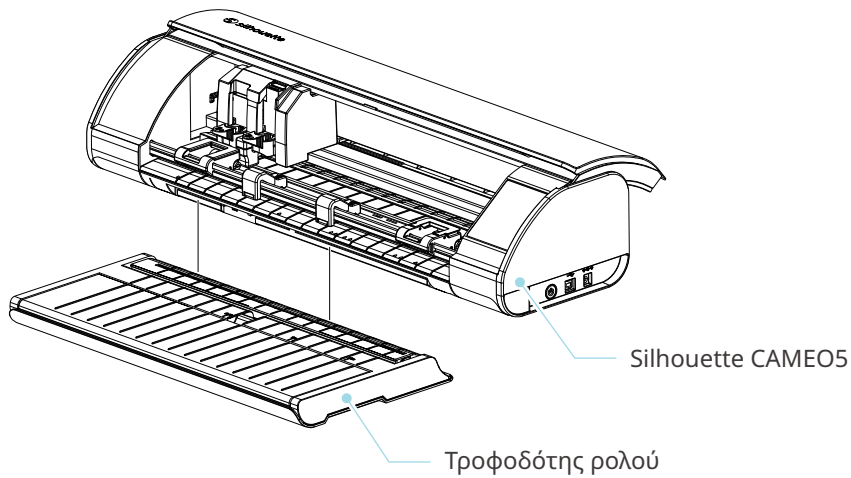

Πρόσθετες πληροφορίες

Ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος του μηχανήματος και ρυθμίστε τον υποδοχέα ρολού έτσι ώστε τα κοίλα τμήματα στο κάτω μέρος του μηχανήματος να ταιριάζουν με τις κυρτές θέσεις στον τροφοδότη ρολού.

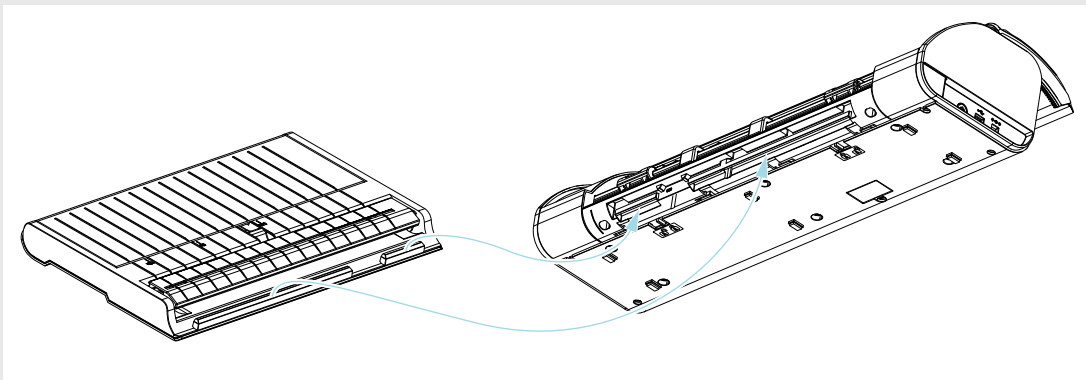


- 3** Ανοίξτε τον οδηγό μέσου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ο προσαρμογέας οδηγού μέσου μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το μέγεθος του μέσου.

- CAMEO5: 5,5 ίντσες, 9 ίντσες και 12 ίντσες
- CAMEO5 PLUS: 5,5 ίντσες, 9 ίντσες, 12 ίντσες και 15 ίντσες

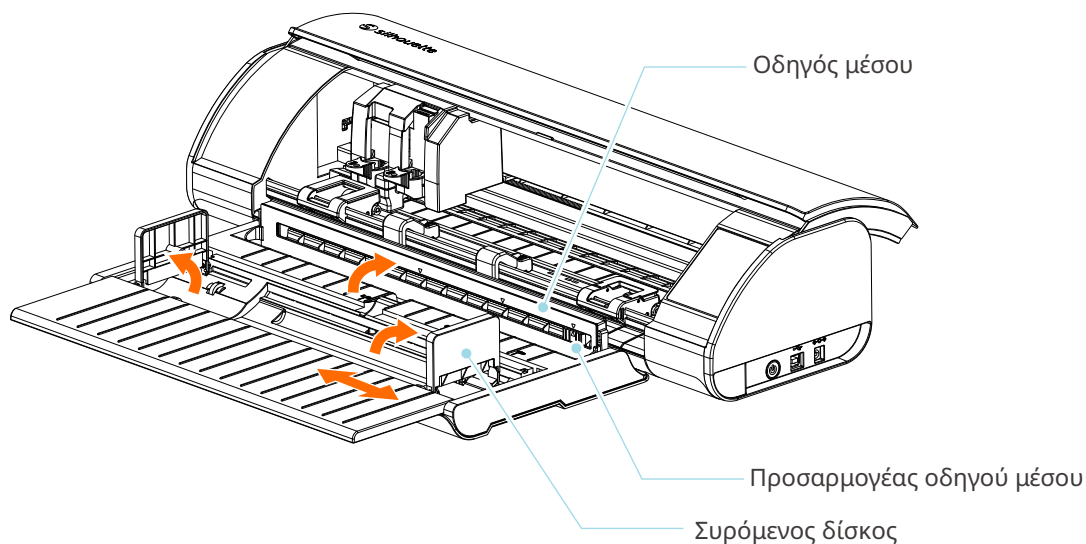


- 4** Τοποθετήστε τον αριστερό και τον δεξιό συρόμενο δίσκο σε όρθια θέση και προσαρμόστε τον δεξιό συρόμενο δίσκο ανάλογα με το πλάτος του μέσου.

Πρόσθετες πληροφορίες


Οι συρόμενοι δίσκοι μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με το μέγεθος των μέσων.

- CAMEO5: 5,5 ίντσες, 9 ίντσες και 12 ίντσες
- CAMEO5 PLUS: 5,5 ίντσες, 9 ίντσες, 12 ίντσες και 15 ίντσες

- 5** Τοποθετήστε το μέσο στην κορυφή των συρόμενων δίσκων και περάστε το μπροστινό άκρο μέσα από τη σχισμή του οδηγού μέσου.

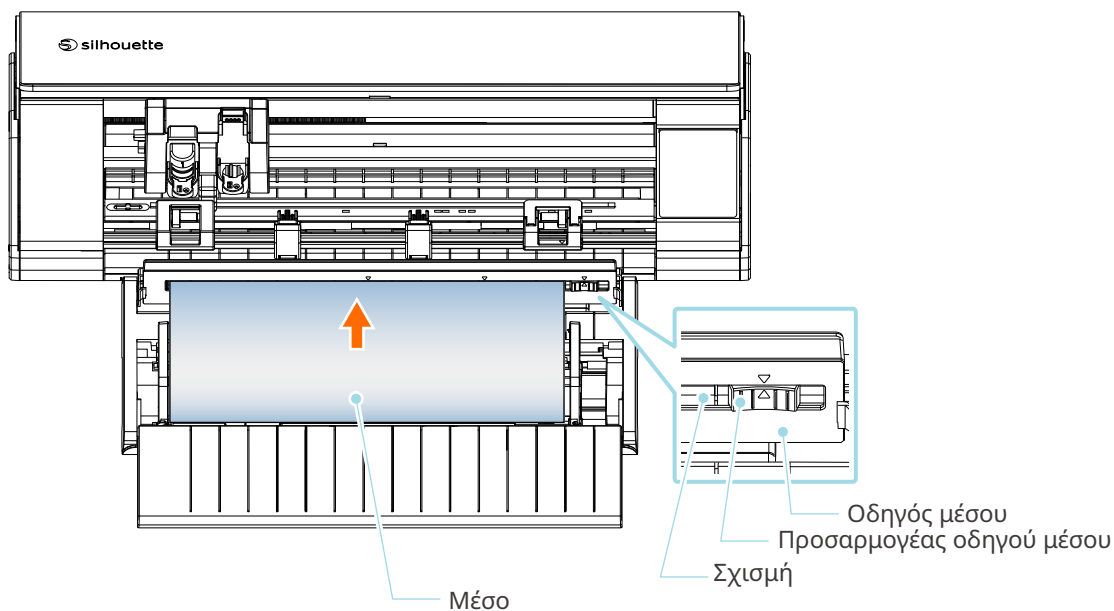


- 6 Ρυθμίστε τη θέση του προσαρμογέα οδηγού μέσου ανάλογα με το πλάτος του μέσου.
- 7 Ευθυγραμμίστε την αριστερή άκρη του μέσου με τη γραμμή καθοδήγησης στον μπροστινό πίνακα, ακουμπήστε το μπροστινό άκρο του μέσου στον κύλινδρο τσιμπήματος και τοποθετήστε το ευθεία.

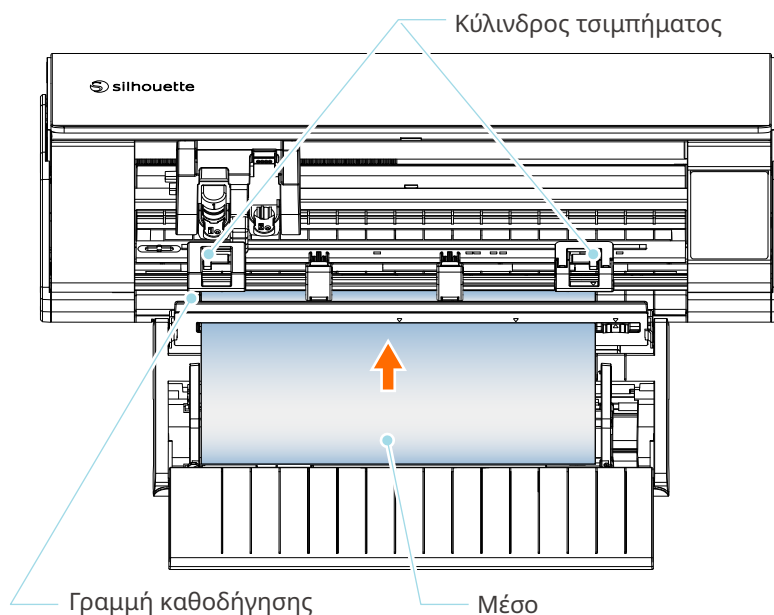

⚠ Σημείωση

Για τα μέσα τύπου φύλλου, κρατήστε τον οδηγό μέσου του τροφοδότη ρολού κλειστό και χρησιμοποιήστε τον σαν να πρόκειται για στρώμα ώστε να βοηθήσει στη μείωση της παραμόρφωσης του μέσου.

- 8 Τραβήξτε προς τα έξω το μέσο ρολού και αφήστε την ίδια ποσότητα χαρτιού ρολού χαλαρή με το μήκος που χρησιμοποιείται στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

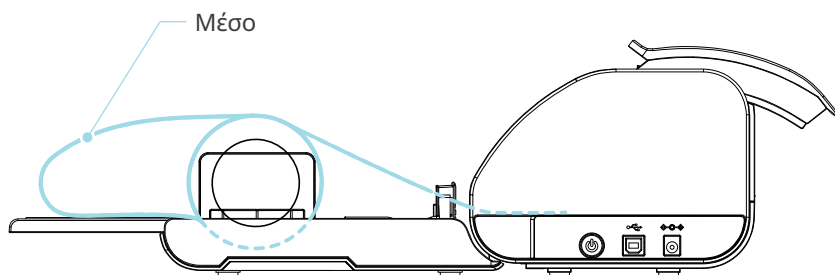

💬 Πρόσθετες πληροφορίες


- Εάν χρησιμοποιείτε τον τροφοδότη ρολού, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος κατά την εγκατάστασή του, ώστε να μην επηρεάζει οποιαδήποτε λειτουργία σχεδίασης.
- Η αναδίπλωση του τροφοδότη ρολού επιτρέπει τη φόρτωση του χαρτιού κοπής και του στρώματος κοπής με επίπεδη επιφάνεια στο μηχάνημα.

Φόρτωση μέσου-1



⚠ Σημείωση

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το στρώμα κοπής όταν κόβετε μέσα που δεν έχουν τυποποιημένο μέγεθος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα και στη λεπίδα.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε το Silhouette CAMEO5.

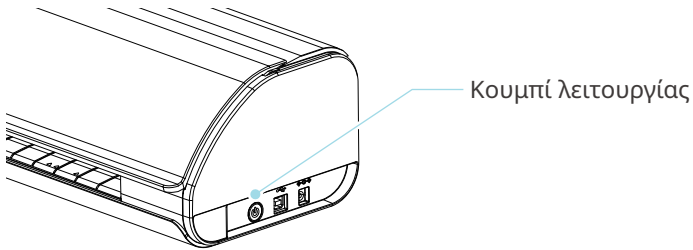


- 2 Πατήστε το κουμπί φόρτωσης μέσου μία φορά πριν από τη φόρτωση του μέσου. Το κουμπί φόρτωσης μέσου αναβοσβήνει και η κατάσταση γίνεται "Αναμονή για φόρτωση μέσου".

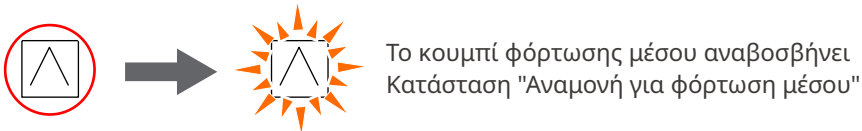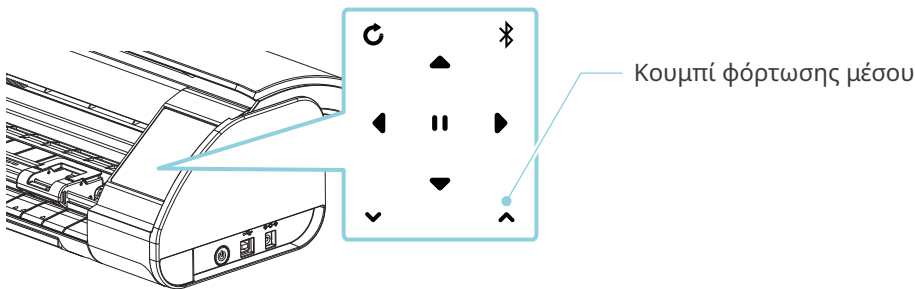

💬 Πρόσθετες πληροφορίες

- Όταν αναβοσβήνει το κουμπί φόρτωσης μέσου, οι λειτουργίες όλων των άλλων κουμπιών καθίστανται άκυρες.
- Για να ακυρώσετε την κατάσταση "Αναμονή για φόρτωση μέσου", πατήστε το κουμπί φόρτωσης μέσου ξανά. Το κουμπί Φόρτωση μέσου αλλάζει, δεν αναβοσβήνει πλέον αλλά ανάβει συνεχώς.

- 3** Ευθυγραμμίστε την αριστερή άκρη του μέσου με τη γραμμή καθοδήγησης στον μπροστινό πίνακα.

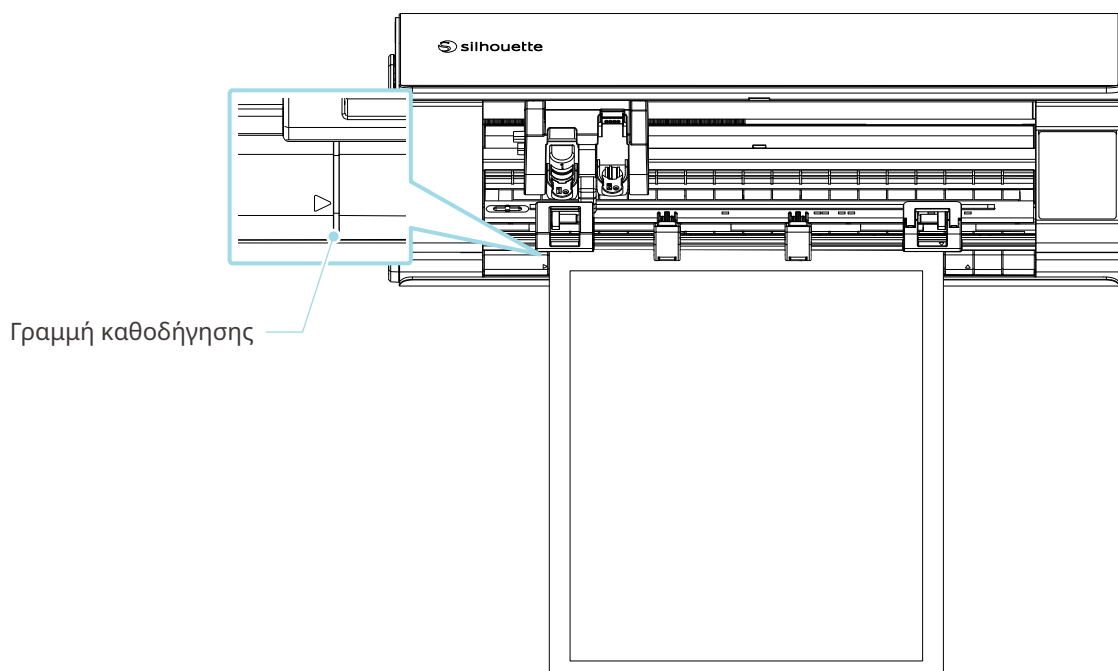


Πρόσθετες πληροφορίες

Τα σύμβολα "▲" είναι εκτυπωμένα στον μπροστινό πίνακα για κάθε μέγεθος μέσου.

Ευθυγραμμίστε το σύμβολο "▲" της μονάδας κυλίνδρου τιμπλήματος με το σύμβολο "▲" στον μπροστινό πίνακα και ασφαλίστε τη μονάδα κυλίνδρου τιμπλήματος.

CAMEO5



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) 5,5 ίντσες

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 ίντσες


(5) Στρώμα κοπής 8,5 ιντσών

(6) A3

(7) 12 ίντσες

(8) Στρώμα κοπής 12 ιντσών

CAMEO5 PLUS



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 5,5 ίντσες

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 ίντσες

(5) Στρώμα κοπής 8,5 ιντσών

(6) A3

(7) 12 ίντσες


(8) Στρώμα κοπής 12 ιντσών

(9) 15 ίντσες


(10) Στρώμα κοπής 15 ιντσών

- 4 Ακουμπήστε το μπροστινό άκρο του μέσου επάνω στους κυλίνδρους τσιμπήματος στο κάτω μέρος της ράγας και φορτώστε το ευθεία.

Κατά τη φόρτωση του μέσου, τραβήξτε το μέσο προς τα αριστερά και προς τα δεξιά και με τα δύο χέρια για να το τεντώσετε.

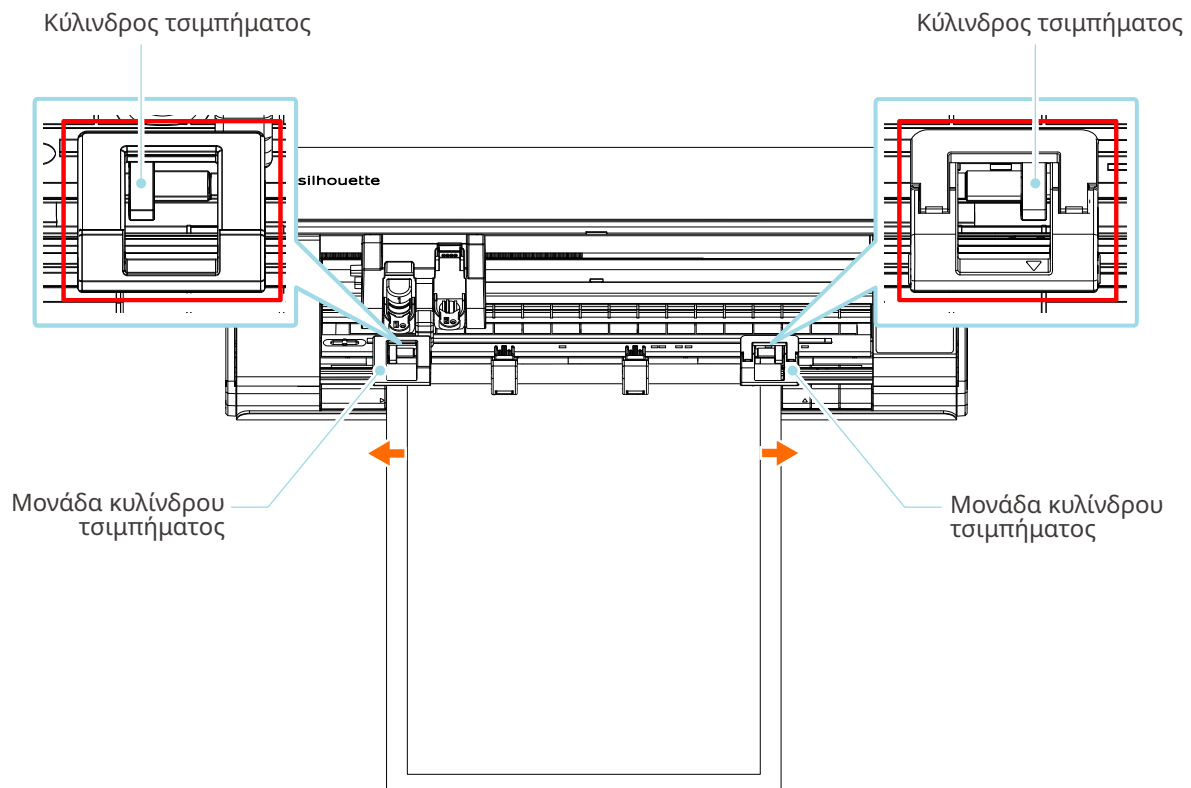

- 5** Όταν τοποθετηθεί το μέσο, ο κύλινδρος αρχίζει να περιστρέφεται μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα και αρχίζει η τροφοδοσία χαρτιού.

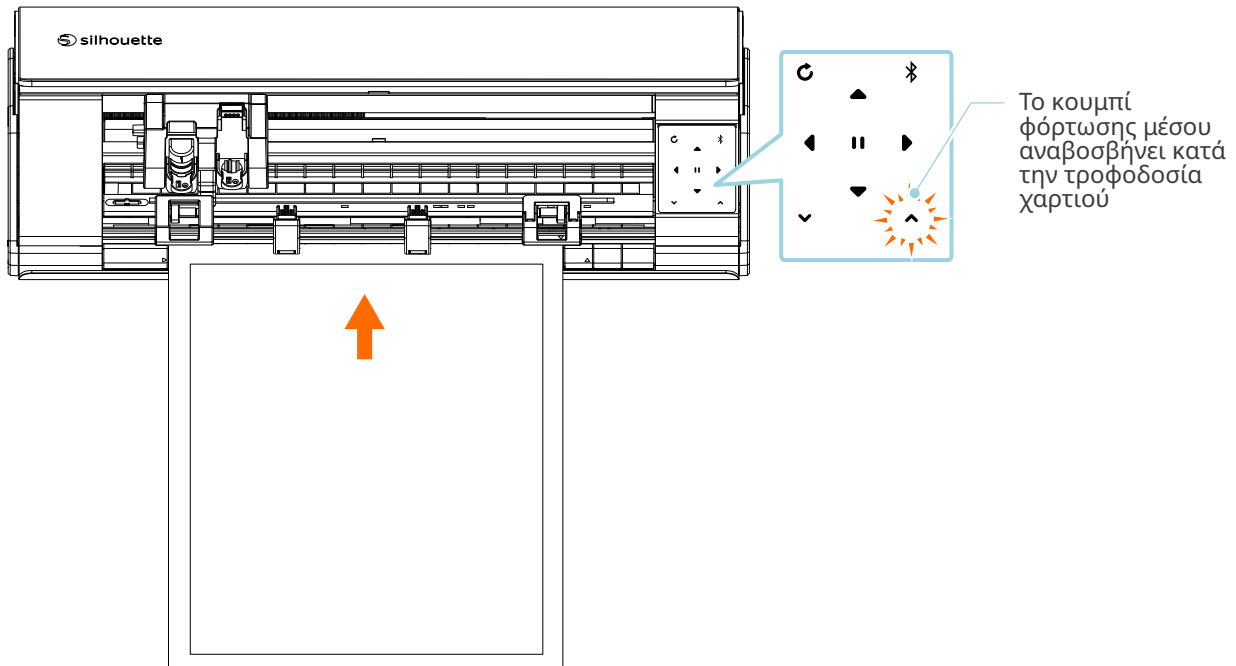

⚠ Σημείωση

- Στην επιλογή "Τοποθέτηση μέσου-1", το χαρτί τροφοδοτείται αυτόματα κατά την τοποθέτηση του μέσου. Κρατήστε τα χέρια σας, τα μαλλιά σας κ.λπ. μακριά από τα κινούμενα μέρη (όπως οι κύλινδροι και το φορείο).
 - Κάθε σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξετε κατά τη φόρτωση μέσου περιγράφεται σε στυλ αντιμετώπισης προβλημάτων.
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "4-1 Αδυναμία σωστής φόρτωσης του μέσου".

Φόρτωση μέσου-2


⚠ Σημείωση

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το στρώμα κοπής όταν κόβετε μέσα που δεν έχουν τυποποιημένο μέγεθος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα και στη λεπίδα.


💬 Πρόσθετες πληροφορίες

Ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του μέσου, εάν τα μέσα τείνουν να στρεβλώνονται ή να γέρνουν όταν χρησιμοποιείτε το "Φόρτωση μέσου 2", φορτώστε το μέσο χρησιμοποιώντας το "Φόρτωση μέσου 1".

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε το Silhouette CAMEO5.

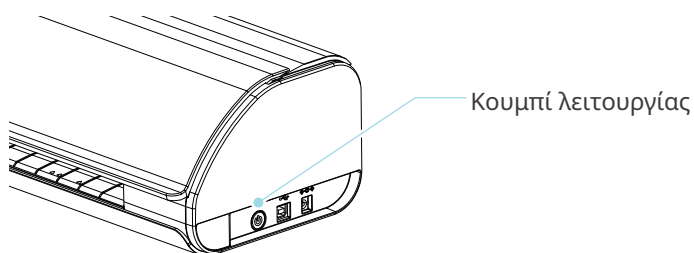

- 2 Ευθυγραμμίστε την αριστερή άκρη του μέσου με τη γραμμή καθοδήγησης στον μπροστινό πίνακα.

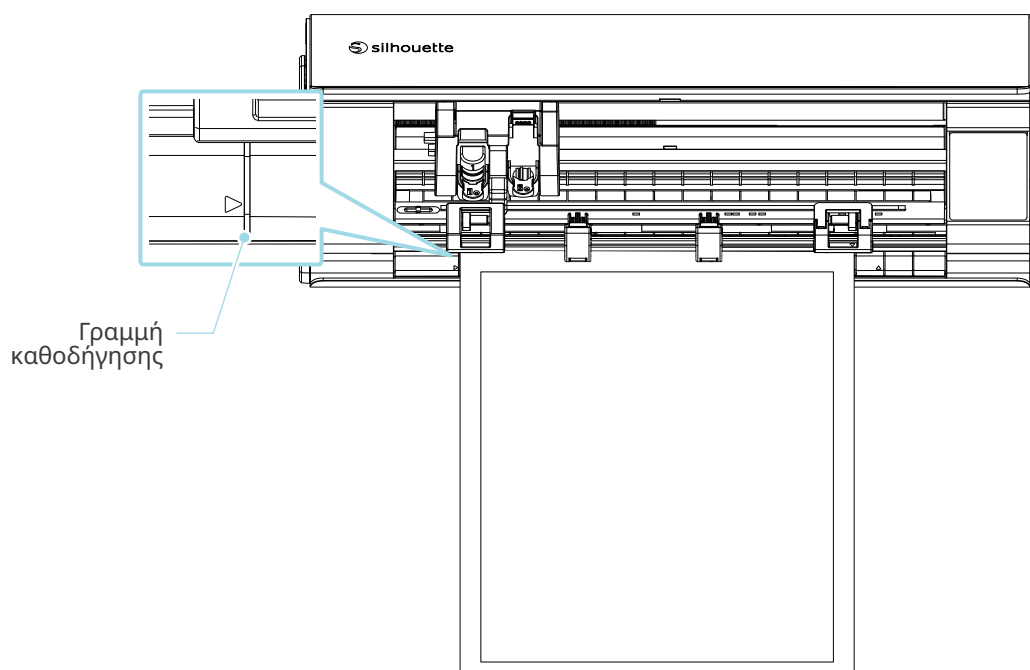


Πρόσθετες πληροφορίες

Τα σύμβολα "▲" είναι εκτυπωμένα στον μπροστινό πίνακα για κάθε μέγεθος μέσου.

Ευθυγραμμίστε το σύμβολο "▲" της μονάδας κυλίνδρου τσιμπήματος με το σύμβολο "▲" στον μπροστινό πίνακα και ασφαλίστε τη μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος.

CAMEO5

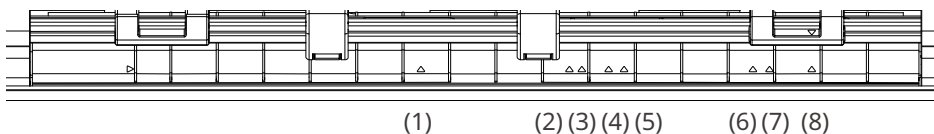

(1) 5,5 ίντσες

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 ίντσες


(5) Στρώμα κοπής 8,5 ιντσών

(6) A3

(7) 12 ίντσες

(8) Στρώμα κοπής 12 ιντσών

CAMEO5 PLUS

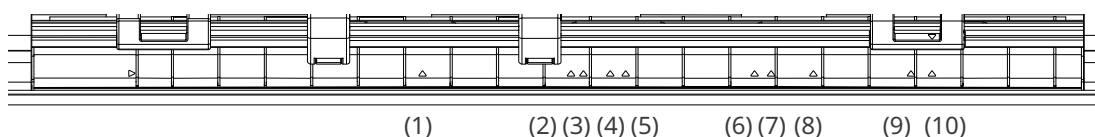

(1) 5,5 ίντσες

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 ίντσες

(5) Στρώμα κοπής 8,5 ιντσών

(6) A3

(7) 12 ίντσες


(8) Στρώμα κοπής 12 ιντσών

(9) 15 ίντσες


(10) Στρώμα κοπής 15 ιντσών

- 3** Ακουμπήστε το μπροστινό άκρο του μέσου επάνω στους κυλίνδρους τσιμπήματος στο κάτω μέρος της ράγας και φορτώστε το ευθεία.

Κατά τη φόρτωση του μέσου, τραβήξτε το μέσο προς τα αριστερά και προς τα δεξιά και με τα δύο χέρια για να το τεντώσετε.

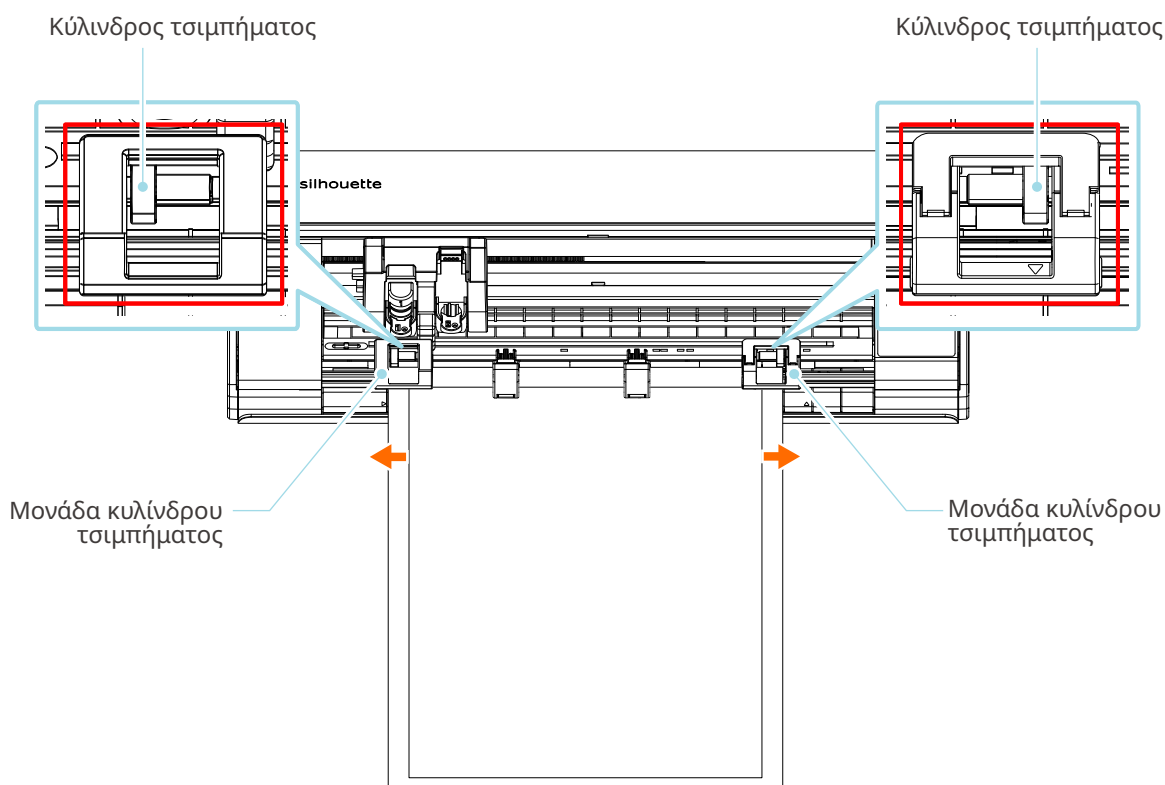

- 4 Πατήστε το κουμπί φόρτωσης μέσου για να ξεκινήσει η τροφοδοσία του χαρτιού.

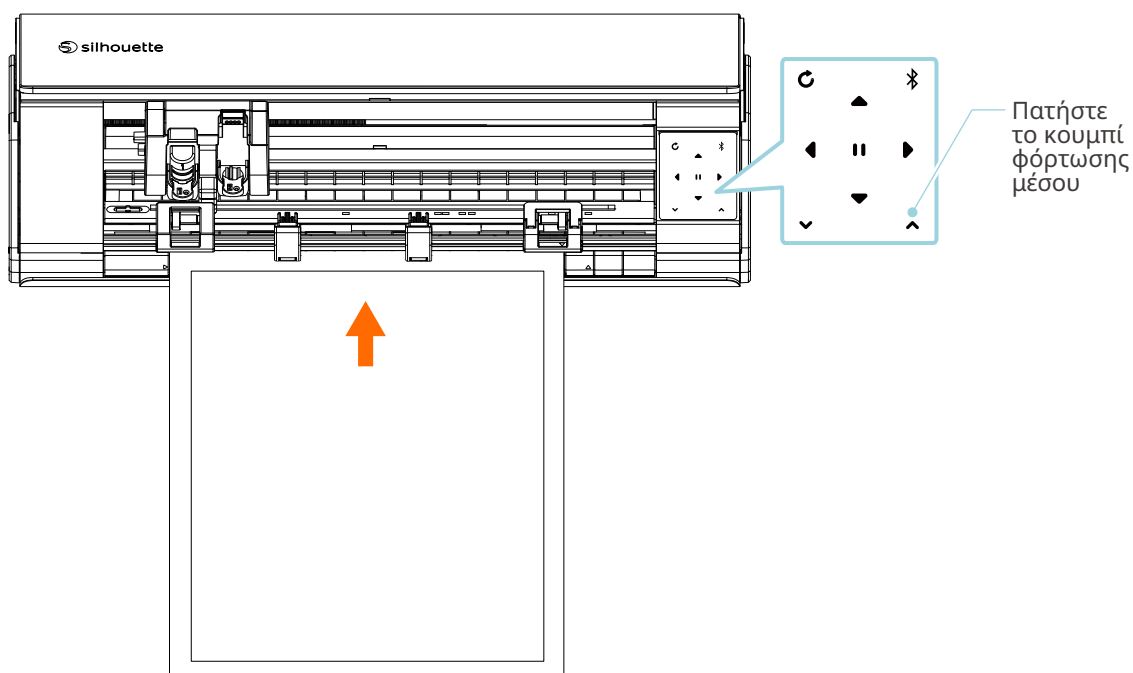

⚠ Σημείωση

Κάθε σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξετε κατά τη φόρτωση μέσου περιγράφεται σε στυλ αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "4-1 Αδυναμία σωστής φόρτωσης του μέσου".


Ρύθμιση του Auto Blade

⚠ Σημείωση


Για την αποφυγή σωματικών τραυματισμών, να χειρίζεστε τις λεπίδες του κοπτικού με προσοχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία τοποθετώντας τα στη θήκη εργαλείων του Silhouette CAMEO5.


Τα εργαλεία που μπορούν να ρυθμιστούν είναι τα εργαλεία που φέρουν τον αριθμό "1" και οι προσαρμογείς εργαλείων.

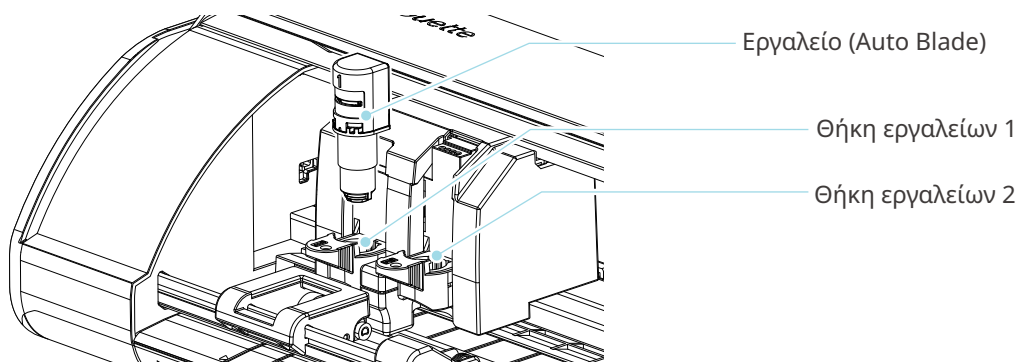

- 1** Τραβήξτε αργά τον μοχλό ασφάλισης της θήκης εργαλείων προς το μέρος σας για να την ξεκλειδώσετε.

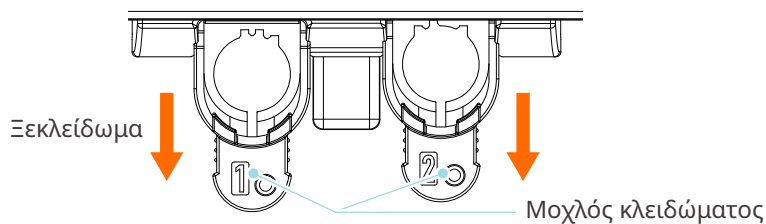


- 2** Ευθυγραμμίστε τη ράβδωση του εργαλείου (Auto Blade) με την εγκοπή της θήκης εργαλείων και τοποθετήστε το σταθερά.

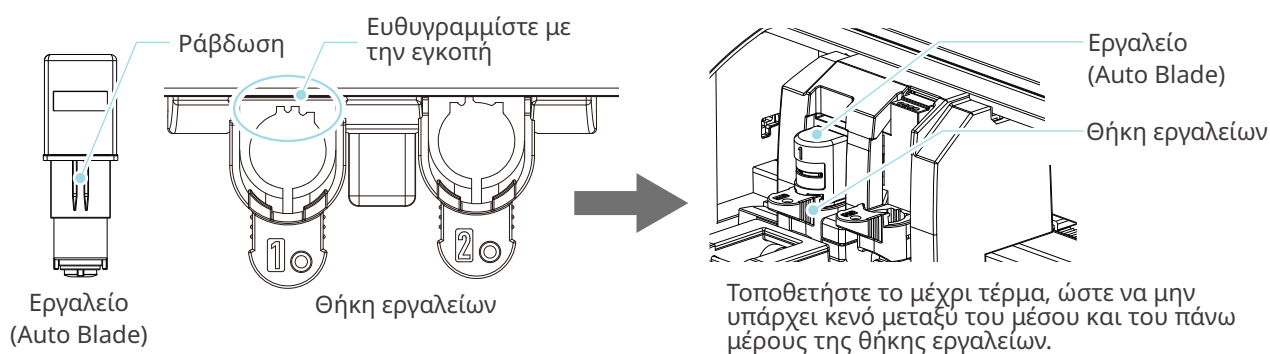


⚠ Σημείωση

Κατά την εισαγωγή του Auto Blade, κρατήστε τον μοχλό κλειδώματος έτσι ώστε να υποστηρίζεται από κάτω και εισαγάγετε το Auto Blade μέχρι τέρμα κάτω. Σημειώστε ότι η εισαγωγή του εργαλείου χωρίς να κρατάτε τη θήκη εργαλείων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη λεπίδα.

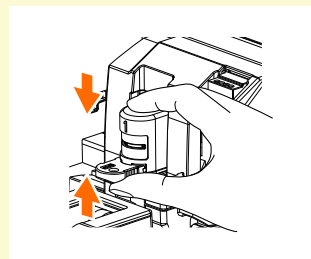

- 3** Τοποθετήστε τον μοχλό ασφάλισης στη θέση του.

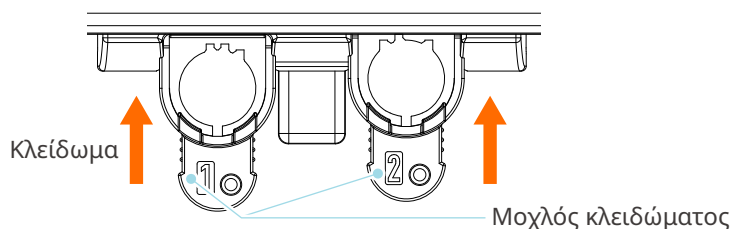

💬 Πρόσθετες πληροφορίες

Εισαγάγετε το εργαλείο μέχρι τέρμα και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το. Εάν δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι τέρμα, το μέσο μπορεί να μην κοπεί σωστά.

- 4** Κατά τη ρύθμιση του εργαλείου, το Silhouette CAMEO5 αναγνωρίζει το εργαλείο και εμφανίζει αυτόματα το εργαλείο στην καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" του Silhouette Studio.

2-2 Ροή εργασιών από τον απλό σχεδιασμό έως την κοπή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βήματα για τη χρήση του Silhouette Studio με σκοπό τη δημιουργία δεδομένων κοπής από απλά σχήματα και κείμενα και την κοπή των μέσων.

Βήμα 1. Δημιουργία δεδομένων κοπής με χρήση σχημάτων και

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σχεδίασης του Silhouette Studio (όπως γραμμές, ελλείψεις, ορθογώνια, πολύγωνα, καμπύλες και κείμενα) για να δημιουργήσετε δεδομένα κοπής. Τα εργαλεία εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Μέθοδος λειτουργίας

- 1 Χρησιμοποιήστε το "Εργαλείο σχεδίασης" στα αριστερά για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο.
- 2 Χρησιμοποιήστε το "Εργαλείο κειμένου" στα αριστερά για να γράψετε το κείμενο "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ".

Εργαλείο κειμένου




Βήμα 2. Κοπή δεδομένων που δημιουργήθηκαν

Κόψτε τα δεδομένα που δημιουργήσατε χρησιμοποιώντας το Silhouette CAMEO5.

Μέθοδος λειτουργίας

- 1 Τοποθετήστε το μέσο στο Silhouette CAMEO5.
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης του Silhouette Studio.
Εμφανίζεται ο "Πίνακας ρύθμισης κοπής".
Από την αναπτυσσόμενη λίστα των συνθηκών κοπής, επιλέξτε τις συνθήκες κοπής, την ενέργεια και το εργαλείο ανάλογα με το μέσο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

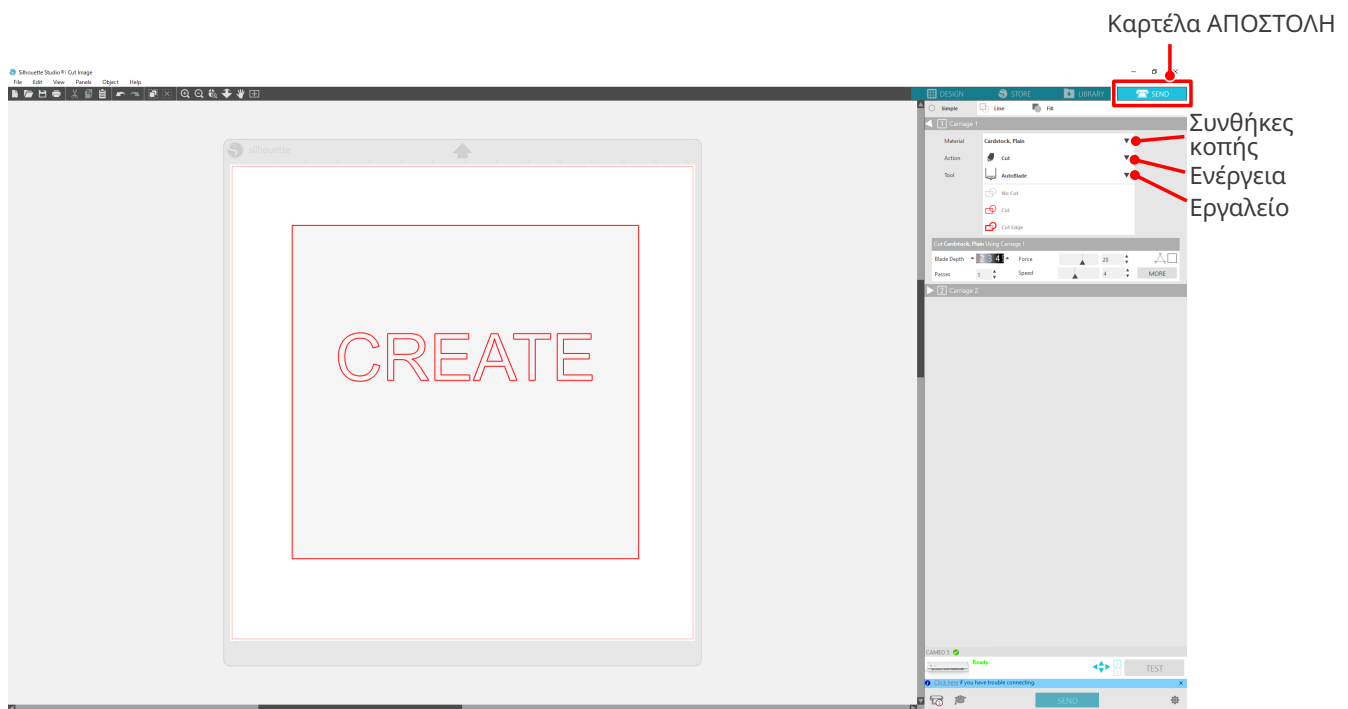

- 3 Πατήστε το κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ". Ξεκινάει το κόψιμο του μέσου.

🔗 Σημαντικό

- Αν θέλετε να διακόψετε την κοπή, πατήστε το κουμπί "Παύση" για να αναστείλετε τη λειτουργία. Για να επανεκκινήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί "Παύση".
- Εάν θέλετε να σταματήσετε αμέσως τη διαδικασία κοπής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη διακοπή έκτακτης ανάγκης. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται κάθε εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πατήστε το κουμπί αφαίρεσης μέσου (που αναβοσβήνει) για να επιστρέψετε το εργαλειοφορείο στην αρχική του θέση.

2-3 Βασική ροή εργασιών εκτύπωσης και κοπής

Αυτή η ενότητα περιγράφει τα βήματα για τη χρήση του Silhouette Studio για εκτύπωση και κοπή. Υπάρχουν οι ακόλουθοι τρεις τρόποι για να δημιουργήσετε γραμμές κοπής (γραμμές περιγράμματος).


Μοτίβο 1. Χρήση του εργαλείου σχεδίασης για τη δημιουργία

Μέθοδος λειτουργίας

- 1 Χρησιμοποιήστε το "Εργαλείο σχεδίασης" στα αριστερά για να σχεδιάσετε σχήματα.
- 2 Στον πίνακα ρύθμισης σελίδας, επιλέξτε την καρτέλα "Σημάδια εγγραφής" και ορίστε το πάχος και το μήκος των σημαδιών εγγραφής.
- 3 Εκτυπώστε τα δεδομένα σχεδιασμού.
- 4 Κόψτε το τυπωμένο μέσο.

Κάντε κλικ στην καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης του Silhouette Studio.

Καρτέλα ΑΠΟΣΤΟΛΗ

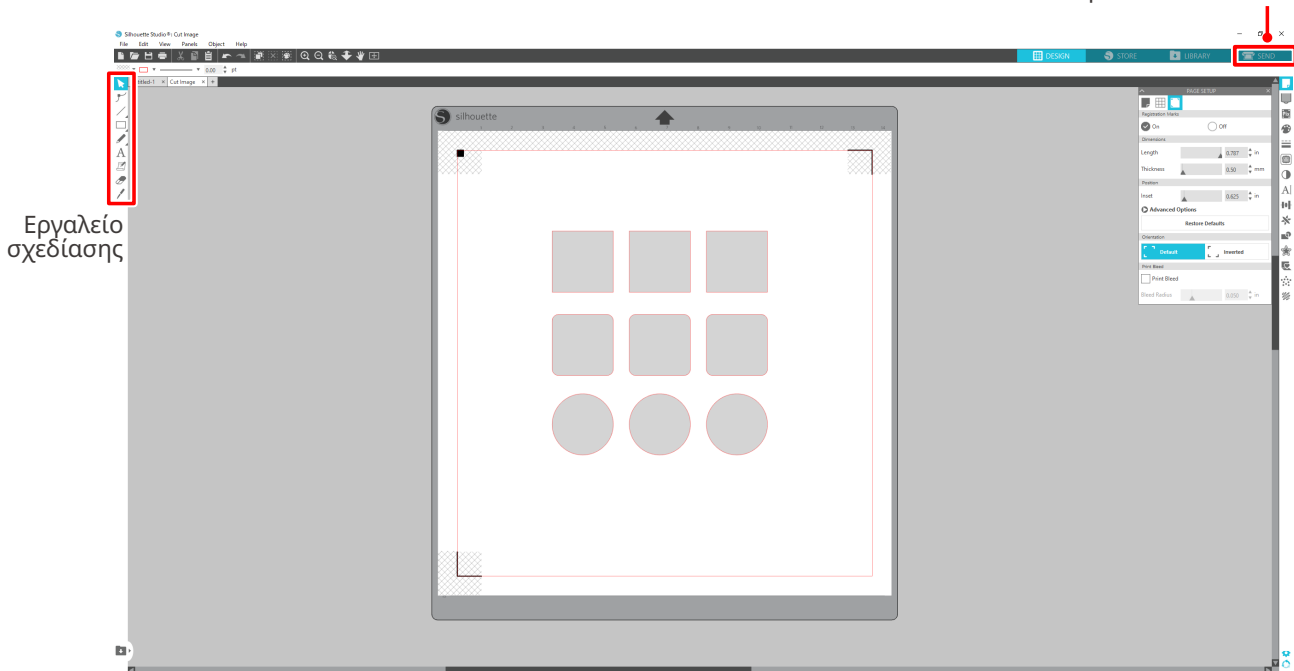


⚠ Σημείωση

<Πώς να προσθέσετε σημάδια εγγραφής (σημάδια ευθυγράμμισης)>

- Μην τοποθετείτε το σχέδιό σας στη σκιασμένη περιοχή. Ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα σάρωσης των σημαδιών εγγραφής.
- Εάν τα σημάδια εγγραφής είναι πολύ μικρά, η σάρωση ενδέχεται να αποτύχει.
- Τακτοποιήστε τα σημάδια εγγραφής και, στη συνέχεια, εκτυπώστε με τον εκτυπωτή.
- Μην αλλάζετε τα σημάδια εγγραφής ή τα σχέδια μετά την εκτύπωση. Η θέση κοπής θα μετατοπιστεί.

- 5** Εμφανίζονται οι γραμμές κοπής. Πατήστε το κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ".

Αρχίζει να ανιχνεύει τα σημάδια εγγραφής και στη συνέχεια να κόβει μόλις εντοπιστούν όλα τα σημάδια.

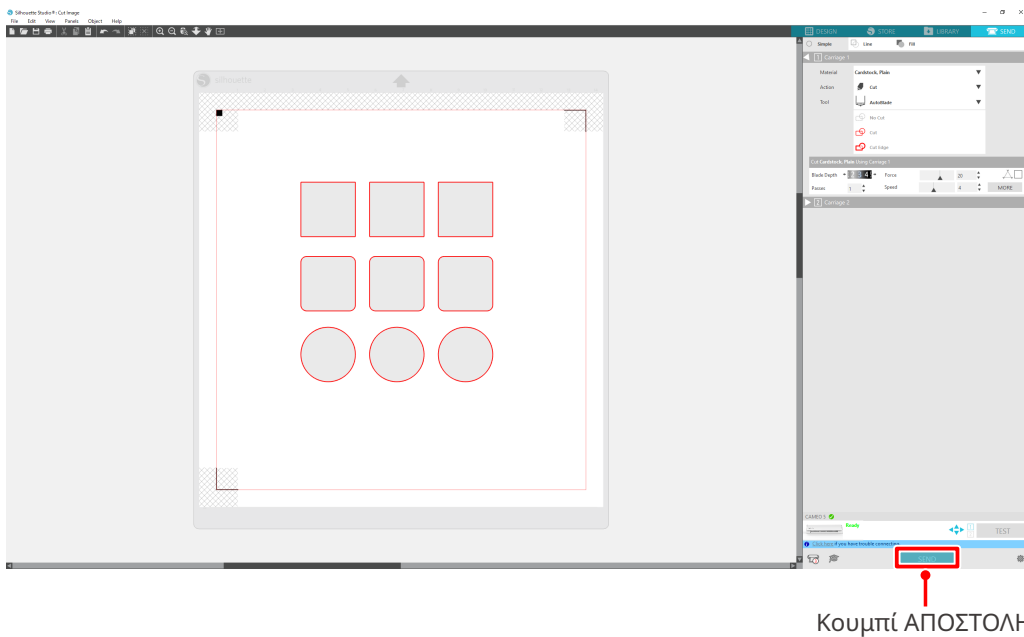

Μοτίβο 2. Χρήση της λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου "Αυτόματη ανίχνευση" του αρχείου PNG στην καρτέλα "Εισαγωγή" του μενού Προτιμήσεις για να δημιουργηθούν αυτόματα γραμμές κοπής κατά τη φόρτωση εικόνων.

Μέθοδος λειτουργίας

- 1** Από το μενού "Επεξεργασία", επιλέξτε "Προτιμήσεις".
- 2** Επιλέξτε την καρτέλα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ".
- 3** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Αυτόματη ανίχνευση" κάτω από το αρχείο PNG.
- 4** Μεταβείτε στο "Αρχείο" και επιλέξτε "Εισαγωγή".
- 5** Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να κόψετε και πατήστε "ΟΚ".
- 6** Εμφανίζονται οι γραμμές κοπής. Πατήστε το κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ". Ξεκινάει το κόψιμο του μέσου.



Πρόσθετες πληροφορίες

Η λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας της εικόνας.


Σε μια τέτοια περίπτωση, εντοπίστε την εικόνα χρησιμοποιώντας τα βήματα που περιγράφονται στο "Μοτίβο 3. Φόρτωση και ανίχνευση ενός αρχείου εικόνας".

Μοτίβο 3. Φόρτωση και ανίχνευση ενός αρχείου εικόνας

Δημιουργήστε γραμμές κοπής χρησιμοποιώντας την εικόνα που θέλετε να κόψετε. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανίχνευσης για να δημιουργήσετε γραμμές κοπής γύρω από την εικόνα.


Μέθοδος λειτουργίας

- 1 Στο μενού "Αρχείο", επιλέξτε "Προσθήκη".
- 2 Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να κόψετε και πατήστε "OK".
- 3 Από την "Εμφάνιση πίνακα", επιλέξτε τον πίνακα "Ανίχνευση" για να εμφανιστεί η οθόνη ρυθμίσεων "Ανίχνευση".
 Κάντε κλικ στην "Επιλογή περιοχής ανίχνευσης" και σύρετε την περιοχή γύρω από την εικόνα για να την επιλέξετε.
 Το εσωτερικό της εικόνας είναι βαμμένο κίτρινο. Το μέρος που είναι βαμμένο με κίτρινο χρώμα ανιχνεύεται και δημιουργούνται γραμμές κοπής γύρω του.
- 4 Στην "Προεπισκόπηση ανίχνευσης" επιλέξτε "Πλήρες γέμισμα" ή "Περίγραμμα".
 Ρυθμίστε την τιμή κατωφλίου.
 Για να δημιουργήσετε γραμμές κοπής γύρω από ολόκληρη την εικόνα, επιλέξτε "Ανίχνευση".
 Για να δημιουργήσετε γραμμές κοπής μόνο στο εξωτερικό άκρο, επιλέξτε "Ανίχνευση εξωτερικού άκρου".

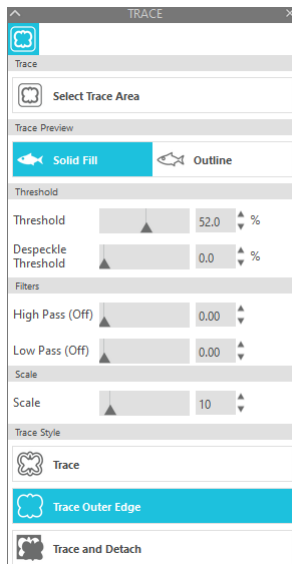

<Όταν επιλέγεται η Ανίχνευση>

<Όταν επιλέγεται η Ανίχνευση εξωτερικού άκρου>

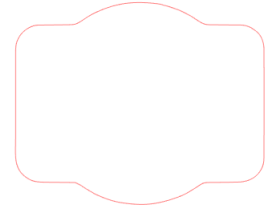

🗨️ Πρόσθετες πληροφορίες

- Εάν χρησιμοποιήσετε εικόνα με χαμηλή αντίθεση, η εικόνα ενδέχεται να μην ανιχνευτεί με σαφήνεια.
- Για να ανιχνεύσετε την εικόνα και να δημιουργήσετε μια ετικέτα, επιλέξτε "Ανίχνευση εξωτερικού άκρου".

03 Σχετικά με την οθόνη του Silhouette Studio

Η οθόνη του Silhouette Studio χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία σχεδίων.

3-1 Εκκίνηση του λογισμικού (Silhouette Studio)


Για Windows

- Εκκινήστε το Silhouette Studio κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας ή από το μενού Έναρξη.

Για Mac

- Ανοίξτε τον φάκελο Εφαρμογές και εκκινήστε το Silhouette Studio.
Μόλις ξεκινήσει το Silhouette Studio, εμφανίζεται η σελίδα Σχεδίαση.
(Για την περιγραφή αυτή χρησιμοποιείται η οθόνη των Windows 10.)

3-2 Ονομασία και λειτουργίες κάθε εξαρτήματος

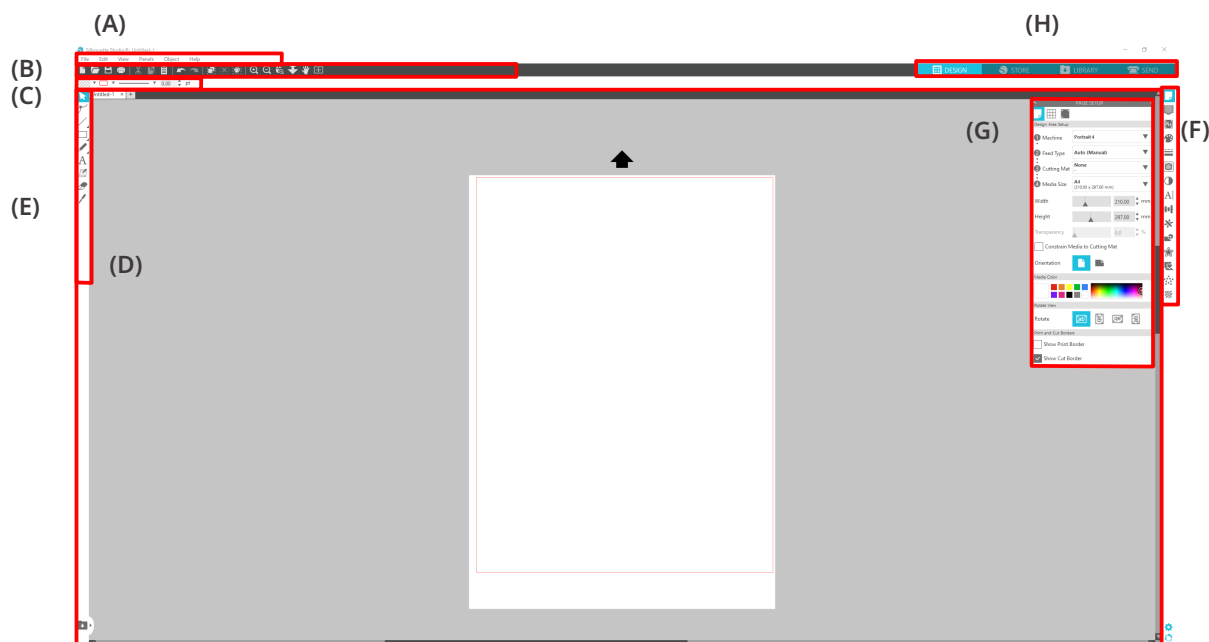

(A) Γραμμή μενού

- Αρχείο : Για τη δημιουργία νέων αρχείων, το άνοιγμα υφιστάμενων αρχείων, την αποθήκευση αρχείων, την έξοδο από το Silhouette Studio κ.ο.κ.
- Επεξεργασία : Για κοπή, αντιγραφή και επικόλληση
Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων γλώσσας και μονάδας, η αρχικοποίηση του Silhouette Studio και άλλες εργασίες μπορούν να γίνουν από την επιλογή Προτιμήσεις.

- Προβολή : Για το άνοιγμα της προβολής πλέγματος, τη ρύθμιση σημαδιών εγγραφής κ.ο.κ.
- Πίνακας : Για την εμφάνιση κάθε πίνακα
- Εικόνα : Για περιστροφή, αντιγραφή, συγχώνευση, ομαδοποίηση κ.ο.κ.
- Βοήθεια : Για την προβολή του εγχειριδίου χρήσης, πληροφοριών έκδοσης κ.ο.κ.

(B) Γραμμή εργαλείων

Παρέχει συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες, όπως Νέα σχεδίαση και Αποθήκευση.

(C) Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Παρέχει εργαλεία όπως η ομαδοποίηση, η αντιγραφή και ο καθορισμός της σειράς στοίβαξης.

(D) Εργαλείο σχεδιασμού

Παρέχει εργαλεία για τη σχεδίαση βασικών σχημάτων και την προσθήκη κειμένων.

(E) Χώρος εργασίας

Αυτός είναι ο χώρος εργασίας για τη δημιουργία σχεδίων, όπως σχήματα και κείμενα.

(F) Εμφάνιση πίνακα

Εμφανίζει κάθε πίνακα.

(G) Πίνακας

Παρέχει τις λειτουργίες που σχετίζονται με τον πίνακα που έχει ανοίξει.

(H) Καρτέλες

Καρτέλα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



Αυτός είναι ο χώρος εργασίας για τη δημιουργία σχεδίων.

Μπορείτε να επιστρέψετε στη σελίδα σχεδιασμού κάνοντας κλικ στην καρτέλα "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ" κατά την προβολή του μενού ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία της σελίδας σχεδιασμού, ανατρέξτε στις επιλογές "Βοήθεια" και "Εγχειρίδιο χρήσης..." στη γραμμή εργαλείων.

Καρτέλα STORE



Αποκτήστε πρόσβαση στο Silhouette Design Store από την καρτέλα "STORE" όταν είστε συνδεδεμένοι στο Internet για να περιηγηθείτε και να αγοράσετε περιεχόμενα όπως σχέδια και γραμματοσειρές.

Καρτέλα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ



Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα σχέδια που είναι αποθηκευμένα στη βιβλιοθήκη και στα περιεχόμενα που έχετε λάβει από το Silhouette Design Store από την καρτέλα "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ".

Στη βιβλιοθήκη, μπορείτε να προσθέσετε φακέλους και υποφακέλους για να ταξινομήσετε και να οργανώσετε τα σχέδια.

Καρτέλα ΑΠΟΣΤΟΛΗ



Στην καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ", μπορείτε να ορίσετε τις συνθήκες κοπής για το σχέδιο και να στείλετε τα δεδομένα κοπής στο Silhouette CAMEO5.

3-3 Σχετικά με την καρτέλα STORE (Silhouette Design Store)

Το Silhouette Design Store είναι ένα κατάστημα που πωλεί πάνω από 200.000 στοιχεία σχεδιασμού υψηλής ποιότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα κοπτικά μηχανήματα Silhouette.

Εκτός από τα σχέδια για κανονικές κοπές, το κατάστημα προσφέρει επίσης μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων που έχουν δημιουργήσει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, όπως τρισδιάστατα δεδομένα για τη διευκόλυνση της δημιουργίας τρισδιάστατων στοιχείων, γραμματοσειρές, σχέδια για εκτύπωση και κοπή και σχέδια γεμίσματος.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας πρωτότυπο σχέδιο, λαμβάνοντας τα δεδομένα σχεδίου που σας αρέσουν, αλλάζοντας το μέγεθος ή κάνοντας επεξεργασία της εικόνας, ώστε ακόμη και όσοι δεν μπορούν να σχεδιάσουν από το μηδέν να μπορούν να απολαύσουν τον σχεδιασμό διαφόρων στοιχείων.

Πρόσθετες πληροφορίες


Το Silhouette Design Store είναι μια τοποθεσία web την οποία διαχειρίζεται η Silhouette America, Inc (Γιούτα, ΗΠΑ), μια εταιρεία του ομίλου Silhouette Japan Corporation, η οποία παρέχει ψηφιακό περιεχόμενο έναντι χρέωσης.

Η τοποθεσία εμφανίζεται στα αγγλικά από προεπιλογή. Για να αλλάξετε τη γλώσσα, κάντε κλικ στο "A | 文" και επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

- 1 Μεταβείτε στην τοποθεσία web (<https://www.silhouettedesignstore.com>) ή κάντε κλικ στην καρτέλα "STORE" στο λογισμικό Silhouette Studio.



- 2 Κάντε κλικ στην επιλογή "Είσοδος".

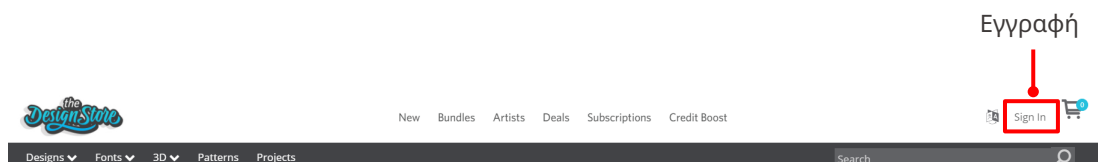

- 3 Συνδεθείτε με τον λογαριασμό Silhouette.

SIGN IN

Email Address:

Εγγεγραμμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Password:

Κωδικός πρόσβασης


Forgot password?

SIGN IN

4

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Ο λογαριασμός μου".


Εικονίδιο "Ο λογαριασμός μου"

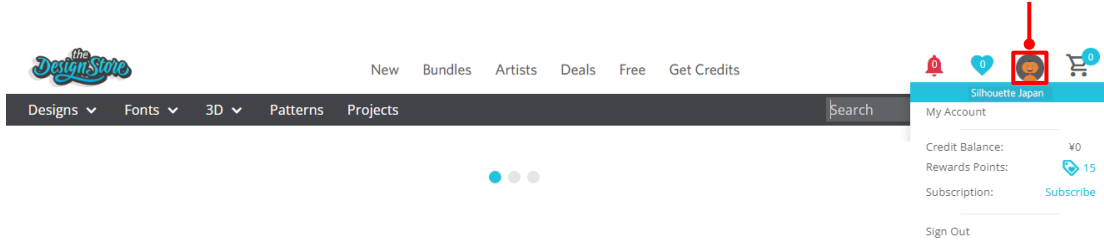

3-4 Διαμόρφωση των συνθηκών κοπής


Περιγραφές κάθε στοιχείου ρύθμισης

- 1 Κάντε κλικ στην καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης του Silhouette Studio.
- 2 Εμφανίζεται ο "Πίνακας ρύθμισης κοπής".
- 3 Επιλέξτε το μέσο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την αναπτυσσόμενη λίστα με τις συνθήκες κοπής.

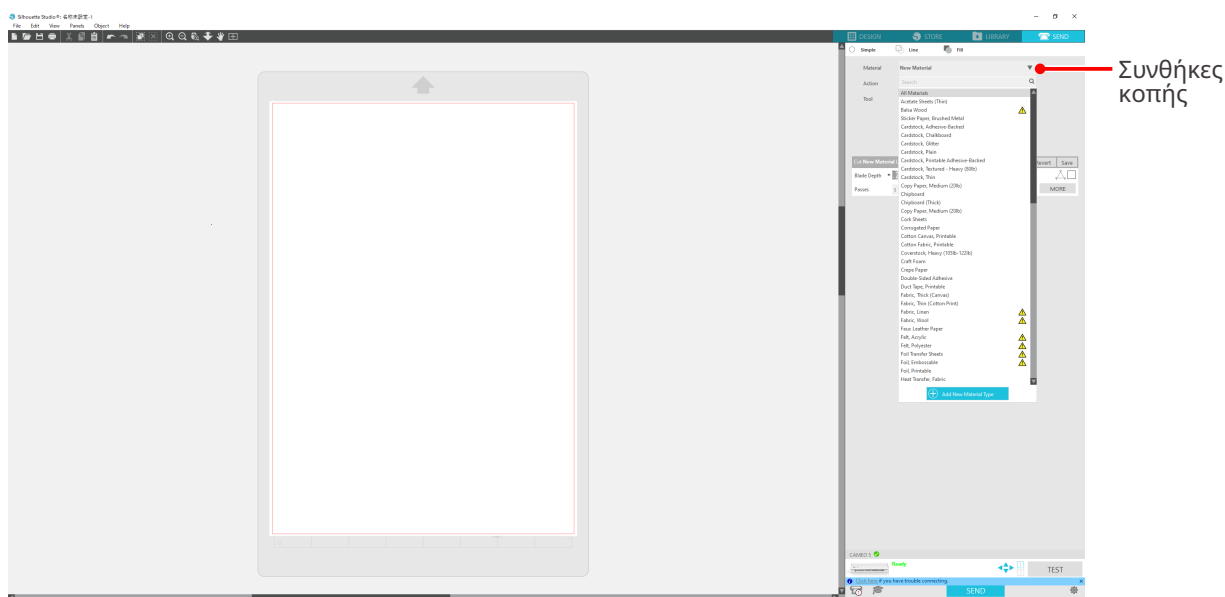


Μόλις επιλέξετε ένα μέσο από τη λίστα, εφαρμόζονται αυτόματα οι βέλτιστες συνθήκες κοπής για το συγκεκριμένο μέσο.

Όταν χρησιμοποιείτε άλλα υλικά εκτός από τα μέσα Silhouette, κάντε κλικ στην "Προσθήκη νέου τύπου υλικού" και ορίστε μη αυτόματα τις συνθήκες κοπής.

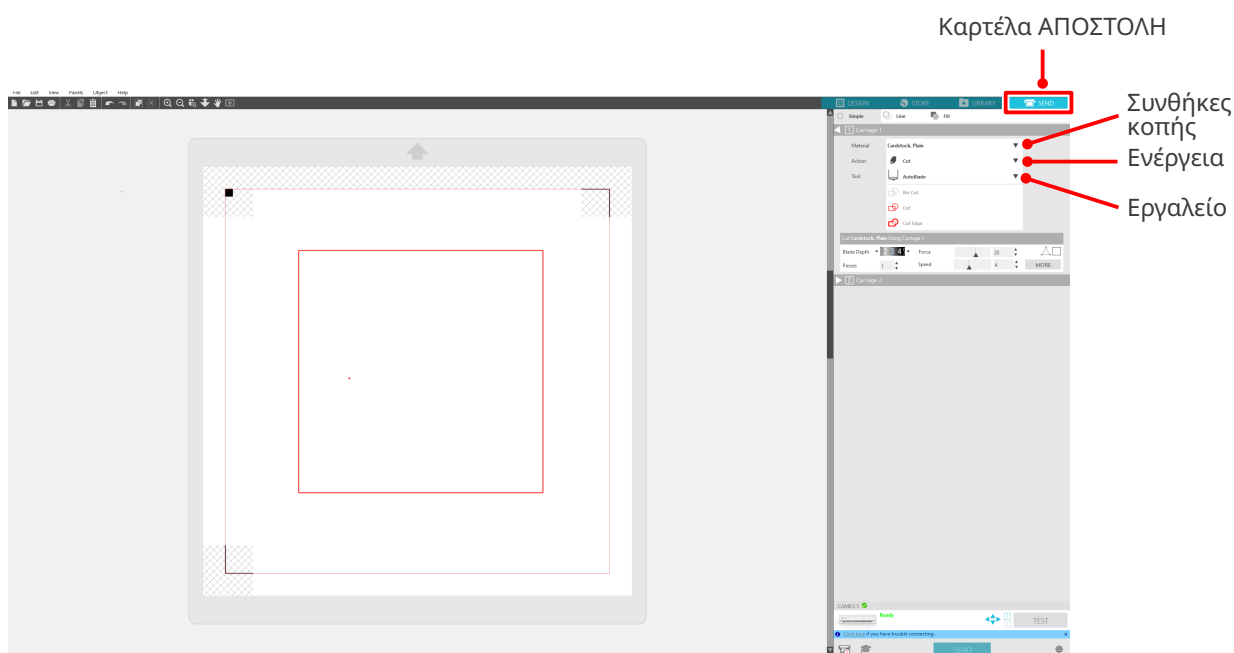

- 4 Καθορίστε μια ενέργεια, όπως "Cut" ή "Sketch" από την αναπτυσσόμενη λίστα ενεργειών.
- 5 Καθορίστε το εργαλείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην αναπτυσσόμενη λίστα εργαλείων.
- 6 Εάν θέλετε να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις συνθήκες κοπής, ρυθμίστε το Βάθος λεπίδας, την Ταχύτητα, τη Δύναμη και τα Πέρασματα.

Αρχικά, ρυθμίστε την Ταχύτητα σε αργή και τη Δύναμη σε χαμηλή και, αν δεν είναι αρκετή, αυξήστε σταδιακά τη ρύθμιση.

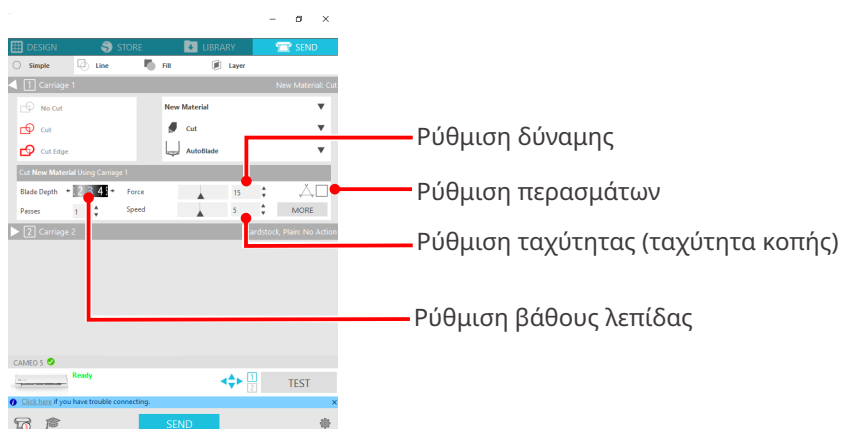

- (1) Βάθος λεπίδας : Προβάλλει αυτόματα τη λεπίδα στο ποσοστό που καθορίζεται κατά τη στιγμή της κοπής. (Μόνο για Auto Blade)
Ρυθμίστε το βάθος της λεπίδας έτσι ώστε η λεπίδα να προεξέχει ελαφρώς περισσότερο από το πάχος του προς κοπή μέσου.
- (2) Ταχύτητα : Ρυθμίζει την ταχύτητα κοπής.
Μειώστε την ταχύτητα κατά την κοπή λεπτών ή πολύπλοκων σχεδίων ή παχιών μέσων.
- (3) Δύναμη : Ρυθμίστε τη δύναμη ανάλογα με το πάχος του μέσου που πρόκειται να κοπεί.
- (4) Πέρασματα : Ορίστε τον αριθμό των φορών που θα κοπεί το σχέδιο.
Αυξήστε τον αριθμό των περασμάτων όταν κόβετε παχιά ή σκληρά μέσα.


Κατευθυντήριες γραμμές για το βάθος της λεπίδας και τα υλικά των μέσων

Βάθος λεπίδας	Τύποι υλικών
1	Λεπτά υλικά, λεπτό χαρτί / μεμβράνες και λεία υλικά σιδερότυπης εκτύπωσης
2 έως 3	Χαρτί μεσαίου πάχους (όπως χαρτί Kent), χοντρή μεμβράνη, flock υλικά σιδερότυπης εκτύπωσης
4 έως 6	Χοντρό χαρτί, όπως υλικά scrap-booking
7 έως 10	Παχύ χαρτί, όπως χαρτόνι

Κλίμακα ένδειξης Auto Blade

Ελέγξτε την κλίμακα ένδειξης Auto Blade από μπροστά για το πραγματικό βάθος της λεπίδας.


Δεδομένου ότι η επιφάνεια της οθόνης είναι κυρτή, ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της σωστής τιμής εάν η προβολή γίνεται υπό γωνία.

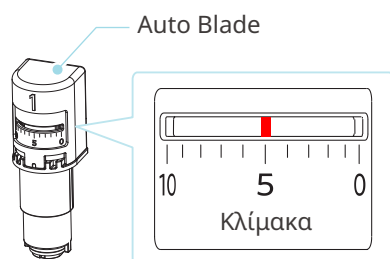


Σχετικά με την τεχνολογία Intelligent Path

Εάν θέλετε να ορίσετε προηγμένες συνθήκες κοπής με μη αυτόματο τρόπο, κάντε κλικ στην επιλογή "ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ".

Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου της λειτουργίας Intelligent Path Technology, μπορείτε να εκτελέσετε την κοπή χρησιμοποιώντας μια ειδική διαδικασία κοπής, καθιστώντας έτσι δυνατή την κοπή ευαίσθητων υλικών χωρίς κακή ευθυγράμμιση.

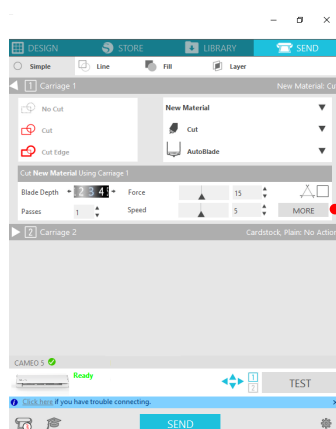

Περισσότερα

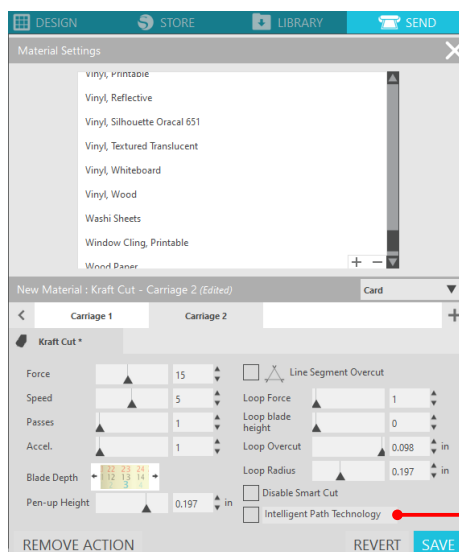

Intelligent Path Technology


Πρόσθετες πληροφορίες

Επιπλέον, η λειτουργία αυτή είναι αποτελεσματική κατά την κοπή των ακόλουθων δεδομένων.

- Κατά την κοπή περίπλοκων σχεδίων
- Κατά την κοπή αιχμηρών γωνιών
- Όταν η κόλλα αποκολλάται εύκολα, όπως τα υλικά σφράγισης

Αυτόματη εγκάρσια κοπή

Εάν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης εγκάρσιας κοπής, η καθορισμένη γραμμή στο μέσο κόβεται αυτόματα μετά την κοπή του σχεδίου και το σχέδιο διαχωρίζεται από το μέσο στο μηχάνημα κοπής.

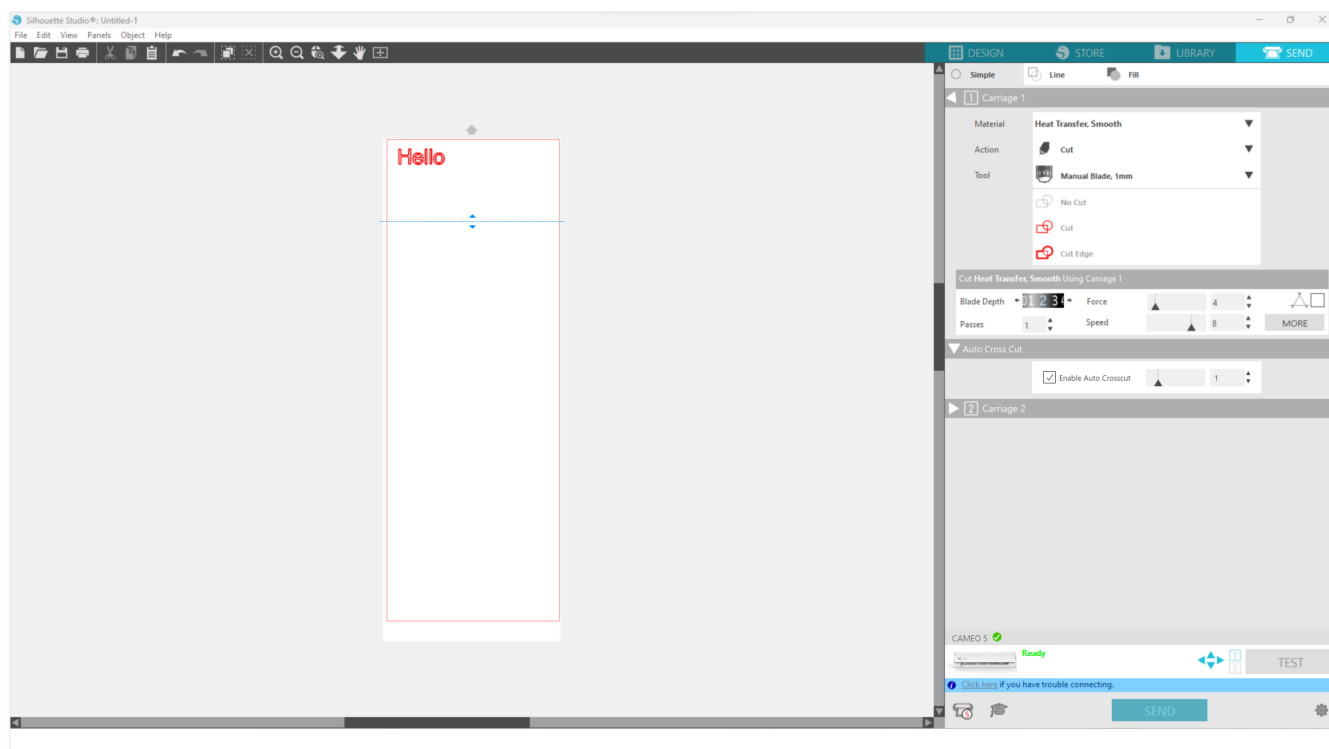

⚠ Σημείωση


Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν πληρούνται οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις.

- Το μέσο είναι είτε βινύλιο, είτε φύλλο σιδερότυπης εκτύπωσης, είτε με χρήση συνθηκών κοπής που καθορίζονται από τον χρήστη.
- Το μηχάνημα είναι ρυθμισμένο να μην χρησιμοποιεί το στρώμα.
- Το Auto Blade είναι ρυθμισμένο.

Μέθοδος λειτουργίας

- 1 Από το μενού "Πίνακας", επιλέξτε τον πίνακα "Ρύθμιση σελίδας".
- 2 Ορίστε το "CAMEO5" για "Μηχάνημα", "Μη αυτόματο" για "Τύπος τροφοδοσίας" και "Κανένα" για "Στρώμα κοπής".
- 3 Πατήστε την καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" για να ανοίξετε την οθόνη αποστολής.

- 4 Ορίστε "Βινύλιο" ή "Φύλλο σιδερότυπης εκτύπωσης" ως συνθήκη κοπής ή χρησιμοποιήστε συνθήκες κοπής που έχουν οριστεί από το χρήστη.
- 5 Πατήστε το κουμπί "ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ".
- 6 Επιλέξτε την καρτέλα "Κοπή".
- 7 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Αυτόματη εγκάρσια κοπή".
- 8 Ορίστε τη "Θέση κοπής", αποθηκεύστε τη ρύθμιση και κλείστε την οθόνη.
- 9 Τοποθετήστε το Auto Blade.
- 10 Πατήστε το κουμπί "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" για να ξεκινήσετε την κοπή.

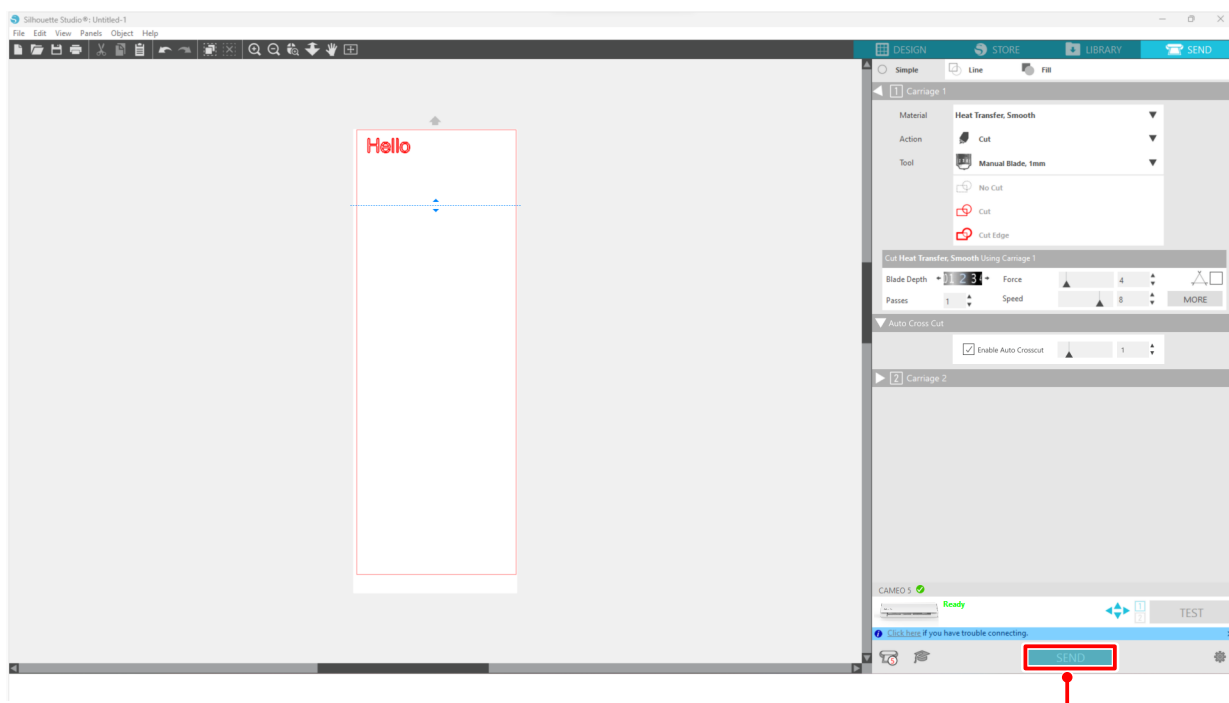

Κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Εάν ενεργοποιήσετε την εγκάρσια κοπή, το σχέδιο που δημιουργήθηκε κόβεται και στη συνέχεια εκτελείται η αυτόματη εγκάρσια κοπή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Κατά την αυτόματη εγκάρσια κοπή, το βάθος της λεπίδας του Auto Blade ρυθμίζεται αυτόματα.

Σημείωση

Μετά την εκτέλεση της αυτόματης εγκάρσιας κοπής, αφαιρέστε τα κομμένα μέσα με το χέρι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το κόλλημα των μέσων κατά την επόμενη εργασία κοπής.

04 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τι πρέπει να κάνετε εάν παρουσιαστούν προβλήματα με το Silhouette CAMEO5.

4-1 Δεν είναι δυνατή η σωστή φόρτωση των μέσων


Εάν τα μέσα δεν μπορούν να φορτωθούν σωστά, ελέγξτε τις ακόλουθες αιτίες και λύσεις.

Τα μέσα δεν εισέρχονται σωστά, λυγίζουν και παραμορφώνονται

Εάν χρησιμοποιείτε τυλιγμένα μέσα, το μπροστινό άκρο τείνει να στριφογυρίζει μόνο του;

- Εάν το μπροστινό άκρο του μέσου έχει την τάση να στριφογυρίζει μόνο του μπορεί να φορτωθεί με το μέσο παραμορφωμένο ή το μέσο να μην εισέρχεται σωστά στο μηχάνημα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αδράνεια του μηχανήματος. Ισιώστε το τμήμα που έχει στριφογυρίσει και φορτώστε το ευθεία. Εάν το μέσο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά, επικολλήστε το στο στρώμα κοπής πριν από τη φόρτωση.
- Κατά τη φόρτωση, τραβήξτε το μέσο τεντωμένο στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά και με τα δύο χέρια.
- Μετακινήστε και τοποθετήστε τον βοηθητικό κύλινδρο (ή τους βοηθητικούς κυλίνδρους) στη θέση όπου το μέσο παραμορφώνεται.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "2-1 Κοπή με Auto Blade".

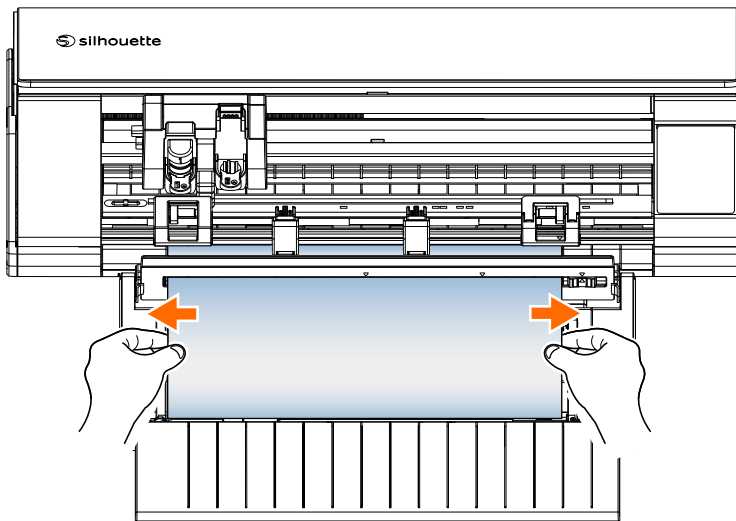


4-2 Δεν είναι δυνατή η σωστή τροφοδοσία του μέσου

Εάν το μέσο δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί σωστά στο μηχάνημα (για παράδειγμα, γλιστράει έξω από τον κύλινδρο κατά την κοπή), ελέγξτε τις ακόλουθες αιτίες και λύσεις.

Το μέσο κινείται λοξά μέσα στο μηχάνημα κατά την κοπή

Είναι το μέσο ή η αριστερή πλευρά του στρώματος κοπής ευθυγραμμισμένη με τη γραμμή καθοδήγησης;

- Ευθυγραμμίστε την αριστερή πλευρά του μέσου με τη γραμμή καθοδήγησης κατά τη φόρτωση.

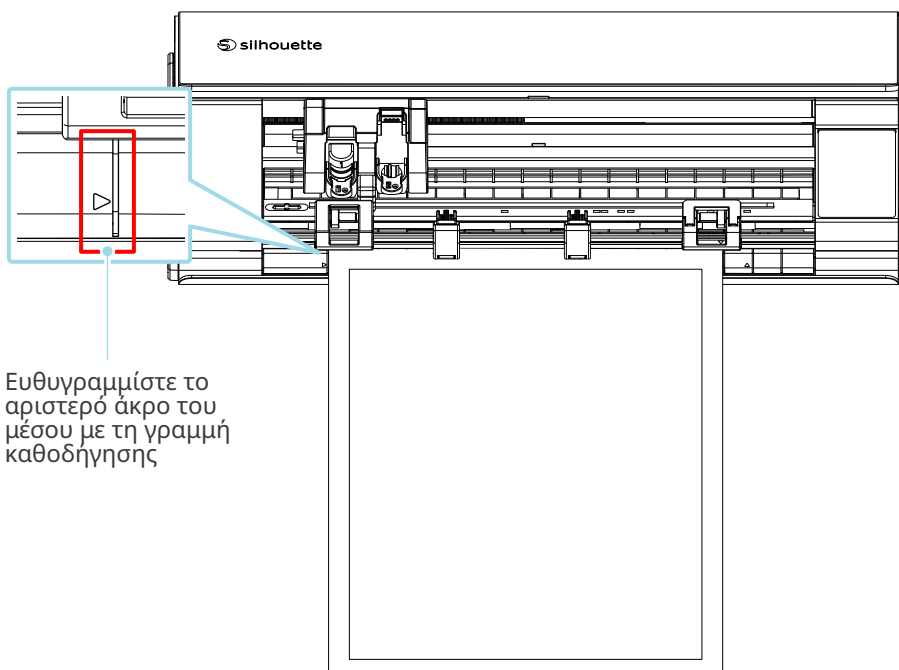


Είναι η μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος ευθυγραμμισμένη με το μέσο και ρυθμισμένη στην κατάλληλη θέση εκτύπωσης;

- Μετακινήστε τη μονάδα κυλίνδρου τσιμπήματος προς τα αριστερά και προς τα δεξιά και ελέγξτε ότι έχει ρυθμιστεί στην κατάλληλη θέση εκτύπωσης ανάλογα με το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης.

Είναι τα άκρα του μέσου κομμένα σε ορθή γωνία;


- Τοποθετήστε έναν χάρακα πάνω στο μέσο και κόψτε τα άκρα σε ευθεία και ορθή γωνία χρησιμοποιώντας ένα κοπίδι ή παρόμοιο εργαλείο.

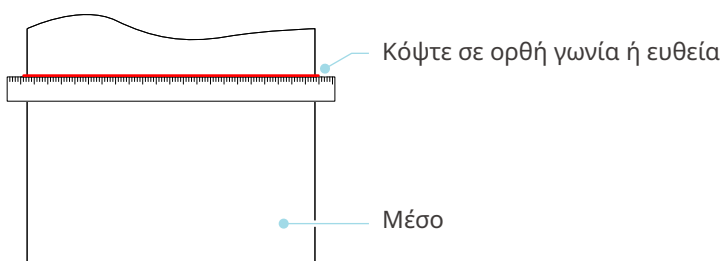

Το μέσο γλιστρά έξω από τον κύλινδρο τσιμπήματος

Είναι το άκρο του μέσου τοποθετημένο πάνω στους κυλίνδρους τσιμπήματος και στις δύο πλευρές και φορτωμένο ευθεία;

- Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία για να βεβαιωθείτε ότι το μέσο έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Ακουμπήστε το μπροστινό άκρο του μέσου επάνω στους κυλίνδρους τσιμπήματος και στις δύο πλευρές.
- Κρατήστε το μέσο ώστε να μην μετακινηθεί μέχρι να ξεκινήσει η τροφοδοσία του μηχανήματος.

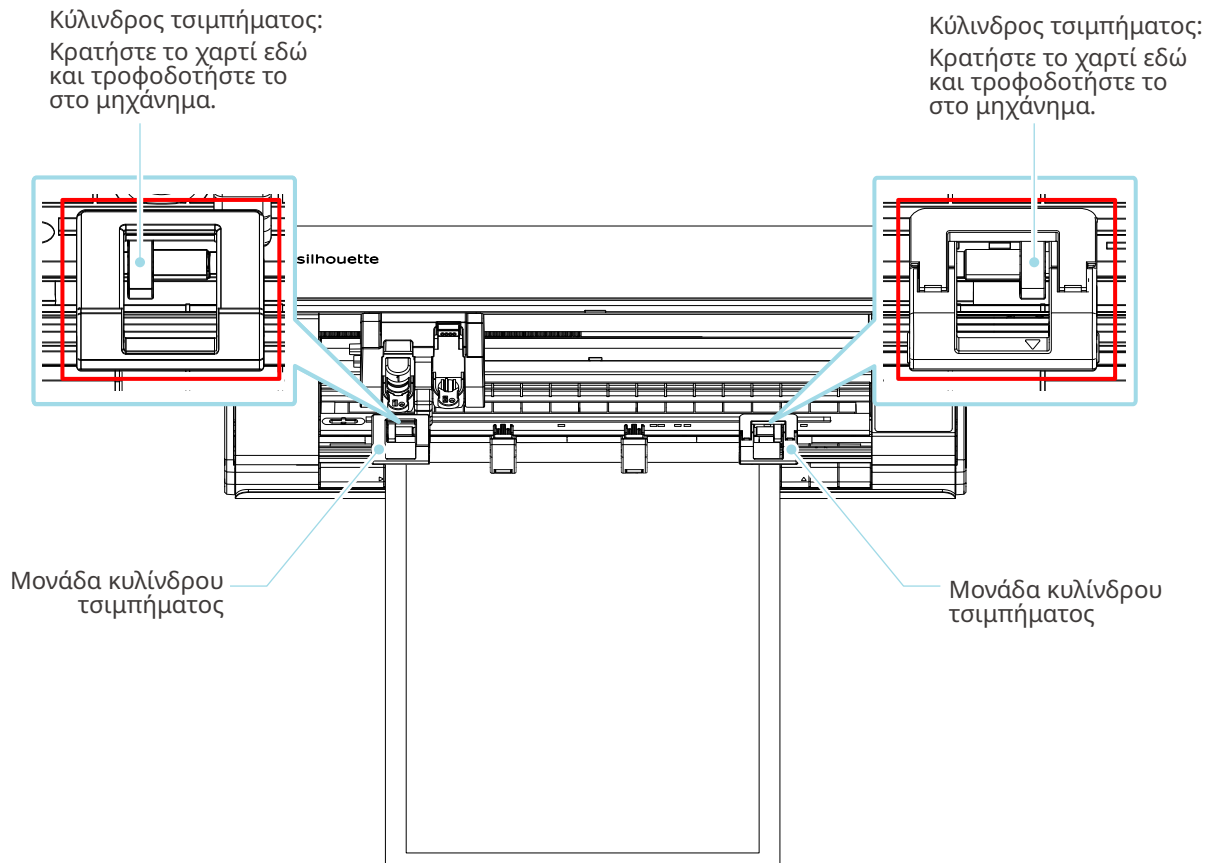

4-3 Δεν είναι εφικτή η σωστή κοπή

Εάν το μέσο, όπως χαρτί ή μεμβράνη, αποκολλάται κατά την κοπή ή εάν η κοπή δεν γίνεται σωστά, ελέγξτε τις ακόλουθες αιτίες και λύσεις.


Η μεμβράνη αποκολλάται κατά την κοπή

Είναι σωστά ρυθμισμένα τα εργαλεία;

- Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία είναι σταθερά τοποθετημένα σε όλη τη διαδρομή μέσα στη θήκη εργαλείων.



Πρόσθετες πληροφορίες

Εισαγάγετε το εργαλείο μέχρι τέρμα και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το.
Εάν δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι τέρμα, το μέσο μπορεί να μην κοπεί σωστά.

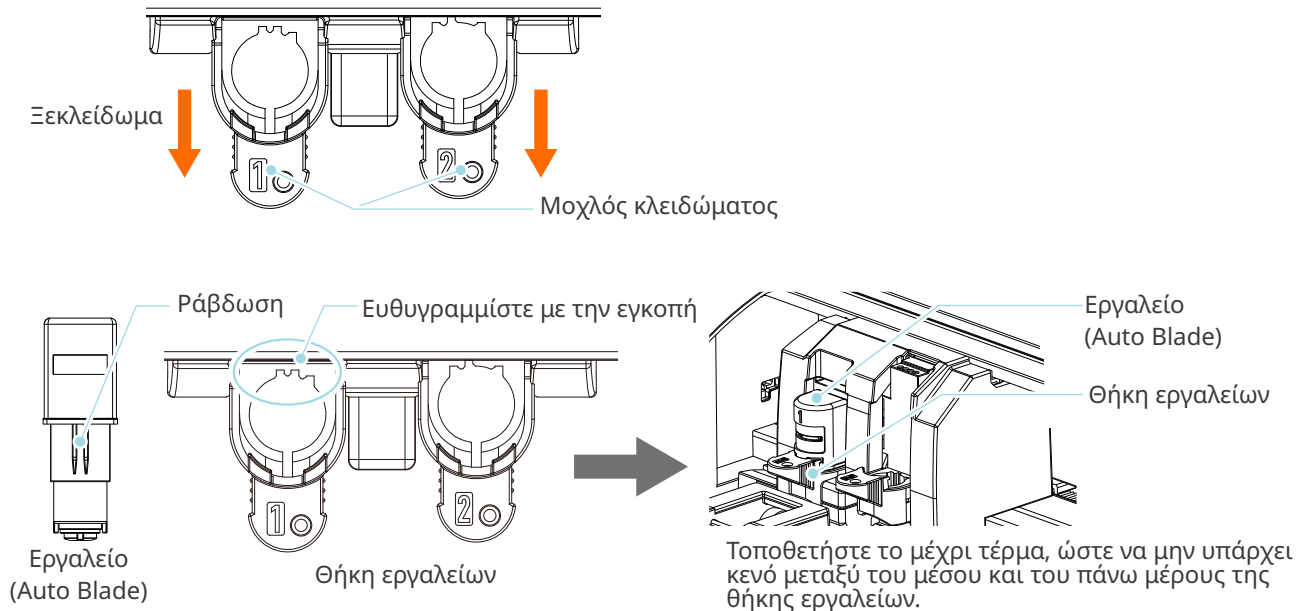


⚠ Σημείωση

Κατά την εισαγωγή του Auto Blade, κρατήστε τον μοχλό κλειδώματος έτσι ώστε να υποστηρίζεται από κάτω και εισαγάγετε το Auto Blade μέχρι τέρμα κάτω. Σημειώστε ότι η εισαγωγή του εργαλείου χωρίς να κρατάτε τη θήκη εργαλείων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη λεπίδα.

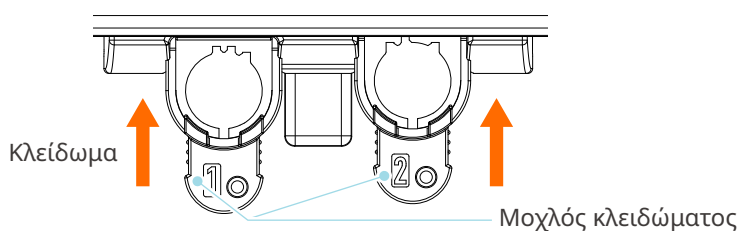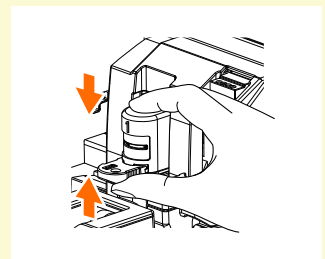

Είναι χαλαρό το καπάκι του άκρου του Auto Blade;

- Εάν το καπάκι του άκρου της λεπίδας Auto Blade είναι χαλαρό, χρησιμοποιήστε τον ρυθμιστή λεπίδας χειρός για να το ξανασφίξετε.

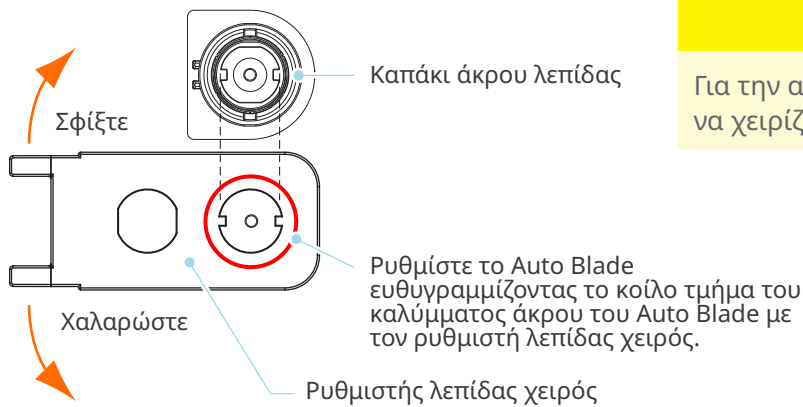

⚠ Σημείωση


Για την αποφυγή σωματικών τραυματισμών, να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή.

Έχει φθαρεί η λεπίδα ή έχει σπάσει το άκρο κοπής;

- Αντικαταστήστε την με μια νέα λεπίδα Auto Blade.
- Όταν η λεπίδα κοπής φθαρεί, τα μέσα που μπορούσαν να κοπούν μέχρι τώρα μπορεί ξαφνικά να μην μπορούν πλέον να κοπούν.
Ενδεικτικά, η διάρκεια ζωής είναι περίπου 4 χλμ. για τα μέσα βινυλοχλωριδίου (μεμβράνη κοπής) και περίπου 2 χλμ. για τα χάρτινα μέσα, όπως χαρτί σχεδίασης, καρτ ποστάλ και χαρτί Kent.


Είναι το Βάθος λεπίδας πολύ μικρό ή η Δύναμη ρυθμισμένη πολύ χαμηλά;

- Αυξήστε σταδιακά το Βάθος και τη Δύναμη της λεπίδας στο Silhouette Studio και εκτελέστε μια δοκιμαστική κοπή.

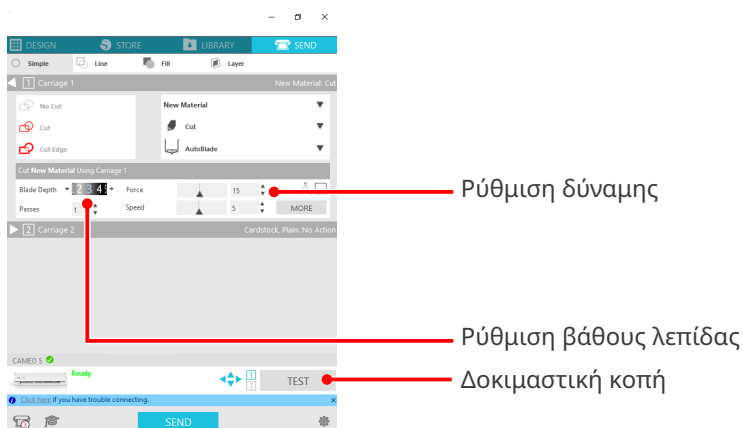

Μήπως η λεπίδα του κοπτικού προεξέχει πολύ ή η δύναμη είναι πολύ υψηλή; Είναι η ταχύτητα (ταχύτητα κοπής) πολύ γρήγορη;

- Ρυθμίστε το Βάθος λεπίδας, την Δύναμη και την Ταχύτητα σε μικρότερες τιμές στο Silhouette Studio και πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική κοπή.

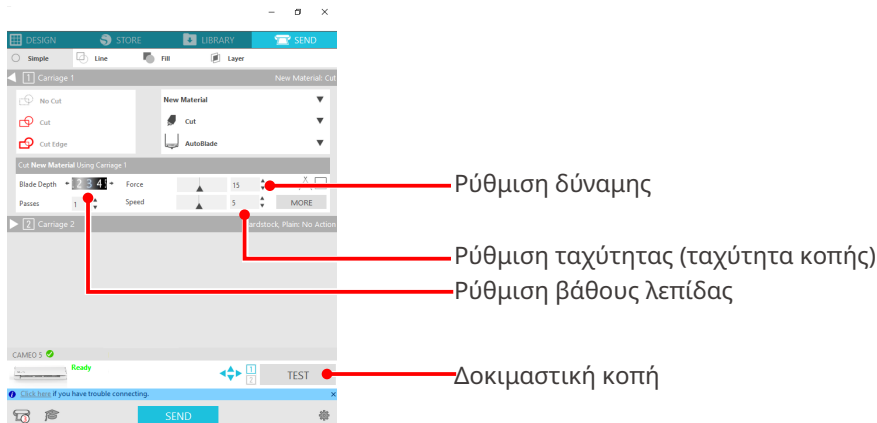

Είναι το πλάτος των χαρακτήρων ή των εικόνων που πρέπει να κοπούν πολύ λεπτό ή πολύ μικρό;

- Χρησιμοποιήστε έντονη γραμματοσειρά ή μεγαλώστε την εικόνα.

Το κατά προσέγγιση μέγεθος των χαρακτήρων που μπορούν να κοπούν με τη Silhouette CAMEO5 είναι περίπου 10 mm τετράγωνο για αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και περίπου 15 mm τετράγωνο για τους χαρακτήρες MS Gothic double-byte όταν χρησιμοποιείται μια μεμβράνη κοπής με τάση στο υλικό, όπως το χλωριούχο βινύλιο.

Το κατά προσέγγιση μέγεθος του σχήματος που μπορεί να κοπεί είναι περίπου 5 mm σε διάμετρο.

Πρόσθετες πληροφορίες


Ανάλογα με το μέσο που πρόκειται να κοπεί, μπορεί να μην κοπεί καλά ακόμα και αν είναι μεγαλύτερο από αυτό το μέγεθος.

Παρακαλούμε να το γνωρίζετε αυτό.

Η αρχή και το τέλος της κοπής δεν είναι ευθυγραμμισμένα

Είναι βρόμικο το εσωτερικό του Auto Blade;

- Αφαιρέστε το καπάκι του άκρου της λεπίδας Auto Blade και καθαρίστε το.

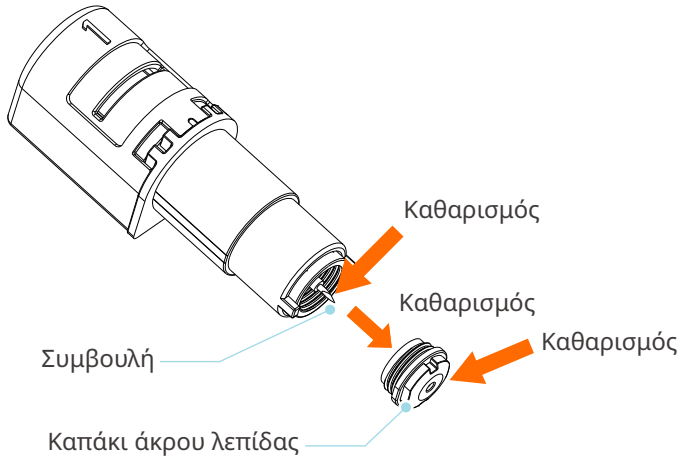

Είναι το μέσο που έχει τοποθετηθεί παραμορφωμένο ή λυγισμένο;

- Εάν το κέντρο του μέσου είναι παραμορφωμένο ή λυγισμένο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "2-1 Κοπή με Auto Blade" για να φορτώσετε το μέσο και να το διορθώσετε.

Επιλέγετε στυλό παρόλο που χρησιμοποιείτε Auto Blade ή το αντίστροφο;

- Επιλέξτε το σωστό εργαλείο στο Silhouette Studio.


Μήπως η λεπίδα του κοπτικού προεξέχει πολύ ή η δύναμη είναι πολύ υψηλή;

- Στο Silhouette Studio, ρυθμίστε το Βάθος λεπίδας και τη Δύναμη σε μικρότερη τιμή και πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική κοπή.

Όταν το μέσο έχει κολλήσει

Φορτώνετε το μέσο στο Silhouette CAMEO5 χρησιμοποιώντας το στρώμα κοπής;

- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το στρώμα κοπής όταν κόβετε χαρτί ή παρόμοια μέσα.

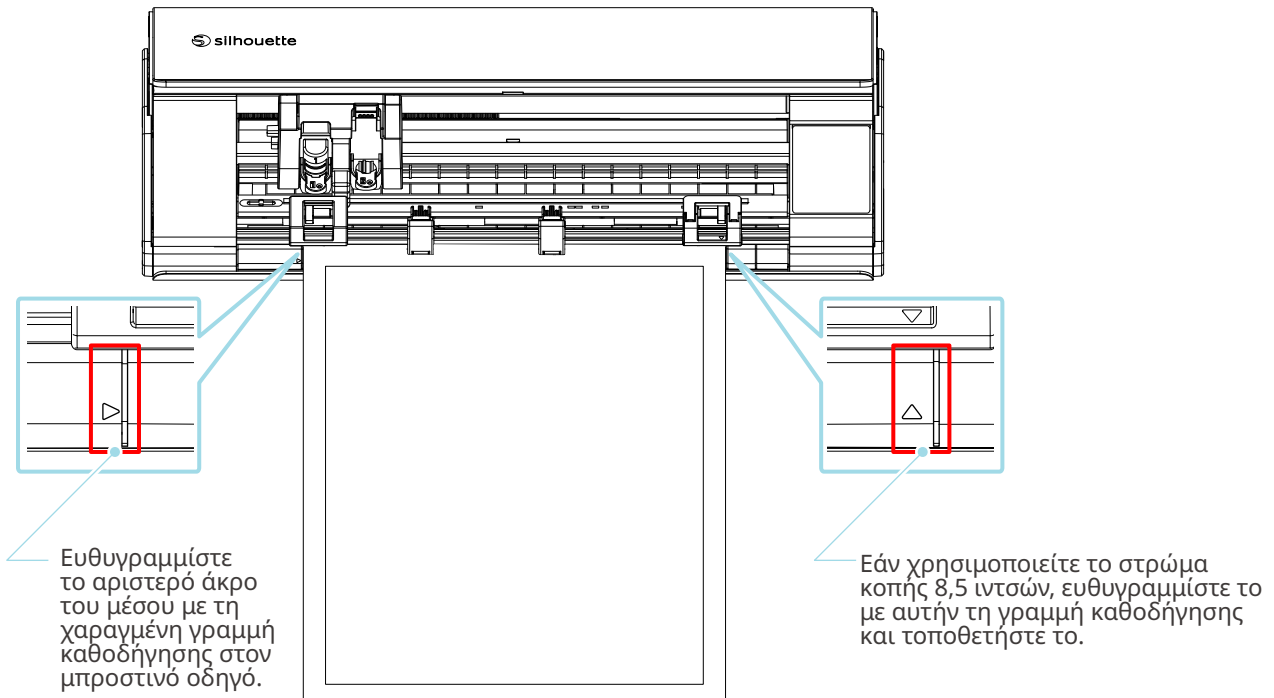

⚠ Σημείωση

Εάν κόψετε χωρίς να χρησιμοποιήσετε το στρώμα κοπής, η λεπίδα μπορεί να διαπεράσει το χαρτί και να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα ή να σπάσει η άκρη της λεπίδας.
Το κομμένο χαρτί μπορεί επίσης να αποκολληθεί και να κολλήσει στη λεπίδα.

Είναι το μέσο που χρησιμοποιείτε πολύ πυκνό;

- Αλλάξτε το μέσο και επιλέξτε ένα με σωστό πάχος που υποστηρίζεται από το Silhouette CAMEO5.

■ Μέγεθος των μέσων που μπορούν να κοπούν:

Μεμβράνη : Πάχος 0,1 mm ή λιγότερο (εξαιρείται η αντανakλαστική μεμβράνη υψηλής έντασης)


Χαρτί : Χαρτί Kent 157 g/m², χαρτί σχεδίασης^{*1}, καρτ ποστάλ^{*1}, χαρτί scrapbook^{*1}, χαρτί γραμματοσειράς ink-jet^{*1}, χαρτί Bazzill^{*1}, και χαρτόνι πάχους έως 0,5 mm ^{*1}

^{*1}: Ορισμένα υλικά δεν μπορούν να κοπούν ανάλογα με το μέσο.

Το μέσο κόβεται πάρα πολύ

Μήπως η λεπίδα του κοπτικού προεξέχει πολύ ή η δύναμη είναι πολύ υψηλή;

- Στο Silhouette Studio, ρυθμίστε το Βάθος λεπίδας και τη Δύναμη σε μικρότερη τιμή και πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική κοπή.

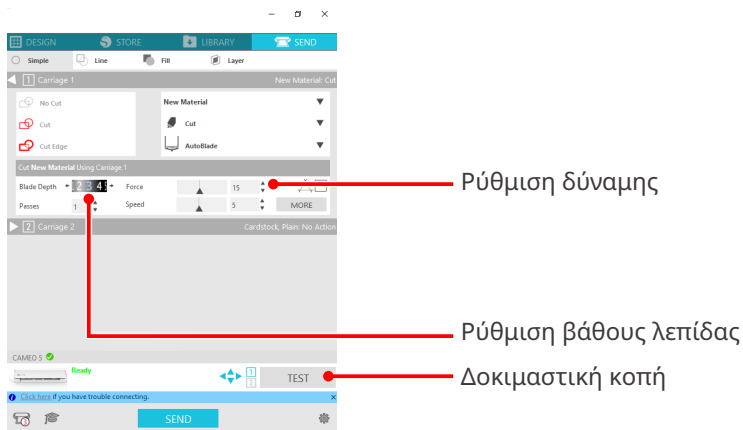

4-4 Ενημέρωση υλικολογισμικού

Το υλικολογισμικό είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου που είναι ενσωματωμένο στο υλικό.


Για την ενημέρωση του υλικολογισμικού απαιτείται το Silhouette Studio.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα για ενημέρωση υλικολογισμικού στον πίνακα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" του Silhouette Studio, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το ενημερώσετε.


⚠ Σημείωση

Μην απενεργοποιείτε το Silhouette CAMEO5 κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

- 1 Συνδέστε το Silhouette CAMEO5 στον υπολογιστή με καλώδιο Bluetooth ή USB.
- 2 Ξεκινήστε το Silhouette Studio και ανοίξτε την καρτέλα "ΑΠΟΣΤΟΛΗ".
Εάν υπάρχει η τελευταία έκδοση του υλικολογισμικού και είναι διαθέσιμη για ενημέρωση, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα.
Κάντε κλικ στην "Ενημέρωση τώρα" για να ξεκινήσετε την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

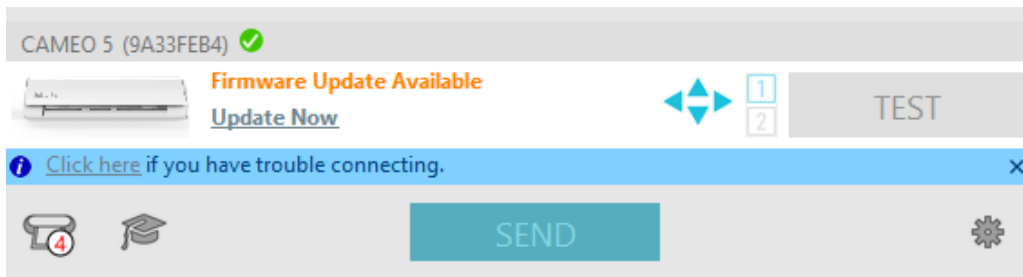

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης υλικολογισμικού εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

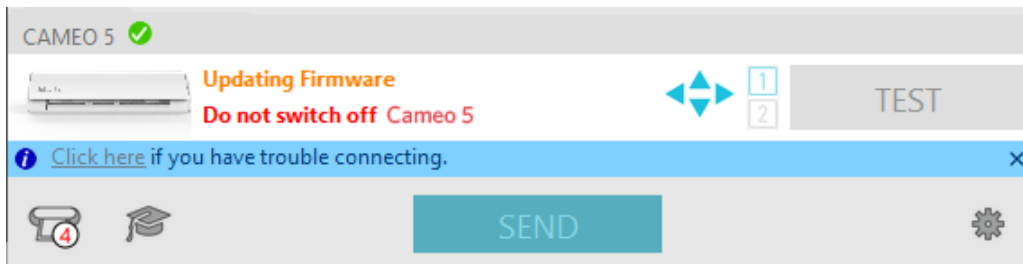

⚠ Σημείωση

Μπορεί να χρειαστούν 5 έως 10 λεπτά για την ενημέρωση του υλικολογισμικού.

Όταν έχετε πρόβλημα

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την τοποθεσία web μας για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας αυτού του μηχανήματος και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση προβλήματος.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.

Εγχειρίδιο χρήσης του Silhouette CAMEO5
CAMEO5-UM-151-gre
1η έκδοση-01 30 Αυγούστου 2023

Silhouette Japan Corporation



silhouette