


Машина за рязане Silhouette
Наръчник на потребителя

CAMEO 5 α

НАРЪЧНИК № CAMEO5A-UM-151-bul

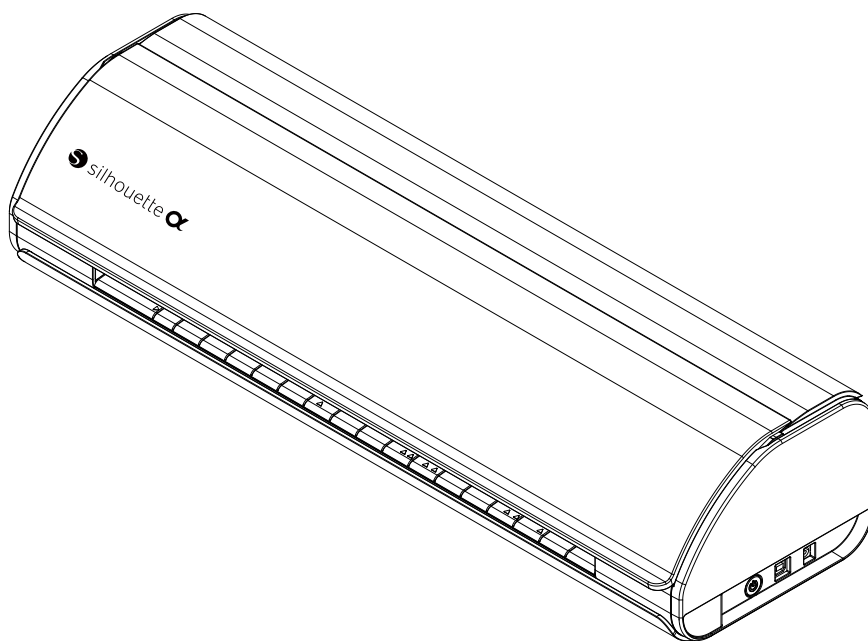

 silhouette

Предговор

Благодарим ви, че избрахте Silhouette CAMEO5a/CAMEO5a PLUS.

Silhouette CAMEO5a е електронна машина за рязане, подходяща за рязане на следните размери (ширина): 5 инча, A4, Letter, 9 инча, 8,5-инчова подложка, A3, 12 инча и 12-инчова подложка.

Silhouette CAMEO5a PLUS е електронна машина за рязане, подходяща за рязане на следните размери (ширина): 5 инча, A4, Letter, 9 инча, 8,5-инчова подложка, A3, 12 инча, 12-инчова подложка, 15 инча и 15-инчова подложка.

В допълнение към рязането на фолио, хартия за занаяти и листове за печат върху желязо, машината може лесно да реже различни материали.

За да осигурите безопасно и правилно използване, задължително прочетете внимателно настоящия Наръчник на потребителя преди употреба.

След като го прочетете, съхранявайте този наръчник на сигурно място, където можете да го намерите по всяко време.

Бележки към настоящия Наръчник

- (1) Никоя част от настоящата публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за извличане на информация или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Silhouette Japan Corporation.
- (2) Спецификациите на продукта и другата информация в настоящия наръчник подлежат на промяна без предизвестие.
- (3) Въпреки че са положени всички усилия за предоставяне на пълна и точна информация, свържете се с нас чрез уебсайта на компанията, ако откриете неясна или погрешна информация, или желаете да направите други коментари или предложения.
- (4) Независимо от разпоредбите на предходния параграф, Silhouette Japan Corporation не поема отговорност за щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се в настоящия документ, или от използването на продукта.

Регистрирани търговски марки

Всички имена на компании, марки, логотипи и продукти, които се появяват в настоящия наръчник, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

Авторско право

Настоящият Наръчник на потребителя е защитен с авторски права от Silhouette Japan Corporation.

За екрана на дисплея

- Екранът на Silhouette Studio използва екраните на дисплея, които се появяват, когато Silhouette CAMEO5a/CAMEO5a PLUS е свързан към среда на Windows. Показаното съдържание е различно в зависимост от средата на свързания компютър. Освен това някои от екраните на дисплея може да подлежат на промяна при надстройване на софтуера.

Преди да използвате тази машина, моля, прочетете настоящия наръчник

Мерки за безопасност при работа

За да използвате продукта правилно, както и за да постигнете по-добри резултати при рязане, прочетете внимателно следните точки преди да го използвате.

⚠ Забележка

- За да избегнете телесно нараняване, манипулирайте внимателно с остриетата.
- Физическа повреда на нова машина, предизвикана от клиенти, не се покрива от гаранцията, така че за съжаление не можем да ви предложим замяна на продукта.


Винаги правете пробен срез преди рязане

Ако условията на рязане, като дълбочина на острието, сила и скорост не са подходящи, върхът на острието може да се счупи или да се повреди машината. Освен това е възможно да не се постигнат очакваните резултати при рязане и медията може да бъде изразходвана напразно.

Оптималните условия на рязане са различни в зависимост от дебелината и качеството на използваната медия и степента на износване на острието.

Правете пробен срез при всяка смяна на медията.



Насоки за дълбочината на острието

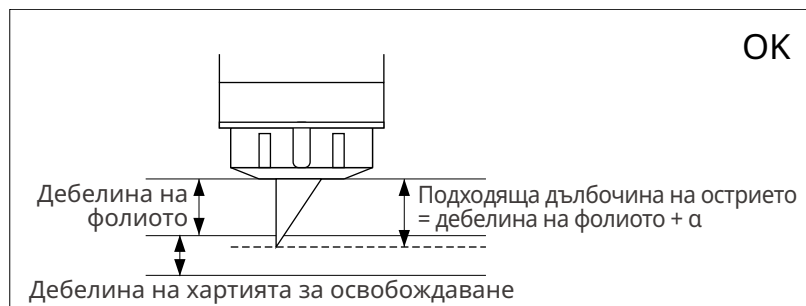

Най-важната настройка при рязане е да се регулира дълбочината на острието.

Регулирайте дълбочината на острието така, че то да стърчи малко повече от дебелината на медията за рязане.

Когато режете фолиото за рязане, издърпайте острието на ножа повече от фолиото, но не толкова много, че да разреже и хартията за освобождаване.

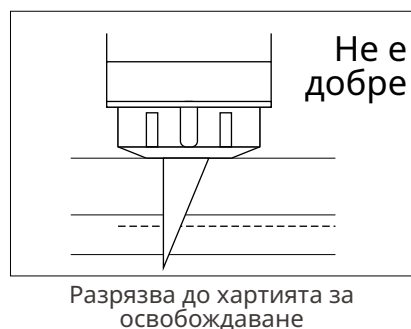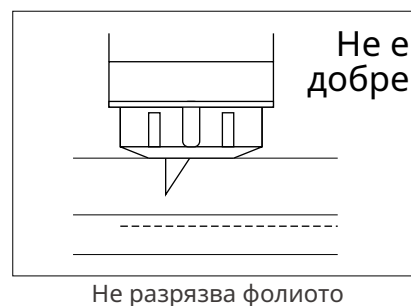

Използвайте подложката за рязане при следните обстоятелства

Не забравяйте да използвате подложката за рязане, когато режете следните медии.

Неизползването на подложката за рязане може да повреди машината.

- При рязане на медии, които не са снабдени с хартия за освобождаване
- При изрязване на медия (щанцоване)

Intelligent Path Technology


Функцията Intelligent Path Technology предлага специализирани опции за рязане, например автоматично управление на реда на рязане.

Това позволява на потребителите да предотвратят изместването на медията при рязане.

При рязане на медии (основно хартия) с помощта на острието има напрежение в материала.

Ако медията за рязане не е закрепена стабилно, в зависимост от реда на рязане, това напрежение може да доведе до изместване на медията или до разкъсване на тънки хартии.

* Тази опция може да се използва за избор на квадратчето Silhouette Studio.

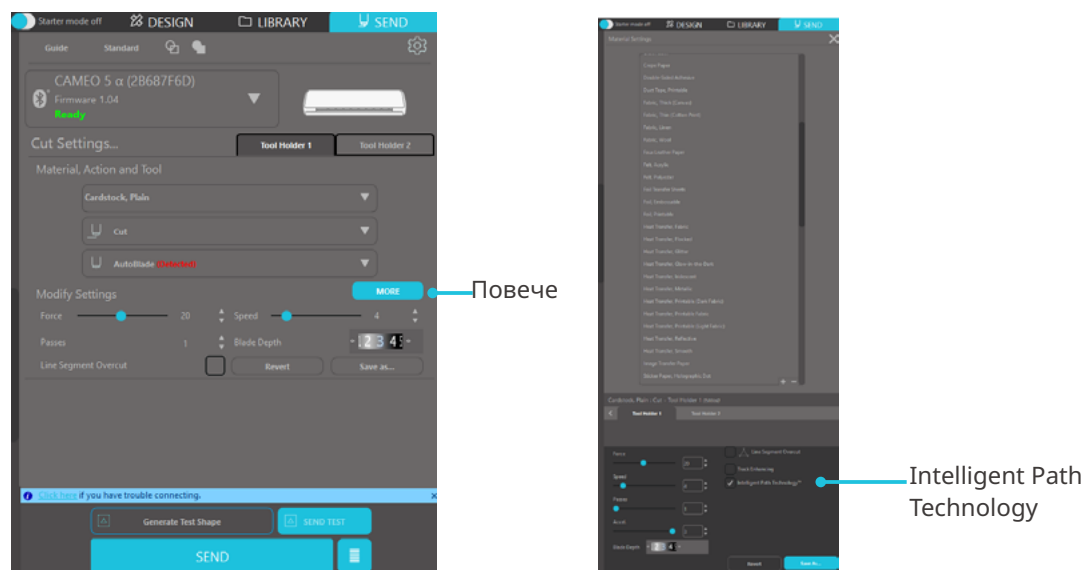


Тъй като вероятността от изместване на хартията е по-малка, потребителите могат да подреждат и режат няколко листа хартия или да режат тънки хартии по-красиво от обикновено.

Например тази функция е ефективна за рязане на няколко листа за следния дизайн.

Забележка

Функцията Intelligent Path Technology не е гарантирана във всички случаи.

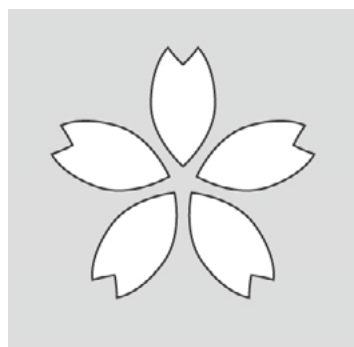

Допълнителна информация

Освен това тази функция е ефективна при рязане на следните данни.

- При рязане на сложни дизайни
- При рязане на остри ъгли
- Когато лепилото се отделя лесно, например при уплътнителни материали.

Допълнителни елементи

Този раздел описва допълнителните елементи, които могат да се използват с този продукт.

Подаващо устройство за ролки

Монтирайте го заедно с машината, ако зареждате хартия на ролка или използвате хартия за рязане или подложка за рязане.

За подробности относно закрепването на подаващото устройство за ролки (опция), вижте „Зареждане на хартия на ролка (опция)“.

Опорна ролка

Позицията и броят на опорните ролки могат да се регулират според размера на носителя, за да се осигури оптимално подравняване и стабилност. Този механизъм ефективно минимизира изкривяването, което често се получава при дълги срезове или при обработка на носители на ролка. Освен това ролките се използват заедно с основното устройство при зареждане на нарязани листове или подложки за рязане, за да се осигури прецизна работа с носителите.

За подробности вижте раздела „Опорна ролка“ в Ръководството за консумативи.

За най-новата информация за този продукт, спомагателните материали и консумативите вижте нашия уеб сайт.

Моля, използвайте го заедно с настоящия наръчник.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Съдържание

Предговор	2
Бележки към настоящия Наръчник	2
Регистрирани търговски марки	2
Авторско право	2
За екрана на дисплея	2
Преди да използвате тази машина, моля, прочетете настоящия наръчник.....	3
Мерки за безопасност при работа.....	3
Винаги правете пробен срез преди рязане	3
Насоки за дълбочината на острието	3
Използвайте подложката за рязане при следните обстоятелства.....	3
Intelligent Path Technology	4
Допълнителни елементи.....	5
Подаващо устройство за ролки	5
Опорна ролка.....	5

01 За Silhouette CAMEO5a/CAMEO5a PLUS... 11

1-1 Проверка на съдържанието на опаковката	11
1-2 Изваждане на опаковъчните материали от машината	12
1-3 Име и функции на всеки компонент	14
Silhouette CAMEO5a	14
Операции	15
1-4 Настройване на машината	16
Създайте свой акаунт в Silhouette	16
Регистрация на машината	18
Инсталирайте софтуера (Silhouette Studio).....	19
Поддържани операционни системи	19
За Windows.....	19
За Mac	20
Проверете връзката със Silhouette CAMEO5a	21
Свързване с Bluetooth.....	21

Свържете с USB кабела	22
Получаване на безплатно съдържание	24
Проверка на безплатното съдържание	24
Използване на пробен абонамент в Silhouette Design Store.	25
1-5 Налични функции	26
Размер на медията, която може да бъде заредена	26
Изрязване на изображения	27

02 Ръководство за лесна работа28

2-1 Рязане с Auto Blade	28
Промяна на позицията на блока на притискащата ролка.	28
Зареждане на хартия на ролка (допълнителен елемент)	30
Зареждане на медия-1	34
Зареждане на медия-2	39
Настройване на Auto Blade.	41
Адаптер за скициране Silhouette	43
2-2 Работен процес от просто проектиране до рязане	44
Стъпка 1. Създаване на данни за рязане с помощта на фигури и текстове	44
Стъпка 2. Създадени данни за рязане	45
2-3 Основен работен процес на печат и рязане	46
Модел 1. Използване на “Инструмент за рисуване” за създаване на линии на рязане	46
Модел 2. Използване на функцията за автоматично проследяване	47
Модел 3. Зареждане и проследяване на файл с изображение	48

03 За екрана на Silhouette Studio50

3-1 Стартиране на софтуера (Silhouette Studio).	50
За Windows	50
За Mac	50
3-2 Начален екран	51
3-3 Име на частите.	52
3-4 За МАГАЗИНА (Silhouette Design Store).	54

3-5	Конфигуриране на условията на рязане.	56
	Описания на всеки елемент за настройка.	56
	Насоки за дълбочината на острието и материалите на медията	57
	Индикаторна скала за Auto Blade.	58
	За Intelligent Path Technology	58
	Автоматично кръстосано рязане.	59

04 Отстраняване на неизправности. 62

4-1	Не е възможно да се зареди медията правилно	62
	Медията не влиза правилно – огъва се и изкривява	62
	Ако използвате навита медия, има ли тенденция предният ѝ край да се навива?	62
4-2	Медията не може да се подаде правилно.	63
	По време на рязане медията се движи косо в машината	63
	Медията или лявата страна на подложката за рязане подравнена ли е с водещата линия?	63
	Подравнен ли е блокът на притискащата ролка с медията и поставен ли е в подходяща позиция за печат?	63
	Водещия край на медията срязан ли е под прав ъгъл?	63
	Медията се изплъзва от притискащата ролка	64
	Водещият край на медията поставен ли е плътно към притискащите ролки от двете страни и зареден ли е равномерно?	64
4-3	Не може да реже правилно	65
	Фолиото се отлепва по време на рязане	65
	Правилно ли са настроени инструментите?	65
	Разхлабено ли е капачето на върха на Auto Blade?	66
	Износено ли е острието или счупен ли е режещият връх?	66
	Дали дълбочината на острието е прекалено малка или силата е настроена твърде слабо?	66
	Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма? Дали скоростта (скоростта на рязане) е прекалено висока?	67
	Дали ширината на знаците или фигурите за изрязване е прекалено тънка или прекалено малка?	67
	Началото и краят на рязането не съвпадат	67

Замърсена ли е вътрешността на Auto Blade?	67
Има ли изкривяване или огъване на поставената медия?	68
Перо ли избирате, въпреки че използвате Auto Blade, или обратното? ...	68
Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма?	68
При засядане на медия	68
Зареждате ли медията в Silhouette CAMEO5a с помощта на подложката за рязане?	68
Дали използваната от вас медия е твърде дебела?	69
Медията се отрязва прекалено много	69
Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма?	69
4-4 Актуализация на фърмуера	70
При проблеми	71







01 За Silhouette CAMEO5a/CAMEO5a PLUS

1-1 Проверка на съдържанието на опаковката

Silhouette CAMEO5a и CAMEO5a PLUS се предлагат с аксесоарите, показани в следния списък.

При разпаковането се уверете, че всички принадлежности са включени.

Ако някой елемент липсва, незабавно се свържете с дистрибутора, от когото сте направили покупката, или с Центъра за обслужване на клиенти на Silhouette America.

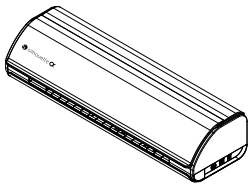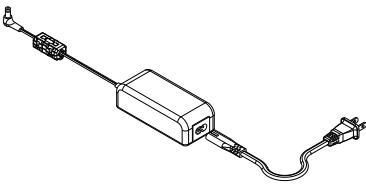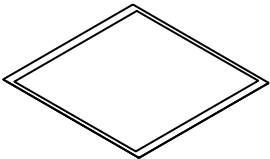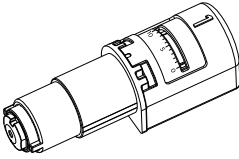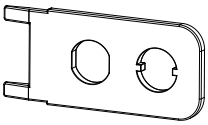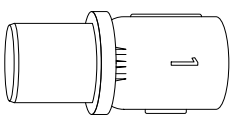☒ Silhouette CAMEO5a/CAMEO5a PLUS	☒ Комплект адаптер за променлив ток и захранващ кабел
	
☒ Подложка за рязане	☒ Auto Blade
 • CAMEO5a: Подложка за рязане (12 x 12 инча) • CAMEO5a PLUS: Подложка за рязане (15 x 15 инча)	
☒ Ръчен регулатор на острието	☒ Адаптер за писалки за скицници Silhouette (син)
	

* Освен това може да са приложени най-различни документи.

1-2 Изваждане на опаковъчните материали от машината

Има ленти и подложки, които придържат движещите се части на Silhouette CAMEO5a/CAMEO5a PLUS на местата им по време на транспортирането и предотвратяват повреда на машината.

Махнете всички опаковъчни материали (ленти и подложки).

- 1 Извадете машината от кутията.


⚠ Забележка

Само Silhouette CAMEO5a тежи приблизително 5 кг, а Silhouette CAMEO5a PLUS тежи приблизително 5,5 кг.


Отворете опаковката върху стабилна повърхност.

Опитите за работа върху нестабилен терен могат да предизвикат падане на машината и да причинят тежко нараняване на персонала.


- 2 Махнете лентите (сини) и подложките (2 броя), които придържат частите на машината на местата им.

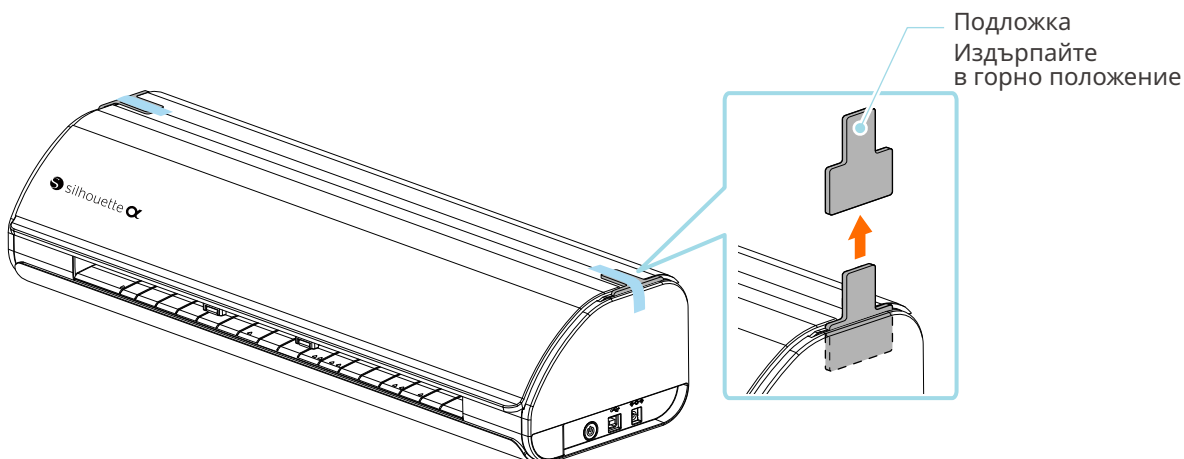

- 3 Отворете капака и отстранете (сините) ленти и подложката (1), които придържат частите на място.

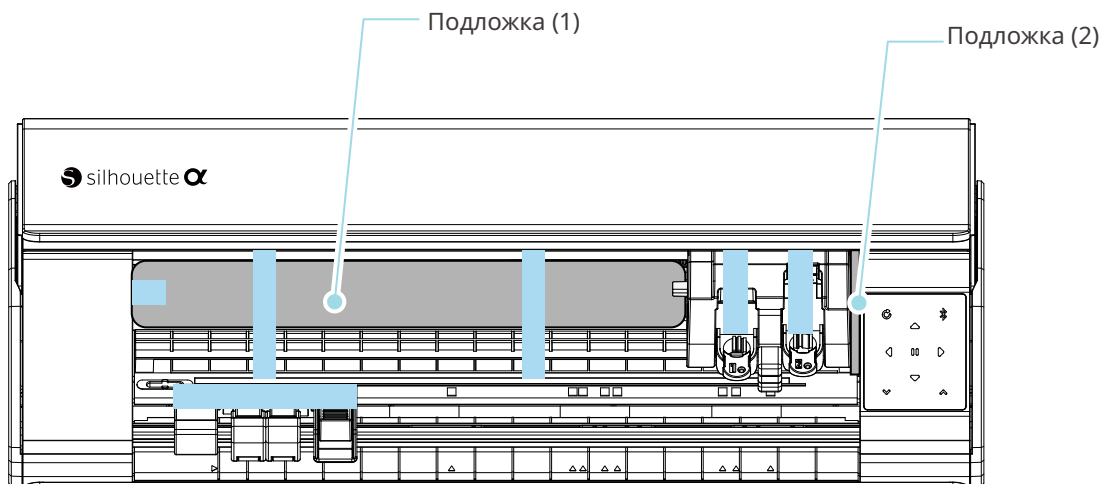


- 4** Отстранете лентите (сини) и подложката, които придържат каретката за инструменти на място. Преместете леко каретката с инструменти наляво и отстранете останалата подложка (2).

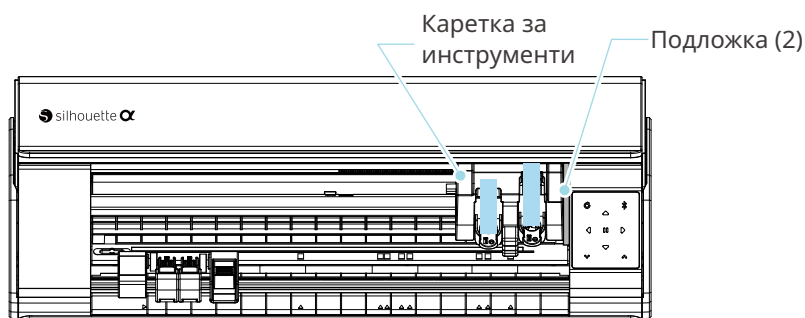


Забележка

Когато премествате ръчно каретката за инструменти, не държете държача за инструменти с ръка. Изключете захранването, задръжте частта, показана вдясно, и я преместете бавно. Прекалено бързото ѝ преместване може да доведе до неизправност.

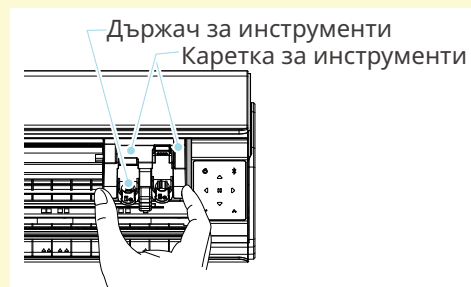


1-3 Име и функции на всеки компонент

Silhouette CAMEO5a

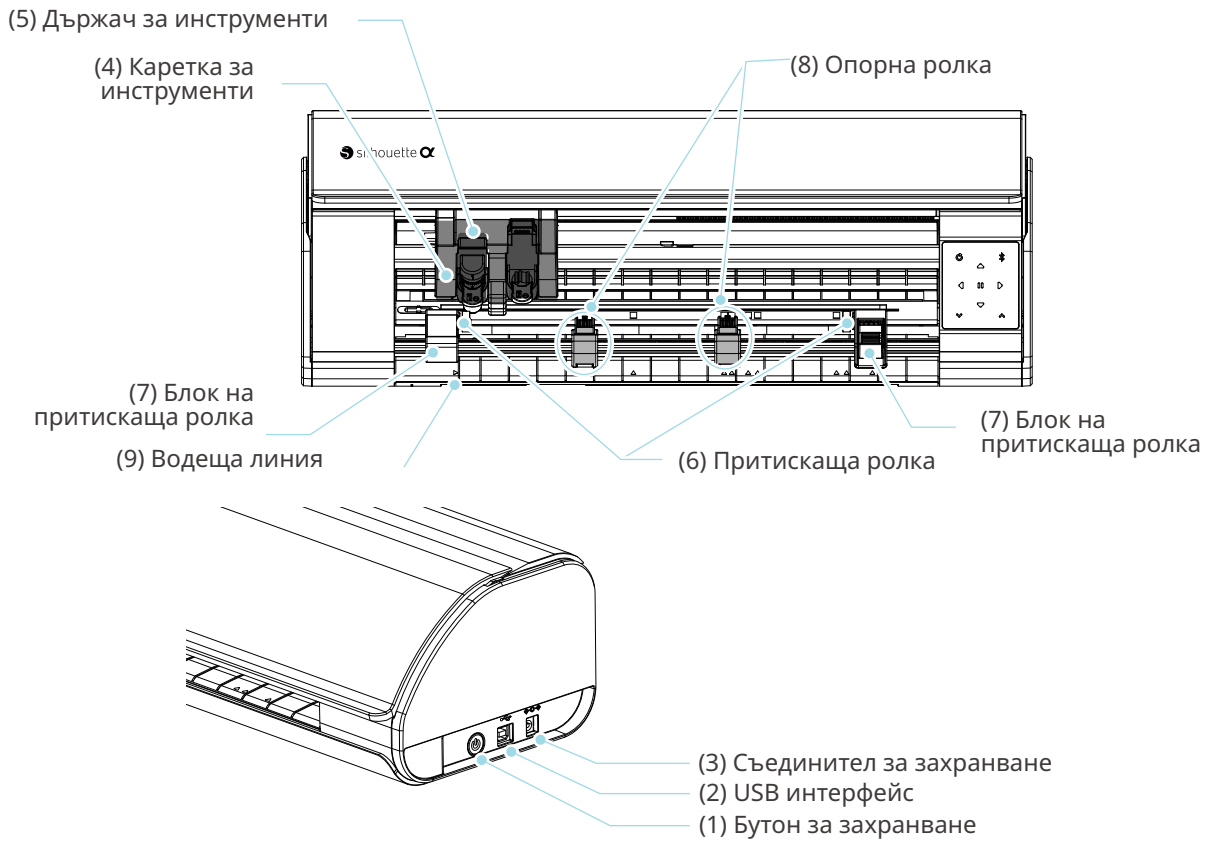


- (1) Бутон за захранване : включва или изключва захранването.
 Бутон за аварийно спиране : когато бутонът за захранване бъде натиснат по време на работа, рязането спира веднага.
- (2) USB интерфейс : използва се за свързване на машината с компютъра с помощта на интерфейсен USB кабел.
- (3) Съединител за захранване : свързва адаптера за променлив ток.
- (4) Каретка за инструменти : част за задвижване на инструмента наляво и надясно.
- (5) Държач за инструменти : държач за поставяне на инструменти, като например Auto Blade или специални инструменти.
 Поставяйте Auto Blade в "Държач за инструменти 1" и специални инструменти в "Държач за инструменти 2".
- (6) Притискаща ролка : ролка за подаване на медията.
- (7) Блок на притискащата ролка : блок на ролката за подаване на медията. Блокът на притискащата ролка от дясната страна определя позицията въз основа на размера на медията, Лостът може да се придвижва, като го стиснете, и се фиксира на място, когато го пуснете.
- (8) Опорна ролка : Придържа носителя надолу, за да предотврати изкривяването му. Опорната ролка може да се регулира свободно в зависимост от размера на носителя. Препоръчваме ви да позиционирате опорните ролки така, че разстоянието между тях отляво и отдясно да е почти еднакво, като се вземе предвид ширината на заредения носител.

- (9) Водеща линия : водеща линия за подравняване на лявата страна на медията или подложката за рязане.

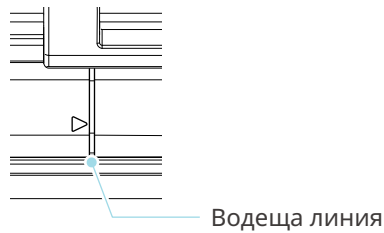

Операции

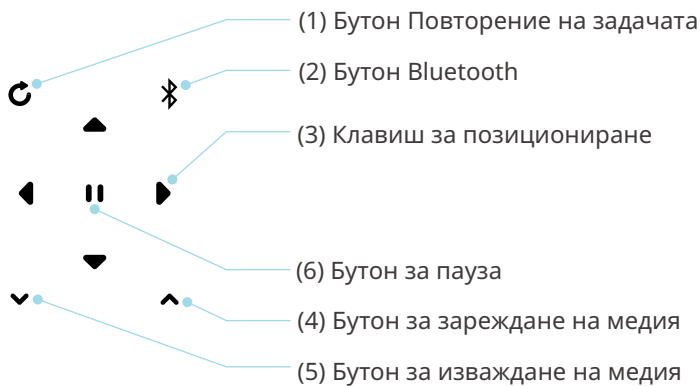

- (1) Бутон Повторение на задачата : изрязва многократно данните, изпратени от Silhouette Studio с помощта на Silhouette CAMEO5a.
- (2) Бутон Bluetooth : включва или изключва Bluetooth.
Лампата показва състоянието на връзката.
- (3) Клавиш за позициониране : използва се за преместване на каретката за инструменти и позицията на медията.
Натиснете със задържане клавиша, за да преместите по-бързо каретката за инструменти.
- (4) Бутон за зареждане на медия : използва се за зареждане на медия или за отмяна на състоянието на подготовка за зареждане на медия.
- (5) Бутон за изваждане на медия : изважда медията.
- (6) Бутон за пауза : използва се за пауза/възобновяване на рязането.
Ако искате да отмените спряно на пауза рязане, натиснете със задържане "Бутон за пауза".

1-4 Настройване на машината

Създайте свой акаунт в Silhouette


Можете да създадете акаунт в Silhouette безплатно.

Акаунтът в Silhouette ви позволява да регистрирате машината Silhouette и да използвате същия акаунт в SilhouetteAmerica.com, SilhouetteDesignStore.com и като споделен акаунт за библиотеката Silhouette Studio.


- 1 Осъществете достъп до уеб сайта Silhouette America.com от браузър.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2 Щракнете върху Machine Setup в долната част на страницата.

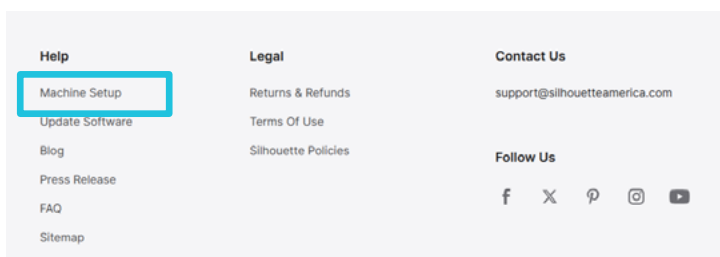

- 3 Щракнете върху "СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ".

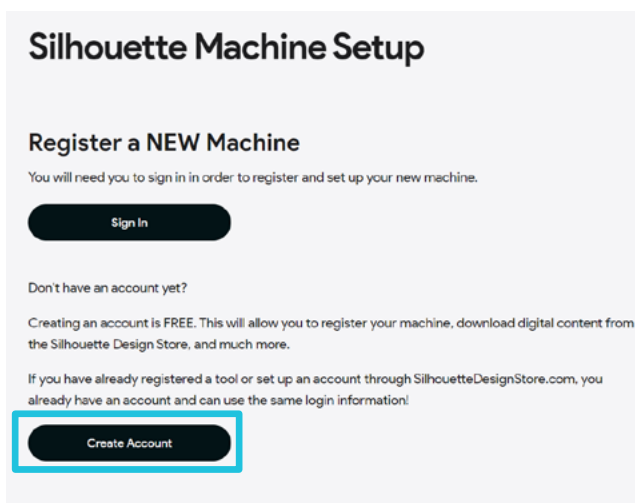

4 Въведете информацията за акаунта си.

Въведете Вашето име, имейл адрес и парола. Щракнете върху бутона „CREATE ACCOUNT“.

⚠ Забележка

При въвеждане на паролата трябва да са изпълнени следните критерии.

Ако при въвеждане на паролата ви се появи червен знак x, моля, променете или нулирайте паролата.

- Дължината на паролата трябва да бъде най-малко 8 знака.
- Паролата трябва да съдържа най-малко три от следните символи: малки букви, главни букви, цифри и специални символи.

The screenshot shows the 'Create Account' form for Silhouette. The form includes the following fields and labels:

- First name**: Labeled 'Собствено име' (Own name).
- Last name**: Labeled 'Фамилия' (Surname).
- Email**: Labeled 'Имейл адрес' (Email address).
- Password**: Labeled 'Парола' (Password).

Below the fields is a checkbox for 'Remember Me' and a large black button labeled 'Create An Account'. At the bottom, it says 'Already have an account? [Sign In](#)'.

💡 Проверете

Ако има проблем с паролата ви, вдясно ще видите червен знак x.

В този случай прегледайте и въведете отново паролата си.

Ако няма проблем с паролата, в полето за парола ще се появи зелена отметка.

5 Шестцифрена еднократна парола ще бъде изпратена на Вашия регистриран имейл адрес.



Dear Kaihatsu 1,


Your One-Time Password (OTP) is: 123456

Please use this code to complete your verification process. This OTP is valid for 20 minutes from the time this email was sent.

Sincerely,
The Silhouette Team

Copyright © 2025 Silhouette America, Inc. All rights reserved.
If you no longer wish to receive these emails
you may change your email preferences or Unsubscribe at any time.

- 6** Отворете екрана „Sign in“ (Вход). Въведете шестцифрената еднократна парола, която сте получили по имейл, и кликнете върху „Sign in“ (Вход). С това Вашата регистрация за профил в Silhouette е завършена.

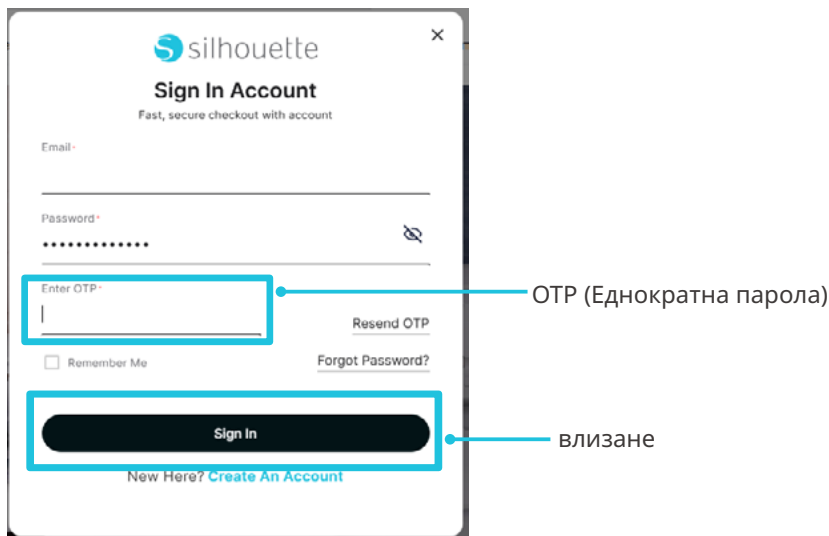

- 7** На регистрирания имейл адрес ще бъде изпратен имейл за потвърждение на регистрацията.

Регистрация на машината

Акаунтът на Silhouette може да се използва за регистриране на вашата машина Silhouette CAMEO5a. Ако машината ви е регистрирана, на разположение са следните услуги.

- Можете да изтеглите безплатно 100 дизайна, включени в библиотеката Silhouette.
- Наличен е едномесечен пробен абонамент за безплатно изтегляне на съдържание от Silhouette Design Store.

*Моля, имайте предвид, че горната граница за изтегляне може да се промени в рамките на пробния абонамент. За повече подробности, вижте официалния уеб сайт на Silhouette America.

Инсталирайте софтуера (Silhouette Studio)

Обяснението за софтуера може да бъде намерено на уеб сайта silhouetteamerica.com. След като регистрирате използваната машина Silhouette, изтеглете софтуера от страницата за изтегляне и го използвайте.

Важно

- Преди да инсталирате Silhouette Studio, влезте като потребител с администраторски права за компютъра.
- Не свързвайте Silhouette CAMEO5a към компютъра, докато инсталацията на софтуера не приключи.

Поддържани операционни системи

- Windows / macOS

За подробности относно поддържаните операционни системи, моля, посетете silhouetteamerica.com
<https://silhouetteamerica.freshdesk.com/support/solutions/articles/35000273905-software-overview>

За Windows

- 1 Отидете на "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".
- 2 На екрана Silhouette Machine Setup изберете модела, който ще се използва.
- 3 Изберете WINDOWS (64-битова), в зависимост от използваната операционна система.
- 4 Започва изтеглянето на инсталатора.
- 5 Щракнете двукратно върху изтегления инсталационен файл "(име на изтеглен файл).exe", за да го изпълните.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана за настройка, за да инсталирате.
- 7 Щракнете върху "Напред (N)", когато получите подкана от съветника за настройка.

За Mac

- 1 Отидете на "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".
- 2 На екрана Silhouette Machine Setup изберете модела, който ще се използва.
- 3 Щракнете върху MAC (64-битова).
- 4 Започва изтеглянето на инсталатора.
- 5 Щракнете двукратно върху изтегления инсталационен файл "(име на изтеглен файл).dmg", за да го изпълните.
- 6 Плъзнете иконата Silhouette Studio в папката "Приложения" и я инсталирайте.

Забележка


Ако вече сте инсталирали Silhouette Studio, [щракнете тук](#), за да го актуализирате до най-новата версия.

Проверете връзката със Silhouette CAMEO5a

Можете да изберете да свържете Silhouette CAMEO5a с компютъра чрез USB кабел или безжична връзка с Bluetooth. Свържете го в зависимост от средата на използване.


Свързване с Bluetooth

Silhouette CAMEO5a има вграден Bluetooth адаптер, който позволява безжична връзка с вашия компютър.

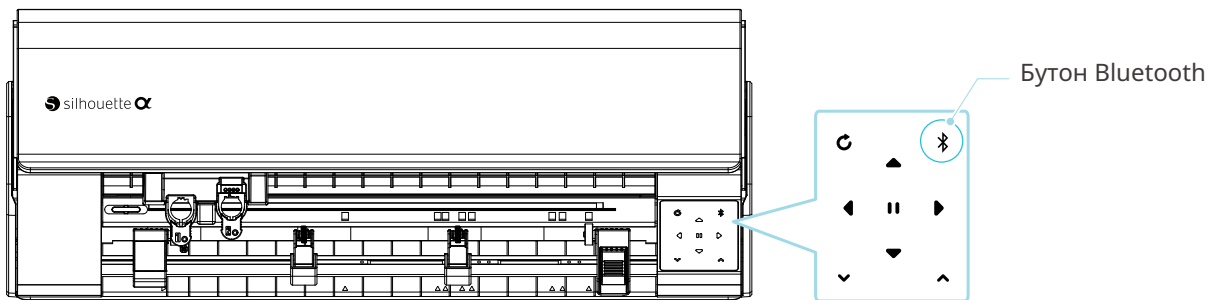

- 1 Свържете Silhouette CAMEO5a към източник на захранване.

Свържете захранващите кабели по реда на номерата ((1) до (3)), показан на фигурата по-долу. Натиснете със задържане бутона за захранване поне две секунди, за да стартирате Silhouette CAMEO5a.

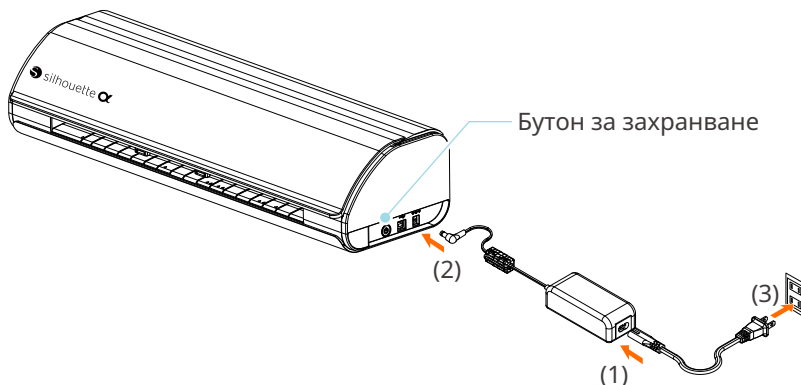

- 2 Натиснете "Бутон Bluetooth". Лампата светва в синьо и е готов за употреба.

Цвят и състояние на лампата



Изключен (бял)




Наличен (мига в синьо)



Свързан (свети в тъмносиньо)

- 3** Отворете раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” на Silhouette Studio и щракнете върху иконата “Устройства Silhouette”.

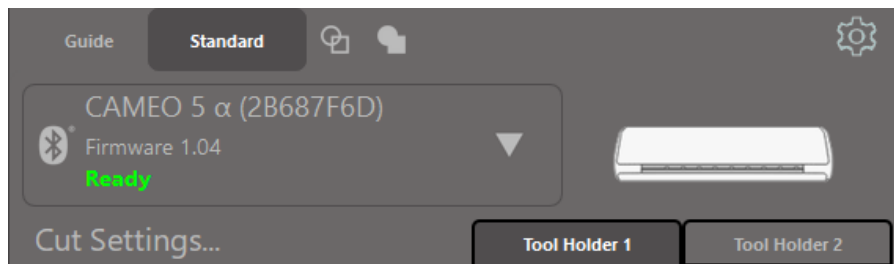


Изберете CAMEO5a или CAMEO5a PLUS от показания списък на устройствата и софтуерът ще започне да синхронизира.
Настройката е завършена, когато статусът на Silhouette CAMEO5a се показва като “Готов” или “Зареждане на медия” на панела “ИЗПРАЩАНЕ НА”.

Свържете с USB кабела

⚠ Забележка

Не свързвайте Silhouette CAMEO5a с компютъра, докато не приключи инсталирането на софтуера (Silhouette Studio).
Закупете USB кабела отделно.


- 1** Свържете Silhouette CAMEO5a към източник на захранване.
Свържете захранващите кабели по реда на номерата ((1) до (3)), показан на фигурата по-долу.

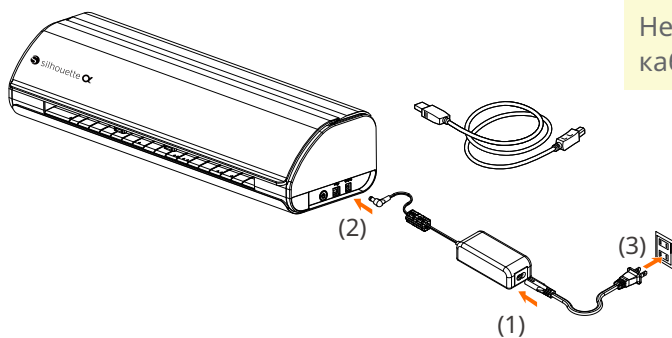


⚠ Забележка

Не свързвайте USB кабела преди захранващия кабел.

- 2** Свържете компютъра и Silhouette CAMEO5a с USB кабела. Натиснете бутона на захранването, за да стартирате Silhouette CAMEO5a.

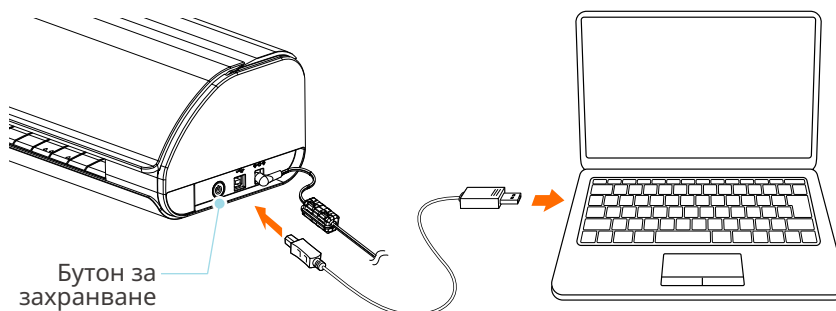

- 3 Отворете раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” на Silhouette Studio и щракнете върху иконата “Устройства Silhouette”.

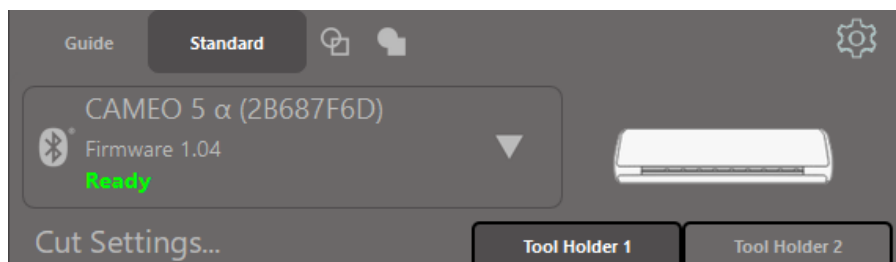

Изберете CAMEO5a или CAMEO5a PLUS от показания списък на устройствата и софтуерът ще започне да синхронизира.

Получаване на безплатно съдържание

След като регистрацията на машината приключи, ще ви бъде предложен едномесечен, пробен абонамент, който ви позволява да изтеглите безплатно съдържание от Silhouette Design Store.

⚠ Забележка

За да използвате безплатно съдържание, е необходимо предварително да завършите регистрацията на акаунт в Silhouette.


За да регистрирате акаунт в Silhouette, щракнете върху връзката в имейла за потвърждение, който получавате, когато регистрирате акаунта в Silhouette. Ако не активирате акаунта си, няма да можете да регистрирате машината или да получите достъп до Silhouette Design Store.

За повече информация вижте "1-4 Настройка на машината" по-горе.


Проверка на безплатното съдържание

След като регистрирате Silhouette CAMEO5a, ще можете да получите достъп до 100-те безплатни, ексклузивни дизайна, които се предлагат с машината.

- 1 Стартирайте Silhouette Studio.
- 2 Щракнете върху раздела "БИБЛИОТЕКА", за да отворите библиотеката.

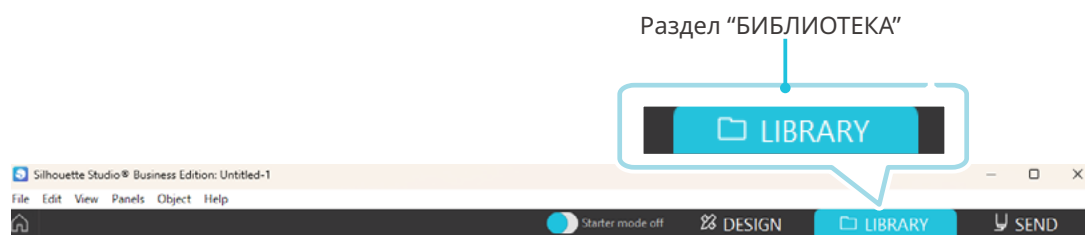


- 3 Въведете регистрираните имейл адрес и парола за акаунта ви в Silhouette и след това влезте в системата.

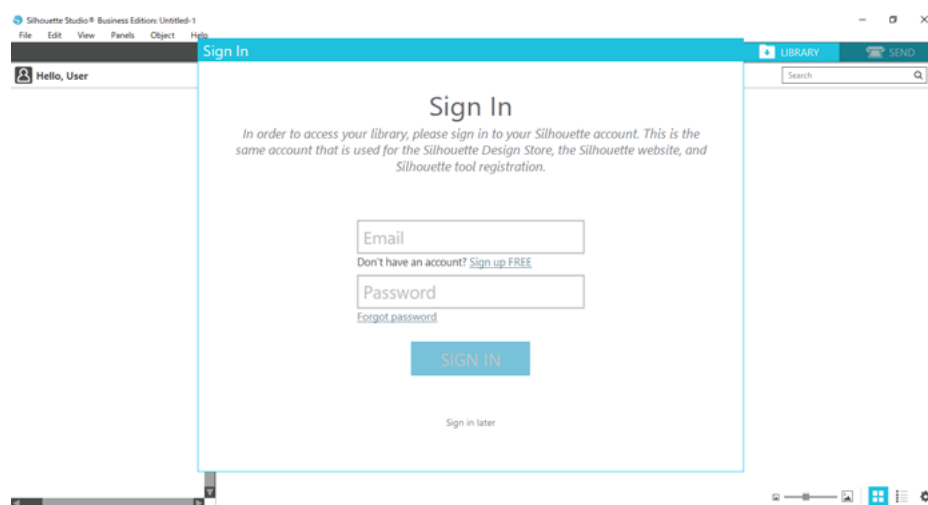

4

След приключване на настройката, в библиотеката ще се покажат 100 безплатни дизайна.

Това съдържание ще се покаже в „Recent Downloads“ (Последни изтегляния).

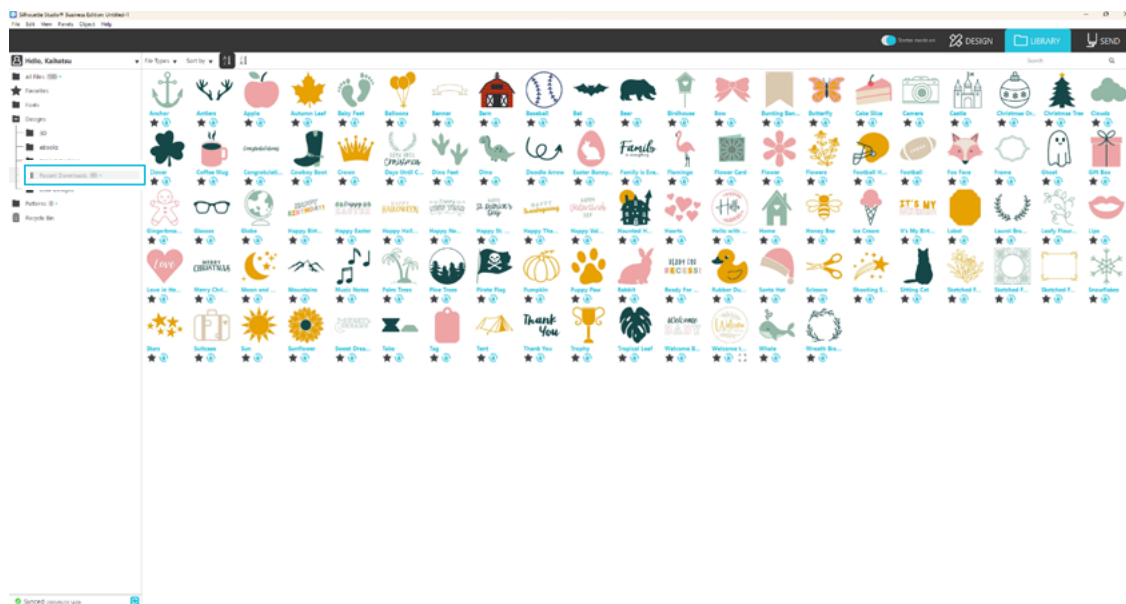

Използване на пробен абонамент в Silhouette Design Store

С пробния абонамент можете да изтеглите съдържание (дизайни, шрифтове, модели и др.) безплатно* в продължение на един месец след регистрацията на машината. Освен това съдържанието, изтеглено с пробен абонамент, може да се използва и след края на пробния период.

За повече подробности вижте официалния уеб сайт на Silhouette America.

* Съдържанието, което може да се тегли безплатно е до показаната цена (на стойност 25 щатски долара).

Максималната показана сума може да е различна.

1-5 Налични функции

Размер на медията, която може да бъде заредена


Следните размери медия могат да бъдат заредени за Silhouette CAMEO5a.

- 5 инча, A4, Letter, 9 инча, A3 и 12 инча
- Подложка за рязане: 8,5 инча x 12 инча и 12 инча x 12 инча

Следните размери медия могат да бъдат заредени за Silhouette CAMEO5a PLUS.

- 5 инча, A4, Letter, 9 инча, A3, 12 инча и 15 инча
- Подложка за рязане: 8,5 инча x 12 инча, 12 инча x 12 инча и 15 инча x 15 инча

За медия с нестандартен размер и без хартия за освобождаване – поставете върху подложката за рязане преди да заредите.

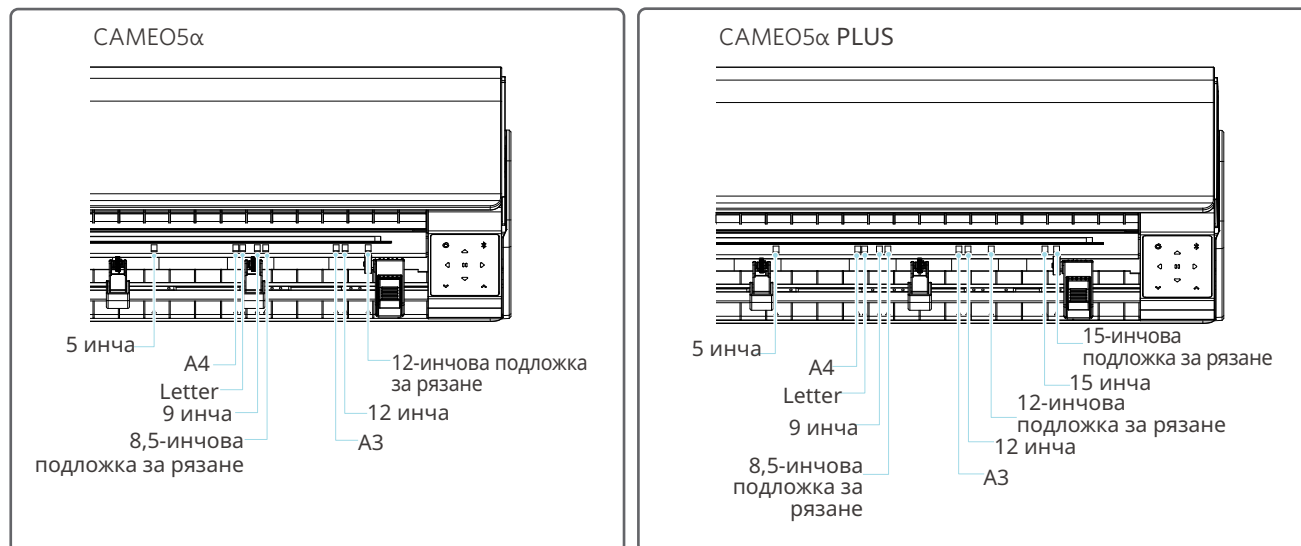





Медиите със стандартен размер с хартия за освобождаване могат да се зареждат директно.

Зареждайте медия с нестандартен размер и такива без хартия за освобождаване, като използвате подложката за рязане.

Подложка за рязане – не се използва	Подложка за рязане – използва се
• Обикновен размер (ширина): 5 инча, A4, Letter, 9 инча, A3, 12 инча и 15 инча* • Размер на медията на ролка (ширина): 12 инча и 15 инча*	• Подложка за рязане: 8,5 инча x 12 инча, 12 инча x 12 инча и 15 инча x 15 инча*
* Само за CAMEO5a PLUS	* Само за CAMEO5a PLUS

Изрязване на изображения

Следните изрязани изображения могат да бъдат създадени от Silhouette CAMEO5a.

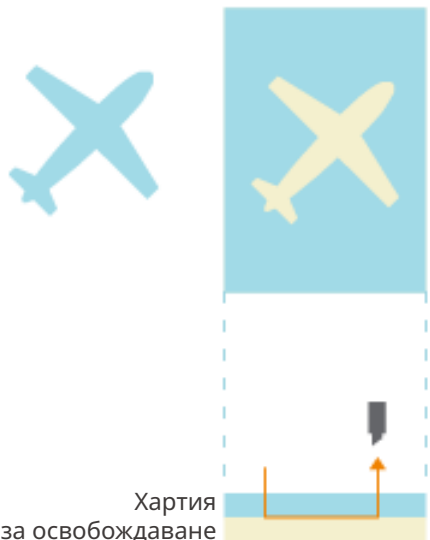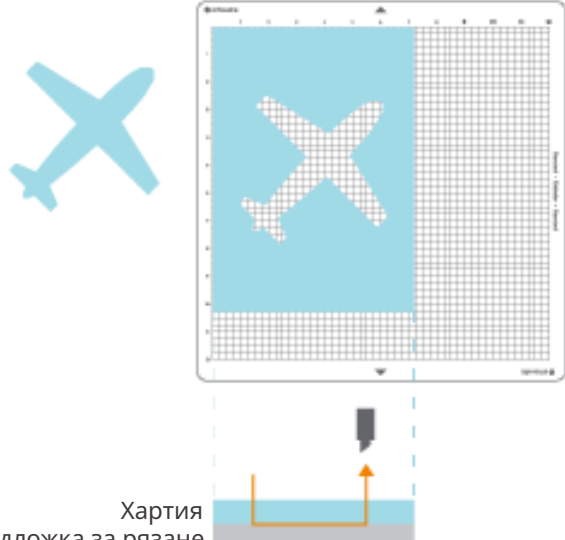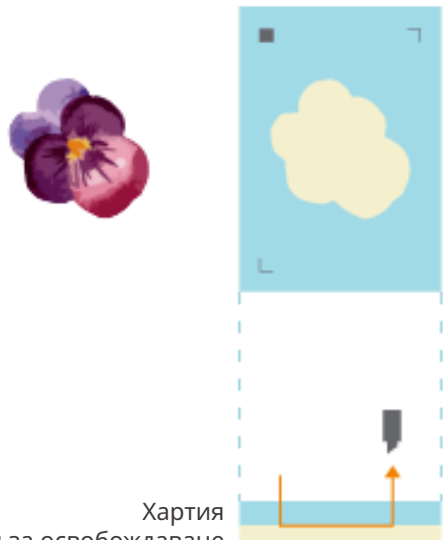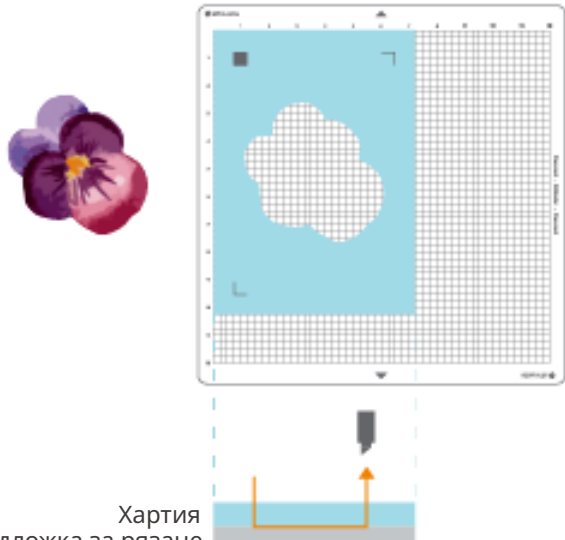Полуизрязан Изрежете горната част на медията. Не режете хартията за освобождаване.	Щанцоване (изрязване) Изрежете всички медии. Не режете подложката.
 Хартия Хартия за освобождаване	 Хартия Подложка за рязане
Отпечатайте и изрежете – полуизрязване Изрежете горната част на медията. Не режете хартията за освобождаване.	Отпечатайте и изрежете – изрежете Изрежете всички медии. Не режете подложката.
 Хартия Хартия за освобождаване	 Хартия Подложка за рязане

02 Ръководство за лесна работа


2-1 Рязане с Auto Blade

Има два начина за подаване на хартия при зареждане на медия.

- Зареждане на медия-1: когато медията е заредена, хартията се подава автоматично.
- Зареждане на медия-2: хартията се подава ръчно след зареждане на медията.

Промяна на позицията на блока на притискащата ролка

- 1 Докато стискате лоста на десния притискащ ролков модул, можете да преместите притискащия ролков модул, за да съответства на ширината на зададения носител. Когато освободите лоста, притискащият ролков модул ще се фиксира на място. Подравнете притискащата ролка със символ „□“ на предния панел.

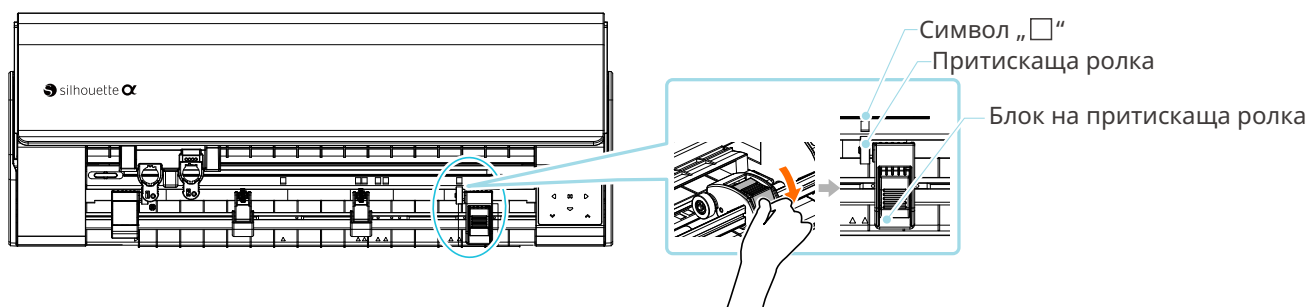


Допълнителна информация

Символи "□" са отпечатани на предния панел за всеки размер медия.

Подравнете символа "□" на блока на притискащата ролка със символа "□" на предния панел и фиксирайте блока на притискащата ролка.

CAMEO5α

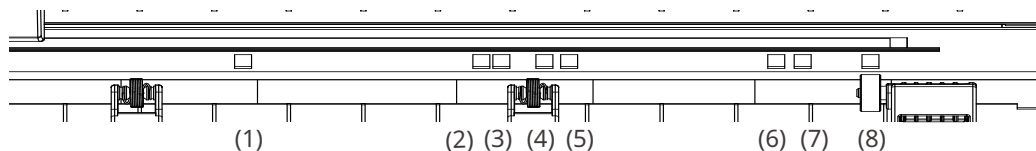

(1) 5 инча

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 инча


(5) 8,5-инчова подложка за рязане

(6) A3

(7) 12 инча

(8) 12-инчова подложка за рязане

CAMEO5α PLUS

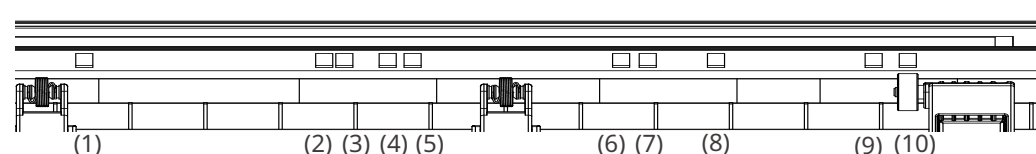

(1) 5 инча

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 инча

(5) 8,5-инчова подложка за рязане

(6) A3


(7) 12 инча

(8) 12-инчова подложка за рязане

(9) 15 инча

(10) 15-инчова подложка за рязане

- 2** Преместете опорната ролка наляво и надясно и я поставете на позицията, където е вероятно да се изкриви носителят.

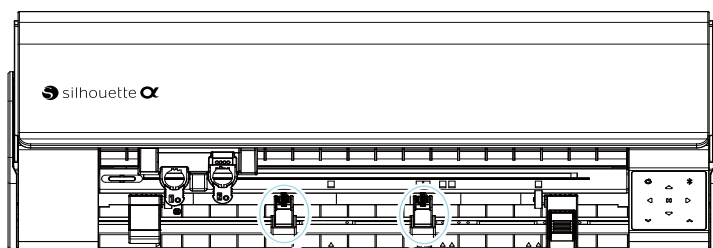


Опорна ролка

Зареждане на хартия на ролка (допълнителен елемент)


- 1 Свалете предния капак в предната част на машината.

Допълнителна информация

- Повдигнете предната част на машината, освободете двата фиксатора в долната част на машината и свалете предния капак по посока на стрелките.
- Моля, имайте предвид, че горният капак може да се отвори със сила, когато повдигате предната част на машината.

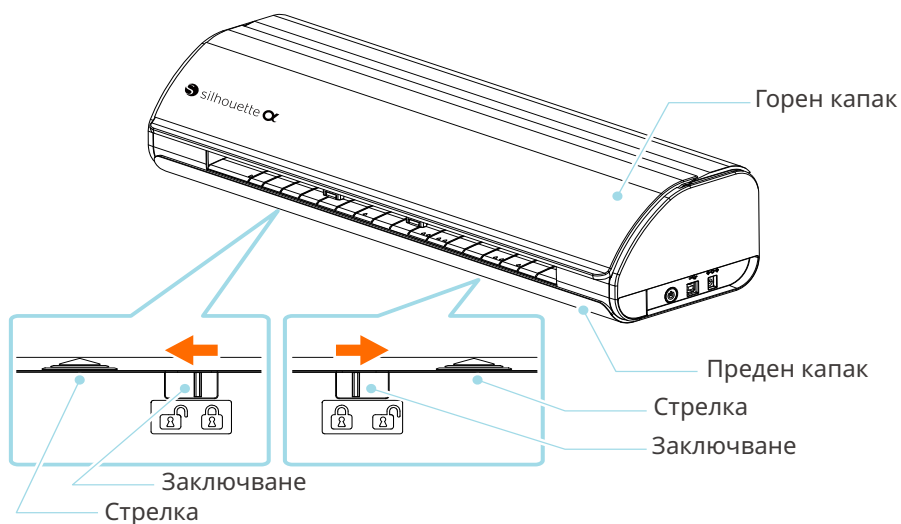


- 2** Подравнете подаващото устройство за ролки с водещата линия и след това го поставете в монтажните му позиции на дъното на машината.

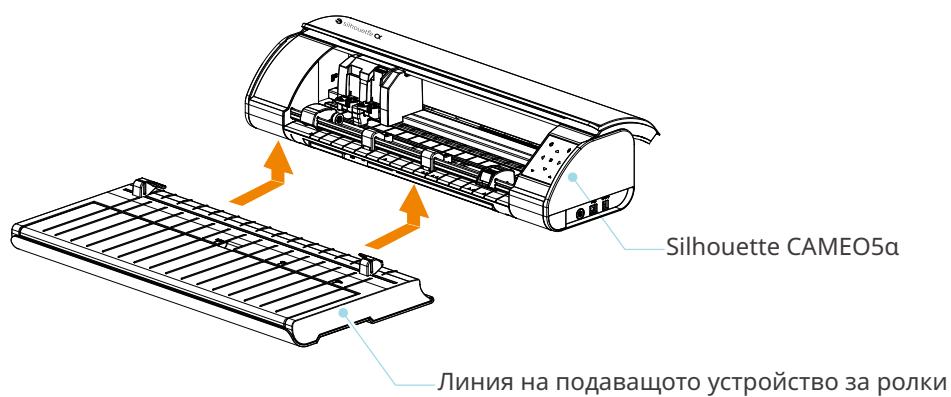

Допълнителна информация

Чрез задаване на линията на подаващото устройство за ролки в съответствие с линията на машината, можете да настроите подаващото устройство за ролки към машината, като го плъзнете.

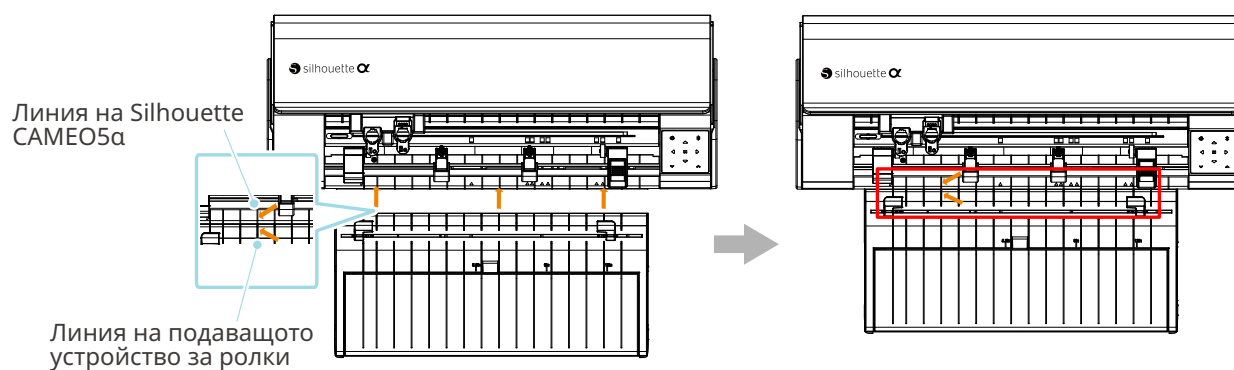


- 3** Отворете плъзгащата се тава според размера на носител.

Допълнителна информация

Регулаторът на водача за медия може да се регулира в зависимост от размера на медията.

- CAMEO5α: 5 инча, 9 инча и 12 инча
- CAMEO5α PLUS: 5 инча, 9 инча, 12 инча и 15 инча

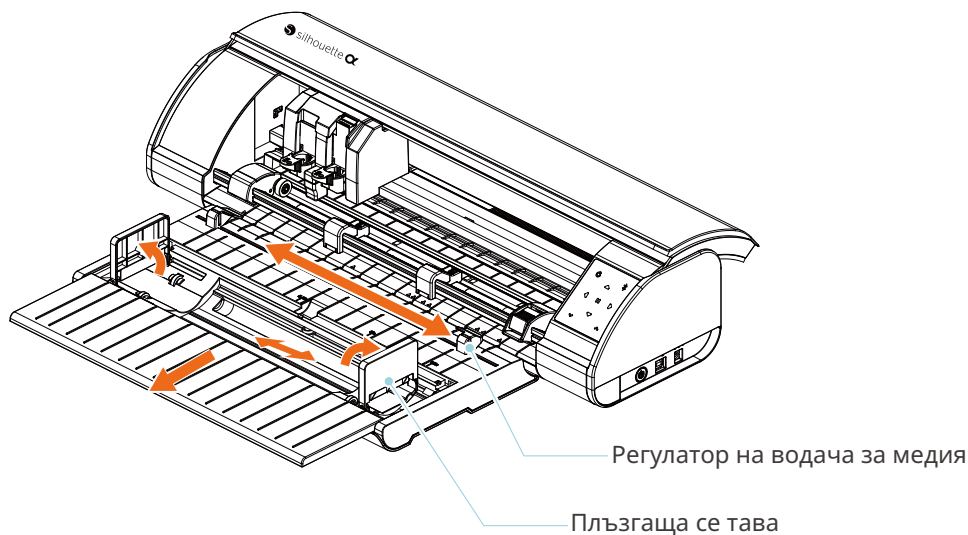


- 4** Поставете лявата и дясната плъзгащи се тапи в изправено положение и регулирайте дясната плъзгаща се тава според ширината на медията.

Допълнителна информация

Плъзгащите се тапи могат да се регулират в зависимост от размера на медията.


- CAMEO5α: 5 инча, 9 инча и 12 инча
- CAMEO5α PLUS: 5 инча, 9 инча, 12 инча и 15 инча

- 5** Заредете ролката с носител върху плъзгащата се тава и прокарайте водещия край под регулатора на водача за носител.

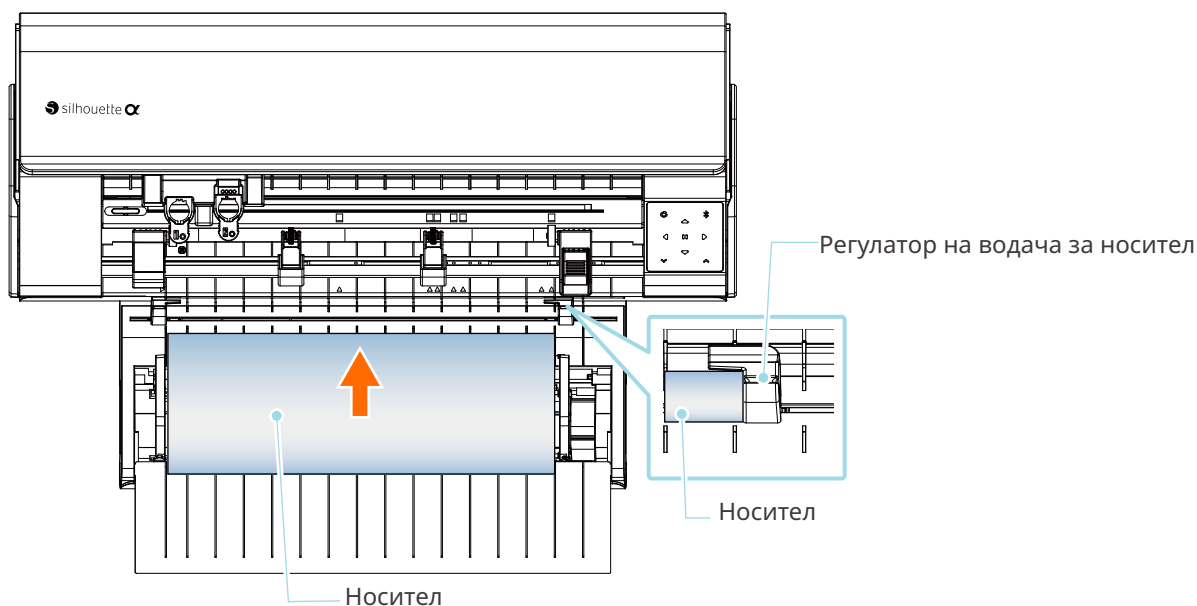

- 6** Настройте позицията на регулатора на водача за медия в зависимост от ширината на медията.


- 7** Изравнете левия край на носителя с водещата линия на предния панел, подпрете предния край на носителя към притискащата ролка и я заредете в изпънато състояние.

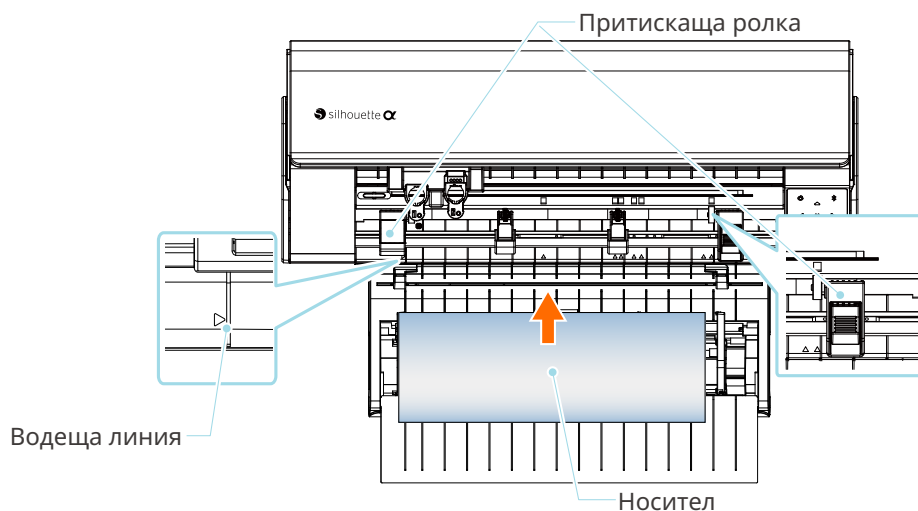

⚠ Забележка


За медия на листове дръжте водача за медия на подаващото устройство за ролки затворен и го използвайте като подложка, за да намалите изкривяването на медията.

- 8** Издърпайте медията на ролка и оставете свободно място за хартията на ролка със същата дължина като използваната в предната част на машината.

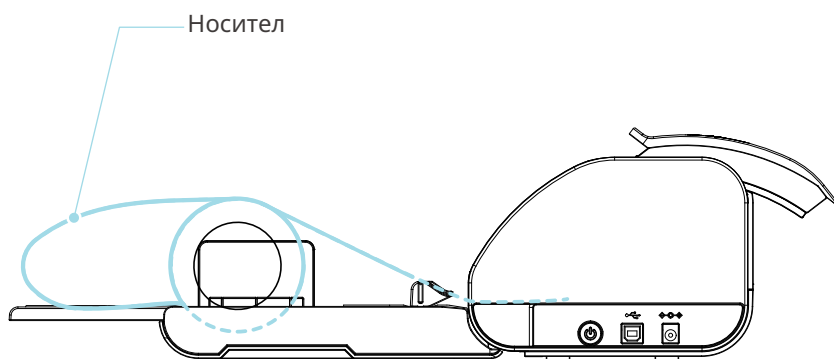

💬 Допълнителна информация

- Ако използвате подаващо устройство за ролки, уверете се, че има достатъчно място при инсталирането му, така че да не влияе на операцията за рисуване.
- Сгъването на подаващото устройство за ролки дава възможност за зареждане на хартията за рязане и подложката за рязане с плоска повърхност върху машината.

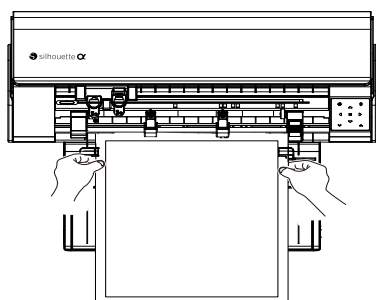


Зареждане на медия-1

⚠ Забележка

Не забравяйте да използвате подложката за рязане, когато режете медия, която не е със стандартен размер. В противен случай може да се повредят машината и острието.

- 1 Натиснете със задържане бутона за захранване поне две секунди, за да стартирате Silhouette CAMEO5a.

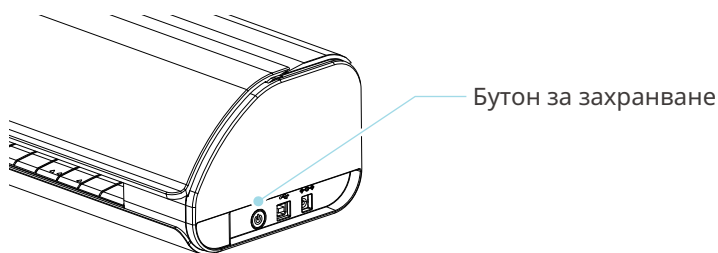


- Когато CAMEO5a PLUS е включена, тя автоматично ще отвори капака. Натискането на бутона на захранването ще я изключи и капакът ще се затвори автоматично.



⚠ Забележка

CAMEO5a PLUS няма да се отваря или затваря автоматично, докато са поставени остриета или инструменти.


- 2** Натиснете веднъж бутона за зареждане на носител, преди да заредите.
Бутонът за зареждане на носител мига и състоянието се променя на "Изчакване на зареждане на носител".

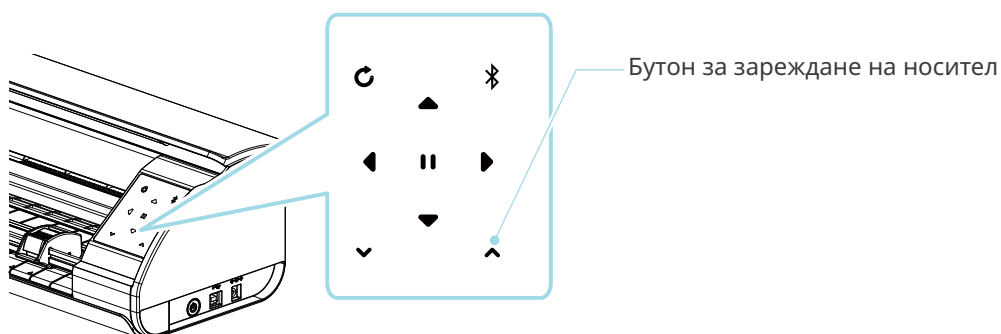

Допълнителна информация

- Когато бутонът за зареждане на медия мига, функциите на всички останали бутони стават невалидни.
 - За да отмените състоянието "Изчакване на зареждане на медия", натиснете отново бутона за зареждане на медия.
- Бутонът за зареждане на медия се променя от мигащ на постоянно светещ.

3 Подравнете левия край на носителя с водещата линия на предния панел.

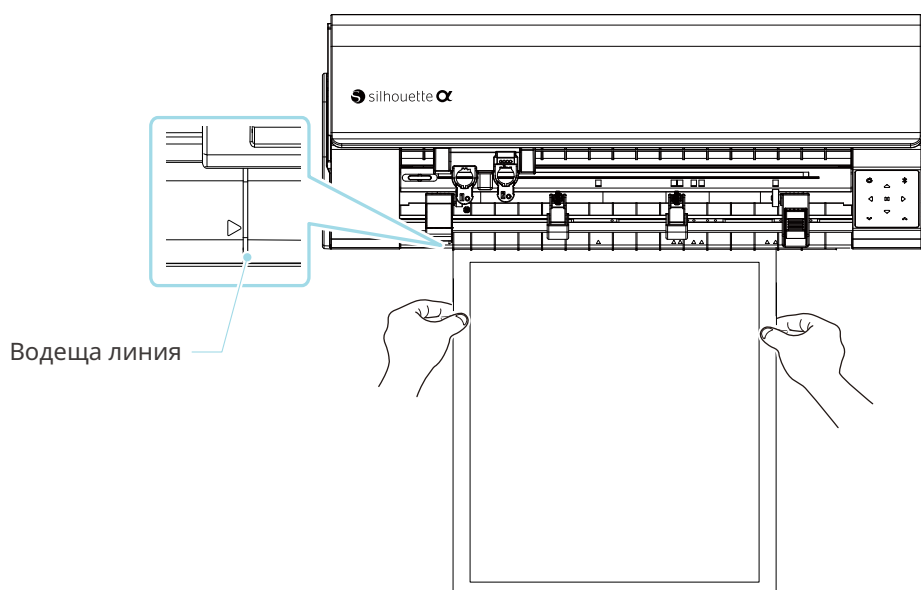


Допълнителна информация

Символи "□" са отпечатани на предния панел за всеки размер носител.

Подравнете символа "□" на блока на притискащата ролка със символа "□" на предния панел и фиксирайте блока на притискащата ролка.


CAMEO5α

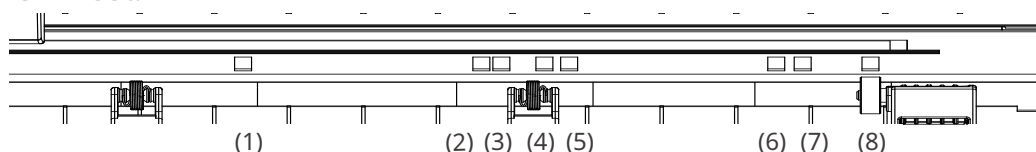

- (1) 5 инча
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 инча

- (5) 8,5-инчова подложка за рязане
- (6) A3
- (7) 12 инча
- (8) 12-инчова подложка за рязане

CAMEO5α PLUS

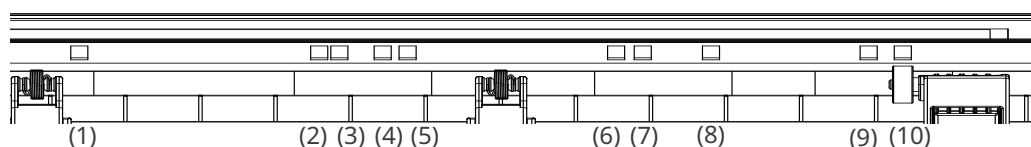


- (1) 5 инча
- (2) A4
- (3) Letter
- (4) 9 инча
- (5) 8,5-инчова подложка за рязане

- (6) A3
- (7) 12 инча
- (8) 12-инчова подложка за рязане
- (9) 15 инча
- (10) 15-инчова подложка за рязане


4

Подпрете предния край на медията към притискащите ролки в долната част на релсата и я заредете в изпънато състояние.

Когато зареждате медията, издърпайте я наляво и надясно с двете си ръце, за да я изпънете.

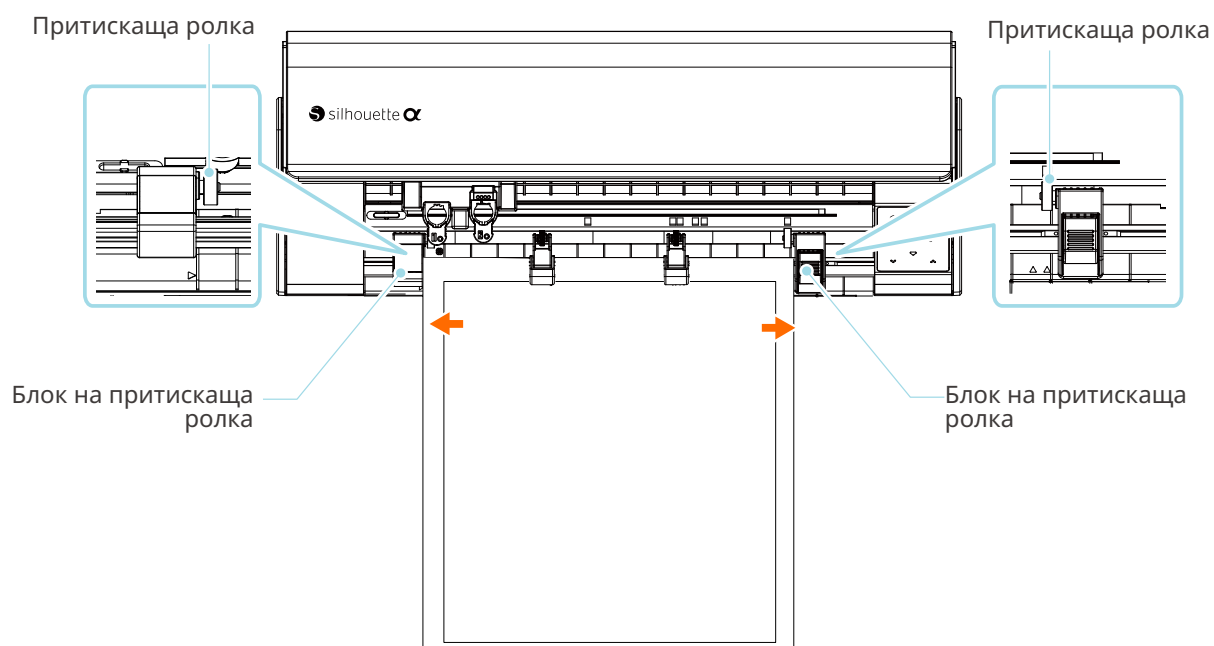

- 5** Когато медията е заредена, ролката започва да се върти след около 3 секунди и хартията започва да се подава.

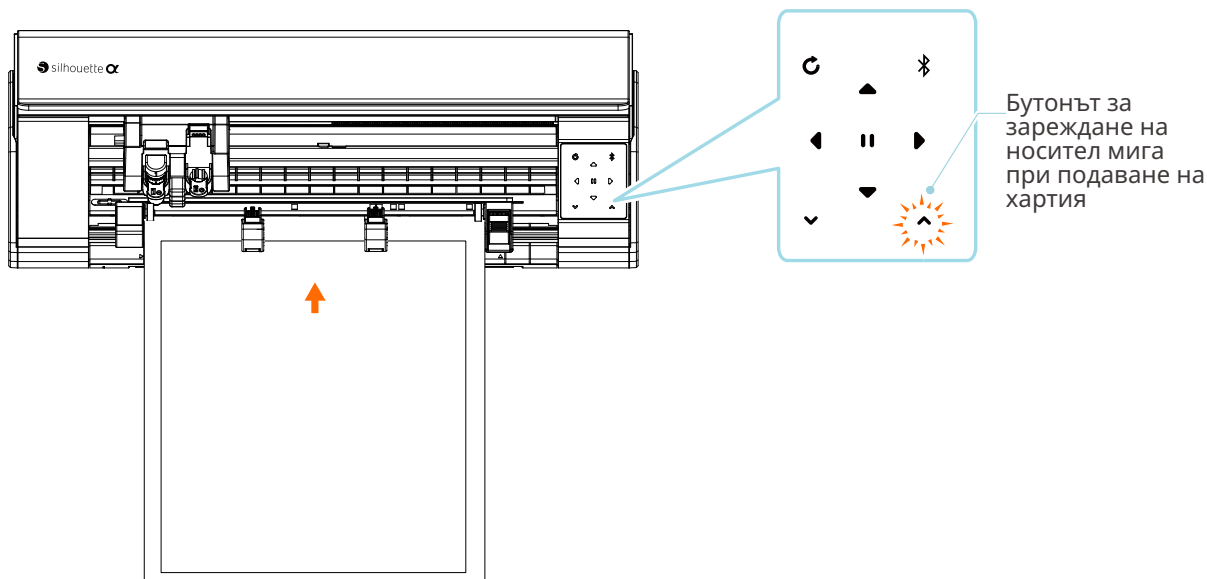

Забележка

- В режим "Зареждане на медия-1" хартията се подава автоматично при зареждане на медията. Дръжте ръцете, косата и т.н. далеч от подвижните части (като ролките и каретката).
 - Всеки важен момент, който трябва да се отбележи при зареждането на медия, е описан в стил като за отстраняване на неизправности.
- За подробности вижте "4-1 Не е възможно да се зареди медията правилно".

Зареждане на медия-2

Забележка


Не забравяйте да използвате подложката за рязане, когато режете медия, която не е със стандартен размер.

В противен случай може да се повредят машината и острието.


Допълнителна информация

В зависимост от типа и състоянието на медията, ако при използване на "Зареждане на медия-2" медията има тенденция към изкривяване или накланяне, вместо това заредете медията, като използвате "Зареждане на медия-1".

- 1 Натиснете със задържане бутона за захранване поне две секунди, за да стартирате Silhouette CAMEO5a.

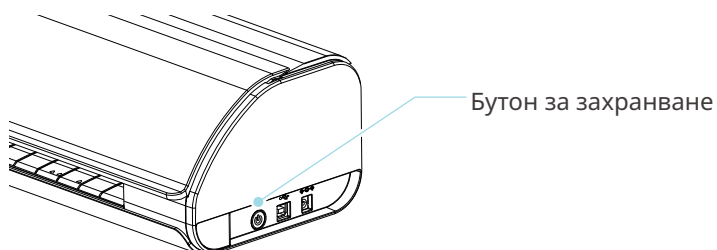

- 2 Подравнете левия край на медията с водещата линия на предния панел.

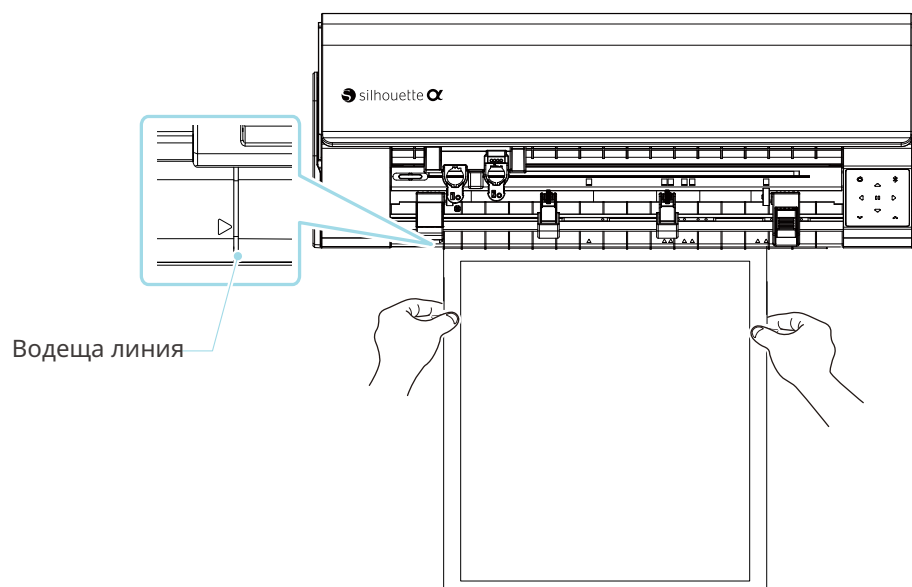


Допълнителна информация

Символи "□" са отпечатани на предния панел за всеки размер носител.

Подравнете символа "□" на блока на притискащата ролка със символа "□" на предния панел и фиксирайте блока на притискащата ролка.

CAMEO5α

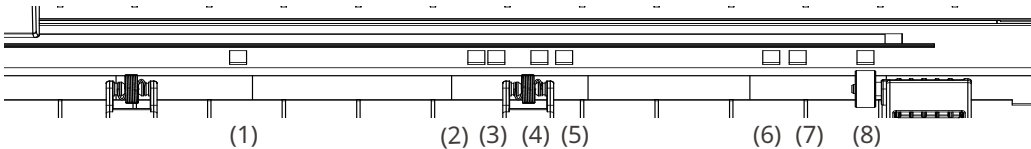

(1) 5 инча

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 инча


(5) 8,5-инчова подложка за рязане

(6) A3

(7) 12 инча

(8) 12-инчова подложка за рязане

CAMEO5α PLUS

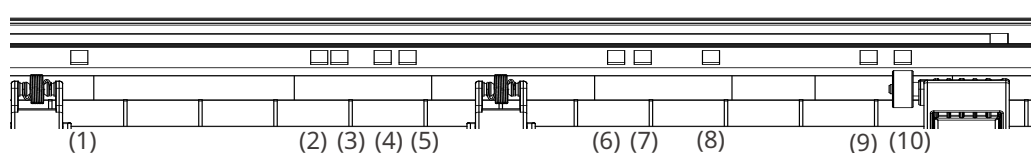

(1) 5 инча

(2) A4

(3) Letter

(4) 9 инча

(5) 8,5-инчова подложка за рязане

(6) A3


(7) 12 инча

(8) 12-инчова подложка за рязане

(9) 15 инча


(10) 15-инчова подложка за рязане

- 3** Подпрете предния край на носителя към притискащите ролки в долната част на релсата и я заредете в изпънато състояние.
Когато зареждате носителя, издърпайте го наляво и надясно с двете си ръце, за да го изпънете.

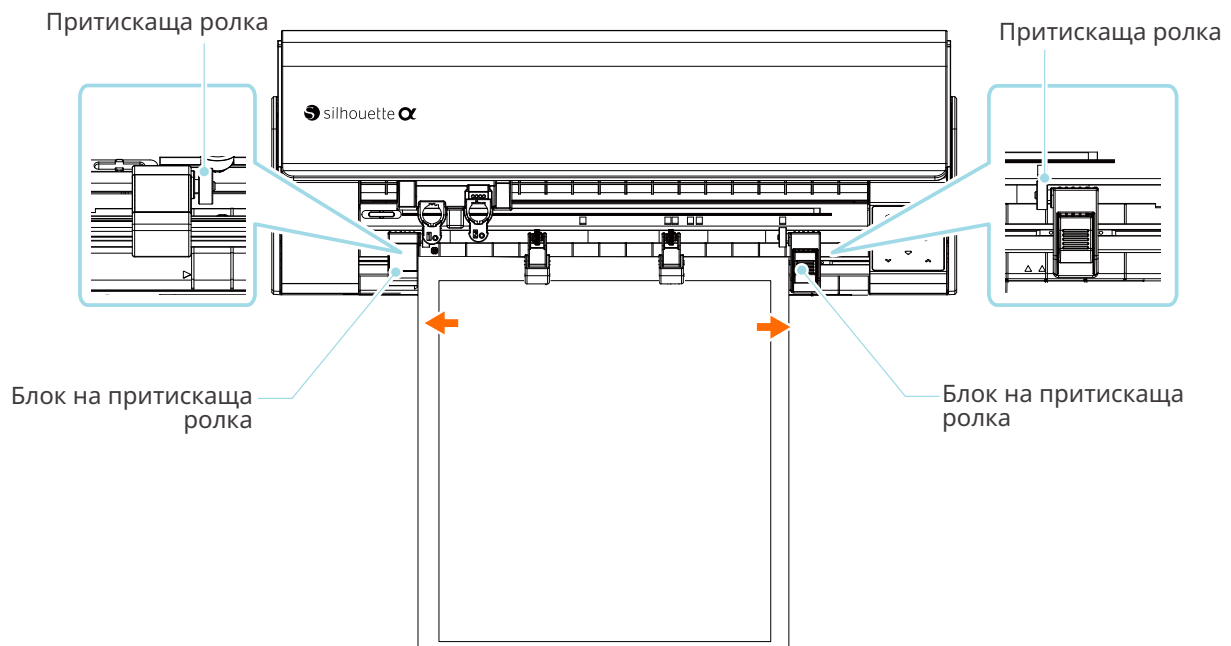

4

Натиснете бутона за зареждане на носител, за да стартирате подаването на хартия.

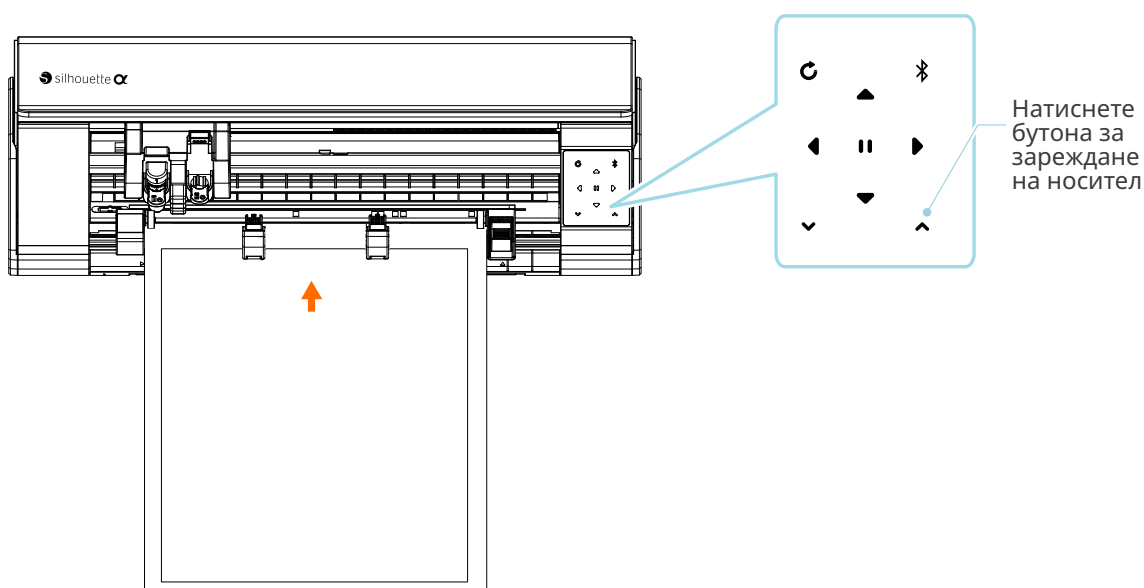

⚠ Забележка

Всеки важен момент, който трябва да се отбележи при зареждането на медия, е описан в стил като за отстраняване на неизправности.


За подробности вижте "4-1 Не е възможно да се зареди медията правилно".

Настройване на Auto Blade


⚠ Забележка

За да избегнете телесно нараняване, манипулирайте внимателно с остриетата на ножа.


Можете да използвате инструменти, като ги поставите в държача за инструменти на Silhouette CAMEO5a. Инструментите, които могат да се настройват, са инструментите, обозначени с цифрата "1" и адаптерите за инструменти.

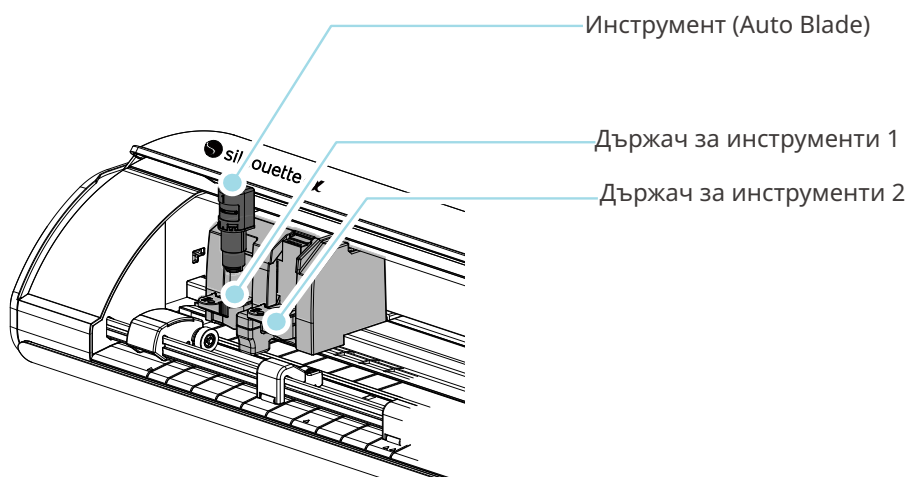

- 1** Бавно дърпайте към себе си лоста за заключване на държача за инструменти, за да го отключите.

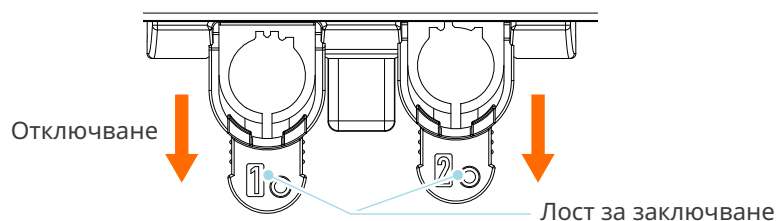


- 2** Подравнете ребро на инструмента (Auto Blade) с вдлъбнатината на държача за инструменти и го вмъкнете здраво.

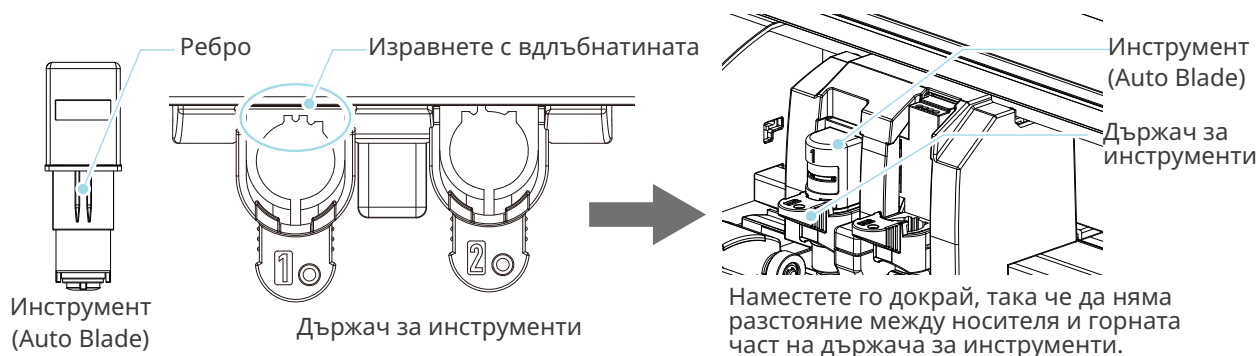


⚠ Забележка

Когато поставяте острието Auto Blade, поставете го до самото дъно.

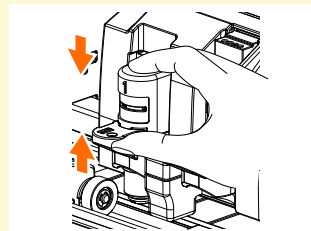

- 3** Заклучете отново лоста за заключване.

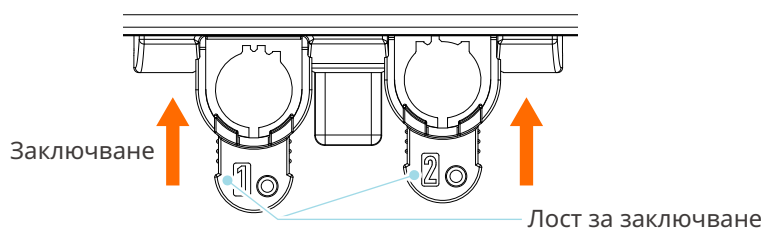

💬 Допълнителна информация


Вмъкнете инструмента докрай и го застопорете.
Ако той не бъде вмъкнат докрай, медията няма да бъде нарязана правилно.

- 4** След задаване на инструмента, Silhouette CAMEO5a разпознава инструмента и автоматично го показва в раздела "ИЗПРАЩАНЕ НА" на Silhouette Studio.


Адаптер за скициране Silhouette

Когато използвате специалната писалка Silhouette на водна основа, прикрепете включения адаптер за скициране Silhouette.


- 1 Подгответе адаптер за скициране Silhouette.

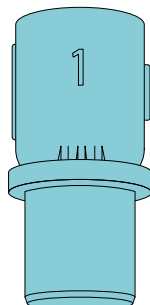

- 2 Подравнете изпъкналата страна на специалната писалка на водна основа Silhouette с вдлъбнатините на адаптера за скици Silhouette.

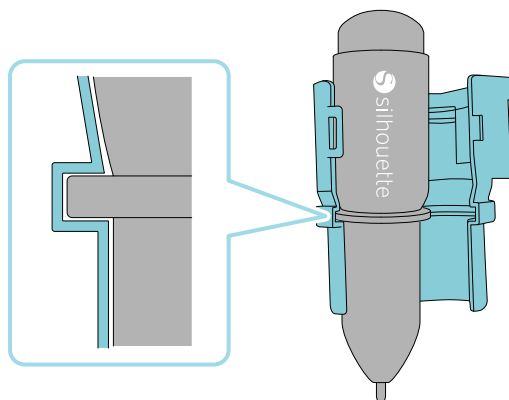

- 3 Затворете здраво специалната писалка на водна основа Silhouette с адаптера за скици Silhouette.

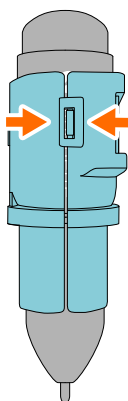

Допълнителна информация

Включеният в комплекта адаптер за скици Silhouette може да се зарежда само в държач за инструменти 1 (от лявата страна).

2-2 Работен процес от просто проектиране до рязане

В този раздел са описани стъпките за използване на Silhouette Studio за създаване на данни за рязане от прости фигури и текстове до рязане на медията.


Стъпка 1. Създаване на данни за рязане с помощта на фигури и текстове

Използвайте инструментите за рисуване на Silhouette Studio (например линии, елипси, правоъгълници, многоъгълници, криви и текстове) за създаване на данни за рязане. Инструментите се показват в лентата с инструменти в лявата част на екрана.

Метод на работа

- 1 Използвайте "Инструмент за рисуване" отляво, за да нарисувате кутия.
- 2 Използвайте "Инструмент за текст" отляво, за да напишете текста "СЪЗДАВАНЕ".

Инструмент
за текст

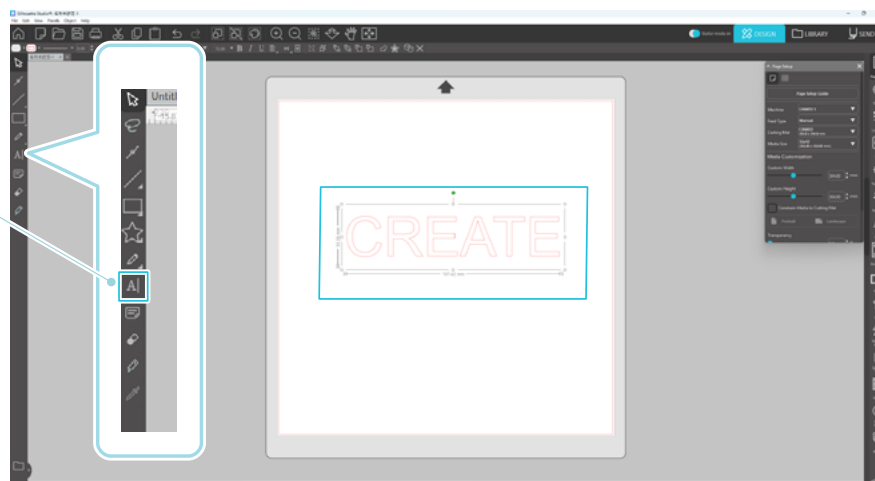


Стъпка 2. Създадени данни за рязане

Изрежете създадените данни с помощта на Silhouette CAMEO5a.

Метод на работа

- 1 Заредете медията в Silhouette CAMEO5a.
- 2 Щракнете върху раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” в горния десен ъгъл на екрана на Silhouette Studio.
Показва се “Панел за настройка на изрязване”.
От падащия списък с условия за рязане изберете условията за рязане, действието и инструмента в зависимост от използваната медия.

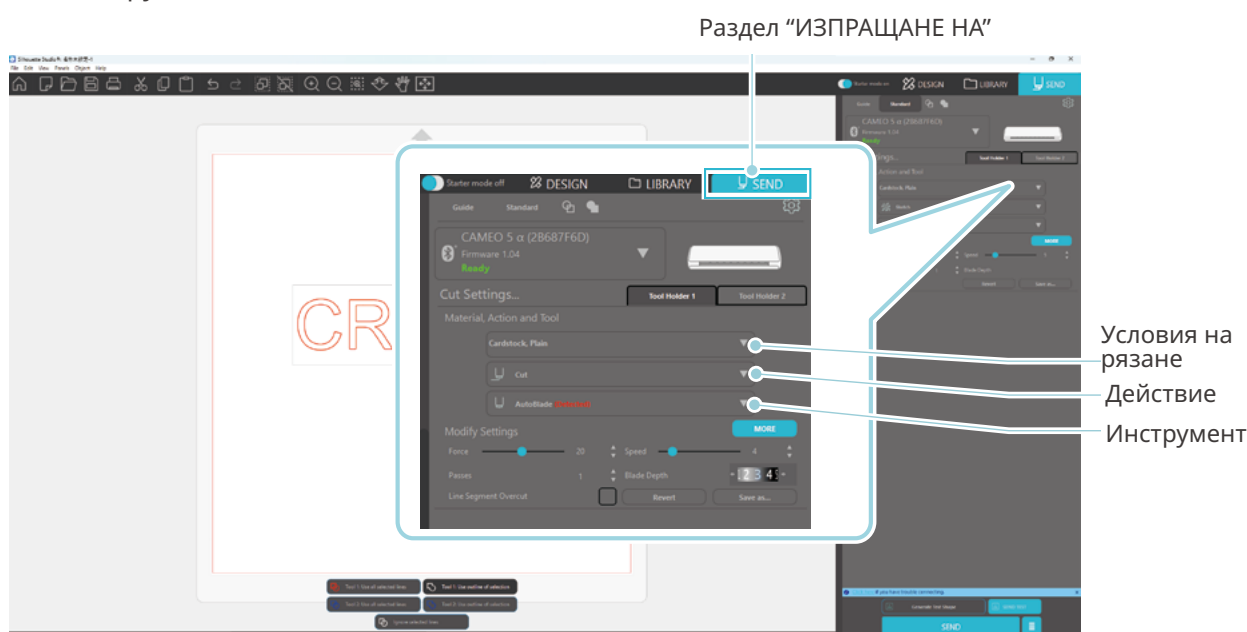

- 3 Натиснете бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА”. Започва рязане на медията.

Важно

- Ако искате да спрете рязането, натиснете бутон “Пауза”, за да преустановите операцията. За да рестартирате операцията, натиснете отново бутон “Пауза”.
- Ако искате да спрете веднага процеса на рязане, натиснете еднократно “Бутон за захранване”, за да активирате аварийното спиране. По този начин се премахват всички задачи, които са в процес на изпълнение. Натиснете бутона за изваждане на медия (мигащ), за да върнете каретката за инструменти в изходно положение.

2-3 Основен работен процес на печат и рязане

Този раздел описва стъпките за използване на Silhouette Studio за отпечатване и рязане. Съществуват следните три начина за създаване на линии на рязане (контурни линии).

Модел 1. Използване на “Инструмент за рисуване” за създаване на линии на рязане

Метод на работа


- 1 Използвайте “Инструмент за рисуване” отляво, за да рисувате фигури.
- 2 В панела “Настройка на страницата” изберете раздела “Знаци за регистрация” и задайте дебелината и дължината на знаците за регистрация.
- 3 Отпечатване на данните за дизайна.
- 4 Изрежете отпечатаната медия.

Щракнете върху раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” в горния десен ъгъл на екрана на Silhouette Studio.

Инструмент за рисуване

Регистрационни маркери

Раздел “ИЗПРАЩАНЕ НА”

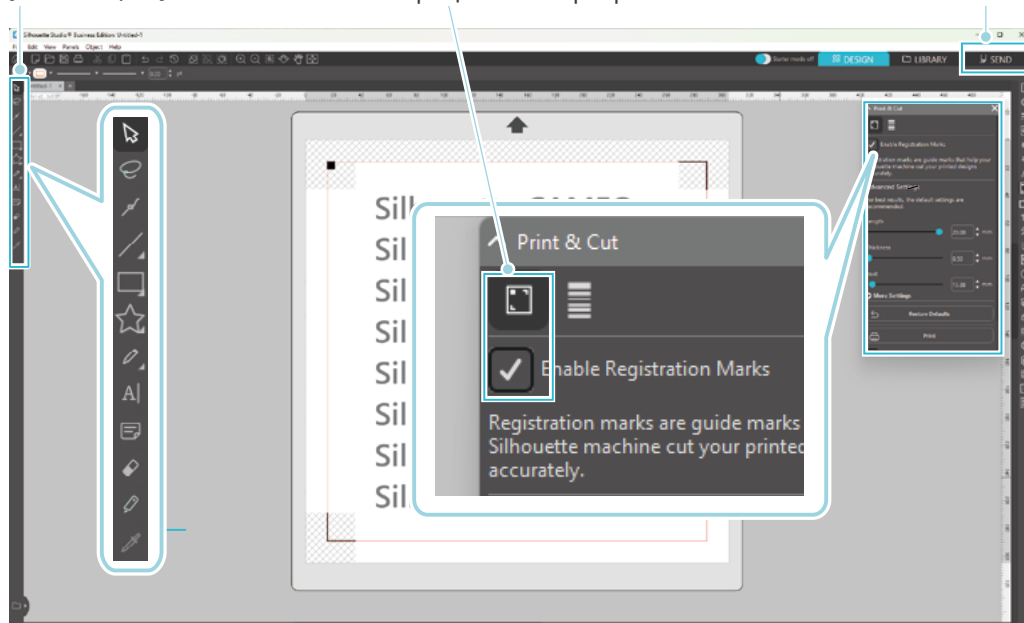


⚠ Забележка

<Как се добавят знаци за регистрация (знаци за изравняване)>

- Не поставяйте дизайна си в заштрихована зона. Това може да доведе до грешки при сканирането на знака за регистрация.
- Ако знаците за регистрация са прекалено малки, сканирането може да се окаже неуспешно.
- Подредете знаците за регистрация, а след това ги отпечатайте с принтера.
- Не променяйте знаците за регистрация или дизайна след отпечатване. Позицията на рязане ще се измести.

- 5** Извеждат се линиите на рязане. Натиснете бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА”.

Тя започва да открива знаците за регистрация и след като открие всички знаци започва да реже.

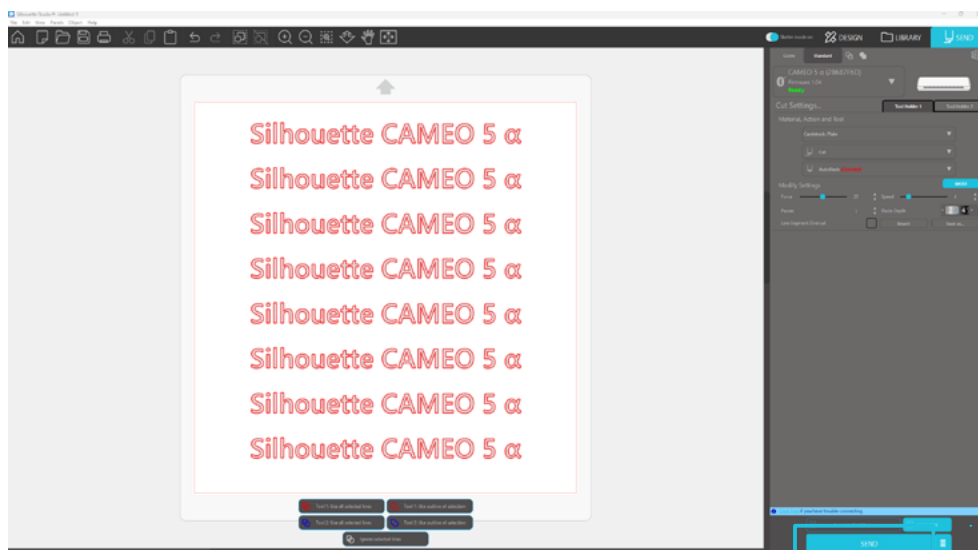

Бутон “ИЗПРАЩАНЕ НА”

Модел 2. Използване на функцията за автоматично проследяване

Поставете отметка в квадратчето “Автоматично проследяване” на PNG файла в раздела “Импортиране” в менюто “Предпочитания”, за да създавате автоматично линии на рязане при зареждане на изображения.

Метод на работа

- 1** От менюто “Редактиране” изберете “Предпочитания”.
- 2** Изберете раздела “ИМПОРТИРАНЕ”.
- 3** Поставете отметка в квадратчето “Автоматично проследяване” под файла PNG.
- 4** Отидете във “Файл” и изберете “Вмъкване”.
- 5** Изберете изображението, което искате да изрежете, и натиснете “ОК”.
- 6** Извеждат се линиите на рязане. Натиснете бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА”. Започва рязане на медията.



Допълнителна информация

Функцията за автоматично проследяване може да не е достъпна в зависимост от начина на създаване на изображението.

В такъв случай трасирайте изображението, като използвате стъпките, описани в "Модел 3. Зареждане и проследяване на файл с изображение".

Модел 3. Зареждане и проследяване на файл с изображение

Създайте линии за рязане, като използвате изображението, което искате да изрежете. Използвайте функцията за проследяване, за да създадете линии за рязане около изображението.

Метод на работа

- 1 В менюто "Файл" изберете "Вмъкване".
- 2 Изберете изображението, което искате да изрежете, и натиснете "ОК".
- 3 От "Показване на панела" изберете панела "Проследяване", за да се покаже екранът с настройки "Проследяване".

Щракнете върху "Избор на зона за проследяване" и плъзнете областта около изображението, за да го изберете.


Вътрешната страна на изображението е боядисана в жълто. Оцветената в жълто част се проследява и около нея се създават линии за рязане.

- 4 Под "Преглед на проследяването" изберете "Плътно запълване" или "Контур".

Настройте праговата стойност.

За да създадете линии за рязане около цялото изображение, изберете "Проследяване".

За да създадете линии за рязане само по външния ръб, изберете "Проследяване на външния ръб".

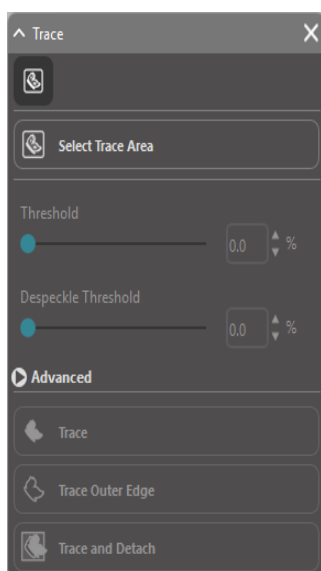

<Когато е избрано "Проследяване">



<Когато е избрано "Проследяване на външния ръб">



Допълнителна информация

- Ако използвате изображение с нисък контраст, изображението може да не бъде проследено ясно.
- За да проследите изображението и да създадете етикет, изберете "Проследяване на външния ръб".

03

За екрана на Silhouette Studio

Екранът на Silhouette Studio се използва главно за създаване на дизайни.

3-1 Стартиране на софтуера (Silhouette Studio)

За Windows

- Стартирайте Silhouette Studio, като щракнете двукратно върху иконата на работния плот или от менюто "Старт".


За Mac

- Отворете папката "Приложения" и стартирайте Silhouette Studio.
След като стартирате Silhouette Studio се появява страницата "Дизайн".



3-2 Начален екран

Когато софтуерът на Silhouette се отвори, ще се покаже началният екран.

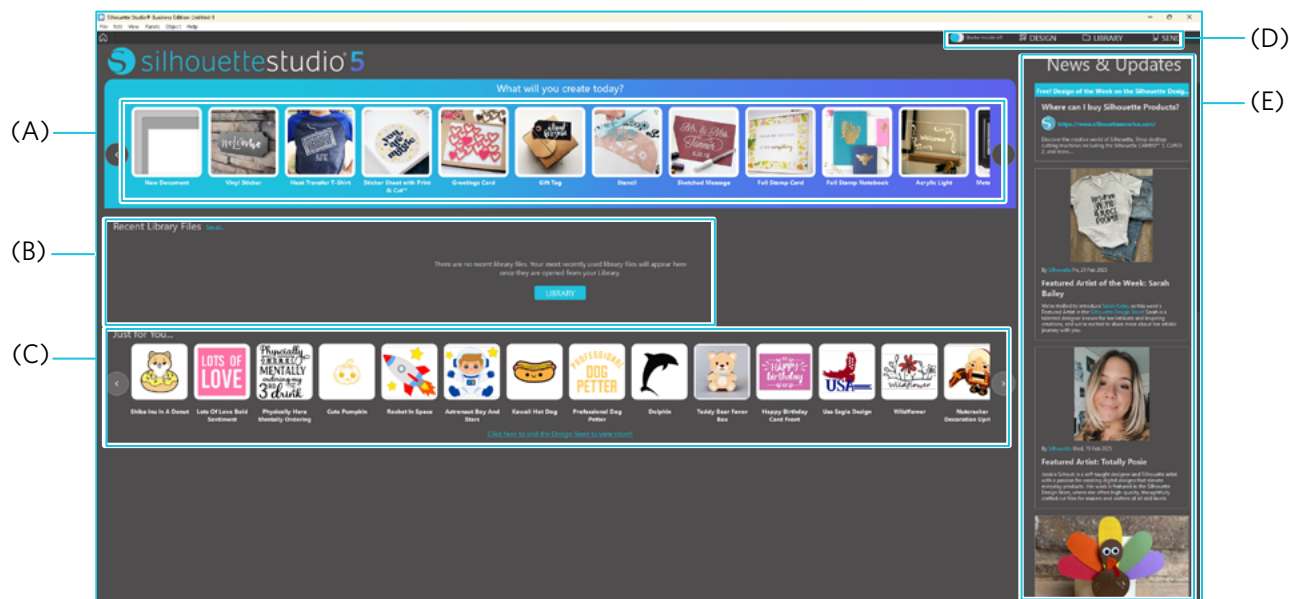

(A) Урок за създаване на проекти

Урокът за Silhouette Studio® представя основните инструменти и стъпките за създаване на творения с машината за рязане Silhouette.

(B) Последно използвани библиотечни файлове

Ще се появят последните файлове, отворени от „Библиотека“.

(C) Магазин

Когато влезете в магазина Silhouette Design Store, ще бъдете пренасочени към началната му страница. Можете да разглеждате и закупвате цифрово съдържание, като например дизайни и шрифтове.


(D) Раздел за навигация

Има раздели за навигация „СТАРТОВ РЕЖИМ“, „ДИЗАЙН“, „БИБЛИОТЕКА“ и „ИЗПРАЩАНЕ“

(E) Новости

В този раздел са показани най-новите актуализации за машините и софтуера на Silhouette, включително информация за нови продукти на Silhouette и информация за покупка.

3-3 Име на частите

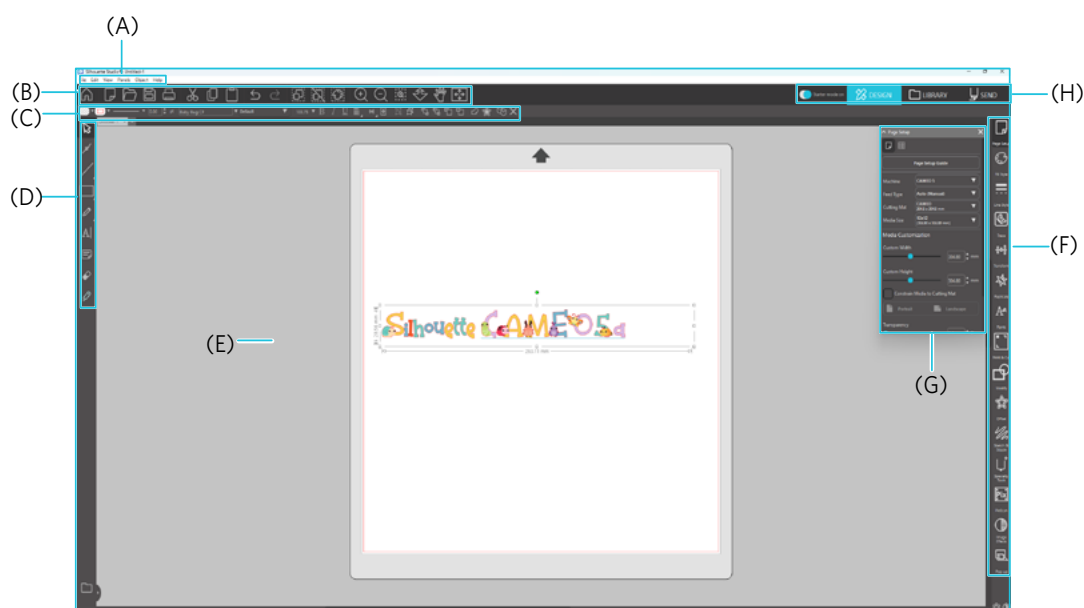

(A) Лента с менюта

- **Файл** : за създаване на нови файлове, отваряне на съществуващи файлове, запазване на файлове, излизане от Silhouette Studio и др.
- **Редактиране** : за изрязване, копиране и поставяне
Конфигурирането на езика и настройките на устройството, инициализирането на Silhouette Studio и други задачи могат да се извършат в "Предпочитания".
- **Изглед** : за отваряне на изгледа на решетката, задаване на знаци за регистрацията и др.
- **Панел** : за показване на всеки панел
- **Фигура** : за въртене, репликиране, сливане, групиране и др.
- **Помощ** : за преглед на Наръчник на потребителя, информация за версията и др.

(B) Лента с инструменти

Осигурява бързи клавиши за основни функции, например "Нов чертеж" и "Записване".

(C) Лента с инструменти за бърз достъп

Предоставя инструменти, например групиране, репликиране и задаване на реда на подреждане.

(D) Инструмент за дизайн

Предоставя инструменти за рисуване на основни фигури и добавяне на текстове.

(E) Работно пространство

Това е работното пространство за създаване на дизайни, например фигури и текстове.

(F) Показване на панела

Показва всеки панел.


(G) Панел

Осигурява функциите, свързани с отворения панел.

(Н) Раздел за навигация

Има раздели за навигация „СТАРТОВ РЕЖИМ“, „ДИЗАЙН“, „БИБЛИОТЕКА“ и „ИЗПРАЩАНЕ“.

Стартов режим



Превключва между режим Ръководство и Стандартен режим.


Продължете лесно с процеса на проектиране, като използвате подробни уроци с илюстрации. Това позволява дори на начинаещи потребители безпроблемно да създават дизайни.

- Режим Ръководство

Възможно е да се следват стъпките от свързването към машината за рязане до предаването на данни една по една на отделни екрани.

- Стандартен режим

Можете да свържете машината за рязане и да изпращате данни от един и същ екран.

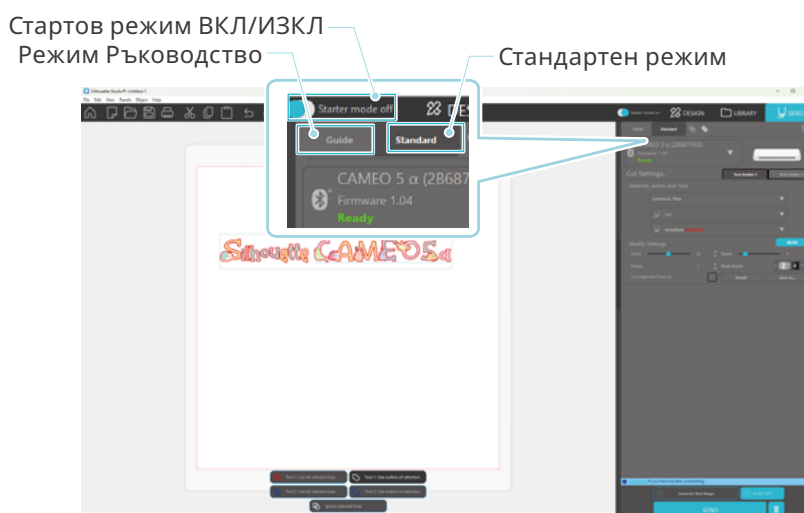

Раздел "ДИЗАЙН"



Това е работното пространство за създаване на дизайни.

Можете да се върнете към страницата за дизайн, като щракнете върху раздела "ДИЗАЙН" дори когато разглеждате менютата "БИБЛИОТЕКА" или "ИЗПРАЩАНЕ НА".

За подробности относно всяка функция на страницата за дизайн вижте "Помощ" и "Наръчник на потребителя..." в лентата с инструменти.

Раздел "БИБЛИОТЕКА"



Можете да получите достъп до запазените в библиотеката дизайни и до съдържанието, изтеглено от Silhouette Design Store, от раздела "БИБЛИОТЕКА".

В библиотеката можете да добавяте папки и подпапки, за да групирате и организирате дизайните.

Раздел "ИЗПРАЩАНЕ НА"



В раздела "ИЗПРАЩАНЕ НА" можете да зададете условията за рязане на дизайна и да изпратите данните за рязане към Silhouette CAMEO5α.

3-4 За МАГАЗИНА (Silhouette Design Store)

Silhouette Design Store е магазин, в който се продават над 200 000 висококачествени дизайнерски елементи, които могат да се използват с машините за рязане Silhouette.


Освен дизайни за обикновени кройки, магазинът предлага и голямо разнообразие от дизайни, създадени от художници от цял свят, като 3D данни за улесняване на създаването на триизмерни елементи, шрифтове, дизайни за печат и рязане и модели за запълване.

Можете да създадете свой собствен оригинален дизайн, като изтеглите данните за дизайна, който ви харесва, промените размера или обработите изображението, така че дори хората, които не могат да проектират от нулата, могат да се насладят на проектирането на елементи.


Допълнителна информация

Silhouette Design Store е уебсайт, управляван от Silhouette America, Inc (Юта, САЩ), дружество от групата на Silhouette Japan Corporation, което предоставя цифрово съдържание срещу заплащане. По подразбиране сайтът се показва на английски език. За да промените езика, изберете желанния език.


- 1 Отворете уеб сайта (<https://www.silhouettedesignstore.com>) или щракнете върху връзката „МАГАЗИН (точно за вас)“ [Щракнете тук, за да посетите Design Store и да видите повече!] на началния екран на софтуера Silhouette Studio.

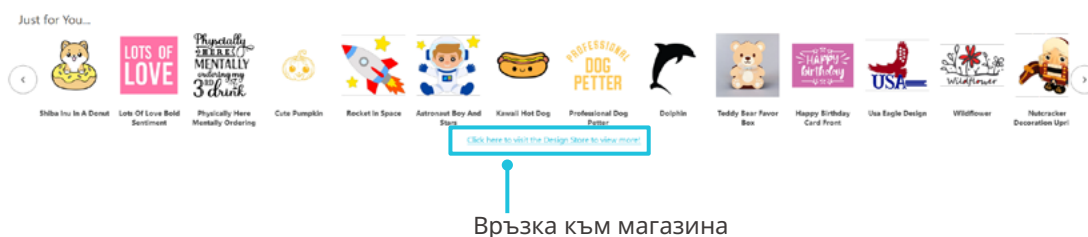

- 2 Щракнете върху “Влизане в системата”.

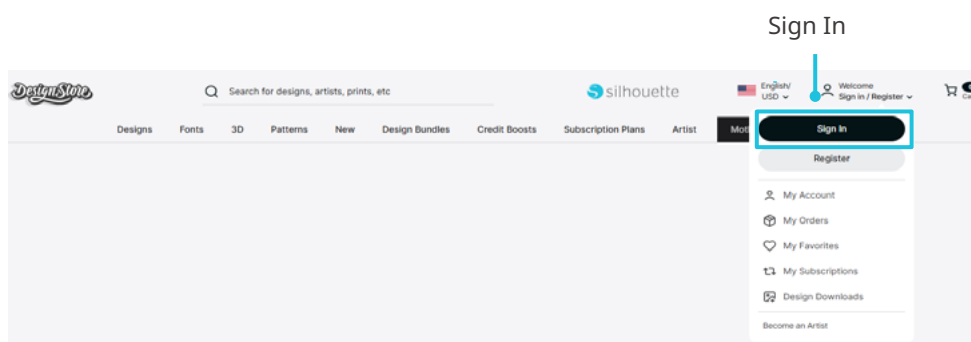


3 Влезте в системата с акаунта в Silhouette.

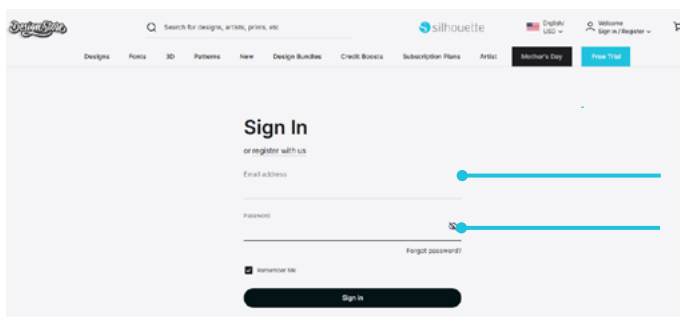

Регистриран имейл адрес

Парола

4 Щракнете върху иконата "Моят акаунт".

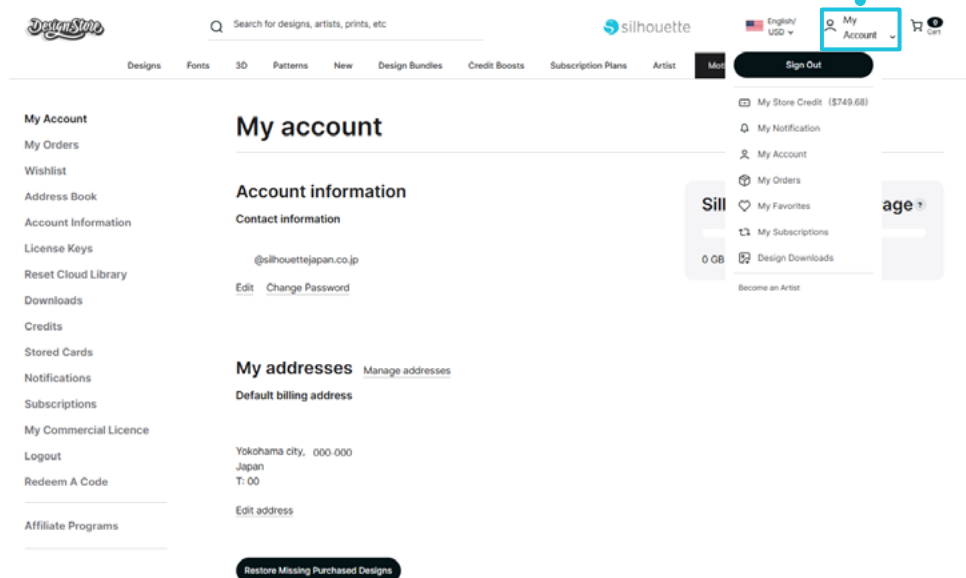


Икона "Моят акаунт"

3-5 Конфигуриране на условията на рязане


Описания на всеки елемент за настройка

- 1 Щракнете върху раздела "ИЗПРАЩАНЕ НА" в горния десен ъгъл на екрана на Silhouette Studio.
- 2 Показва се "Панел за настройка на изрязване".
- 3 Изберете медията, която да използвате, от падащия списък с условия за рязане.

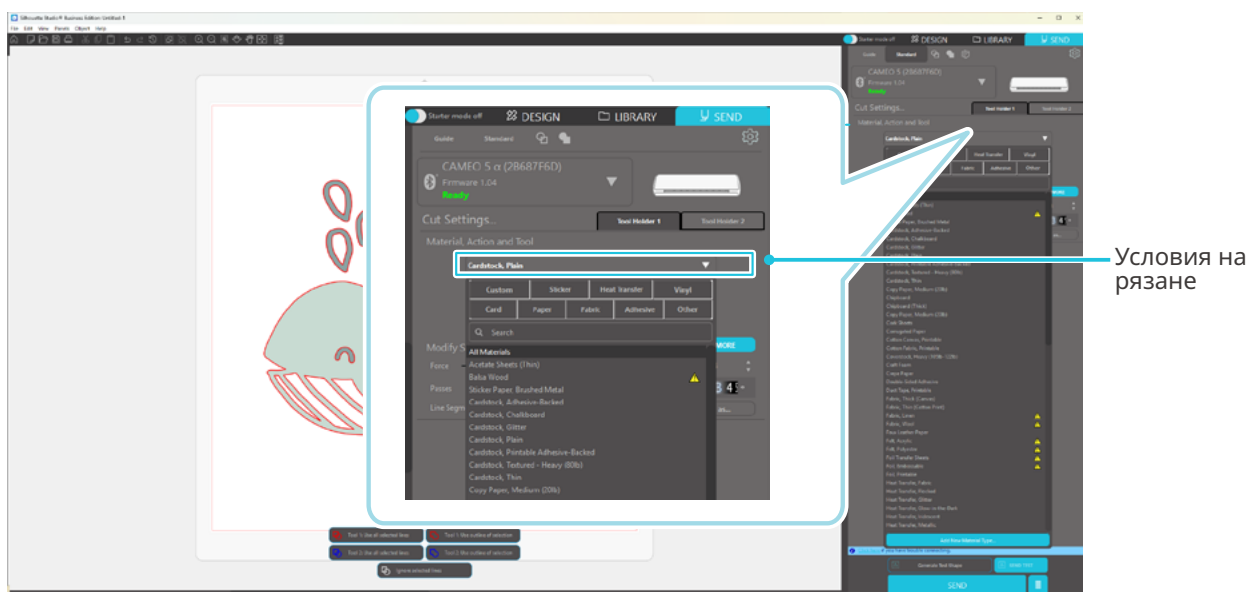


След като изберете носител от списъка, автоматично се прилагат оптималните условия за рязане за носителя.

Когато използвате материали, различни от носителите на Silhouette, щракнете върху "Добавяне на нов тип материал" и ръчно задайте условията за рязане.

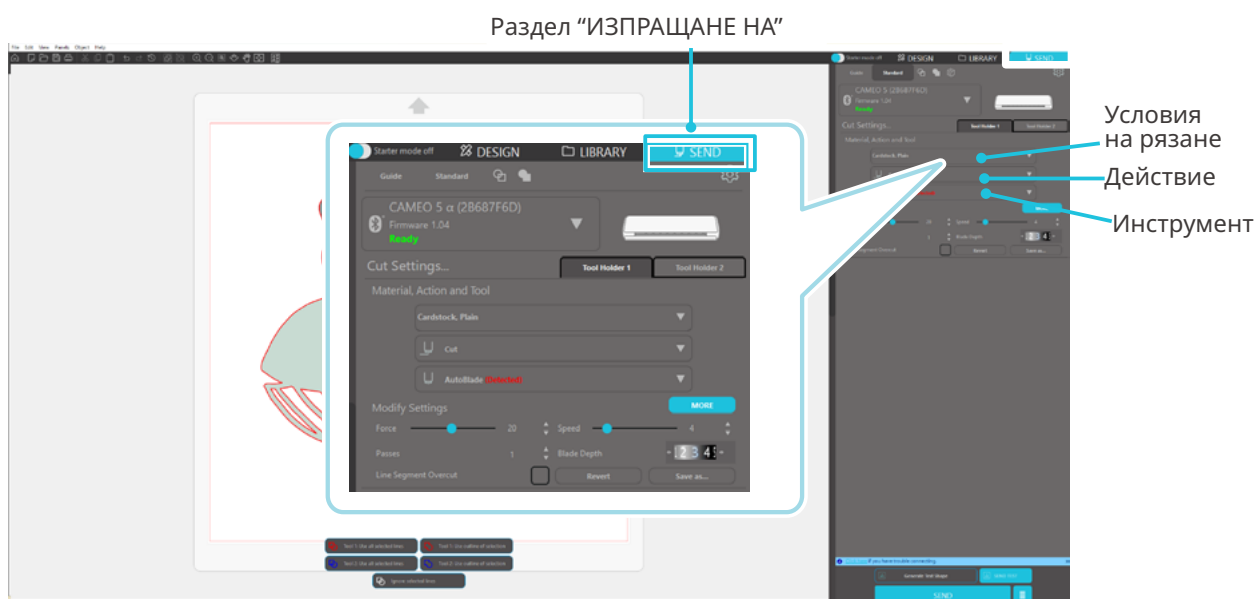

- 4 Посочете действие, например “Изрежете” или “Скица” от падащия списък “Действие”.
- 5 Посочете инструмента, който да използвате, в падащия списък “Инструмент”.
- 6 Ако искате да зададете ръчно условията на рязане, задайте дълбочина на острието, скорост, сила и преминавания.

Първо настройте скоростта на бавен ход и силата на слаба и, ако това не е достатъчно, постепенно увеличавайте настройката.

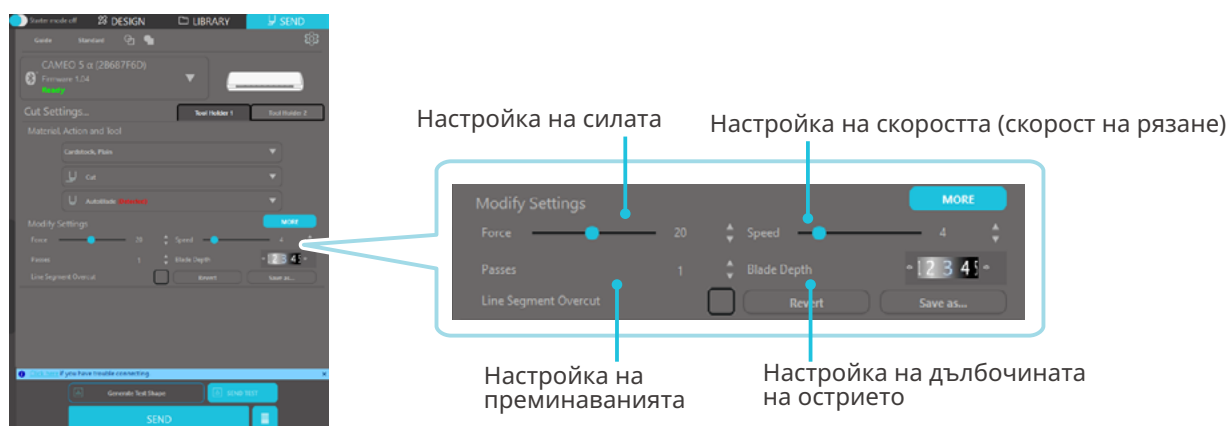


- (1) Дълбочина : автоматично показва острието с размера, зададен по време на рязане. на острието (Само за Auto Blade)
 Регулирайте дълбочината на острието така, че острието да стърчи малко повече а скоростта на рязане.
 Намалете скоростта на рязане на фини или сложни дизайни, или дебели медии.
- (3) Сила : настройте според дебелината на медията, която ще се реже.
- (4) Преминавания : задайте броя на изрязванията на дизайна.
 Увеличете броя на преминаванията при рязане на дебели или твърди медии.

Насоки за дълбочината на острието и материалите на медията

Дълбочина на острието	Видове материали
1	Тънки материали, тънка хартия/фолио и гладки материали за печат с преса
2 – 3	Средно дебела хартия (например хартия Kent), дебело фолио и материали за печат с преса
4 – 6	Дебела хартия, например материали за скрапбукинг
7 – 10	Дебела хартия, например картон

Индикаторна скала за Auto Blade


Проверете отпред индикаторната скала за Auto Blade за действителната дълбочина на острието. Тъй като повърхността на дисплея е извита, може да не е възможно да се провери правилната стойност, ако се гледа под ъгъл.

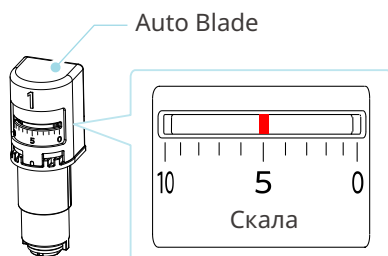

За Intelligent Path Technology

Ако искате ръчно да зададете разширени условия на рязане, щракнете върху "ПОВЕЧЕ".

Ако поставите отметка в квадратчето на функцията Intelligent Path Technology, можете да извършвате рязане, като използвате специална процедура за рязане, което прави възможно рязането на деликатни материали без разминаване.

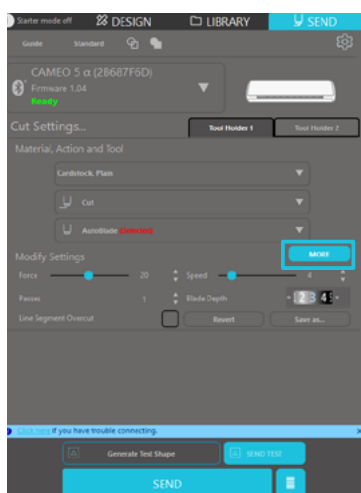

Повече



Intelligent Path Technology


Допълнителна информация

Освен това тази функция е ефективна при рязане на следните данни.

- При рязане на сложни дизайни
- При рязане на остри ъгли
- Когато лепилото се отделя лесно, например при уплътнителни материали

Автоматично кръстосано рязане

Ако използвате функцията за автоматично кръстосано рязане, определената линия върху медията се изрязва автоматично след изрязването на дизайна и дизайнът се отделя от медията в машината за рязане.

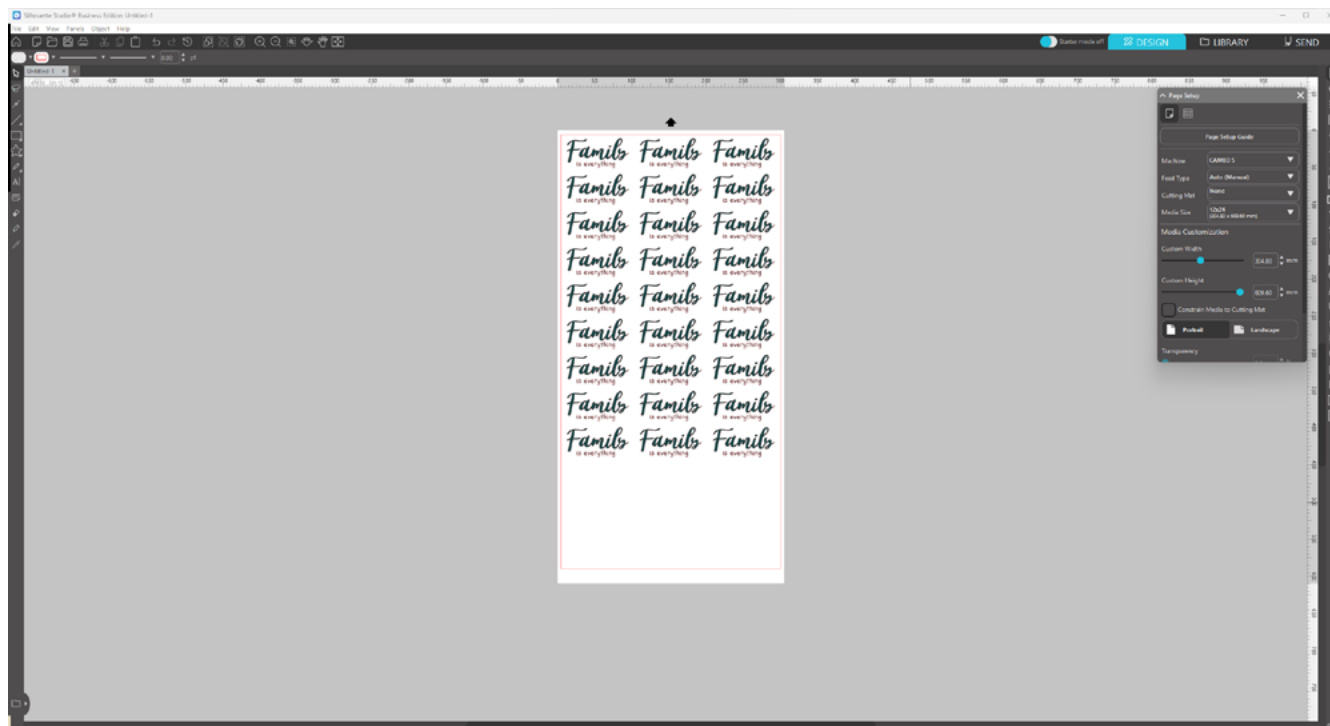

⚠ Забележка


Тази функция може да се използва, ако са изпълнени следните три условия.

- Медията е или винил, лист за печат с преса, или се използват определени от потребителя условия за рязане.
- Машината е настроена да не използва подложката.
- Зададено е Auto Blade.


Метод на работа

- 1 От менюто "Панел" изберете панела "Настройка на страницата".
- 2 Задайте "CAMEO5a" за "Машина", "Ръчно" за "Тип подаване" и "Няма" за "Подложка за рязане".
- 3 Натиснете раздела "ИЗПРАЩАНЕ НА", за да отворите екрана за изпращане.
- 4 Задайте "Винил" или "Лист за печат с преса" като условие за рязане или използвайте определени от потребителя условия за рязане.
- 5 Изберете „Действие“ - „Изрязване“.
- 6 Изберете „Инструмент“ - „AutoBlade“.
- 7 Свържете машината към компютър и поставете AutoBlade.

8 Поставете отметка в квадратчето “Автоматично кръстосано рязане”.

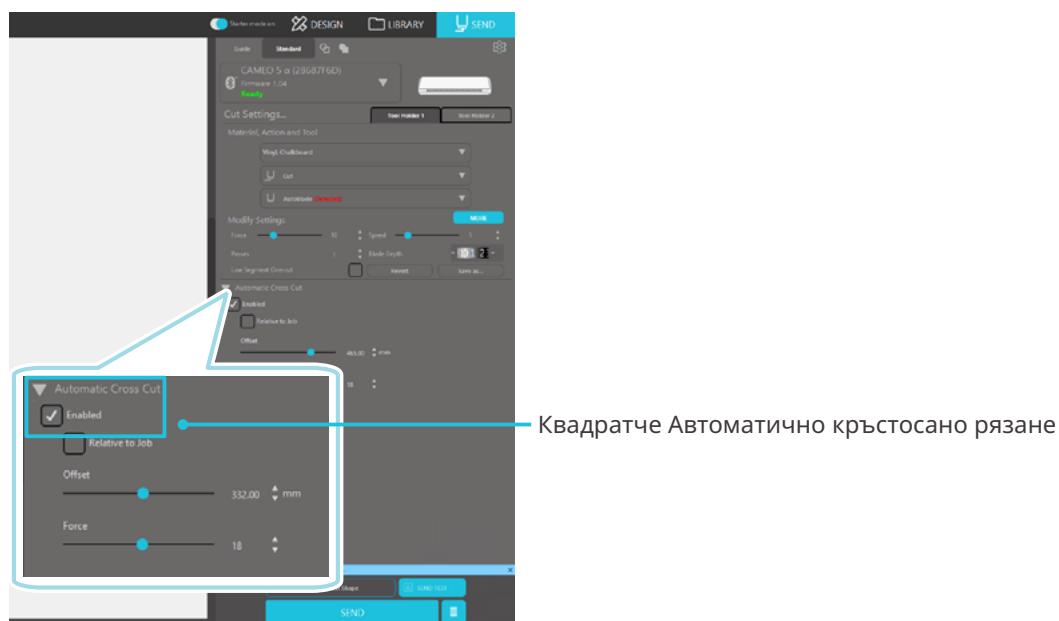


9 Задава позицията на рязане за Auto Cross-Cutting.

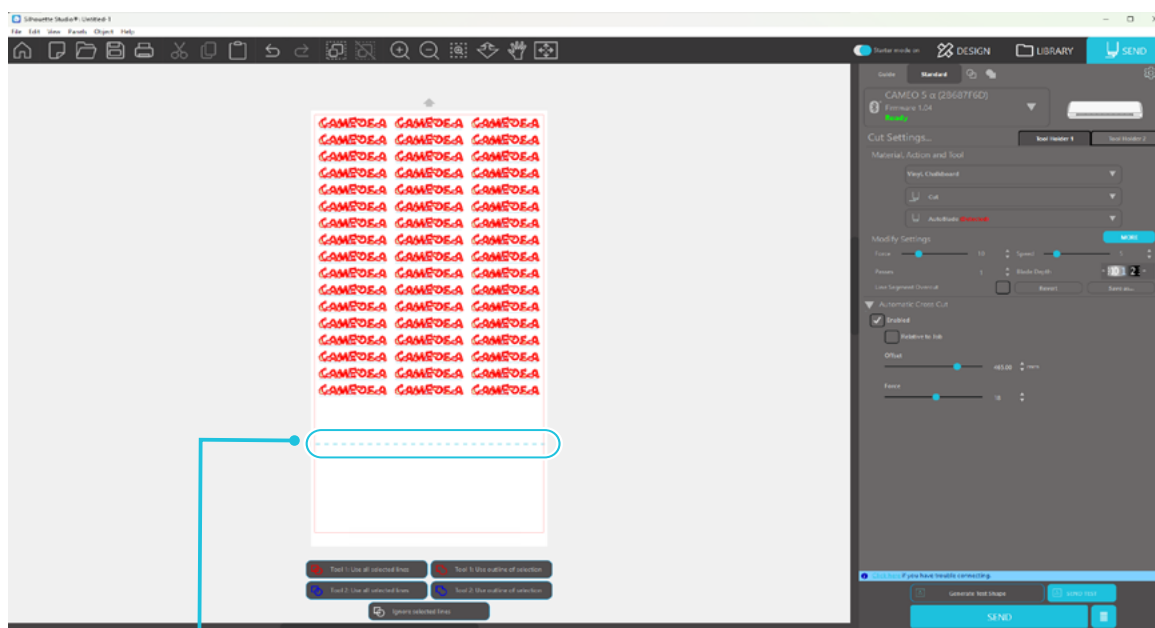

10

Натиснете бутона "ИЗПРАЩАНЕ НА", за да започнете рязането.

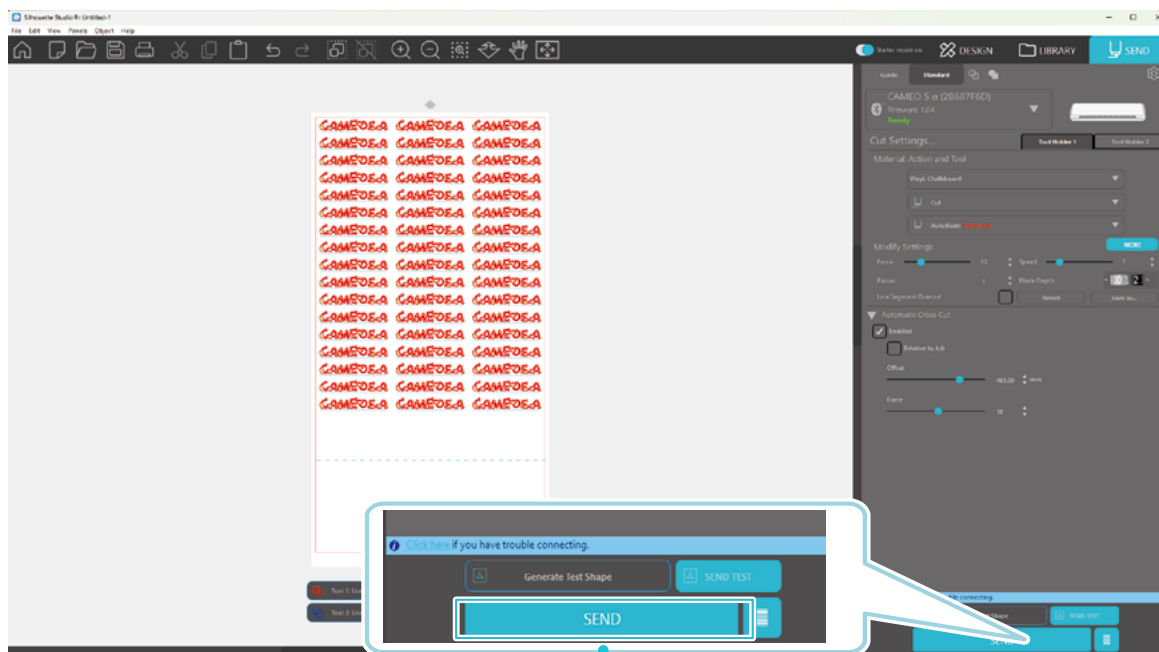

Бутон "ИЗПРАЩАНЕ НА"

Ако разрешите автоматичното кръстосано рязане, създаденият дизайн се изрязва, а след това се извършва автоматичното кръстосано рязане.

Допълнителна информация

По време на автоматичното кръстосано рязане дълбочината на острието на Auto Blade се регулира автоматично.

Забележка

След като извършите автоматично кръстосано рязане, извадете отрязаната медия с ръка. Това може да доведе до засядане на медията по време на следващото рязане.

04

Отстраняване на неизправности

Тази глава описва какво да направите, ако възникнат проблеми със Silhouette CAMEO5a.


4-1 Не е възможно да се зареди медията правилно

Ако медията не може да се зареди правилно, проверете следните причини и решения.

Медията не влиза правилно – огъва се и изкривява

Ако използвате навита медия, има ли тенденция предният ѝ край да се навива?

- Ако предният край на медията има тенденция да се навива, тя може да е била деформирана при зареждането или медията може да не е влязла правилно в машината, което може да доведе до незадействане на машината. Изправете навитата част и я заредете в изпънато състояние. Ако медията не може да бъде заредена правилно, поставете я върху подложката за рязане преди да я заредите.
- При зареждане изпънете медията, като я хванете от лявата и дясната страна с двете си ръце, за да се закрепите.
- Преместете и поставете опорна(ите) ролка(и) на мястото, където се изкривява медията. За подробности вижте "2-1 Рязане с Auto Blade".

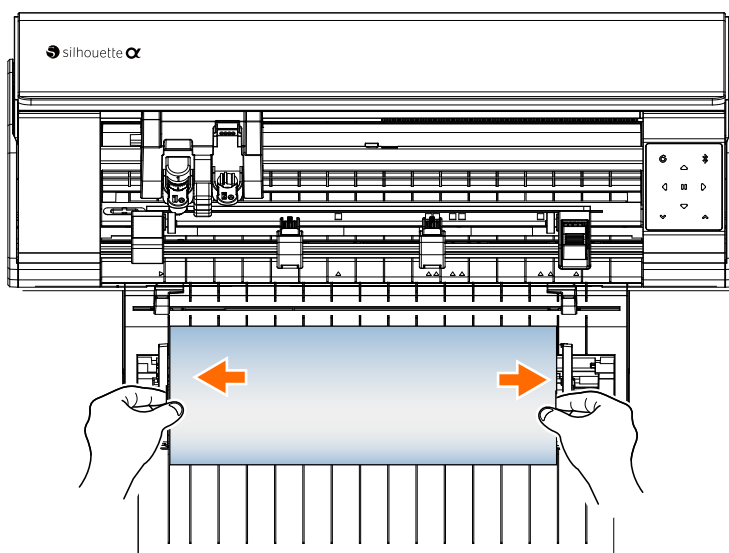


4-2 Медията не може да се подаде правилно

Ако медията не може да се подаде правилно в машината (например изплъзва се от ролката по време на рязане), проверете следните причини и решения.

По време на рязане медията се движи косо в машината

Медията или лявата страна на подложката за рязане подравнена ли е с водещата линия?

- При зареждане изравнете лявата страна на медията с водещата линия.

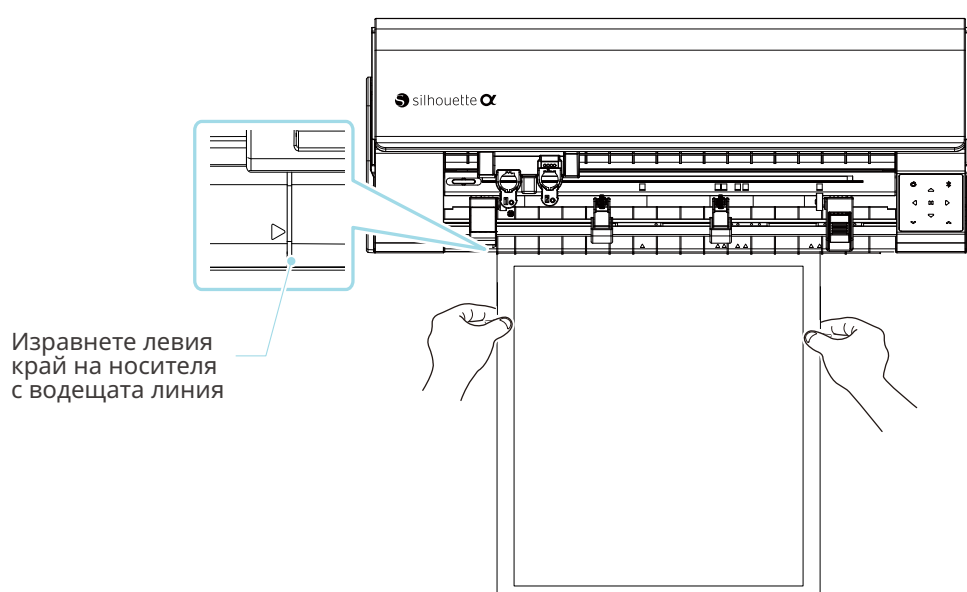


Подравнен ли е блокът на притискащата ролка с медията и поставен ли е в подходяща позиция за печат?

- Преместете блока на притискащата ролка наляво и надясно, и проверете дали е поставен в подходяща позиция за печат според размера на медията.

Водещия край на медията срязан ли е под прав ъгъл?


- Поставете линия върху медията и отрежете водещия край право и под прав ъгъл с помощта на макетен нож или подобен инструмент.

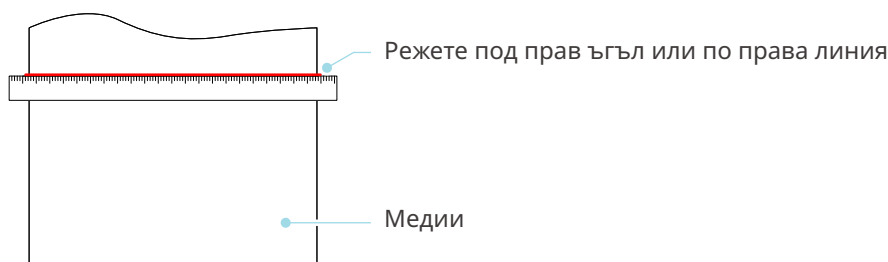

Медията се изплъзва от притискащата ролка

Водещият край на медията поставен ли е плътно към притискащите ролки от двете страни и зареден ли е равномерно?

- Проверете следните точки, за да се уверите, че медията е заредена равномерно и правилно.
- Поставете плътно водещия край на медията към притискащите ролки от двете страни.
- Дръжте медията така, че да не се движи, докато машината започне да подава.

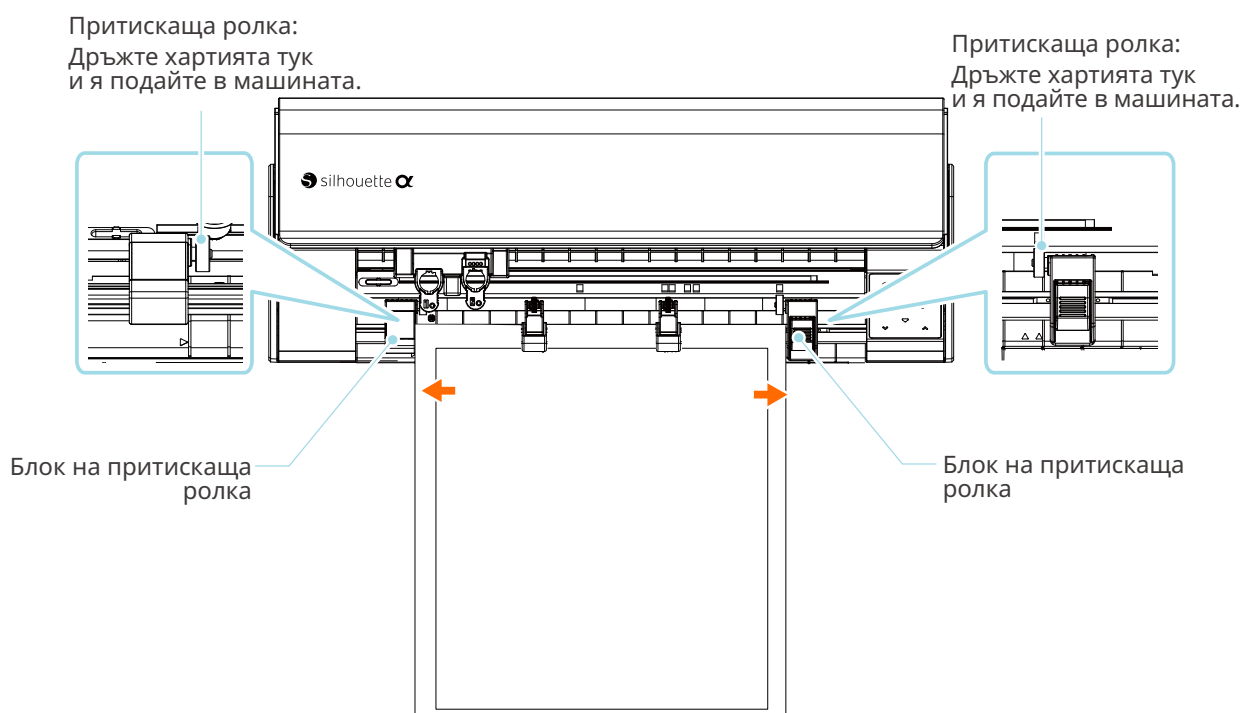

4-3 Не може да реже правилно

Ако медията, например хартия или фолио, се отлепва по време на рязане, или ако не можете да ги отрежете правилно, проверете следните причини и решения.

Фолиото се отлепва по време на рязане


Правилно ли са настроени инструментите?

- Уверете се, че инструментите са здраво закрепени докрай в държача за инструменти.

Допълнителна информация



Вмъкнете инструмента докрай и го застопорете.

Ако той не бъде вмъкнат докрай, медията няма да бъде нарязана правилно.

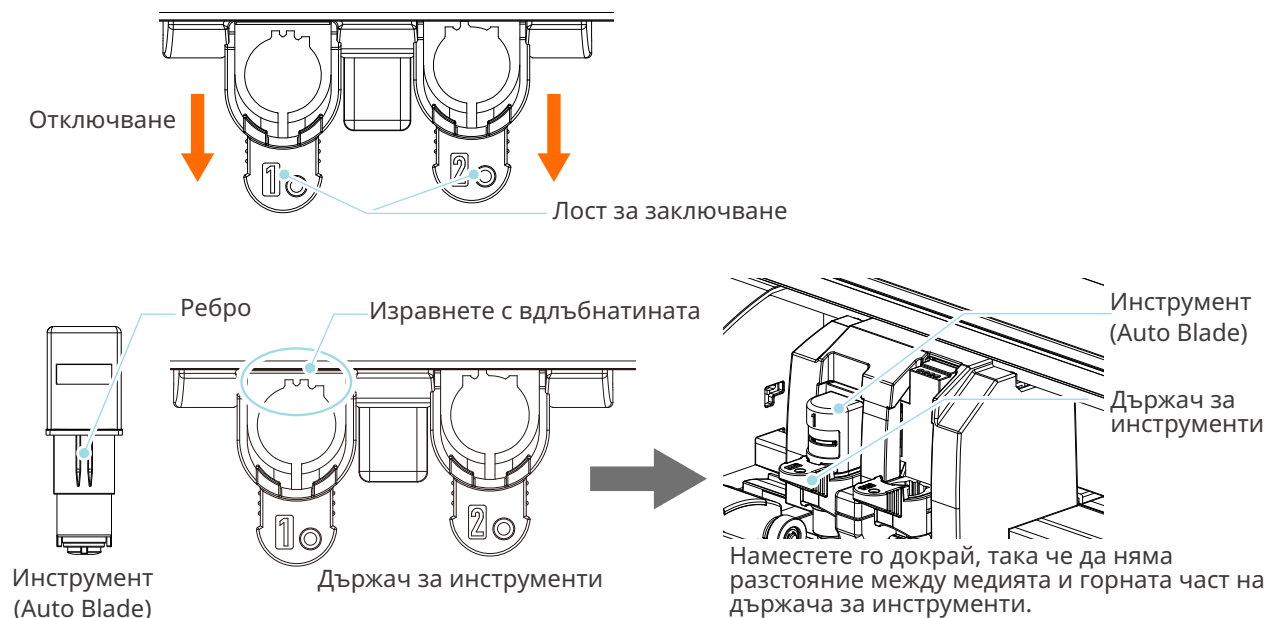


⚠ Забележка

Когато поставяте острието Auto Blade, поставете го до самото дъно.

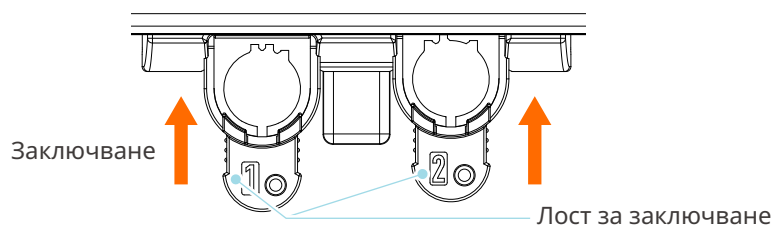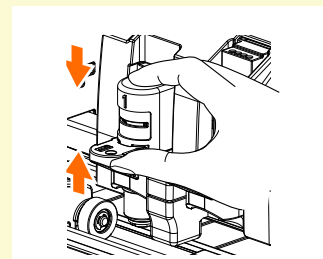

Разхлабено ли е капачето на върха на Auto Blade?

- Ако капачето за върха на острието на Auto Blade е разхлабено, използвайте ръчния регулатор на острието, за да го затегнете.

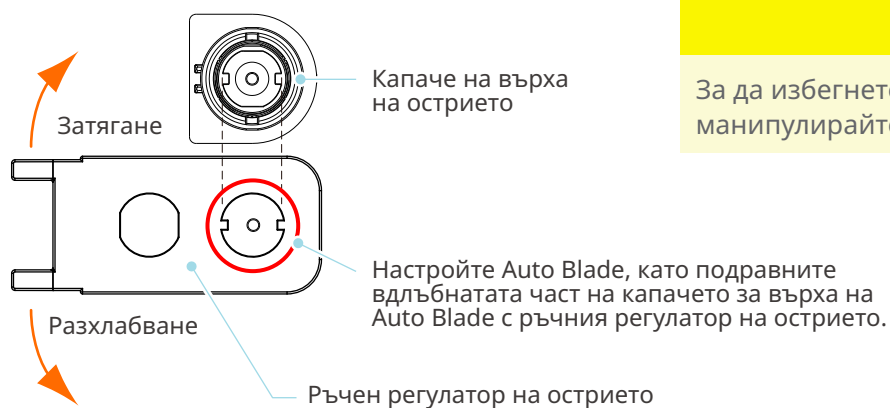

⚠ Забележка


За да избегнете телесно нараняване, манипулирайте внимателно с остриетата.

Износено ли е острието или счупен ли е режещият връх?

- Сменете го с нов Auto Blade.
- Когато острието се износи, медията, която досега е можела да се реже, изведнъж може вече да не се реже. Ориентировъчно експлоатационният живот е около 4 км за винилхлоридна медия (фолио за рязане) и около 2 км за хартиена медия, като хартия за рисуване, пощенски картички и хартия Kent.


Дали дълбочината на острието е прекалено малка или силата е настроена твърде слабо?

- Постепенно увеличавайте дълбочината на острието и силата на рязане в Silhouette Studio и направете пробен рез.

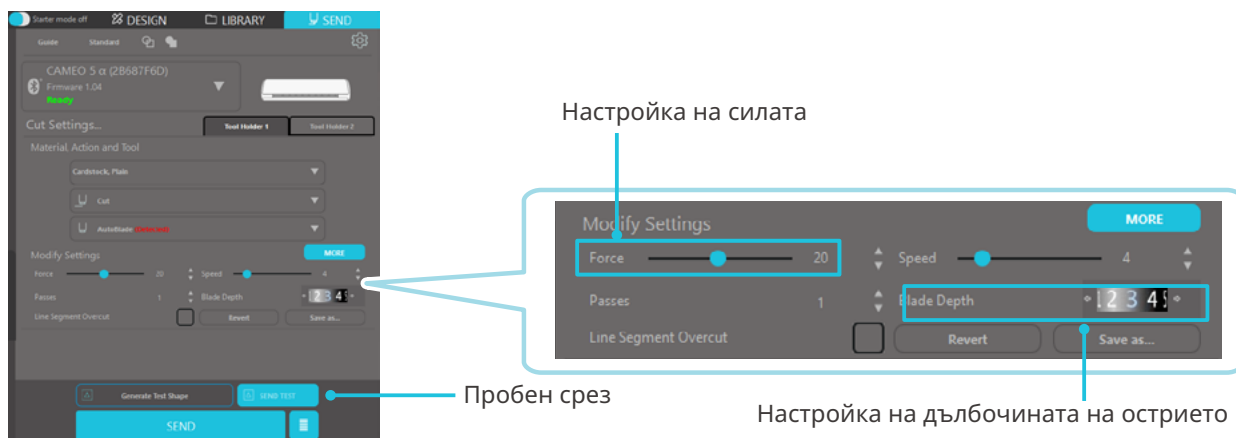

Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма?
Дали скоростта (скоростта на рязане) е прекалено висока?

- Настройте дълбочината на острието, силата и скоростта на острието на по-малки стойности в Silhouette Studio и направете пробен срез.

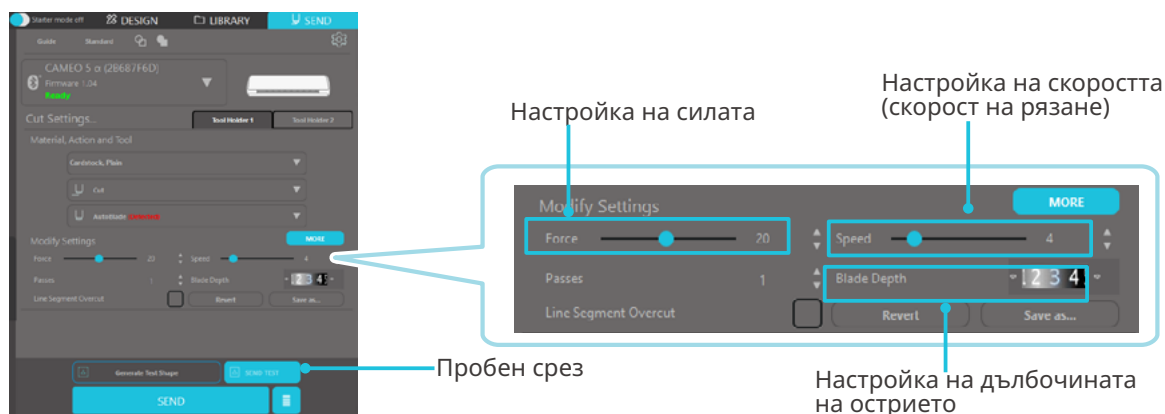

Дали ширината на знаците или фигурите за изрязване е прекалено тънка или прекалено малка?

- Използвайте удебелен шрифт или уголемете фигурата.

Приблизителният размер на знаците, които могат да бъдат изрязани със Silhouette CAMEO5a, е около 10 мм квадрат за буквено-цифрови знаци и около 15 мм квадрат за двубайтови знаци MS Gothic, когато се използва фолио за рязане с натиск върху материала, например винилхлорид. Приблизителният размер на формата, която може да бъде изрязана, е около 5 мм в диаметър.

Допълнителна информация


В зависимост от медията, която трябва да се реже, знаците може да не бъдат добре изрязани дори ако са по-големи от този размер.

Моля, имайте предвид това.

Началото и крайт на рязането не съвпадат

Замърсена ли е вътрешността на Auto Blade?

- Махнете капачето от върха на острието на Auto Blade и го почистете.

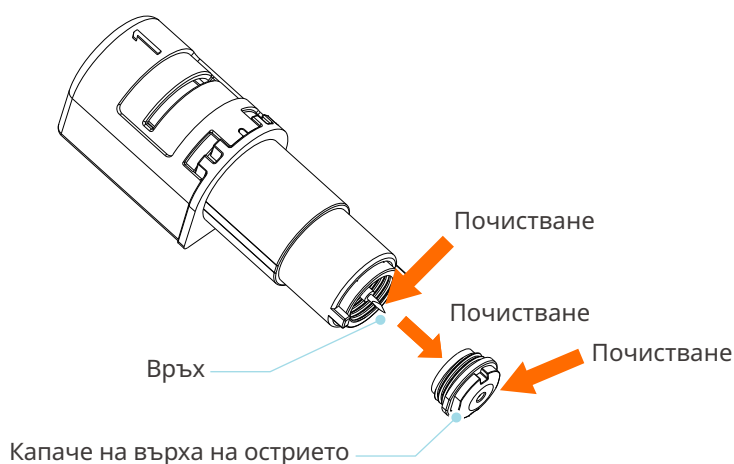

Има ли изкривяване или огъване на поставената медия?

- Ако центърът на медията плава или е огънат, вижте “2-1 Рязане с Auto Blade”, за да заредите медията и да я закрепите.

Перо ли избирате, въпреки че използвате Auto Blade, или обратното?

- Изберете правилния инструмент в Silhouette Studio.


Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма?

- В Silhouette Studio настройте дълбочината на острието и силата на по-малка стойност и направете пробен срез.

При засядане на медия

Зареждате ли медията в Silhouette CAMEO5α с помощта на подложката за рязане?

- Задължително използвайте подложката за рязане, когато режете хартия или други подобни материали.

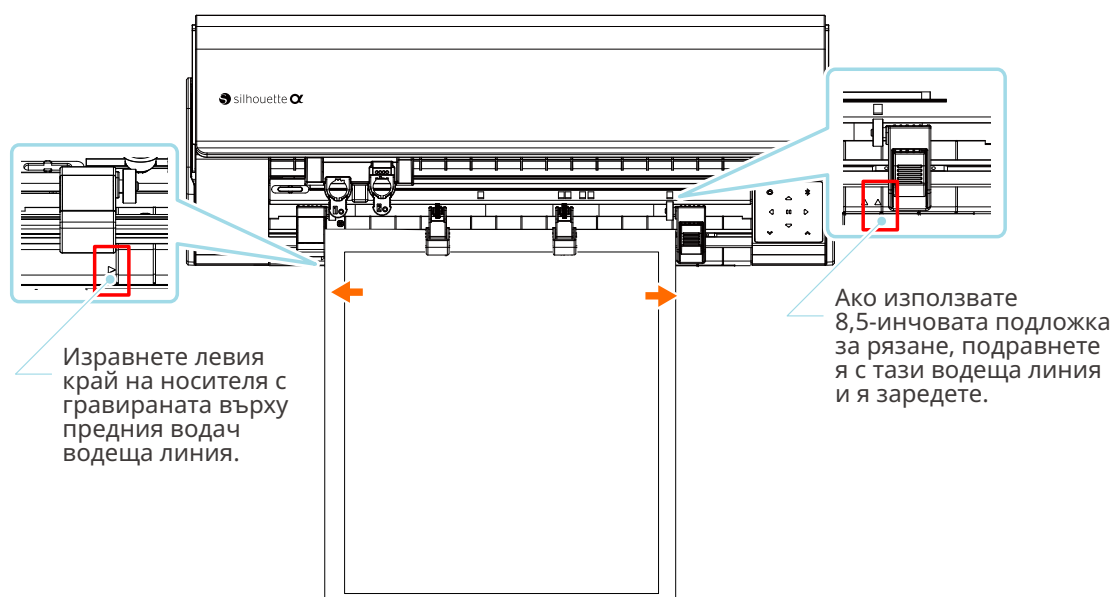

⚠ Забележка

Ако режете, без да използвате подложката за рязане, острието може да пробие хартията и да повреди машината или върхът на острието може да се счупи. Освен това отрязаната хартия може да се отлепи и да заседне в острието.

Дали използваната от вас медия е твърде дебела?

- Сменете медията с такава с подходяща дебелина, която се поддържа от Silhouette CAMEO5a.

■ Размер на медията, която може да се реже:

Фолио : дебелина 0,1 мм или по-малко (с изключение на отразяващо фолио с висок интензитет)


Хартия : хартия Kent 157 г/м², хартия за рисуване^{*1}, пощенска картичка^{*1}, хартия за скрапбук^{*1}, хартия за мастиленоструйни шрифтове^{*1}, хартия Bazzill ^{*1} и картон с дебелина до 0,5 мм ^{*1}

^{*1}: Някои материали не могат да се режат в зависимост от медията.

Медията се отрязва прекалено много

Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма?

- В Silhouette Studio настройте дълбочината на острието и силата на по-малка стойност и направете пробен срез.

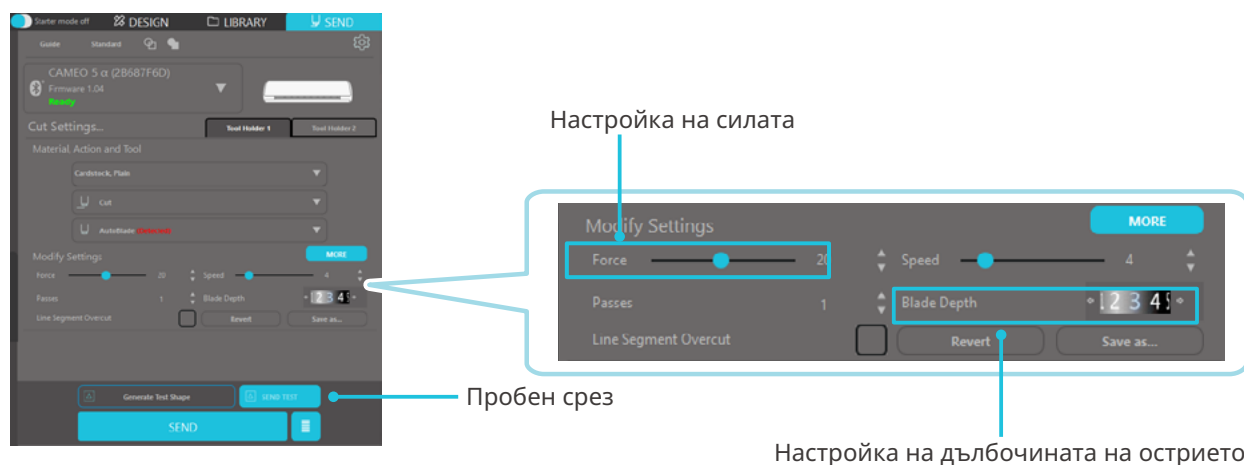

4-4 Актуализация на фърмуера

Фърмуерът е програма за управление, която е вградена в хардуера.

Актуализацията на фърмуера изисква Silhouette Studio.

Ако в панела “ИЗПРАЩАНЕ НА” на Silhouette Studio се покаже съобщение за актуализация на фърмуера, следвайте стъпките по-долу, за да го актуализирате.

Забележка


Не изключвайте Silhouette CAMEO5a, докато актуализирате фърмуера.

1 Свържете Silhouette CAMEO5a с компютъра с помощта на Bluetooth или USB кабел.


2 Стартирайте Silhouette Studio и отворете раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА”.

Ако има налична последна версия на фърмуера за актуализиране, ще се покаже следното съобщение.

Щракнете върху “Актуализиране сега”, за да започнете да актуализирате фърмуера.

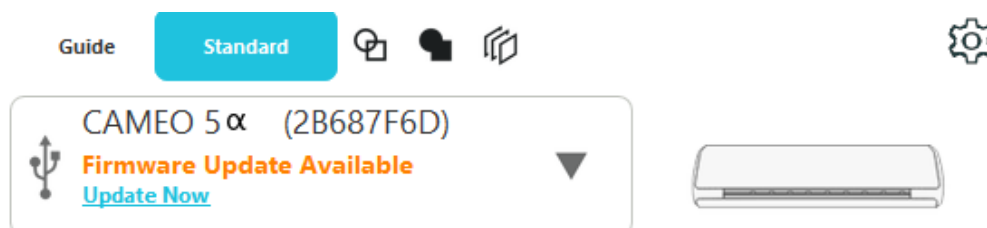

По време на актуализирането на фърмуера се появява следното съобщение.

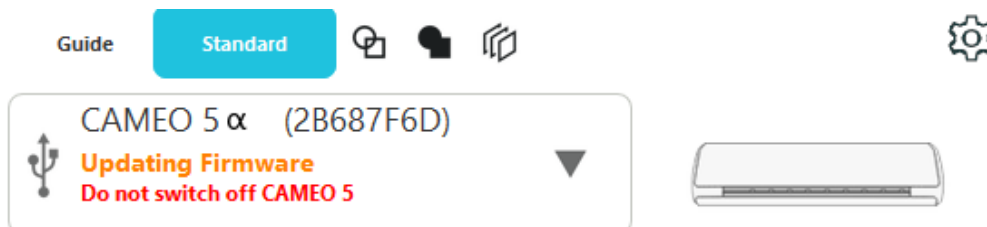

Забележка

Актуализирането на фърмуера може да отнеме 5 – 10 минути.

При проблеми

Моля, посетете нашия уеб сайт, за да получите информация за това как да работите с тази машина и какво да правите, ако имате проблем.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Спецификациите подлежат на промяна без
предизвестие.

Наръчник на потребителя на Silhouette CAMEO5a
CAMEO5A-UM-151-bul
25 август 2025., първо издание-01

Silhouette Japan Corporation



silhouette