


Silhouette-skæremaskine
Brugervejledning

CAMEO 5 α

VEJLEDNING NR. CAMEO5A-UM-151-dan

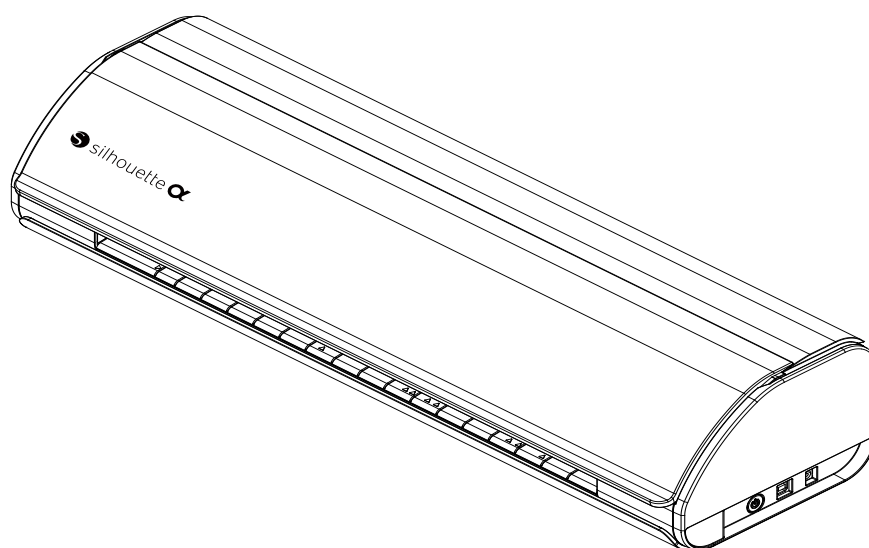

Forord

Tak, fordi du valgte Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS.

Silhouette CAMEO5α er en elektronisk skæremaskine til skæring af følgende størrelser: 5 tommer (108 til 140 mm), A4, Letter, 9 tommer (208 til 238 mm), 8,5 tommer mat, A3, 12 tommer (297 til 325 mm) og 12 tommer mat.

Silhouette CAMEO5α PLUS er en lille rulleskæremaskine, der er velegnet til at skære i følgende størrelser: 5 tommer (108 til 140 mm), A4, Letter, 9 tommer (208 til 238 mm), 8,5-tommers mat, A3, 12 tommer (361 til 381 mm), 12-tommers mat, 15 tommer (297 til 385 mm) og 15-tommers mat.

Ud over at skære film, hobbypapir og strygeprintark kan maskinen nemt skære forskellige materialer.

For at garantere sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse denne brugervejledning grundigt før brug.

Når du har læst denne vejledning, bedes du opbevare den et sikkert sted, hvor du altid kan finde den.

Bemærkninger til denne vejledning

- (1) Ingen del af denne publikation må reproduceres, lagres i et genfindingssystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Silhouette Japan Corporation.
- (2) Produktspecifikationerne og andre oplysninger i denne vejledning kan blive ændret uden varsel.
- (3) Selvom vi har gjort alt for at give fuldstændige og nøjagtige oplysninger, bedes du kontakte os via virksomhedens hjemmeside, hvis du finder uklare eller fejlagtige oplysninger eller ønsker at komme med andre kommentarer eller forslag.
- (4) Uanset bestemmelserne i det foregående afsnit påtager Silhouette Japan Corporation sig intet ansvar for skader som følge af brugen af oplysningerne heri eller brugen af produktet.

Registrerede varemærker

Alle firmanavne, mærker, logoer og produkter, som optræder i denne vejledning, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

Copyright

Denne brugervejledning er copyright-beskyttet af Silhouette Japan Corporation.

Om skærmen

- Silhouette Studio-skærmene bruger den skærm, der vises, når Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS er forbundet til et Windows miljø. Det viste indhold varierer afhængigt af det tilsluttede pc-miljø. Derudover kan nogle af skærmene blive ændret med en softwareopgradering.

Læs denne vejledning, før du tager maskinen i brug.

Forholdsregler ved håndtering

For at bruge produktet korrekt og for at opnå bedre skæresultater, skal du læse følgende punkter grundigt før brug.

Bemærk

- For at undgå personskade skal bladene håndteres med forsigtighed.
- Fysiske skader på en ny maskine forårsaget af kunder vil ikke være dækket af garantien, så vi kan desværre ikke tilbyde dig et erstatningsprodukt.


Lav altid et prøvesnit, før du skærer

Hvis skæreforholdene såsom bladets skæredybde, -kraft og -hastighed ikke er passende, kan bladspidsen knække, eller maskinen kan blive beskadiget. Desuden opnås de forventede skæresultater måske ikke, og medierne kan gå til spilde.

De optimale skæreforhold varierer afhængigt af tykkelsen og kvaliteten af det anvendte medie og graden af slid på bladet.

Lav et prøvesnit, hver gang du udskifter mediet.



Retningslinje for bladdybde

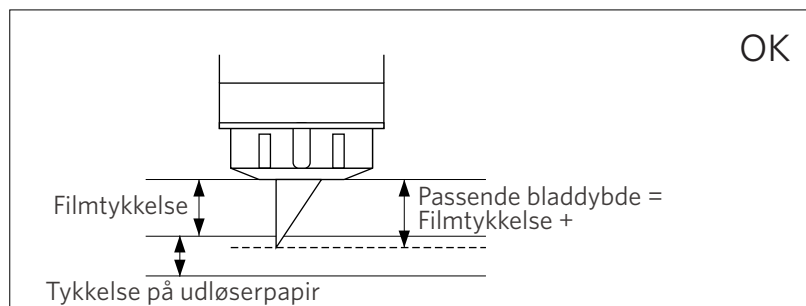

Den vigtigste indstilling i forbindelse med skæring er at justere bladets skæredybde.

Juster bladdybden, så bladet stikker lidt mere ud end tykkelsen på det medie, der skal skæres.

Når du skærer skærefilmen, skal du trække skærebladet længere ud end filmen, men ikke så meget, at den trænger ind i udløserpapiret.

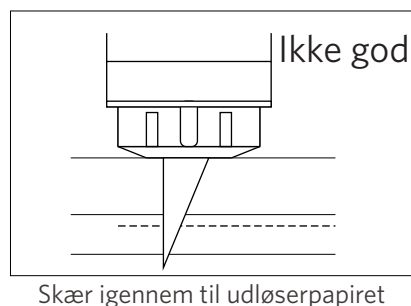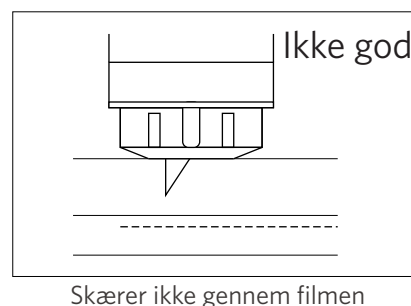

Brug skæremåtten i følgende tilfælde.

Sørg for at bruge skæremåtten, når du skærer følgende medier.

Hvis du ikke bruger skæremåtten, kan det beskadige maskinen.

- Når du skærer i medier, der ikke har udløserpapir
- Når du skærer medier ud (udstanse)

Intelligent Path Technology


Funktionen Intelligent Path Technology tilbyder specialiserede skæreindstillinger, f.eks. automatisk styring af skærerækkefølgen.

Det gør det muligt for brugerne at forhindre, at mediet forrykker sig under skæringen.

Der er spænding i materialet, når du skærer medier (hovedsageligt papir) ved hjælp af bladet.

Hvis mediet, der skal skæres, ikke er fastgjort ordentligt, kan spændingen, afhængigt af skæresekvensen, forårsage mediet til at forrykke sig eller rive tyndt papir itu.

* Dette kan bruges til at vælge afkrydsningsfeltet Silhouette Studio.

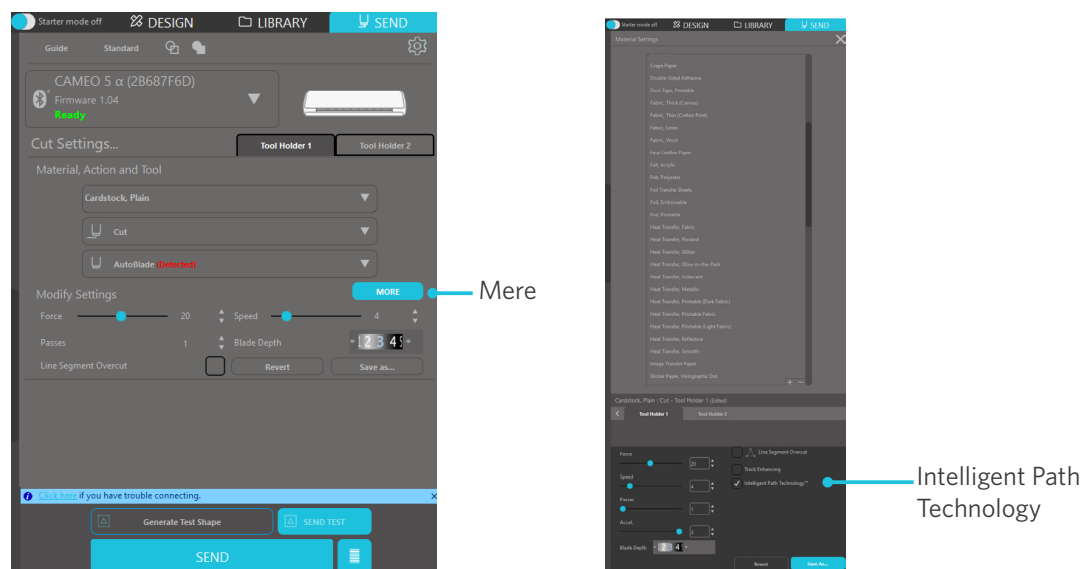


Da der er mindre sandsynlighed for at papir skrider ud eller forrykker sig, kan brugerne stable og skære flere ark papir eller skære tyndt papir smukkere end normalt.

Denne funktion er f.eks. effektiv til at skære flere ark til følgende design.

Bemærk

Intelligent Path Technology-funktionen er ikke garanteret i alle tilfælde.

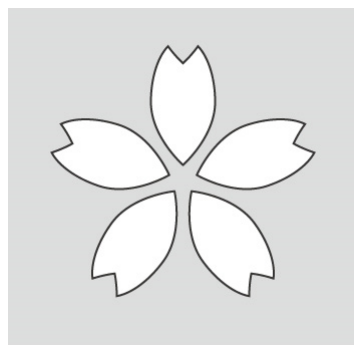

Yderligere oplysninger

Derudover er denne funktion effektiv, når du klipper følgende data.

- Ved skæring af komplicerede designs
- Ved skæring af skarpe vinkler
- Når klæbemidlet nemt løsner sig, som f.eks. tætningsmaterialer.

Valgfri elementer

Dette afsnit beskriver de valgfri elementer, der kan bruges sammen med dette produkt.

Rulleføder

Saml dette med maskinen, hvis du lægger rullepapir i eller bruger skærepapir eller skæremåtte.

Se "Ilægning af rullepapir (valgfrit element)" for detaljer om montering af rulleføderen (valgfri).

Støtterulle

Støtterullernes position og antal kan justeres i henhold til mediestørrelsen for at sikre optimal justering og stabilitet. Denne mekanisme minimerer effektivt den skævhed, som ofte forekommer under langlængde snit eller ved bearbejdning af rullemedier. Derudover bruges rullerne sammen med hovedenheden ved ilægning af enkeltark eller skæremåtter for at opretholde præcis mediehåndtering.

Se afsnittet "Støtterulle" i vejledningen til forbrugsvarer for yderligere oplysninger.

Du kan finde de seneste oplysninger om dette produkt, tilbehør og forbrugsvarer på vores hjemmeside.
Brug det sammen med denne vejledning.
<https://silhouettejapan.co.jp>

Indhold

Forord	2
Bemærkninger til denne vejledning	2
Registrerede varemærker	2
Copyright	2
Om skærmen	2
Læs denne vejledning, før du tager maskinen i brug.	3
Forholdsregler ved håndtering	3
Lav altid et prøvesnit, før du skærer	3
Retningslinje for bladdybde	3
Brug skæremåtten i følgende tilfælde.	3
Intelligent Path Technology	4
Valgfri elementer	5
Rulleføder	5
Støtterulle	5

01 Om Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS 11

1-1 Kontrol af pakkens indhold	11
1-2 Fjernelse af emballagematerialer fra maskinen	12
1-3 Navn og funktioner for hver komponent	14
Silhouette CAMEO5 α	14
Betjening	15
1-4 Opsætning af maskinen	16
Opret din Silhouette-konto	16
Registrer maskinen	18
Installer softwaren (Silhouette Studio)	19
Understøttet OS	19
Til Windows	19
Til Mac	20
Tjek forbindelsen med Silhouette CAMEO5α	21
Tilslut med Bluetooth	21

Tilslut med USB-kablet.....	22
Få gratis indhold	24
Tjek det gratis indhold	24
Brug prøveabonnementet i Silhouette Design Store	25
1-5 Tilgængelige funktioner	26
Størrelse på det medie, der kan lægges i	26
Udskårne billeder	27

02 Nem betjeningsvejledning 28

2-1 Skæring med et Auto Blade.....	28
Ændring af Valsemodulets position	28
Ilægning af rullepapir (valgfrit element)	30
Ilæg Medie-1	34
Ilæg Medier-2	39
Indstilling af Auto Blade	41
Silhouette skitseadapter	43
2-2 Arbejdsgang fra simpelt design til skæring.....	44
Trin 1. Oprettelse af skæredata ved hjælp af figurer og tekster	44
Trin 2. Skæring af oprettede data	45
2-3 Grundlæggende arbejdsgange for print og skæring	46
Mønster 1. Brug tegneværktøjet til at skabe en skærelinje	46
Mønster 2. Brug af funktionen automatisk trace.....	47
Mønster 3. Indlæsning og trace af en billedfil	48

03 Om Silhouette Studio-skærmen 50

3-1 Start af softwaren (Silhouette Studio)	50
Til Windows.....	50
Til Mac	50
3-2 Startskærm.....	51
3-3 Delenes navne	52
3-4 Om BUTIKKEN (Silhouette Design Store).....	54
3-5 Konfigurering af skærebetingelserne	56

Beskrivelser af hvert indstillingselement.	56
Retningslinje for bladdybde og mediemateriale.	57
Indikatorskala til Auto Blade	58
Om Intelligent Path Technology	58
Automatisk tværskæring	59

04 Fejlfinding 62

4-1 Mediet kan ikke indlæses korrekt	62
Mediet kommer ikke ordentligt ind, bøjer og forvrænger sig.	62
Hvis du bruger et rullede medie, har den forreste ende så tendens til at krølle sig sammen?	62
4-2 Mediet kan ikke fremføres korrekt	63
Mediet flytter sig skråt i maskinen under skæringen.	63
Er mediet eller den venstre side af skæremåttten på linje med hjælpelinjen?	63
Ligger klemmerulle-enheden på linje med mediet og indstillet til den korrekte udskrivningsposition?	63
Er den forreste ende af mediet skåret i en ret vinkel?	63
Mediet glider ud af klemmerullen.	64
Er den forreste ende af mediet stødt mod valserne på begge sider og ilagt lige? ..	64
4-3 Kan ikke skære ordentligt	65
Filmen skaller af under skæring.	65
Er værktøjet indstillet korrekt?	65
Er bladspidshætten på Auto Blade løs?	66
Er bladet slidt, eller er skærespidsen knækket?	66
Er bladdybden for lille, eller er kraften indstillet for lavt?	66
Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj? Er hastigheden (skærehastigheden) for høj?	67
Er bredden på de tegn eller figurer, der skal skæres, for tynd eller for lille?	67
Start og slutning af skærearbejdet stemmer ikke overens	67
Er indersiden af Auto Blade snavset?	67
Er de indstillede medier forvrængede eller bøjede?	68
Vælger du en pen, selv om du bruger Auto Blade, eller omvendt?	68
Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?	68
Når mediet sidder fast.	68

Ilægger du mediet Silhouette CAMEO5α ved hjælp af skæremåttten?	68
Er de medier, du bruger, for tykke?	69
Medierne skæres for meget.....	69
Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?	69
4-4 Firmwareopdatering	70
Hvis du har problemer	71







01 Om Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS

1-1 Kontrol af pakkens indhold

Silhouette CAMEO5α og CAMEO5α PLUS leveres med det tilbehør, der er vist på den følgende liste.

Kontroller, at alt tilbehør er med, når du pakker ud.

Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte den forhandler, hvor du købte det, eller Silhouette America Customer Center.

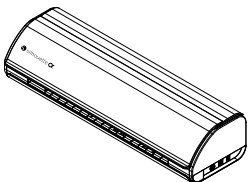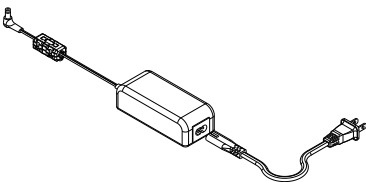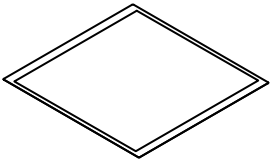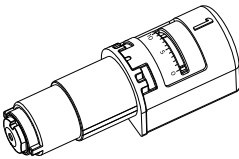☒ Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS	☒ AC-adapter og strømkabelsæt
	
☒ Skæremåtte	☒ Auto Blade
 ▪ CAMEO5α: Skæremåtte (12 x 12 tommer) ▪ CAMEO5α PLUS: Skæremåtte (15 x 15 tommer)	
☒ Håndholdt bladjustering	☒ Adapter til Silhouette-skitsepenne (blå)
	

* Desuden kan forskellige dokumenter være vedlagt.

1-2 Fjernelse af emballagematerialer fra maskinen

Der er strimler af tape og puder til at holde de bevægelige dele af Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS på plads under forsendelsen og undgå skader på maskinen.

Fjern alle emballagematerialer (tapestrimler og puder).

- 1 Tag maskinen ud af kassen.


Bemærk

Silhouette CAMEO5α alene vejer ca. 5 kg, og Silhouette CAMEO5α PLUS alene vejer ca. 5,5 kg.


Åbn pakken på et solidt underlag.

Forsøg på at arbejde på ustabilt underlag kan få maskinen til at falde og forårsage alvorlig personskaade.

- 2 Fjern de strimler af (blå) tape og puder (2 stk.), der holder maskinens dele på plads.

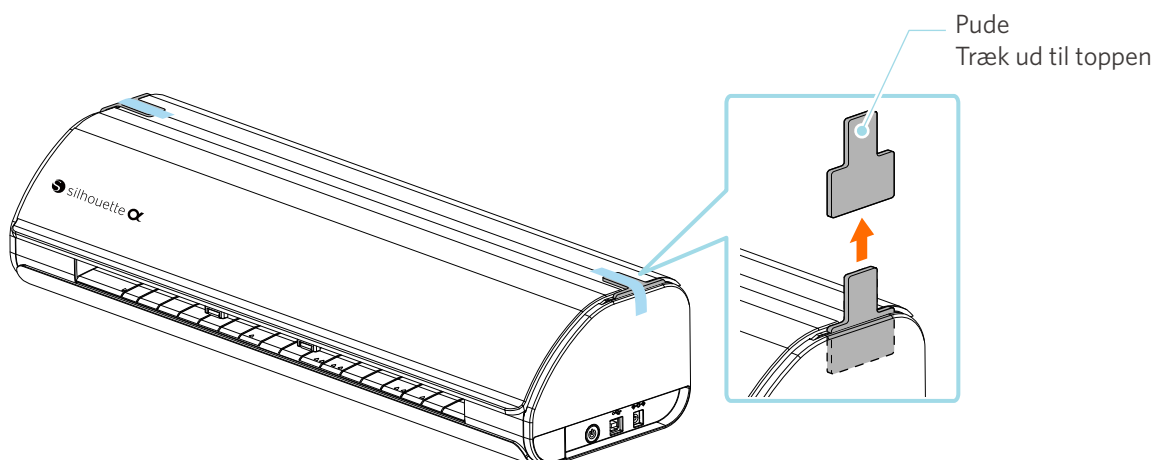


- 3 Åbn dækslet og fjern strimlerne af (blå) tape, puden (1), der holder delene på plads.

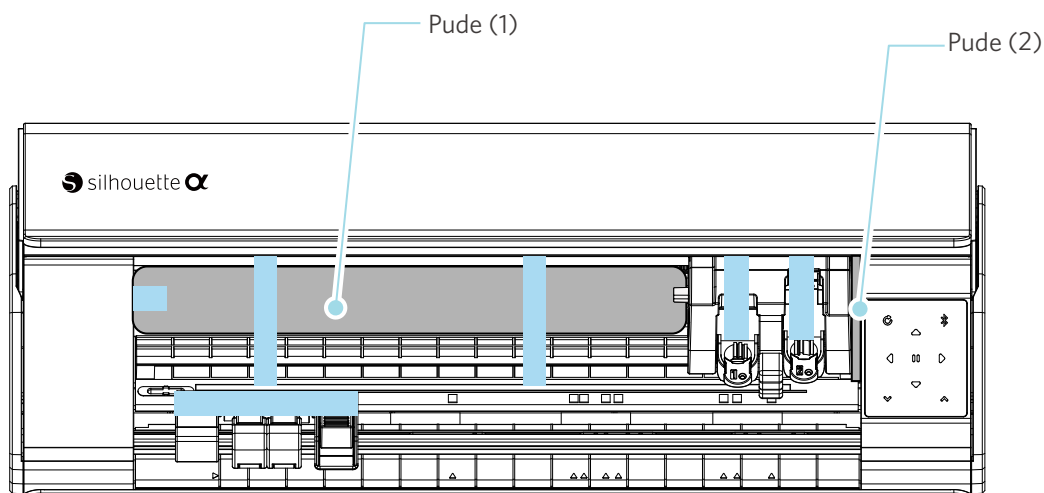

4

Fjern strimlerne af (blå) tape og puden (2), der holder værktøjsslæden på plads.

Flyt værktøjsslæden en smule til venstre, og fjern den resterende pude (2).

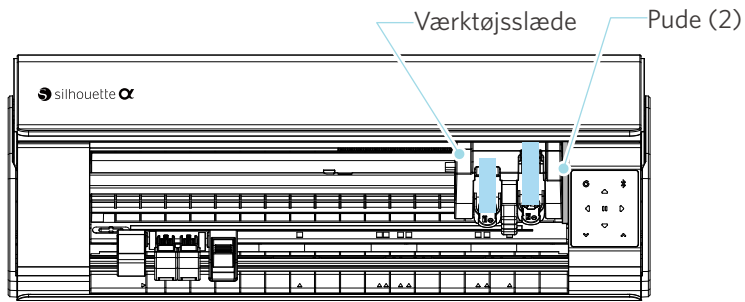


⚠ Bemærk

Når du flytter værktøjsslæden manuelt, må du ikke holde værktøjsholderen med hånden.


Sluk for strømmen, hold den del, der er vist til højre, og bevæg den langsomt.

Hvis du bevæger den for hurtigt, kan det forårsage en funktionsfejl.

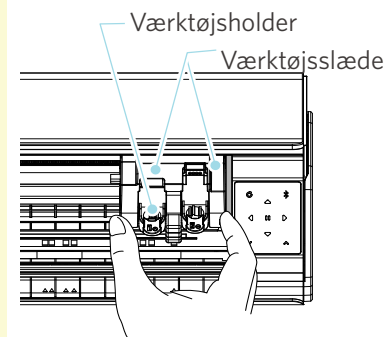


1-3 Navn og funktioner for hver komponent

Silhouette CAMEO5α

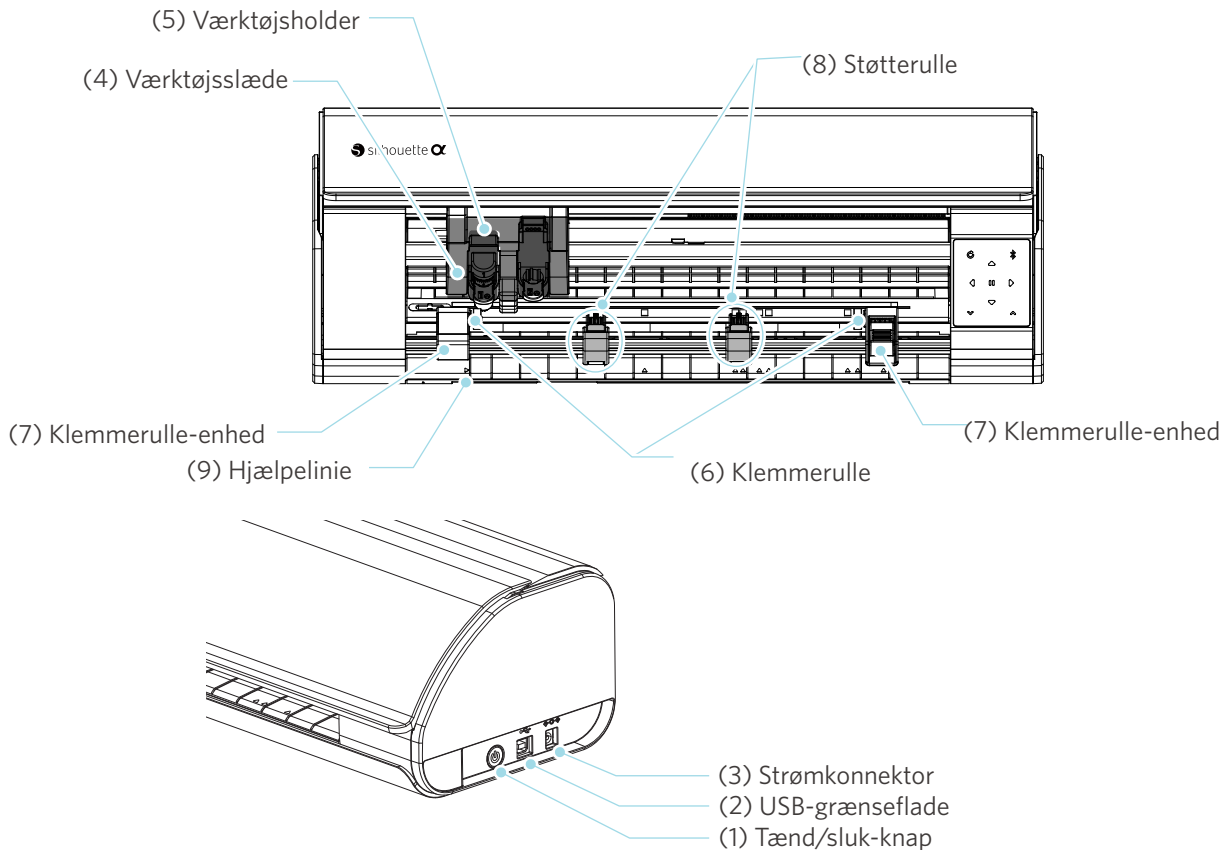


- | | | |
|-----------------------|---|---|
| (1) Tænd/sluk-knap | : | Tænder eller slukker for strømmen. |
| Nødstopknap | : | Når der trykkes på tænd/sluk-knappen under en skæring, stopper arbejdet straks. |
| (2) USB-grænseflade | : | Bruges til at tilslutte Silhouette USB til computeren med et USB-interfacekabel. |
| (3) Strømkonnektor | : | Tilslut vekselstrømsadapteren. |
| (4) Værktøjsslæde | : | Del til at køre værktøjet til venstre og højre. |
| (5) Værktøjsholder | : | En holder til at placere værktøj, f.eks. Auto Blade eller specialværktøj.
Anbring Auto Blade i værktøjsholder 1 og specialværktøjet i værktøjsholder 2. |
| (6) Klemmerulle | : | Valse for tilførelse af mediet. |
| (7) Klemmerulle-enhed | : | Valsemodul for tilførelse af mediet. Klemmerulle-enheden i højre side fastlægger positionen baseret på mediestørrelsen. Håndtaget kan bevæges ved at klemme det, og det låses på plads, når det slippes. |
| (8) Støtterulle | : | Holder mediet nede for at forhindre det i at blive vredet. Støtterullen kan justeres frit afhængigt af mediestørrelsen. Det anbefales at placere støtterullerne, så deres venstre-højre afstand er næsten lige imens der tages højde for bredden på det ilagte medie. |

(9) Hjælpelinje : Hjælpelinje til justering af venstre side af mediet eller skæremåtten.

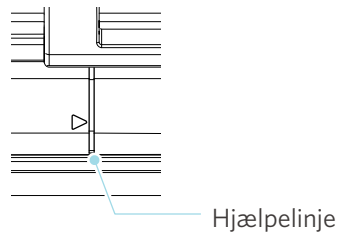

Betjening

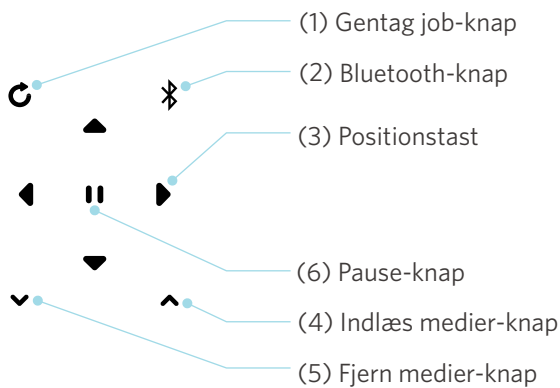

- (1) Gentag job-knap : Skærer gentagne gange de data, der sendes fra Silhouette Studio med Silhouette CAMEO5α.
- (2) Bluetooth-knap : Slår Bluetooth til eller fra.
Lampen viser status for forbindelsen.
- (3) Positionstast : Bruges til at flytte værktøjsslæden og mediepositionen.
Tryk og hold tasten nede for at flytte værktøjsslæden hurtigere.
- (4) Knap til ilægning af medie : Bruges til at ilægge mediet eller annullere forberedelsestilstanden for ilægning af mediet.
- (5) Fjern medier-knap : Fjerner mediet.
- (6) Pause-knap : Bruges til at sætte skærearbejdet på pause/genoptage den.
Hvis du vil annullere pausen i et skærearbejde, skal du trykke på pause-knappen og holde den nede.

1-4 Opsætning af maskinen

Opret din Silhouette-konto


Du kan oprette din Silhouette-konto gratis.

En Silhouette-konto giver dig mulighed for at registrere Silhouette-maskinen, og du kan bruge den samme konto på SilhouetteAmerica.com, SilhouetteDesignStore.com og som en delt konto til Silhouette Studio-biblioteket.


- 1 Gå til Silhouette America.com-webstedet i din browser.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2 Klik på "Machine Setup" nederst på siden.

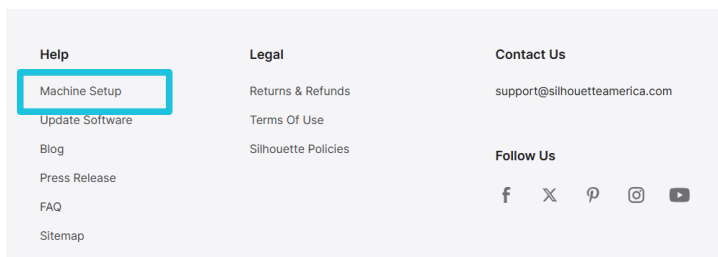

- 3 Klik på "OPRET KONTO".

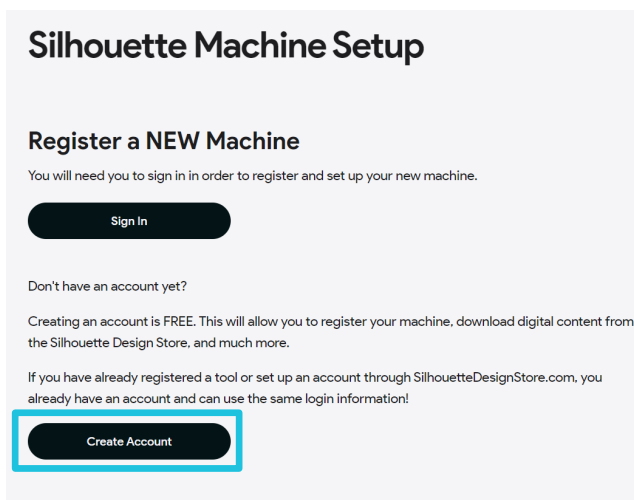

4

Indtast dine kontooplysninger.

Indtast dit navn, din e-mailadresse og adgangskode. Klik på "CREATE ACCOUNT"-knappen.

⚠ Bemærk

Følgende kriterier skal være opfyldt, når du indtaster din adgangskode.

Hvis du ser et rødt x-tegn, når du indtaster din adgangskode, skal du ændre eller nulstille adgangskoden.

- Adgangskoden skal være mindst 8 tegn langt.
- Du skal inkludere mindst tre af de følgende: små bogstaver, store bogstaver, tal og specielle tegn i din adgangskode.

silhouette

Create Account

Creating an account has many benefits.

First name • Last name •

Email •

Password •

☐ Remember Me

Create An Account

Already have an account? [Sign In](#)

💡 Tjek

Hvis der er et problem med din adgangskode, vises der et rødt x-tegn til højre.

I så fald skal du gennemgå og indtaste din adgangskode igen.

Hvis der ikke er noget problem med adgangskoden, vises der et grønt flueben i feltet for adgangskode.

5

En sekscifret engangskode bliver sendt til dig via den registrerede e-mail.



Dear Kaihatsu 1,

Your One-Time Password (OTP) is: 123456

Please use this code to complete your verification process. This OTP is valid for 20 minutes from the time this email was sent.

Sincerely,
The Silhouette Team

Copyright © 2025 Silhouette America, Inc. All rights reserved.
If you no longer wish to receive these emails
you may change your email preferences or Unsubscribe at any time.

- 6** Åbn skærbilledet "Sign in". Indtast den sekscifrede engangskode, du har modtaget via e-mail, og klik på "Sign in". Dette afslutter din registrering af en Silhouette-konto.

The screenshot shows the 'Sign In Account' interface for Silhouette. It includes fields for Email, Password, and a highlighted 'Enter OTP' field. A 'Sign In' button is also highlighted. Annotations point to the OTP field as 'OTP (Engangs-adgangskode)' and the button as 'Log på'.

- 7** Der sendes en e-mail med bekræftelse af registreringen til den registrerede e-mailadresse.

Registrer maskinen

Silhouette-kontoen kan bruges til at registrere din Silhouette CAMEO5α-maskine.

Hvis din maskine er registreret, er følgende tjenester tilgængelige.

- Du kan downloade 100 designs, der følger gratis med i Silhouette Library.
- Det er muligt at downloade indhold fra Silhouette Design Store gratis med en måneds prøveabonnement.

* Bemærk venligst, at den øvre grænse for download kan ændre sig under prøveabonnementet. Se Silhouette Americas officielle hjemmeside for yderligere oplysninger.

Installer softwaren (Silhouette Studio)

Forklaringen til softwaren findes ved at tilgå Silhouette America.com-webstedet. Når den anvendte Silhouette-maskine er registreret, kan softwaren fra download-siden downloades og anvendes.

Vigtigt

- Før du installerer Silhouette Studio, skal du logge på som en bruger med administratorrettigheder til computeren.
- Slut ikke Silhouette CAMEO5α til computeren, før softwareinstallationen er afsluttet.

Understøttet OS

- Windows / macOS

For detaljer om understøttede operativsystemer bedes du besøge silhouetteamerica.com

<https://silhouetteamerica.freshdesk.com/support/solutions/articles/35000273905-software-overview>

Til Windows

- 1 Gå til "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".
- 2 På skærmen "Silhouette Machine Setup" skal du vælge den model, der skal bruges.
- 3 Vælg WINDOWS (64-bit), afhængigt af det anvendte operativsystem.
- 4 Download af installationsprogrammet starter.
- 5 Dobbeltklik på den downloadede installationsfil "(downloadet filnavn).exe" for at køre den.
- 6 Følg instruktionerne på installationsskærmen for at installere.
- 7 Klik på "Næste (N)", når du bliver bedt om det i installationsguiden.

Til Mac

- 1 Gå til "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".
- 2 På skærmen "Silhouette Machine Setup" skal du vælge den model, der skal bruges.
- 3 Klik på MAC (64-bit).
- 4 Download af installationsprogrammet starter.
- 5 Dobbeltklik på den downloadede installationsfil "(downloadet filnavn).dmg" for at køre den.
- 6 Træk ikonet Silhouette Studio ind i mappen Programmer, og installer det.

Bemærk


Hvis du allerede har installeret Silhouette Studio, [klik her](#) for at opdatere den til den nyeste version.

Tjek forbindelsen med Silhouette CAMEO5α

Du kan vælge at slutte Silhouette CAMEO5α til computeren ved hjælp af et USB-kabel eller en trådløs forbindelse med Bluetooth. Tilslut den i henhold til brugsmiljøet.

Tilslut med Bluetooth


Silhouette CAMEO5α har en indbygget Bluetooth-adapter, der gør det muligt at oprette trådløs forbindelse til din computer.

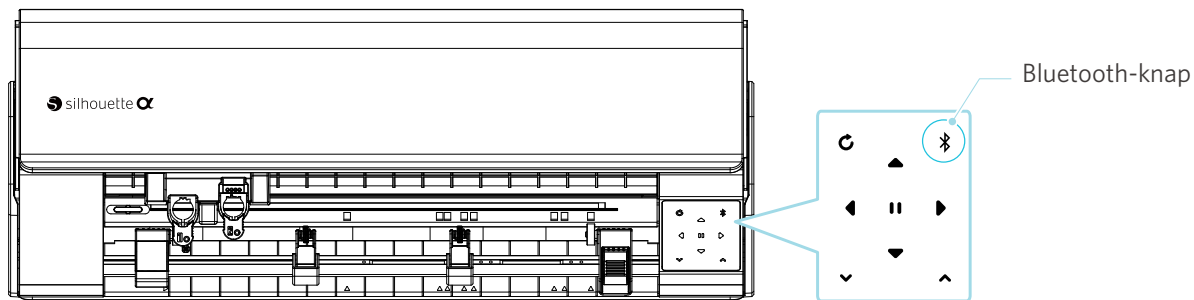

1 Slut Silhouette CAMEO5α til en strømkilde.

Tilslut strømkablerne i den rækkefølge ((1) til (3)), der er vist i figuren nedenfor.

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i mindst to sekunder for at starte Silhouette CAMEO5α.

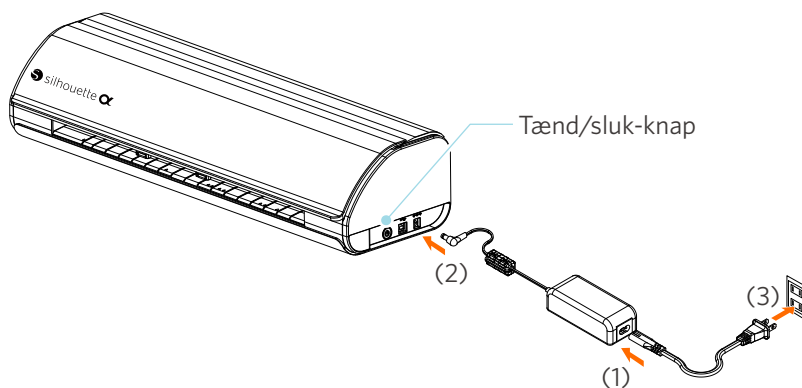


2 Tryk på Bluetooth-knappen. Lampen lyser blå og er klar til brug.

Lampens farve og status		Fra (hvid)
		Tilgængelig (blinker blå)
		Tilsluttet (lyser mørkeblå)

3 Slå Bluetooth til på computeren.

Åbn fanen "SEND" i Silhouette Studio, og klik på ikonet "Silhouette-enheder".

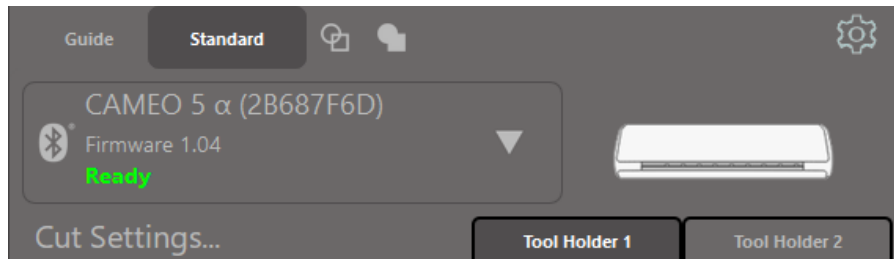

Vælg "CAMEO5α" eller "CAMEO5α PLUS" på den viste liste over enheder, og softwaren starter synkroniseringen.

Opsætningen er fuldført, når status for Silhouette CAMEO5α vises som "Klar" eller "Ilæg medier" på "SEND"-panelet.

Tilslut med USB-kablet


⚠ Bemærk

Du må ikke slutte Silhouette CAMEO5α til computeren, før installationen af softwaren (Silhouette Studio) er afsluttet.

Køb USB-kablet separat.

1 Slut Silhouette CAMEO5α til en strømkilde.


Tilslut strømkablerne i den rækkefølge ((1) til (3)), der er vist i figuren nedenfor.

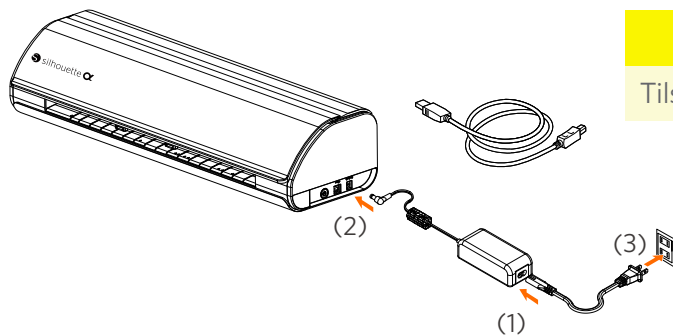


⚠ Bemærk

Tilslut ikke USB-kablet, før strømkablet er tilsluttet.

2 Tilslut computeren og Silhouette CAMEO5α med USB-kablet. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte Silhouette CAMEO5α.

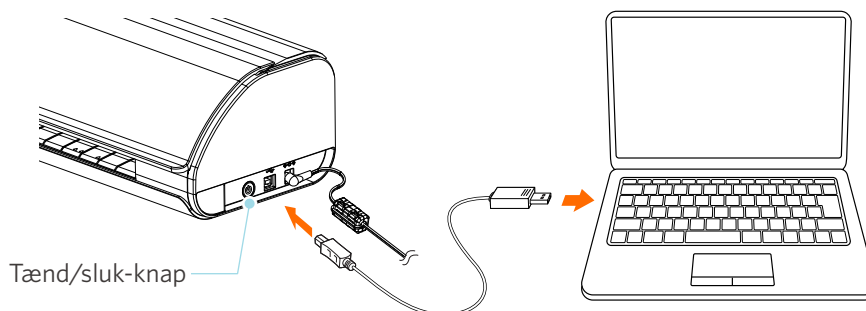

- 3 Åbn fanen "SEND" i Silhouette Studio, og klik på ikonet "Silhouette-enheder".

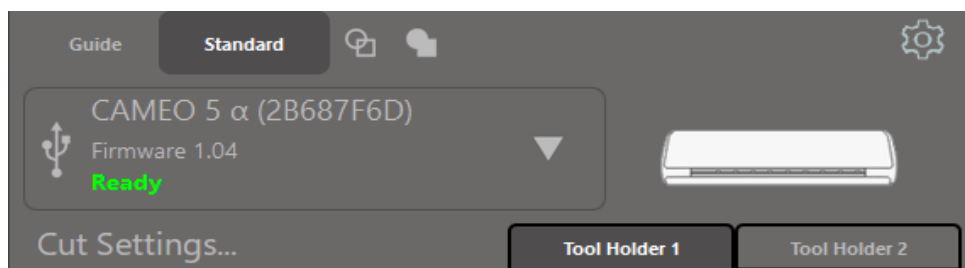

Vælg "CAMEO5α" eller "CAMEO5α PLUS" på den viste liste over enheder, og softwaren starter synkroniseringen.

Få gratis indhold

Når maskinregistreringen er afsluttet, vil du blive tilbudt en måneds prøveabonnement, der giver dig mulighed for at downloade indhold gratis fra Silhouette Design Store.

⚠ Bemærk


For at kunne bruge gratis indhold, er det nødvendigt at registrere en Silhouette-konto på forhånd. Hvis du vil oprette en Silhouette-konto, skal du klikke på linket i den bekræftelsesmail, du modtog, da du registrerede Silhouette-kontoen. Hvis du ikke aktiverer din konto, kan du ikke registrere maskinen eller få adgang til Silhouette Design Store.

Du kan finde flere oplysninger i "1-4 Opsætning af maskinen" ovenfor.


Tjek det gratis indhold

Når du har registreret Silhouette CAMEO5α, kan du få adgang til de 100 gratis eksklusive design, der følger med maskinen.

- 1 Start Silhouette Studio.
- 2 Klik på fanen "BIBLIOTEK" for at åbne biblioteket.

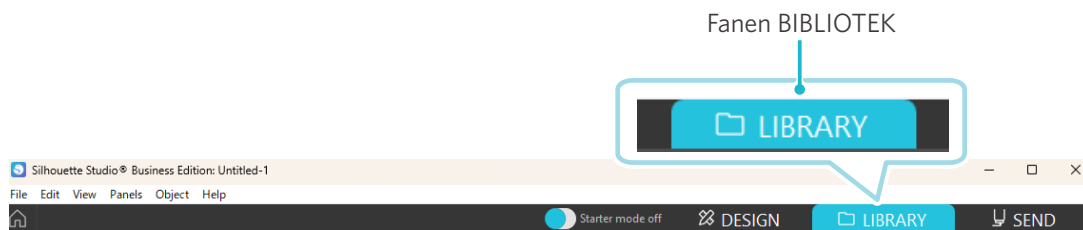


- 3 Indtast den registrerede e-mailadresse og adgangskode til din Silhouette-konto, og log derefter på.

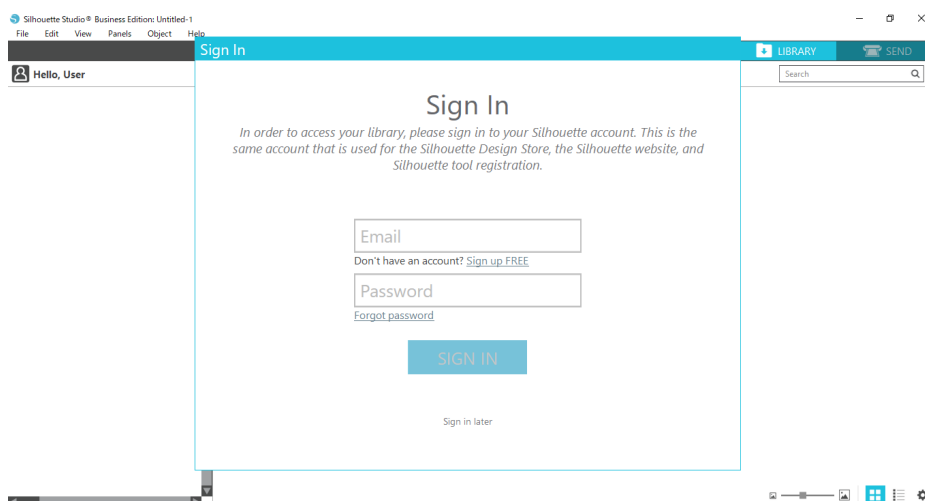

4

Når opsætningen er færdig, vises 100 gratis design i LIBRARY.

Dette indhold vises i "Seneste downloads".

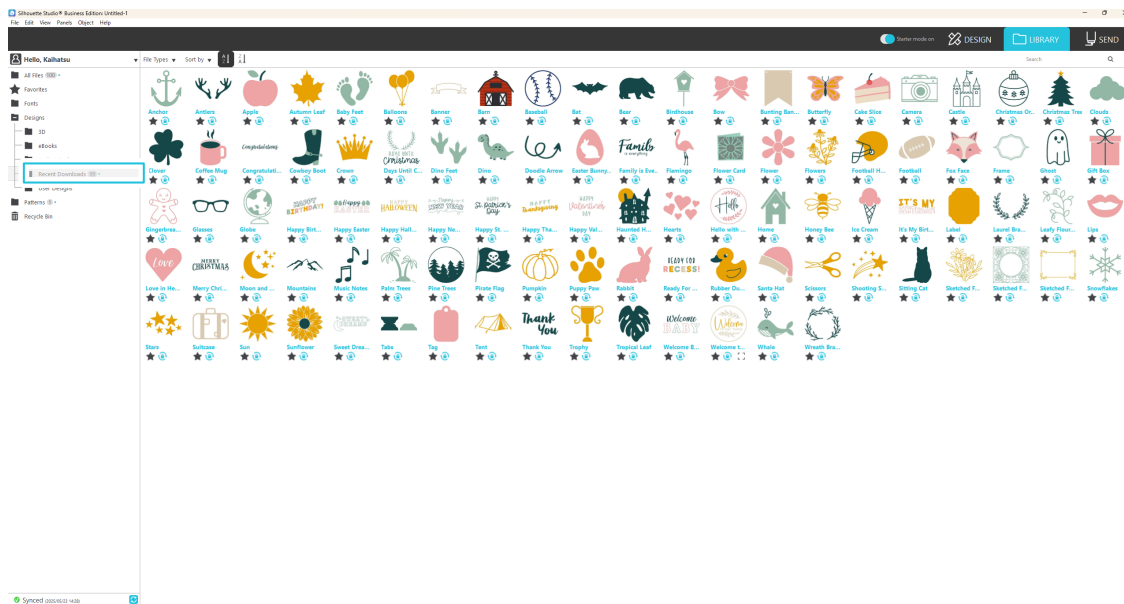

Brug prøveabonnementet i Silhouette Design Store

Med prøveabonnementet kan du downloade indhold (designs, skrifttyper, mønstre osv.) gratis* i en måned efter maskinregistrering. Desuden kan indhold, der downloades med et prøveabonnement, bruges, selv efter at prøveperioden er udløbet.

Se Silhouette Americas officielle hjemmeside for yderligere oplysninger.

* Indhold kan downloades gratis op til den viste pris (værdi på 25 USD).

Det maksimale beløb, der vises, kan variere.

1-5 Tilgængelige funktioner

Størrelse på det medie, der kan lægges i



Følgende mediestørrelser kan lægges i Silhouette CAMEO5α.

- 5 tommer, A4, Letter, 9", A3 og 12"
- Skæremåtte: 8,5" x 12" og 12" x 12"

Følgende mediestørrelser kan lægges i Silhouette CAMEO5α PLUS.



- 5 tommer, A4, Letter, 9", A3 og 12" og 15"
- Skæremåtte: 8,5" x 12", 12" x 12" og 15" x 15"

Ved medier af ikke-standardstørrelse og uden udløserpapir skal du klæbe dem på skæremåtten, før ilægning.

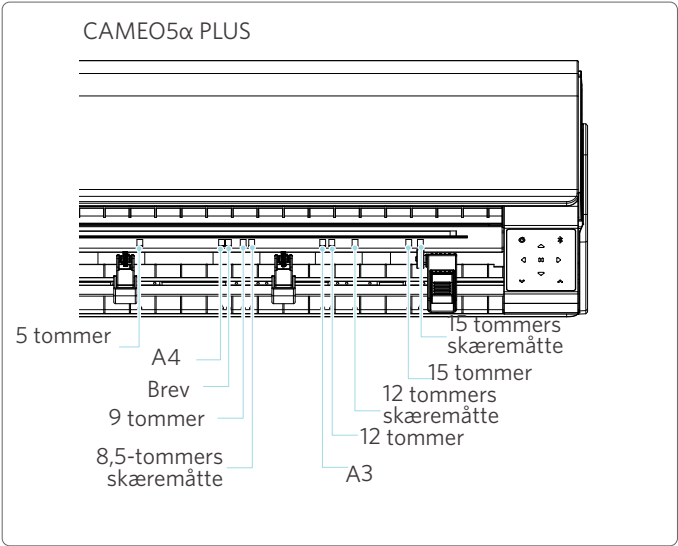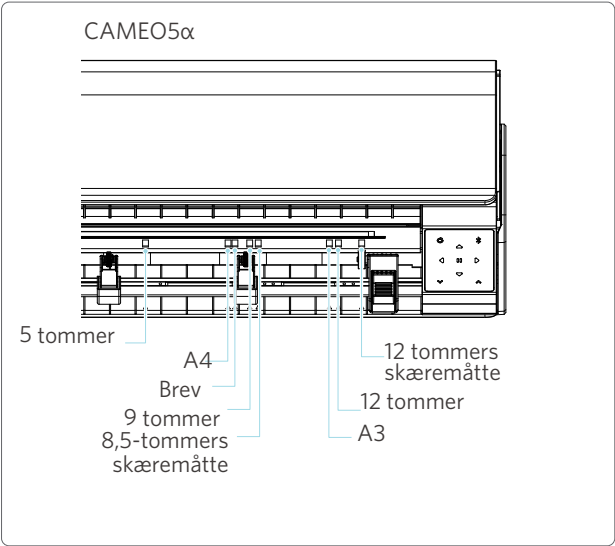





Medier i standardstørrelse med udløserpapir kan lægges i direkte.

Ilæg medier af ikke-standardstørrelse og dem uden udløserpapir ved hjælp af skæremåtten.

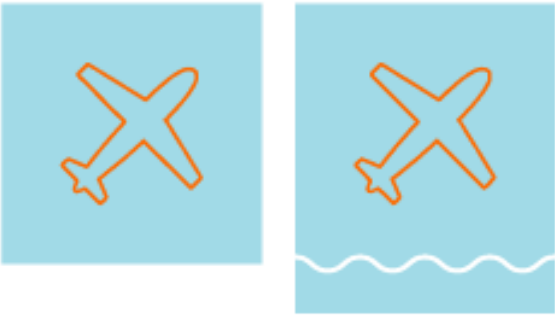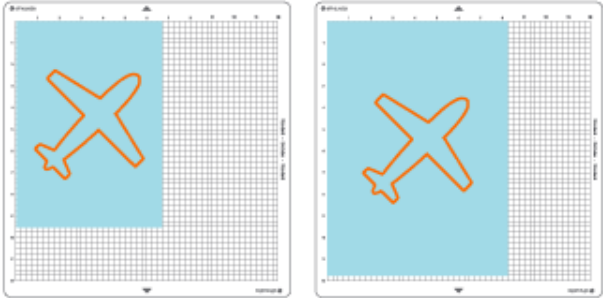Skæremåtte: Ikke brugt	Skæremåtte: Brugt
 4,8 m	
▪ Standardstørrelse (bredde): 5 tommer, A4, Letter, 9", A3, 12" og 15"* ▪ Rullemediestørrelse (bredde): 12" og 15"* * Kun for CAMEO5α PLUS	▪ Understøttet skæremåtte: 8,5" x 12", 12" x 12" og 15" x 15"* * Kun for CAMEO5α PLUS

Udskårne billeder

Følgende udskårne billeder kan laves med Silhouette CAMEO5α.

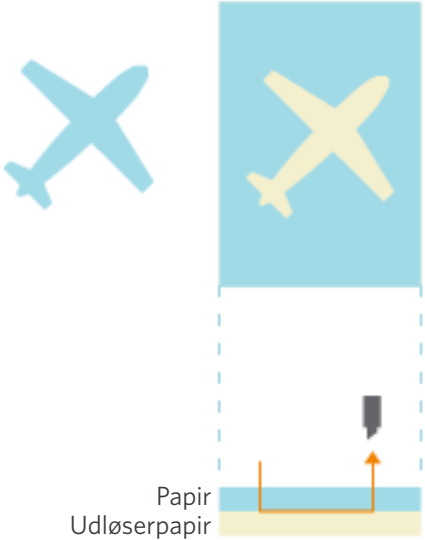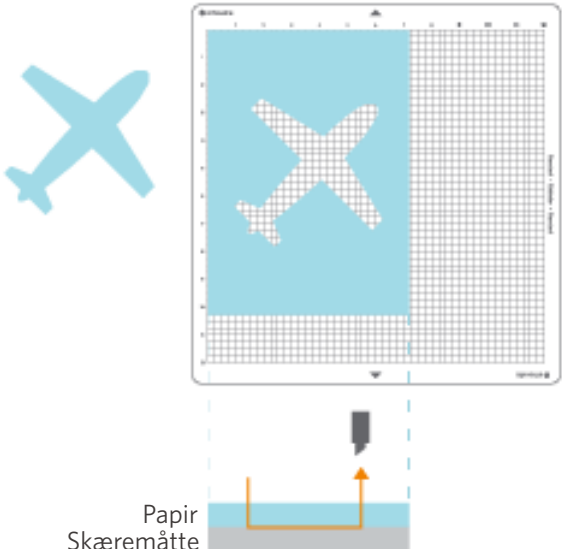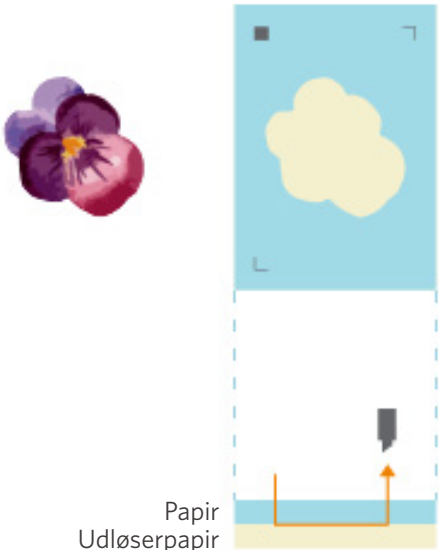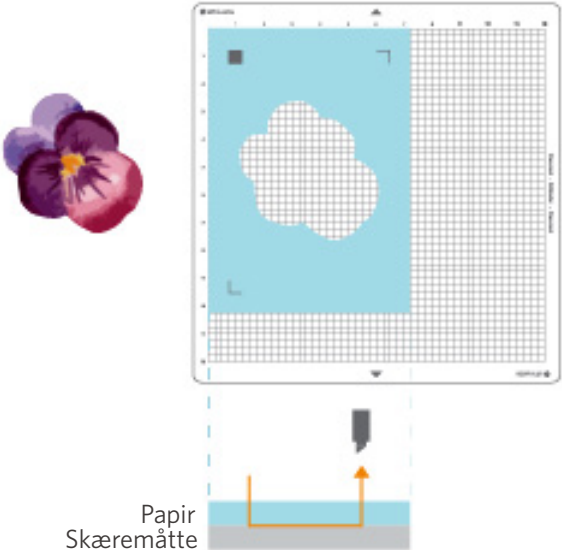Halvskåret Skær det øverste medie. Skær ikke udløserpapiret over.	Udstanset (skåret ud) Skær alle medier. Du må ikke skære i måtten.
 Papir Udløserpapir	 Papir Skæremåtte
Print og skær - Halvskåret Skær det øverste medie. Skær ikke udløserpapiret over.	Print og skær - Skåret ud Skær alle medier. Du må ikke skære i måtten.
 Papir Udløserpapir	 Papir Skæremåtte

02 Nem betjeningsvejledning


2-1 Skæring med et Auto Blade

Der er to måder at tilføre papir på, når du lægger medier i.

- Ilæg Medier-1: Når mediet er lagt i, tilføres papiret automatisk.
- Ilæg Medier-2: Papiret tilføres manuelt efter ilægning af mediet.

Ændring af Klemmerulle-enhed position

- 1 Mens du klemmer håndtaget på den højre klemmerulle-enhed, kan klemmerulle-enheden flyttes, så den passer til bredden på det medie, der isættes. Når du slipper håndtaget, vil klemmerulle-enheden blive fastgjort. Juster klemmerullen med '□'-symbol på frontpanelet.

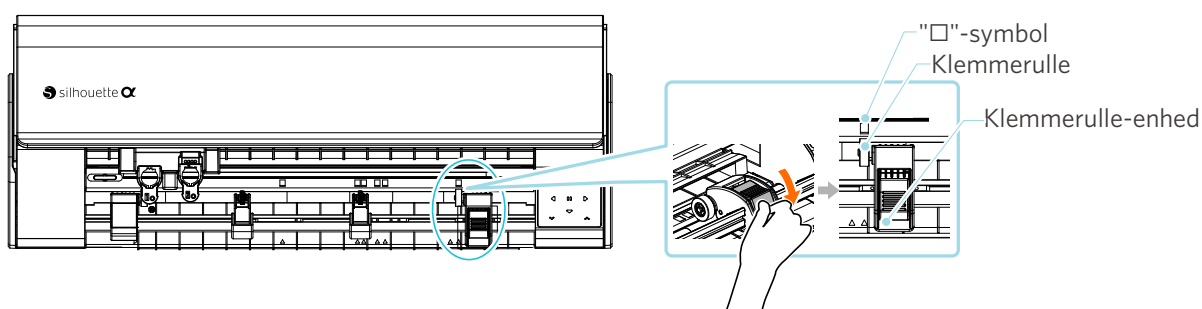


Yderligere oplysninger

"□"-symboler er trykt på frontpanelet for hver mediestørrelse.

Ret "□"-symbolet på klemmerulle-enheden ind efter "□"-symbolet på frontpanelet, og fastgør klemmerulle-enheden.

CAMEO5α

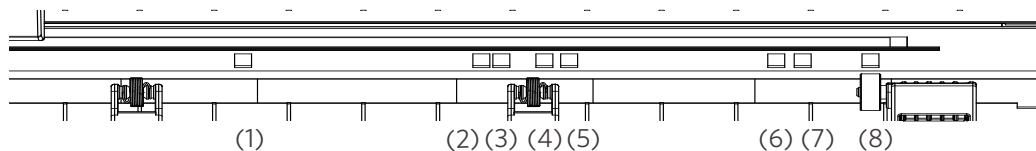

(1) 5 tommer

(2) A4

(3) Brev

(4) 9 tommer


(5) 8,5-tommers skæremåtte

(6) A3

(7) 12 tommer

(8) 12-tommers skæremåtte

CAMEO5α PLUS

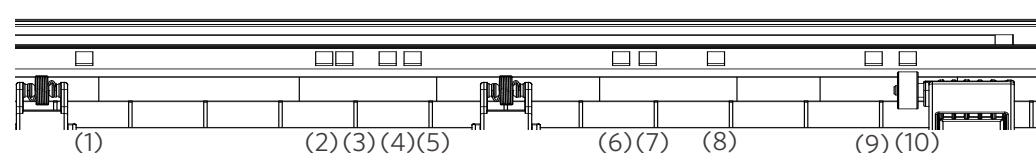

(1) 5 tommer

(2) A4

(3) Brev

(4) 9 tommer

(5) 8,5-tommers skæremåtte

(6) A3


(7) 12 tommer

(8) 12-tommers skæremåtte

(9) 15 tommer

(10) 15-tommers skæremåtte

- 2** Flyt støtterullen til venstre og højre, og indstil den til den position, hvor mediet sandsynligvis kan blive vredet.

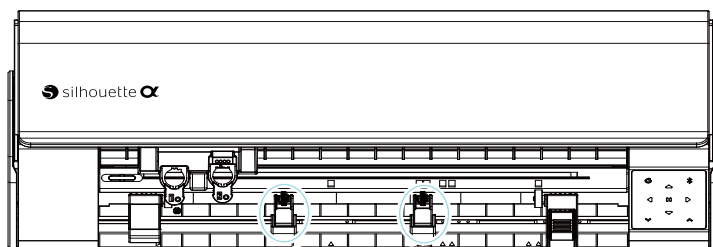


Støtterulle

Ilægning af rullepapir (valgfrit element)


- 1** Fjern frontdækslet på forsiden af maskinen.

Yderligere oplysninger

- Løft fronten af maskinen, frigør de to låse i bunden af maskinen, og fjern frontdækslet i pilens retning.
- Bemærk, at topdækslet kan åbne sig kraftigt, når du løfter maskinens front.

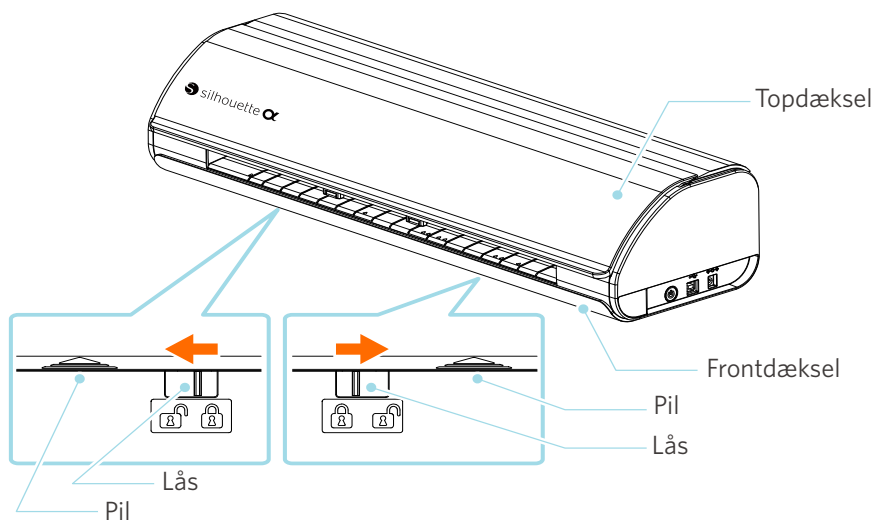


- 2** Juster rulleføderen med hjælpelinjen, og indstil den derefter til dens installationspositioner i bunden af maskinen.

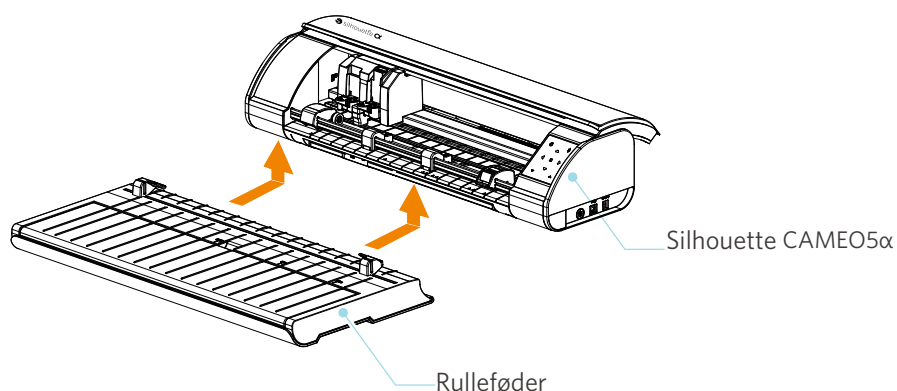

Yderligere oplysninger

Ved at indstille linjen på rulleføderen på linje med maskinens linje, kan du indstille rulleføderen til maskinen ved at skubbe den.

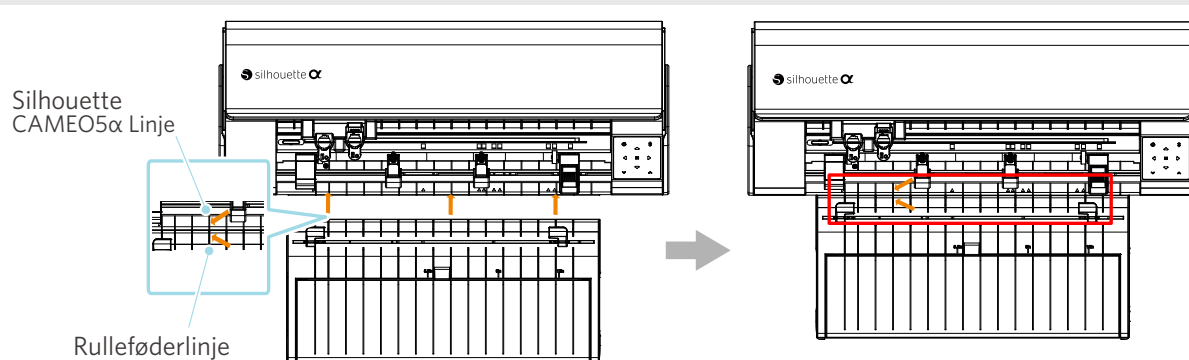


- 3** Åbn skydebakken i henhold til mediestørrelsen.

Yderligere oplysninger

Media Guide Adjuster kan justeres i forhold til mediestørrelsen.

- CAMEO5α: 5 tommer, 9 tommer og 12 tommer
- CAMEO5α PLUS: 5 tommer, 9 tommer, 12 tommer og 15 tommer

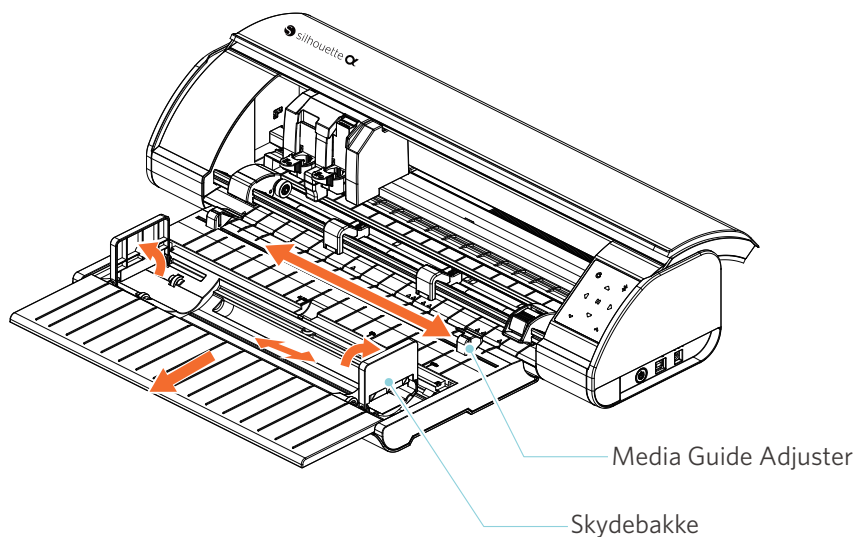


- 4** Stil venstre og højre skydebakke lodret, og juster højre skydebakke i forhold til mediebredden.

Yderligere oplysninger

Skydebakkerne kan justeres i forhold til mediestørrelsen.


- CAMEO5α: 5 tommer, 9 tommer og 12 tommer
- CAMEO5α PLUS: 5 tommer, 9 tommer, 12 tommer og 15 tommer

- 5** Læg rullemediet oven på skydebakken, og før den forreste ende under Media Guide Adjuster.

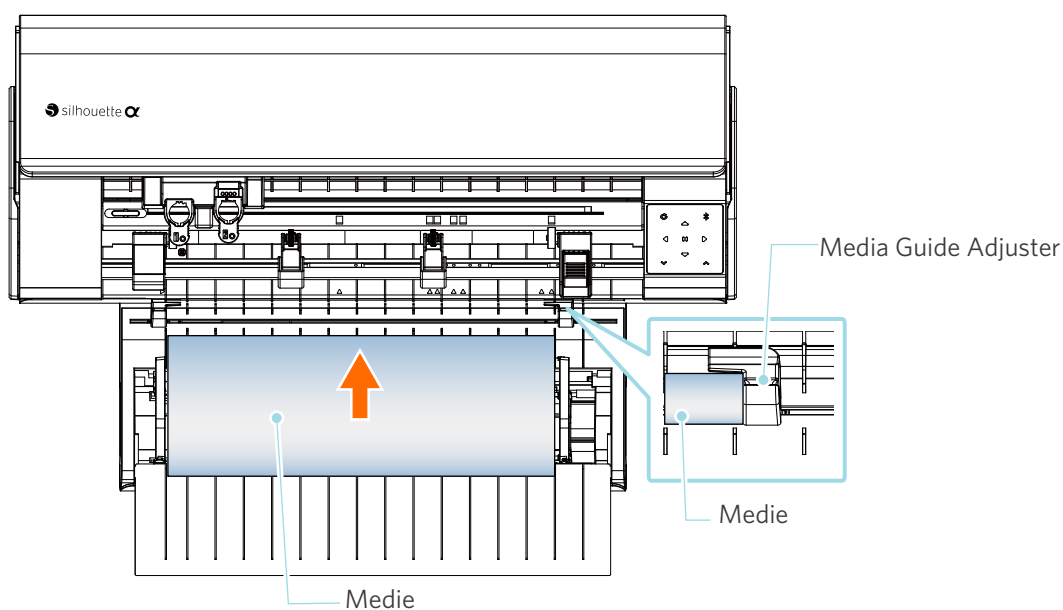

- 6** Juster positionen for Media Guide Adjuster i forhold til mediebredden.


- 7** Ret den venstre kant af mediet ind med hjælpelinjen på frontpanelet, tryk den forreste ende af mediet mod Klemmerulle, og ilæg det lige.

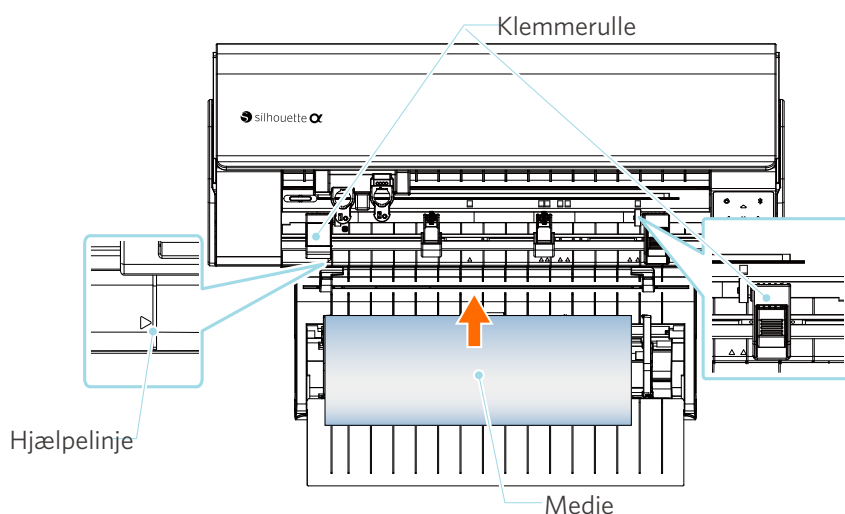

⚠ Bemærk


For arkmedier skal du holde mediestyningen på rulleholderen lukket og bruge den, som om det var en måtte, så det kan hjælpe med at forhindre, at mediet bliver skævt.

- 8** Træk rullemediet ud, og lad den samme mængde rullepapir være slap som den længde, der bruges foran på maskinen.

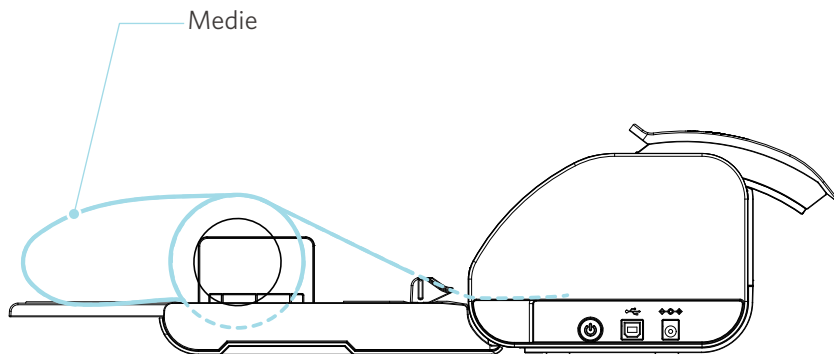

● Yderligere oplysninger

- Hvis du bruger rulleholderen, skal du sørge for, at der er plads nok, når du installerer den, så den ikke påvirker tegnearbejdet.
- Foldning af rulleholderen gør det muligt at lægge skærepapiret og skæremåtten fladt på maskinen.

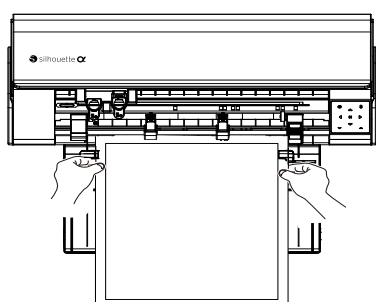


Ilæg Medie-1


⚠ Bemærk

Sørg for at bruge skæremåtten, når du skærer medier, der ikke har en standardstørrelse. Ellers kan det beskadige maskinen og bladet.

- 1 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i mindst to sekunder for at starte Silhouette CAMEO5α.

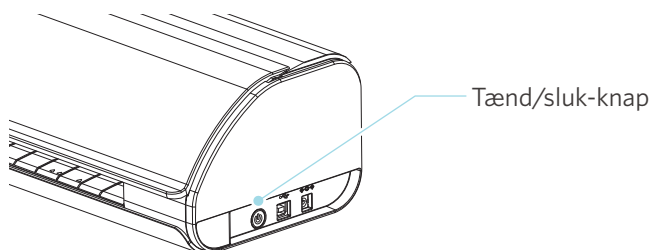

- Når CAMEO5α PLUS tændes, åbner den automatisk låget. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes den, og låget lukkes automatisk.

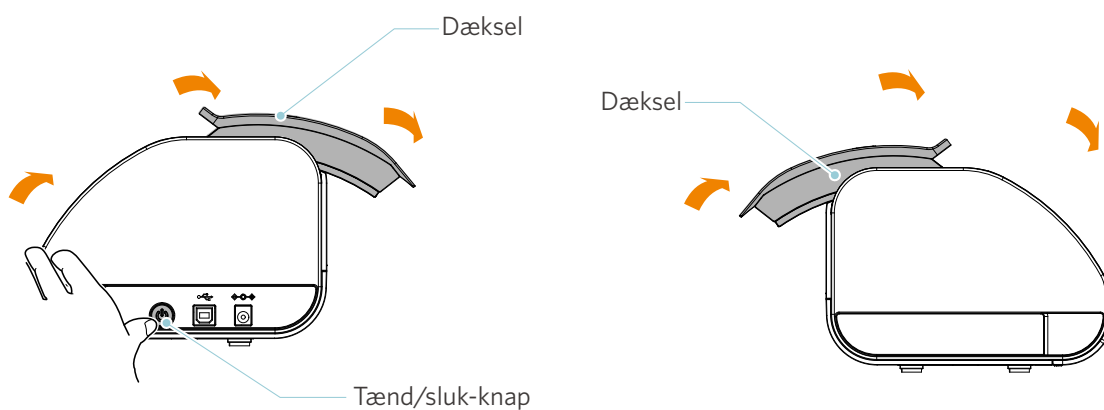


⚠ Bemærk

CAMEO5α PLUS åbner eller lukker ikke automatisk, mens der isættes klinger eller værktøj.

- 2** Tryk én gang på knappen til ilægning af medie, før du lægger mediet i.


Knappen til ilægning af medie blinker, og status skifter til "Venter på ilægning af medie".

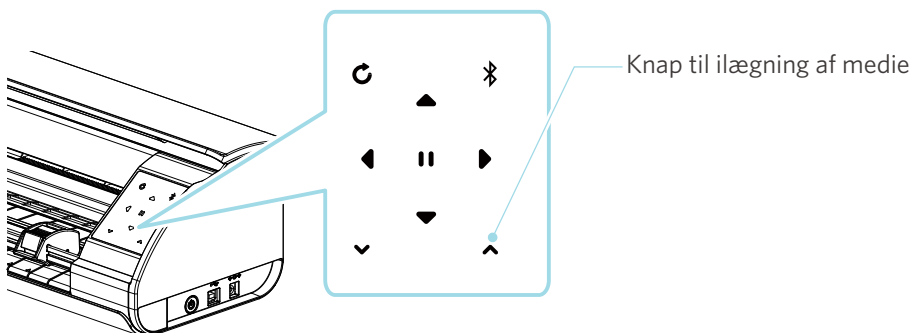

Yderligere oplysninger

- Når knappen til ilægning af medie blinker, bliver alle andre knappers funktioner ugyldige.
- For at annullere status "Venter på medieilægning" skal du trykke på knappen til ilægning af medie igen. Knappen til ilægning af medie skifter fra at blinke til at lyse helt.

- 3** Ret mediets venstre kant ind med hjælpelinjen på frontpanelet.

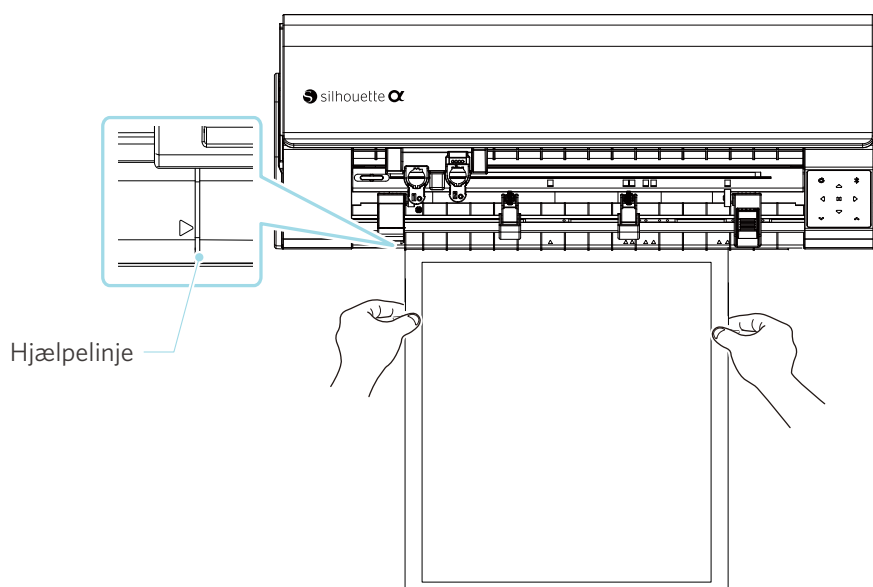


Yderligere oplysninger

"□"-symboler er trykt på frontpanelet for hver mediestørrelse.

Ret "□"-symbolet på klemmerulle-enheden ind efter "□"-symbolet på frontpanelet, og fastgør klemmerulle-enheden.

CAMEO5α

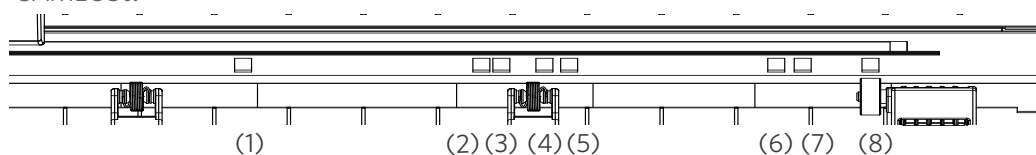

(1) 5 tommer

(2) A4

(3) Brev

(4) 9 tommer


(5) 8,5-tommers skæremåtte

(6) A3

(7) 12 tommer

(8) 12-tommers skæremåtte

CAMEO5α PLUS

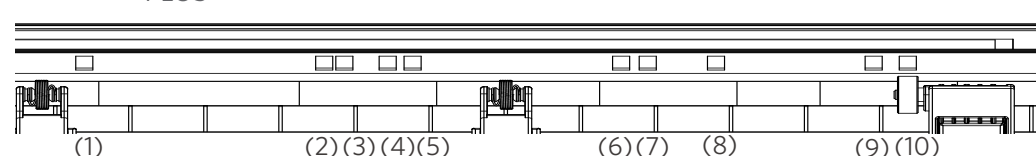

(1) 5 tommer

(2) A4

(3) Brev

(4) 9 tommer

(5) 8,5-tommers skæremåtte

(6) A3

(7) 12 tommer

(8) 12-tommers skæremåtte


(9) 15 tommer

(10) 15-tommers skæremåtte


4

Tryk den forreste ende af mediet mod valserne i bunden af skinnen, og læg det lige ind.

Når du lægger mediet i, skal du trække det til venstre og højre med begge hænder for at opstramme.

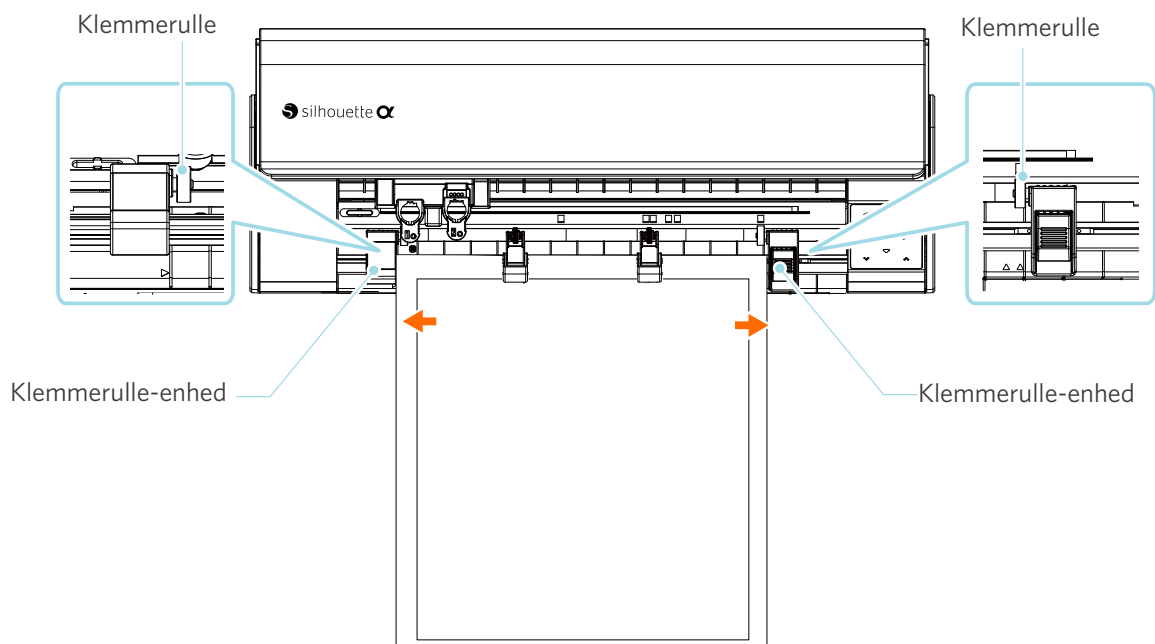

- 5** Når mediet er lagt i, begynder valsen at dreje efter ca. 3 sekunder, og papiret begynder at blive ført ind.

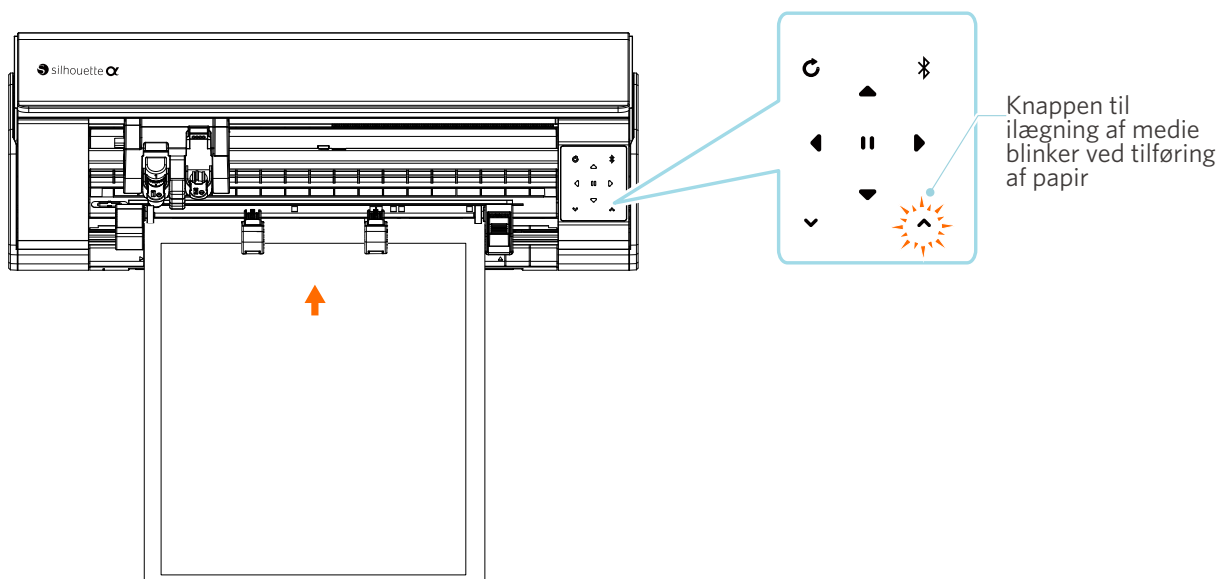

Bemærk

- I "Ilæg Medier-1" tilføres papiret automatisk, når mediet lægges i. Hold hænder, hår osv. væk fra bevægelige dele (som f.eks. valserne og vognen).
- Hvert vigtigt punkt, du skal være opmærksom på, når du lægger medier i, er beskrevet på en løsningsorienteret måde. Se "4-1 Mediet kan ikke lægges korrekt i" for at få flere oplysninger.

Ilæg Medier-2


⚠ Bemærk

Sørg for at bruge skæremåtten, når du skærer medier, der ikke har en standardstørrelse. Ellers kan det beskadige maskinen og bladet.


💬 Yderligere oplysninger

Afhængigt af medietype og -tilstand, hvis materialet har tendens til at vride sig eller hælde ved brug af "Ilæg Medier-2", bør du i stedet benytte "Ilæg Medier-1".

- 1 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i mindst to sekunder for at starte Silhouette CAMEO5α.

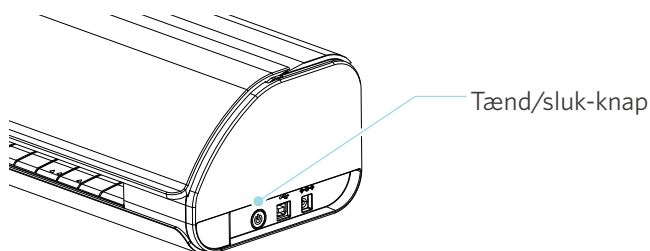

- 2 Ret mediets venstre kant ind med hjælpelinjen på frontpanelet.

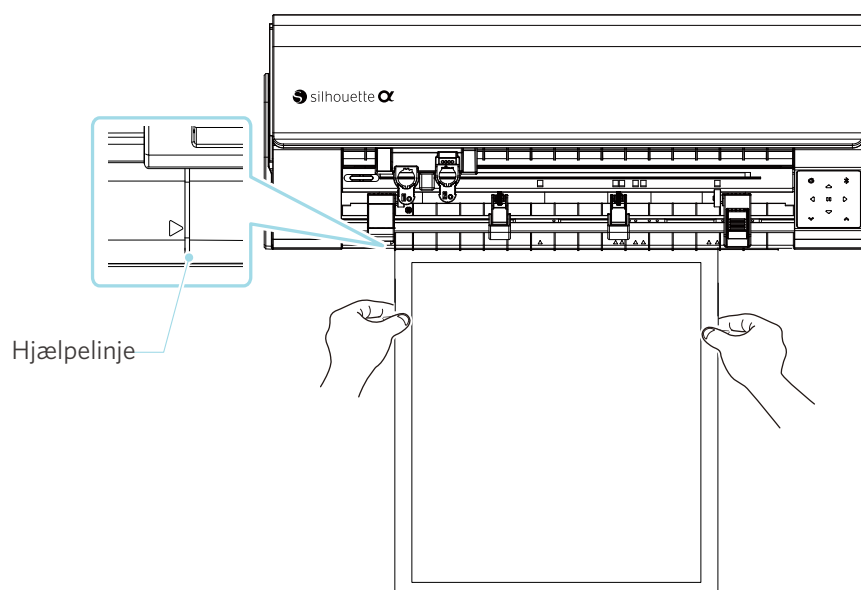


Yderligere oplysninger

"□"-symboler er trykt på frontpanelet for hver mediestørrelse.

Ret "□"-symbolet på klemmerulle-enheden ind efter "□"-symbolet på frontpanelet, og fastgør klemmerulle-enheden.

CAMEO5α

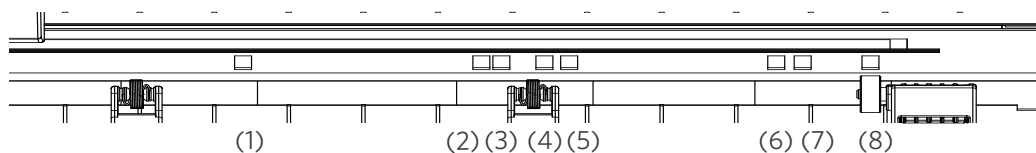

(1) 5 tommer

(2) A4

(3) Brev

(4) 9 tommer


(5) 8,5-tommers skæremåtte

(6) A3

(7) 12 tommer

(8) 12-tommers skæremåtte

CAMEO5α PLUS

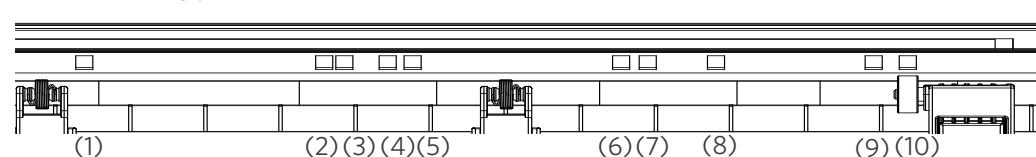

(1) 5 tommer

(2) A4

(3) Brev

(4) 9 tommer

(5) 8,5-tommers skæremåtte

(6) A3

(7) 12 tommer

(8) 12-tommers skæremåtte


(9) 15 tommer

(10) 15-tommers skæremåtte


3

Tryk den forreste ende af mediet mod klemmerullerne i bunden af skinnen, og læg det lige ind.

Når du lægger mediet i, skal du trække det til venstre og højre med begge hænder for at opstramme.

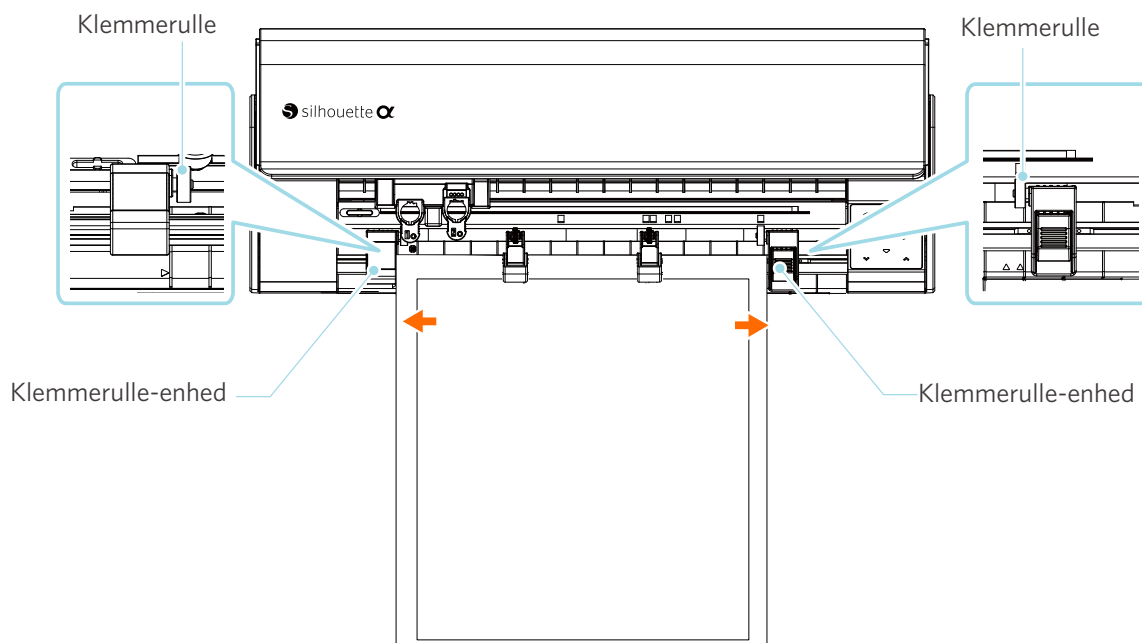

- 4** Tryk på Knap til indlæsning af medier for at begynde at indlæse papir.

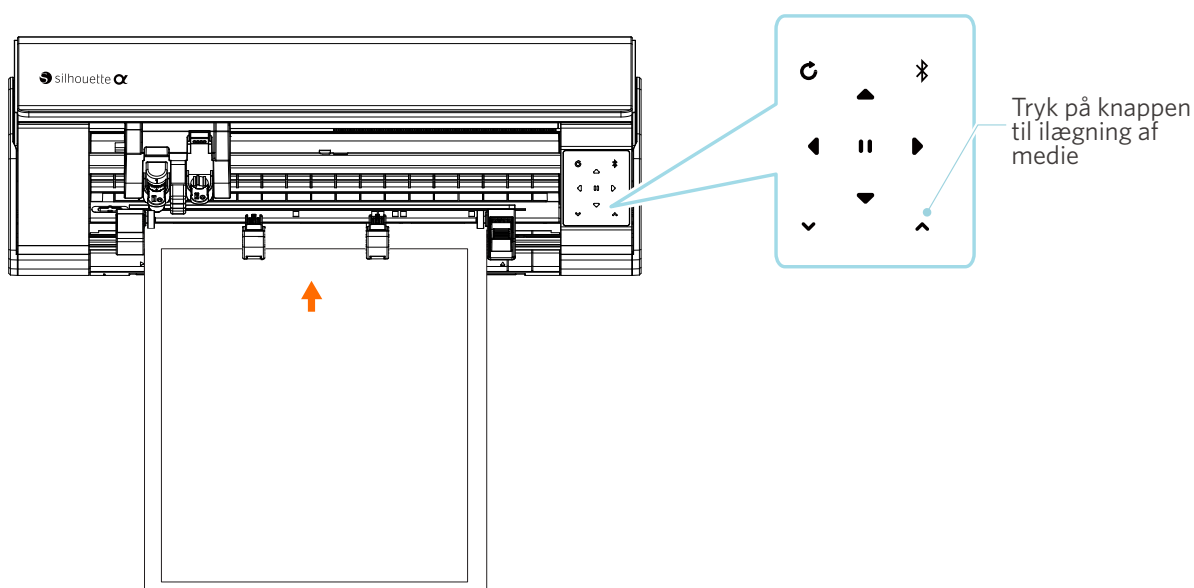

⚠ Bemærk

Hvert vigtigt punkt, du skal være opmærksom på, når du lægger medier i, er beskrevet på en løsningsorienteret måde.


Se "4-1 Mediet kan ikke lægges korrekt i" for at få flere oplysninger.

Indstilling af Auto Blade


⚠ Bemærk

For at undgå personskader skal du behandle knivbladene med forsigtighed.


Du kan bruge værktøjer ved at sætte dem på værktøjsholderen på Silhouette CAMEO5α. De værktøjer, der kan indstilles, er værktøjer mærket med tallet "1" og værktøjsadaptore.

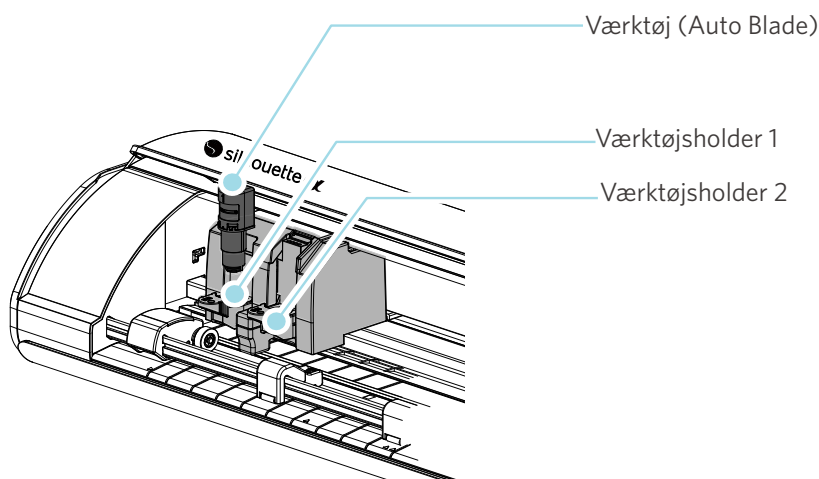

- 1** Træk langsomt låsegrebet på værktøjsholderen mod dig selv for at låse den op.

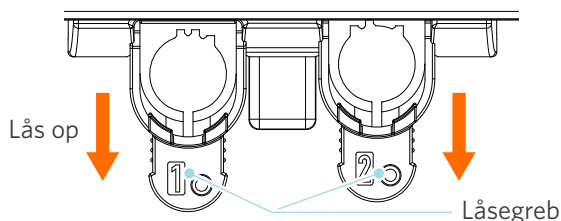


- 2** Juster værktøjets ribbe (Auto Blade) med hakket i værktøjsholderen, og sæt det godt ind.

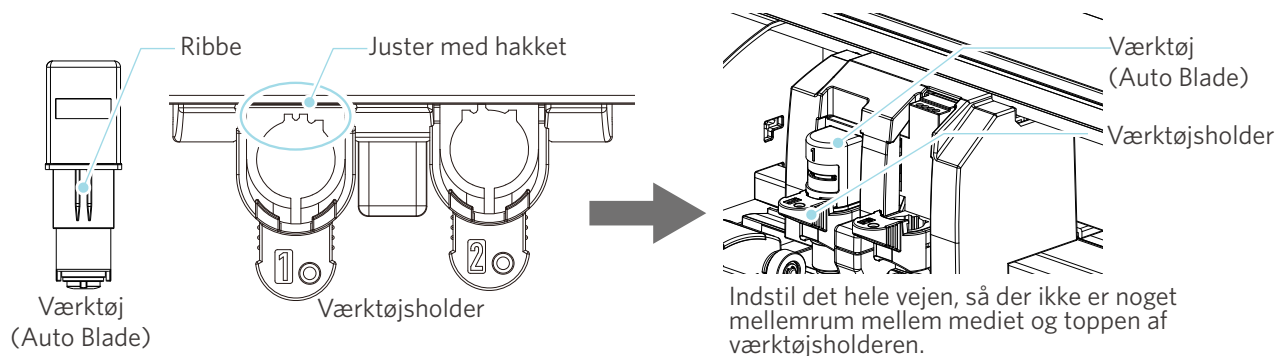


⚠ Bemærk

Når Auto Blade indsættes, skal det sættes helt ind til bunden.

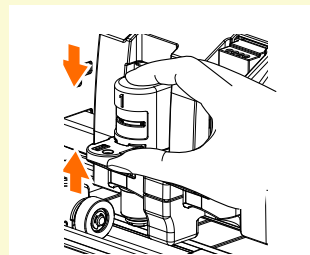

- 3** Lås låsegrebet igen.

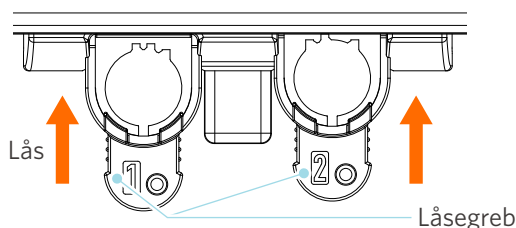

💬 Yderligere oplysninger


Sæt værktøjet helt i, og lås det derefter.
Hvis det ikke er sat helt i, bliver mediet muligvis ikke skåret korrekt.

- 4** Når du har indstillet værktøjet, genkender Silhouette CAMEO5α værktøjet og viser det automatisk i fanen "SEND" i Silhouette Studio.


Silhouette skitseadapter

Når du bruger den dedikerede vandbaserede Silhouette-kuglepen, skal du påsætte den medfølgende Silhouette-skitseadapter.


- 1 Forbered en Silhouette-skitseadapter.

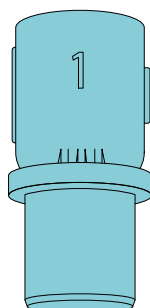

- 2 Match den konvekse position på den dedikerede vandbaserede Silhouette-kuglepen med den konkave position på Silhouette-skitseadapteren.

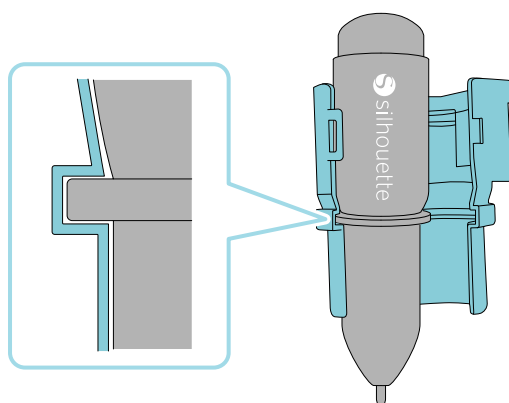

- 3 Luk den dedikerede vandbaserede Silhouette-kuglepen fast med Silhouette-skitseadapteren.

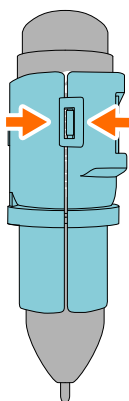

Yderligere oplysninger

Den medfølgende Silhouette-skitseadapter kan kun sættes på værktøjsholder 1 (venstre side).

2-2 Arbejdsgang fra simpelt design til skæring


Dette afsnit beskriver trinene ved brugen af Silhouette Studio til at skabe skæredata fra enkle figurer og tekster og til at skære medierne.

Trin 1. Oprettelse af skæredata ved hjælp af figurer og tekster

Brug tegneværktøjerne i Silhouette Studio (såsom linjer, ellipser, rektangler, polygoner, kurver og tekster) til at oprette skæredata. Værktøjerne vises i værktøjslinjen i venstre side af skærmen.

Betjeningsmetode

- 1 Brug "Tegneværktøj" til venstre for at tegne en kasse.
- 2 Brug "Tekstværktøj" til venstre for at skrive teksten "OPRET".

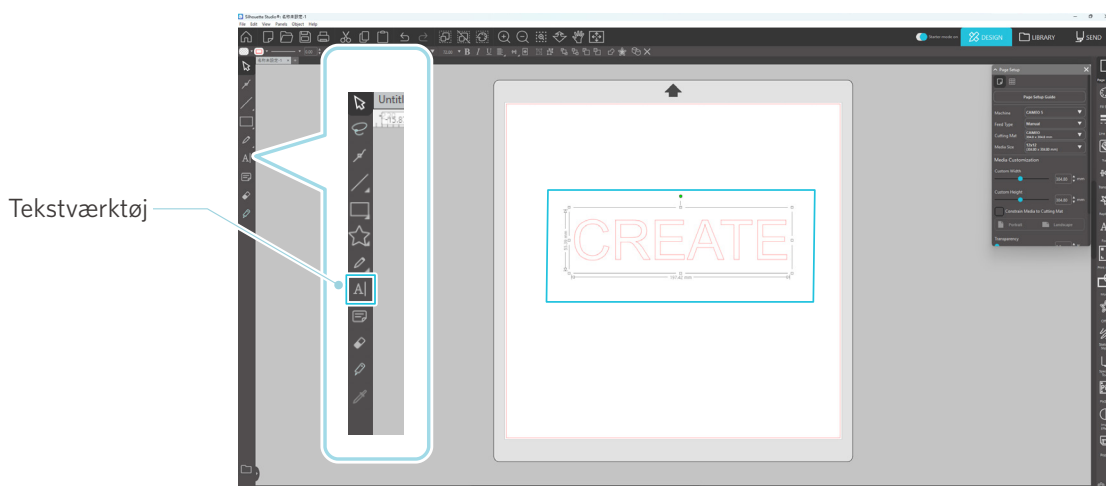

Trin 2. Skæring af oprettede data

Klip de skabte data ud med Silhouette CAMEO5α.

Betjeningsmetode

- 1 Læg mediet ind på Silhouette CAMEO5α.
- 2 Klik på fanen "SEND" øverst til højre på skærmen i Silhouette Studio.

"Skæreindstillingspanel" vises.

Vælg skærebetingelser, handling og værktøj fra rullelisten over skærebetingelser i henhold til det medie, der skal bruges.



- 3 Tryk på knappen "SEND". Skæring af medierne begynder.

Vigtigt

- Hvis du vil sætte klipningen på pause, skal du trykke på knappen "Pause" for at afbryde arbejdet. Tryk på "Pause"-knappen igen for at genstarte arbejdet.
- Hvis du vil stoppe skæreprøcessen med det samme, skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen for at aktivere nødstopet. Dette fjerner ethvert job, der er i gang. Tryk på fjern medier-knappen (blinker) for at returnere værktøjsslæden til startpositionen.

2-3 Grundlæggende arbejdsgange for print og skæring

Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger Silhouette Studio til at printe og skære.

Der er følgende tre måder at skabe skærelinjer (konturlinjer) på.

Mønster 1. Brug tegneværktøjet til at skabe en skærelinje

Betjeningsmetode


- 1 Brug "Tegneværktøj" i venstre side for at tegne figurer.
- 2 Vælg fanen "Registreringsmærker" i panelet Opsætning af side, og indstil registreringsmærkernes tykkelse og længde.
- 3 Udskriv designdataene.
- 4 Skær det udskrevne medie.

Klik på fanen "SEND" øverst til højre på skærmen i Silhouette Studio.

Tegneværktøj

Registreringsmærker

Fanen SEND

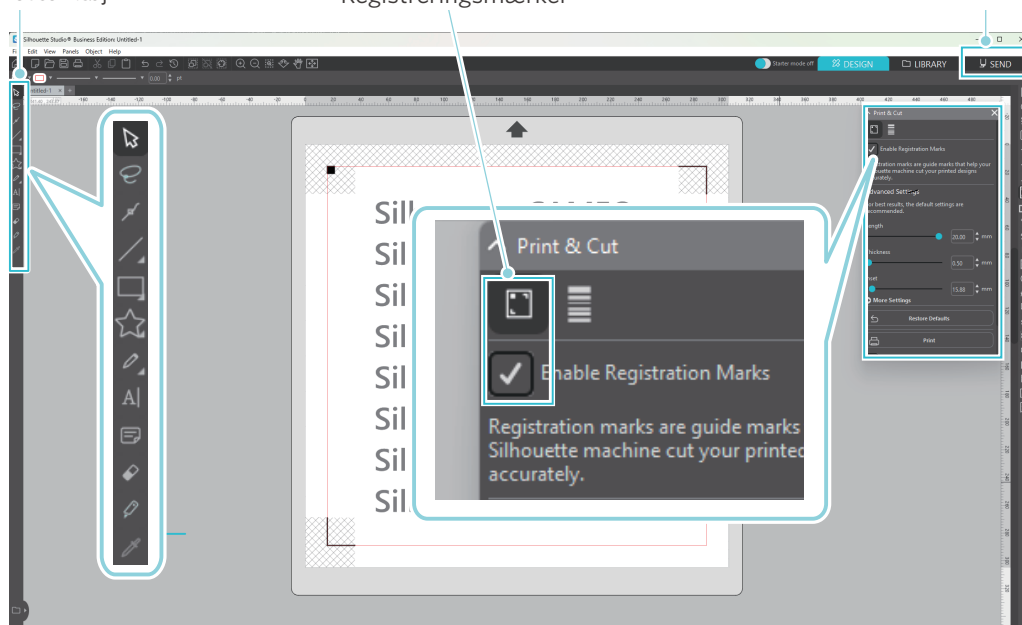


Bemærk

<Sådan tilføjer du registreringsmærker (justeringsmærker)>

- Du må ikke placere dit design i det skraverede område. Det kan forårsage fejl ved scanning af registreringsmærker.
- Hvis registreringsmærkerne er for små, kan scanningen mislykkes.
- Arranger registreringsmærkerne, og udskriv derefter med printer.
- Du må ikke ændre registreringsmærkerne eller designet efter udskrivningen. Skærepositionen skifter.

5 Skærelinjerne vises. Tryk på knappen "SEND".

Den begynder at registrere registreringsmærkerne og skærer, når alle mærker er registreret.

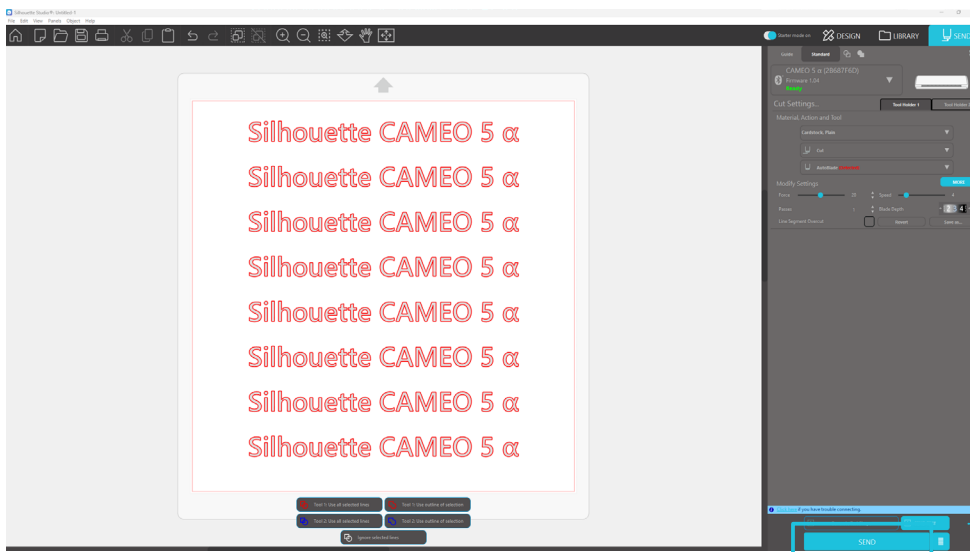

Knap SEND

Mønster 2. Brug af funktionen automatisk trace

Marker afkrydsningsfeltet "Automatisk sporing" for PNG-filen på fanen "Importer" i menuen Præferencer for at oprette skærelinjer automatisk, når du indlæserbilleder.

Betjeningsmetode

- 1 Vælg "Præferencer" i menuen "Rediger".
- 2 Vælg fanen "IMPORTER".
- 3 Vælg afkrydsningsfeltet "Automatisk trace" under PNG-filen.
- 4 Gå til "Fil", og vælg "Indsæt".
- 5 Vælg det billede, du vil skære ud, og tryk på "OK".
- 6 Skærelinjerne vises. Tryk på knappen "SEND". Skæring af medierne begynder.



Yderligere oplysninger


Den automatiske trace-funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvordan billedet er oprettet. I så fald skal du trace billedet ved hjælp af de trin, der er beskrevet i "Mønster 3. Indlæsning og trace af en billedfil".

Mønster 3. Indlæsning og trace af en billedfil

Lav skærelinjer med det billede, du vil skære ud. Brug aftegn-funktionen til at lave skærelinjer rundt om billedet.

Betjeningsmetode


- 1 I menuen "Fil" skal du vælge "Indsæt".
- 2 Vælg det billede, du vil skære ud, og tryk på "OK".
- 3 Vælg panelet "Trace" fra "Paneldisplay" for at få vist indstillingsskærmen "Trace".
Klik på "Vælg aftegn område", og træk i området omkring billedet for at markere det. Indersiden af billedet bliver malet gul. Den del, der er malet gul, aftegnes, og der laves skærelinjer omkring den.
- 4 Under "Forhåndsvisning af trace" skal du vælge "Fyld helt" eller "Kontur".
Juster tærskelværdien.
Vælg "Trace" for at lave skærelinjer rundt om hele billedet.
Hvis du kun vil lave skærelinjer på yderkanten, skal du vælge "Aftegn ydre kant".

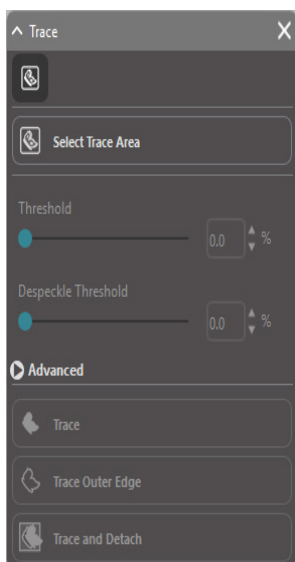

<Når Trace er valgt>



<Når Trace ydre kant er valgt>

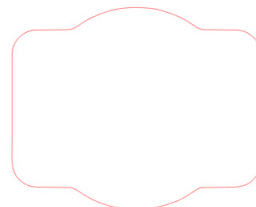

Yderligere oplysninger

- Hvis du bruger et billede med lav kontrast, bliver billedet måske ikke aftegnet tydeligt.
- Vælg "Trace ydre kant" for at trace billedet og oprette en etiket.

03 Om Silhouette Studio-skærmen

Silhouette Studio-skærmen bruges hovedsageligt til at oprette designs.

3-1 Start af softwaren (Silhouette Studio)

Til Windows

- Start Silhouette Studio ved at dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet eller fra menuen Start.


Til Mac

- Åbn mappen Programmer, og start Silhouette Studio.
Når Silhouette Studio er startet, vises siden Design.



3-2 Startskærm

Når softwaren startes, vises startskærmen først.

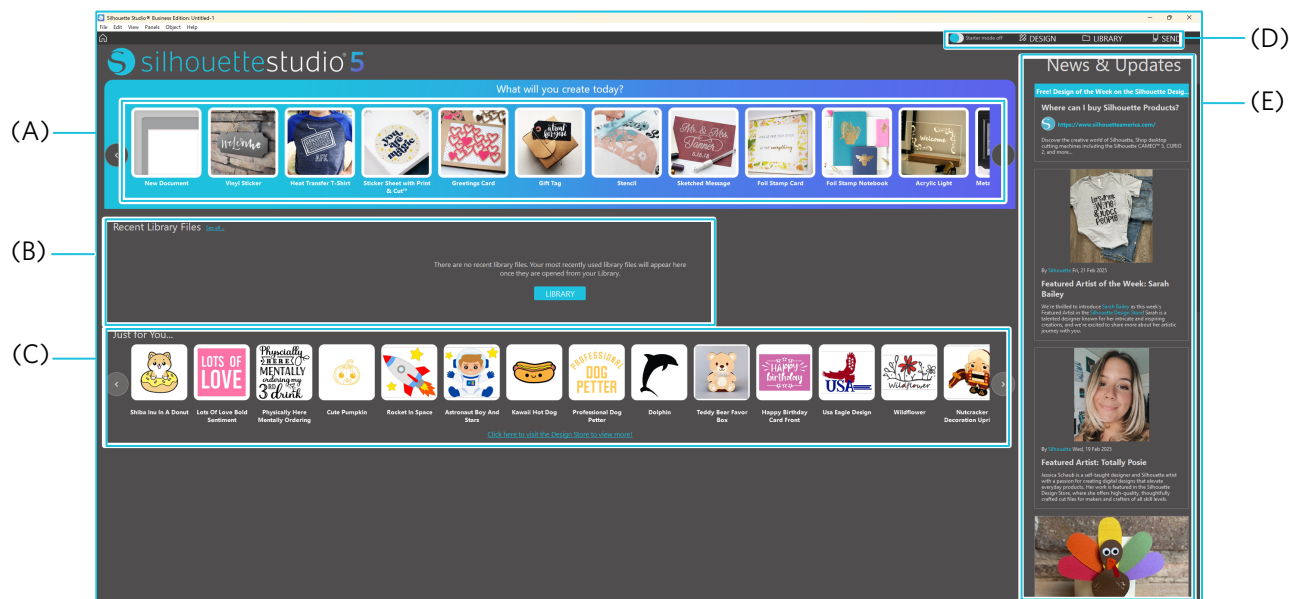

(A) Projektvejledning

Silhouette Studio®-vejledningen introducerer den grundlæggende brug af Silhouette Studio®, som er nødvendig for at lave et kunstværk for første gang med Silhouette-skæremaskinen.

(B) Nyligt brugte biblioteksfiler

Senest åbnede filer fra "Bibliotek" vises.

(C) Butik

Når du tilgår Silhouette Design Store, bliver du ført til butikkens hjemmeside.

Du kan gennemse og købe digitalt indhold, såsom design og skrifttyper.


(D) Navigationsfaneblad

Der er navigationsfanerne "STARTERMODE", "DESIGN", "BIBLIOTEK" og "SEND".

(E) Nyheder

De seneste opdateringer om Silhouettes skæremaskiner og software, herunder information om nye Silhouette-produkter og købsoplysninger, vises i dette afsnit.

3-3 Delenes navne

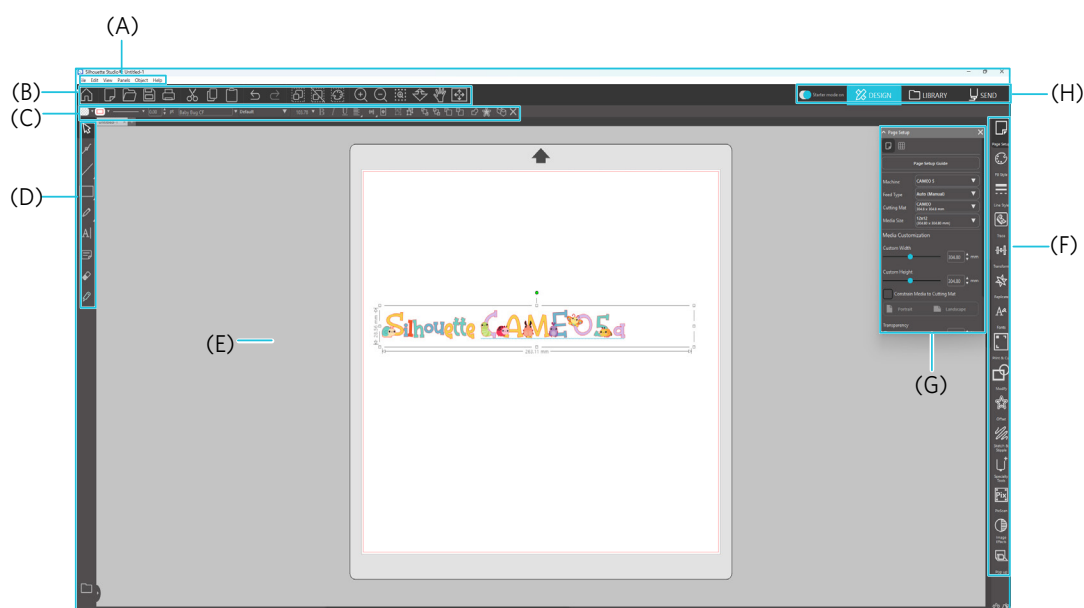

(A) Menulinje

- **Fil** : Til at oprette nye filer, åbne eksisterende filer, gemme filer, afslutte Silhouette Studio osv.
- **Rediger** : Til skæring, kopiering og indsætning
Konfiguration af sprog- og enhedsindstillinger, initialisering af Silhouette Studio og andre opgaver kan udføres i Præferencer.
- **Vis** : Til åbning af gittervisningen, indstilling af registreringsmærker osv.
- **Panel** : Til hver tavlevisning
- **Figur** : Til rotation, replikering, sammenlægning, gruppering osv.
- **Hjælp** : Til visning af brugervejledningen, versionsoplysninger osv.

(B) Værktøjslinje

Giver genveje til grundlæggende funktioner såsom Ny tegning og Gem.

(C) Værktøjslinje til hurtig adgang

Indeholder værktøjer som gruppering, replikering og indstilling af stablingsrækkefølgen.

(D) Designværktøj

Indeholder værktøjer til at tegne grundlæggende figurer og tilføje tekster.

(E) Arbejdsområde

Dette er arbejdsområdet til at oprette designs såsom figurer og tekster.

(F) Paneldisplay

Viser hvert panel.


(G) Panel

Indeholder de funktioner, der er relateret til det åbnede panel.

(H) Navigationsfaner

Der er navigationsfanerne "STARTER-TILSTAND", "DESIGN", "BIBLIOTEK" og "SEND".

Starter-tilstand



Skift mellem guidetilstand og standardtilstand med TIL eller FRA.


Fortsæt nemt med designprocessen, mens du bruger trinvisse vejledninger med illustrationer. Dette gør det muligt for selv nybegyndere at skabe designs problemfrit.

- Guide-tilstand

Det er muligt at følge trinnene fra tilslutning til skæremaskine til overførsel af data ét efter ét på separate skærme.

- Standard-tilstand

Du kan tilslutte skæremaskinen og sende data fra den samme skærm.

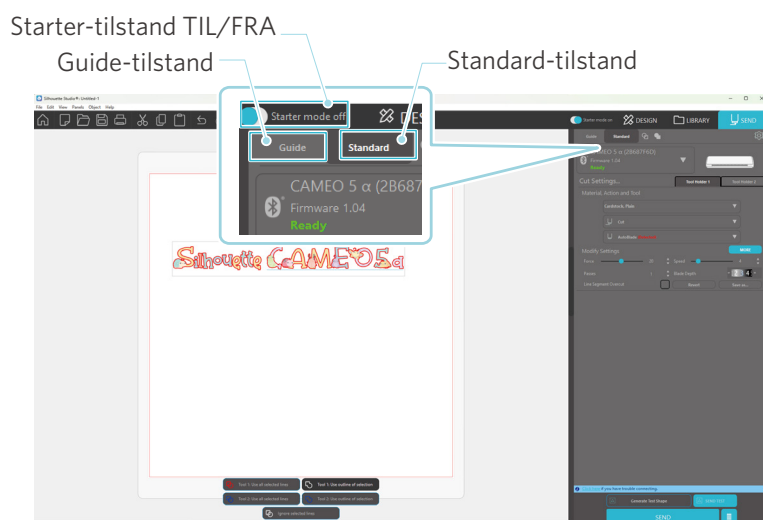

Fanen DESIGN



Dette er arbejdsområdet til at oprette design.

Du kan vende tilbage til designsiden ved at klikke på fanen "DESIGN", selv mens du ser menuen BIBLIOTEK eller SEND.

Du kan finde flere oplysninger om hver funktion på designsiden i "Hjælp" og "Brugervejledning..." på værktøjslinjen.

Fanen BIBLIOTEK



Du kan få adgang til de designs, der er gemt i biblioteket, og det indhold, der er downloadet fra Silhouette Design Store, fra fanen "BIBLIOTEK".

I biblioteket kan du tilføje mapper og undermapper for at sortere og organisere designene.

Fanen SEND



Under fanen "SEND" kan du indstille skærebetingelserne for designet og sende skæredataene til Silhouette CAMEO5α.

3-4 Om BUTIKKEN (Silhouette Design Store)

Silhouette Design Store er en butik, der sælger over 200.000 designartikler af høj kvalitet, som kan bruges med Silhouette-skæremaskiner.


Ud over designs til almindelige udskæringer tilbyder butikken også et stort udvalg af designs skabt af kunstnere fra hele verden såsom 3D-data, der gør det lettere at oprette tredimensionelle værker, skrifttyper, designs til print og udskæring samt udfyldningsmønstre.

Du kan skabe dit eget originale design ved at downloade de designdata, du kan lide, ændre størrelsen eller behandle billedet, så selv dem, der ikke kan designe fra bunden, kan få glæde af at designe genstande.


Yderligere oplysninger

Silhouette Design Store er en hjemmeside, der drives af Silhouette America, Inc (Utah, U.S.A), et koncernselskab i Silhouette Japan Corporation, der leverer digitalt indhold mod betaling. Siden vises som standard på engelsk. Siden vises som standard på engelsk. For at skifte sprog skal du vælge det sprog, du har brug for.

- 1 Besøg hjemmesiden (<https://www.silhouettedesignstore.com>) eller klik på linket "SHOP (Just for You)" [[Klik her for at besøge Design Store og se mere!](#)] på startskærmen i Silhouette Studio-softwaren.

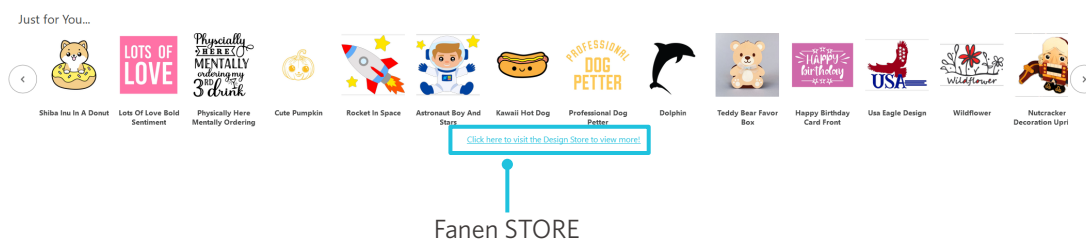


- 2 Klik på "Sign in".

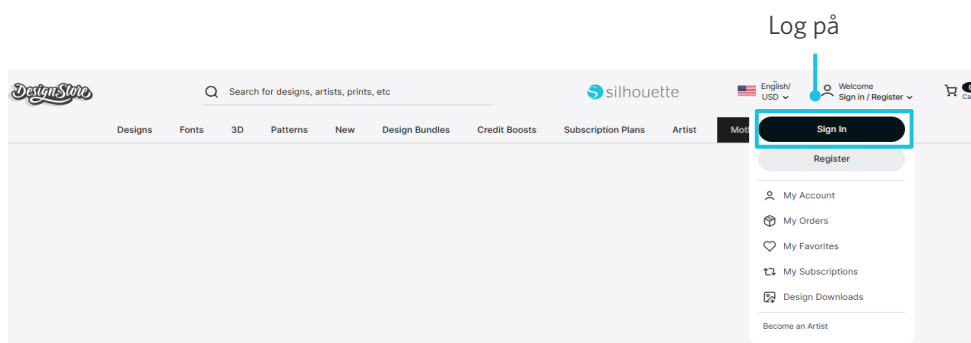

3

Log på med Silhouette-kontoen.

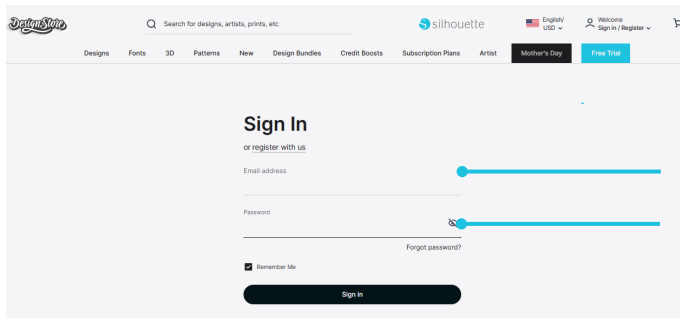

The image shows the 'Sign In' page of the Silhouette Studio website. It features a search bar at the top, a navigation menu, and a 'Sign In' button. Below the button, there are input fields for 'Email address' and 'Password', a 'Remember Me' checkbox, and a 'Forgot password?' link. The page is titled 'Sign In' and 'or register with us'.


Registreret e-mailadresse

Adgangskode

4

Klik på ikonet "Min konto".

Ikonet Min konto

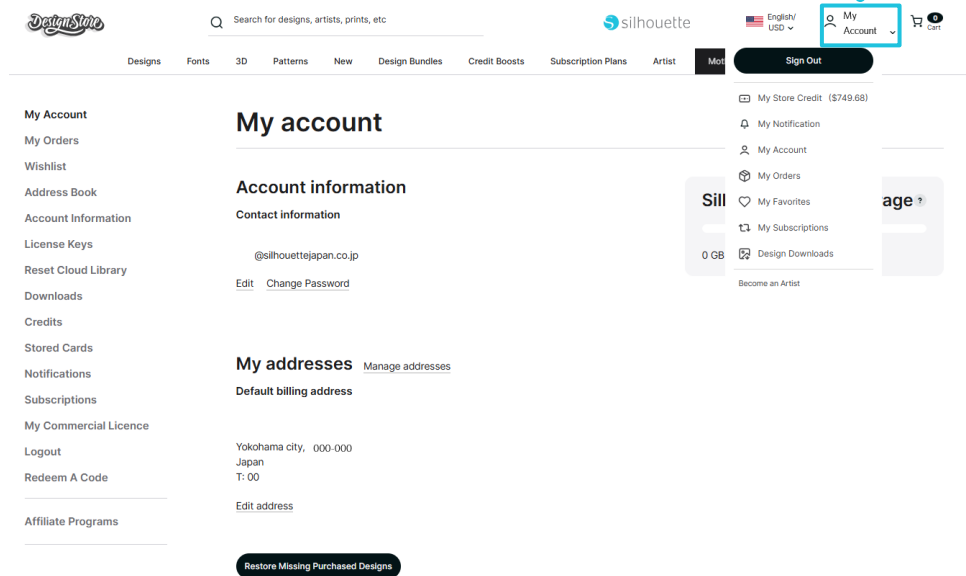

The image shows the 'My account' page of the Silhouette Studio website. It features a navigation menu on the left, a 'My account' section with 'Account information' and 'Contact information', and a 'My addresses' section. The 'My account' section includes links to 'My Orders', 'Wishlist', 'Address Book', 'Account Information', 'License Keys', 'Reset Cloud Library', 'Downloads', 'Credits', 'Stored Cards', 'Notifications', 'Subscriptions', 'My Commercial Licence', 'Logout', 'Redeem A Code', and 'Affiliate Programs'. The 'My addresses' section includes a 'Default billing address' and a 'Restore Missing Purchased Designs' button. The 'My account' section also includes a 'Sign Out' button and a 'My Store Credit' section.

3-5 Konfigurering af skærebetingelserne


Beskrivelser af hvert indstillingselement

- 1 Klik på fanen "SEND" øverst til højre på skærmen i Silhouette Studio.
- 2 "Skæreindstillingspanel" vises.
- 3 Vælg det medie, der skal bruges, fra rullelisten over skærebetingelser.




Når du har valgt et medie fra listen, anvendes de optimale skærebetingelser for det pågældende medie automatisk.

Når du bruger andre materialer end Silhouette-medier, skal du klikke på "Tilføj ny materialetype" og indstille skærebetingelserne manuelt.

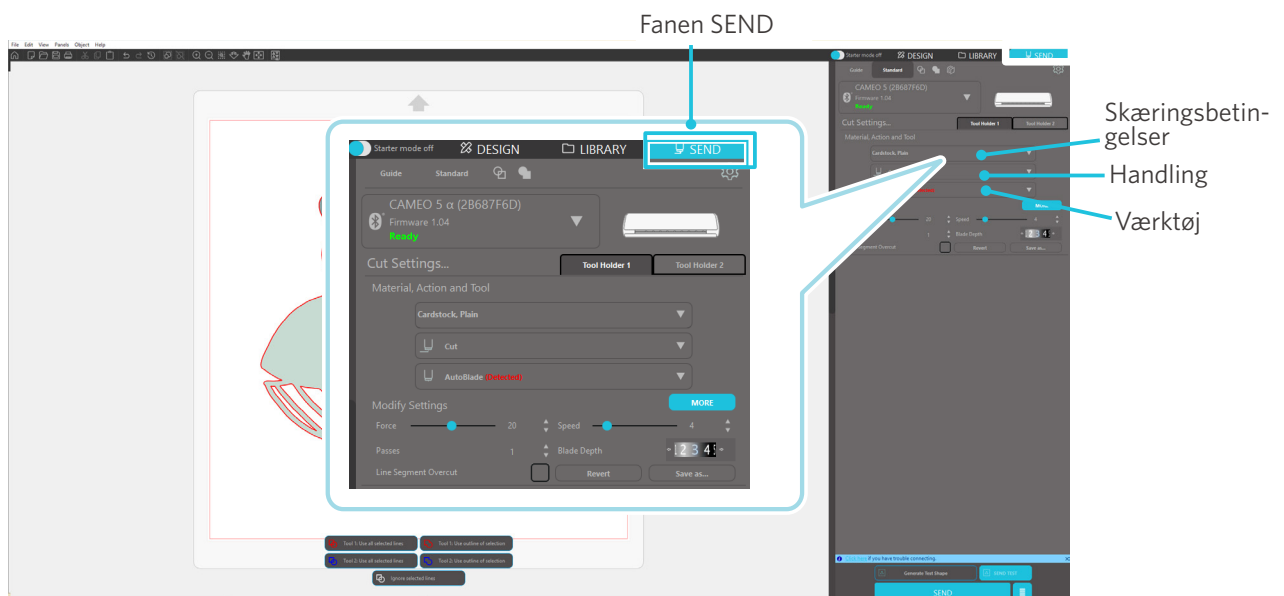

- 4 Angiv en handling som f.eks. "Skær" eller "Skitse" fra rullelisten Handling.
- 5 Angiv det værktøj, der skal bruges, på rullelisten Værktøj.
- 6 Hvis du vil indstille skærebetingelserne manuelt, skal du indstille bladdybde, hastighed, kraft og gennemløb.

Indstil først hastigheden til langsom og kraften til lav, og hvis det ikke er nok, skal du gradvist øge indstillingen.

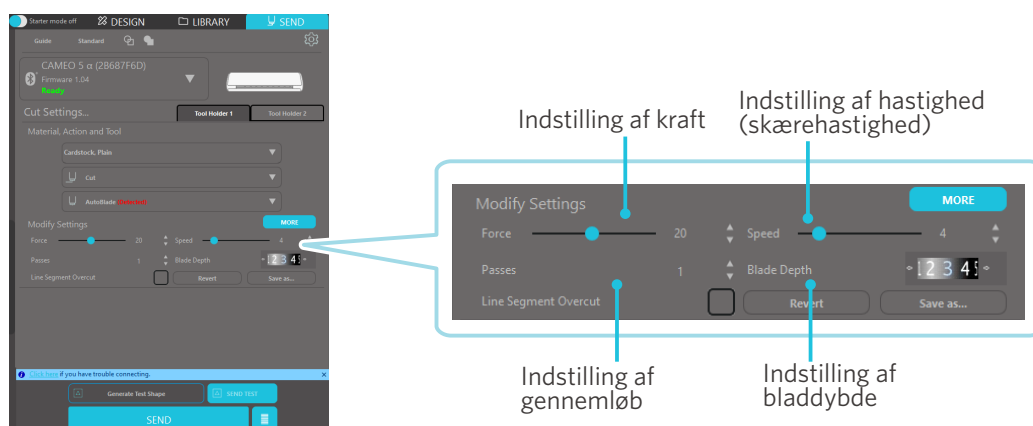

(1) Bladets skærddybde : Bladet føres automatisk ud baseret på den indstilling, der er angivet ved skæretidspunktet. (Kun til Auto Blade)

Juster bladets skærddybde, så klingen stikker lidt mere ud end mediet, der skal skæres.

(2) Hastighed : Indstiller skærehastigheden.

Reducer hastigheden, når du skærer fine eller komplekse designs eller tykke medier.

(3) Kraft : Indstil i overensstemmelse med tykkelsen af det medie, der skal skæres.

(4) Gennemløb : Indstil antallet af gange, designet skal skæres.

Øg antallet af gennemløb, når du skærer tykke eller hårde medier.


Retningslinje for bladdybde og mediemateriale

Bladdybde	Materialetyper
1	Tynde materialer, tyndt papir/film og glatte materialer til strygeprint
2 til 3	Mellemtykket papir (f.eks. Kent-papir), tyk film og materialer til fiberstrygeprint
4 til 6	Tykt papir som f.eks. scrapbogsmaterialer
7 til 10	Tykt papir som f.eks. pap

Indikatorskala til Auto Blade

Tjek den indikatorskalaen til Auto Blade forfra for den faktiske bladdybde.



Da displayets overflade er buet, er det muligvis ikke muligt at kontrollere den korrekte værdi, hvis den ses fra en vinkel.

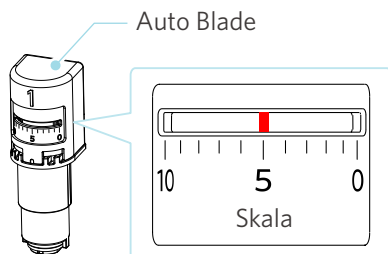

Om Intelligent Path Technology

Hvis du ønsker at indstille avancerede skærebetingelser manuelt, skal du klikke på "MERE".

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for funktionen Intelligent Path Technology, kan du udføre skæring ved hjælp af en dedikeret skærepcedure, hvilket gør det muligt at skære sarte materialer uden fejljustering.

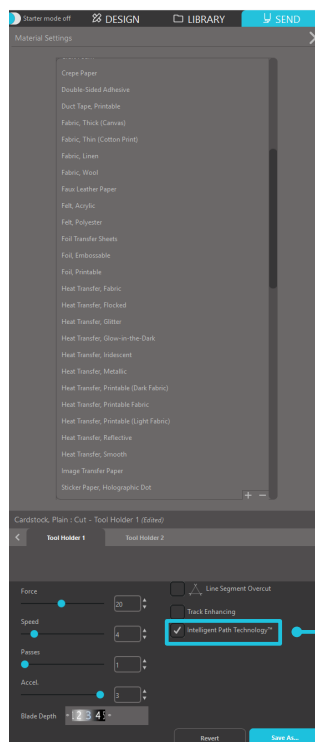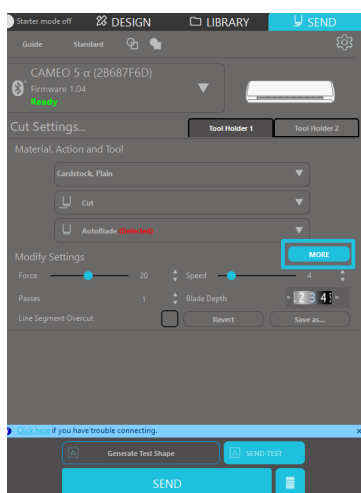


Yderligere oplysninger

Derudover er denne funktion effektiv, når du klipper følgende data.

- Ved skæring af komplicerede designs
- Ved skæring af skarpe vinkler
- Når klæbemidlet nemt løsner sig, som f.eks. tætningsmaterialer.

Automatisk tværskæring

Hvis du bruger den automatiske tværskæringsfunktion, vil den specificerede linje på mediet blive skåret automatisk efter designskæringen, og designet vil blive adskilt fra mediet direkte i skæremaskinen.

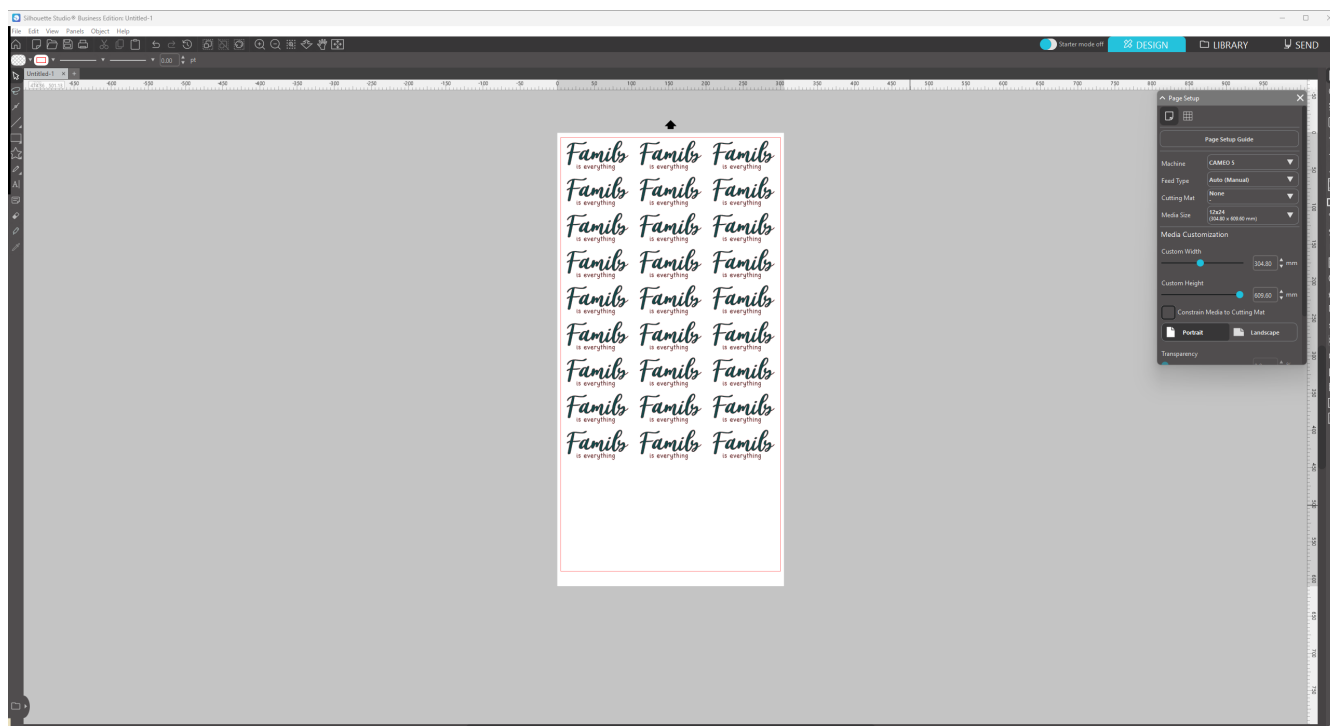

⚠ Bemærk


Denne funktion kan bruges, hvis følgende tre betingelser er opfyldt.

- Mediet er enten vinyl, strygeprintark, eller bruger brugerdefinerede skærebetingelser.
- Maskinen er indstillet til ikke at bruge måtten.
- Auto Blade er indstillet.


Betjeningsmetode

- 1 Vælg panelet "Opsætning af side" i menuen "Panel".
- 2 Indstil "Maskine" til "CAMEO5α", "Fødetype" til "Manuel" og "Skæremåtte" til "Ingen".
- 3 Tryk på fanen "SEND" for at åbne skærmen send.
- 4 Indstil "Vinyl" eller "Strygeprintark" som skærebetingelser, eller brug brugerdefinerede skærebetingelser.
- 5 Vælg "Handling" - "Klip".
- 6 Vælg "Værktøj" - "AutoBlade".
- 7 Tilslut maskinen til en PC, og isæt AutoBlade.


8 Vælg afkrydsningsfeltet "Automatisk tværskæring".

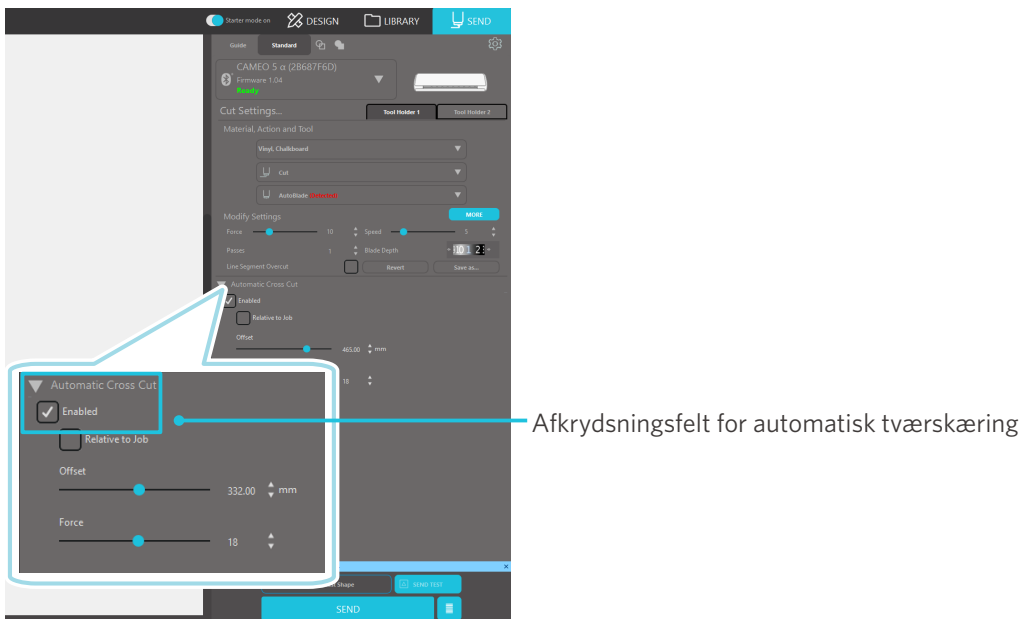

9 Indstil skærepositionen for automatisk tværskæring.

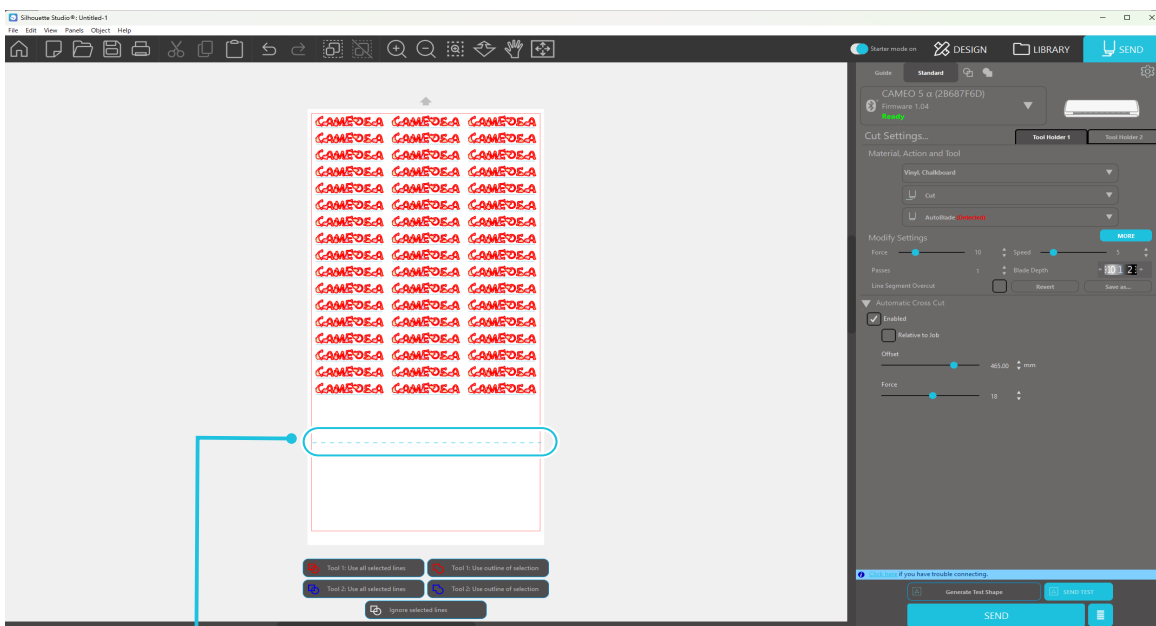

10 Tryk på knappen "SEND" for at begynde at skære.

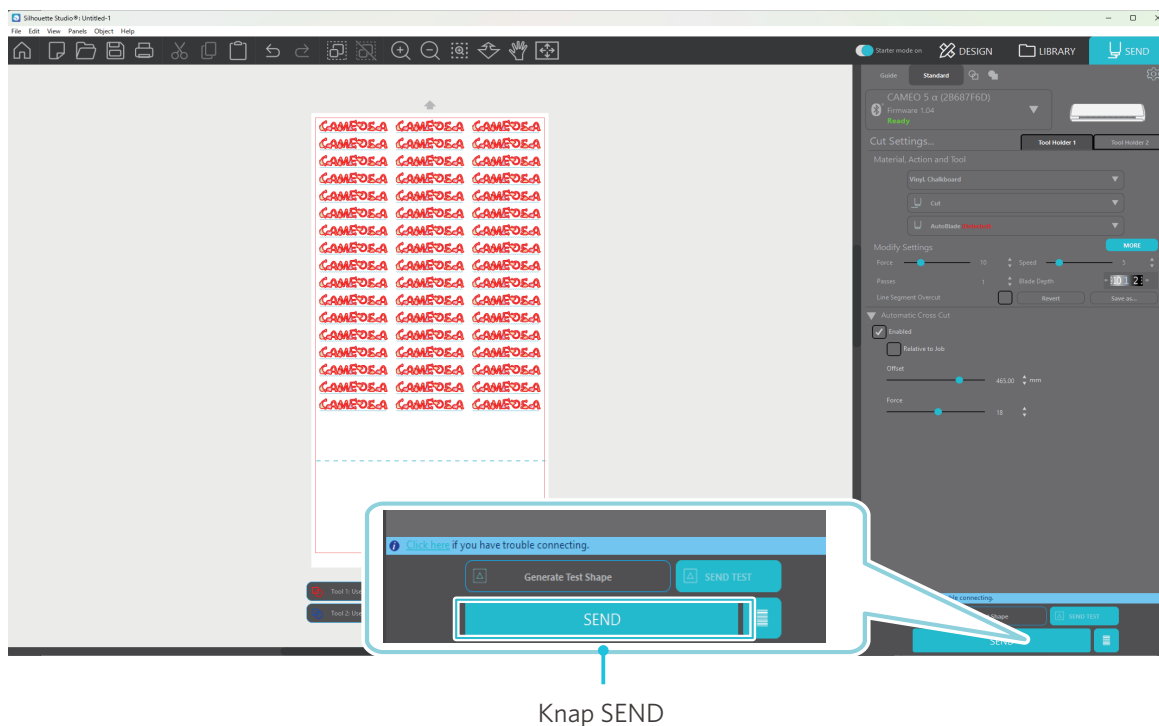

Knap SEND

Hvis du aktiverer automatisk tværskæring, skæres det oprettede design, og derefter udføres den automatiske tværskæring.

Yderligere oplysninger

Under automatisk tværskæring justeres bladdybden på Auto Blade automatisk.

⚠ Bemærk

Når du har udført automatisk tværskæring, skal du fjerne det skårne medie manuelt. Dette kan medføre, at mediet sætter sig fast under det næste skærearbejde.

04 Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer med Silhouette CAMEO5α.


4-1 Mediet kan ikke indlæses korrekt

Hvis medierne ikke kan indlæses korrekt, skal du kontrollere følgende årsager og løsninger.

Mediet kommer ikke ordentligt ind, bøjer og forvrænger sig

Hvis du bruger et rullede medie, har den forreste ende så tendens til at krølle sig sammen?

- Hvis den forreste ende af mediet har tendens til at krølle sig selv, kan mediet forvrænge sig, eller ikke lægges ordentligt i maskinen, hvilket kan få maskinen til at gå i tomgang. Ret den krøllede del ud, og ilæg den lige. Hvis medierne ikke kan ilægges korrekt, skal de klæbes på skæremåtten inden.
- Når du ilægger mediet, skal det opstrammes i venstre og højre side med begge hænder for at fastsætte.
- Flyt og indstil støttevalsen/støttevalserne til den position, hvor mediet forvrænge sig.
Se "2-1 Klipning med en Auto Blade" for at få flere oplysninger.

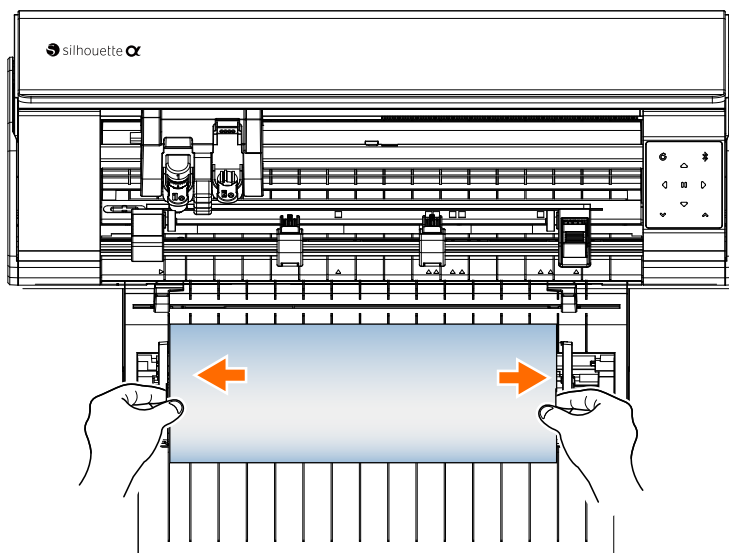


4-2 Mediet kan ikke fremføres korrekt

Hvis mediet ikke kan tilføres maskinen korrekt (f.eks. hvis det glider ud af rullen under skæring), skal du kontrollere følgende årsager og løsninger.

Mediet flytter sig skråt i maskinen under skæringen

Er mediet eller den venstre side af skæremåtten på linje med hjælpelinjen?

- Ret venstre side af mediet ind efter hjælpelinjen, når du lægger det i.

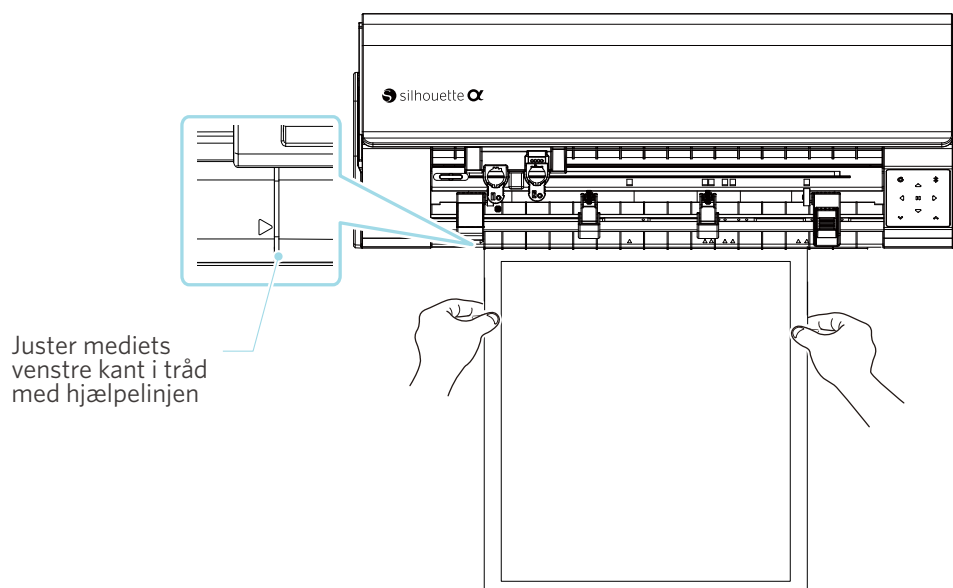


Ligger klemmerulle-enheden på linje med mediet og indstillet til den korrekte udskrivningsposition?

- Flyt klemmerulle-enheden til venstre og højre, og kontroller, at den er indstillet til den korrekte udskrivningsposition i forhold til mediestørrelsen.

Er den forreste ende af mediet skåret i en ret vinkel?


- Placer en lineal mod mediet, og skær den forreste ende lige og i en ret vinkel med en skærekniv eller lignende værktøj.

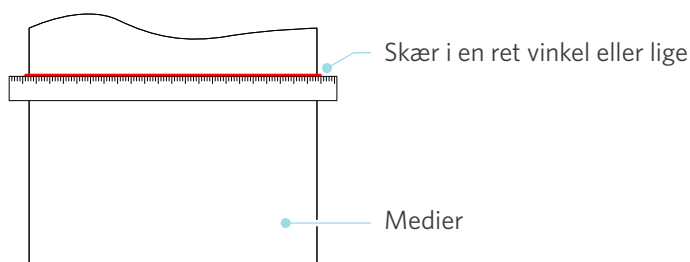

Mediet glider ud af klemmerullen

Er den forreste ende af mediet stødt mod valserne på begge sider og ilagt lige?

- Kontroller følgende punkter for at sikre, at medierne er lagt korrekt i.
- Tryk den forreste ende af mediet mod valserne på begge sider.
- Hold mediet, så det ikke bevæger sig, før maskinen begynder tilførsel.

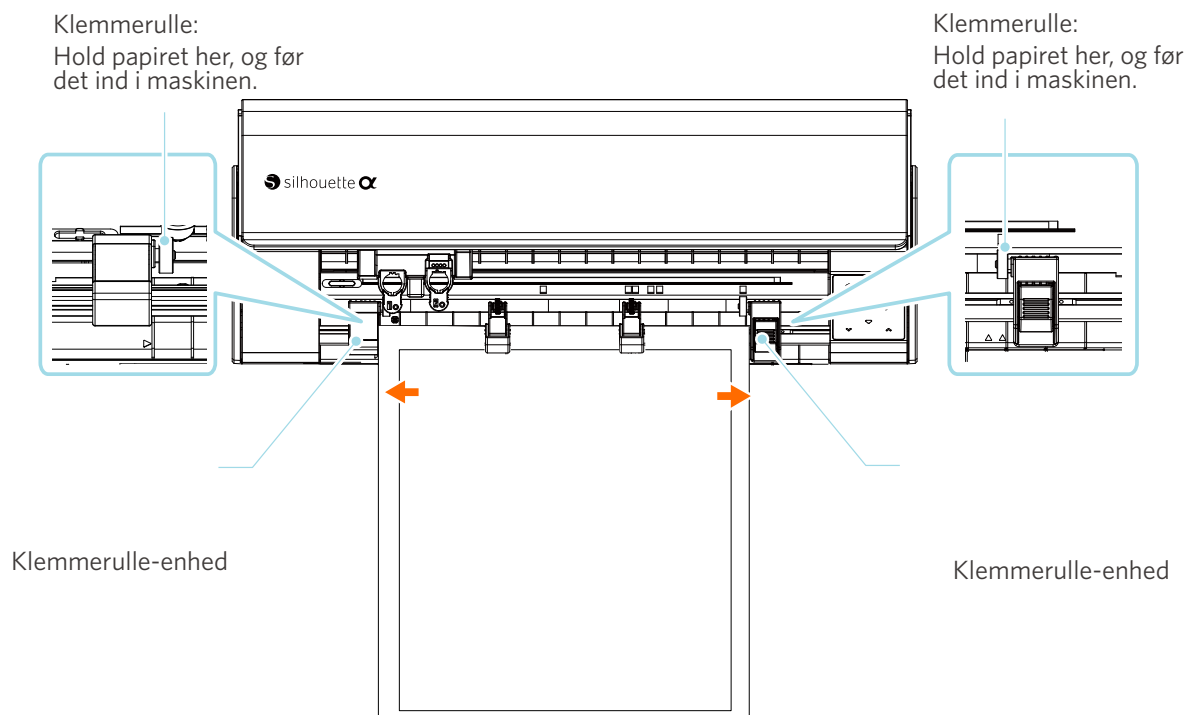

4-3 Kan ikke skære ordentligt

Hvis medierne, såsom papir eller film, løsner sig under skæringen, eller hvis du ikke kan skære dem ordentligt, skal du kontrollere følgende årsager og løsninger.

Filmen skaller af under skæring


Er værktøjet indstillet korrekt?

- Sørg for, at værktøjet sidder fast helt inde i værktøjsholderen.

Yderligere oplysninger



Sæt værktøjet helt i, og lås det derefter.

Hvis det ikke er sat helt i, bliver mediet muligvis ikke skåret korrekt.

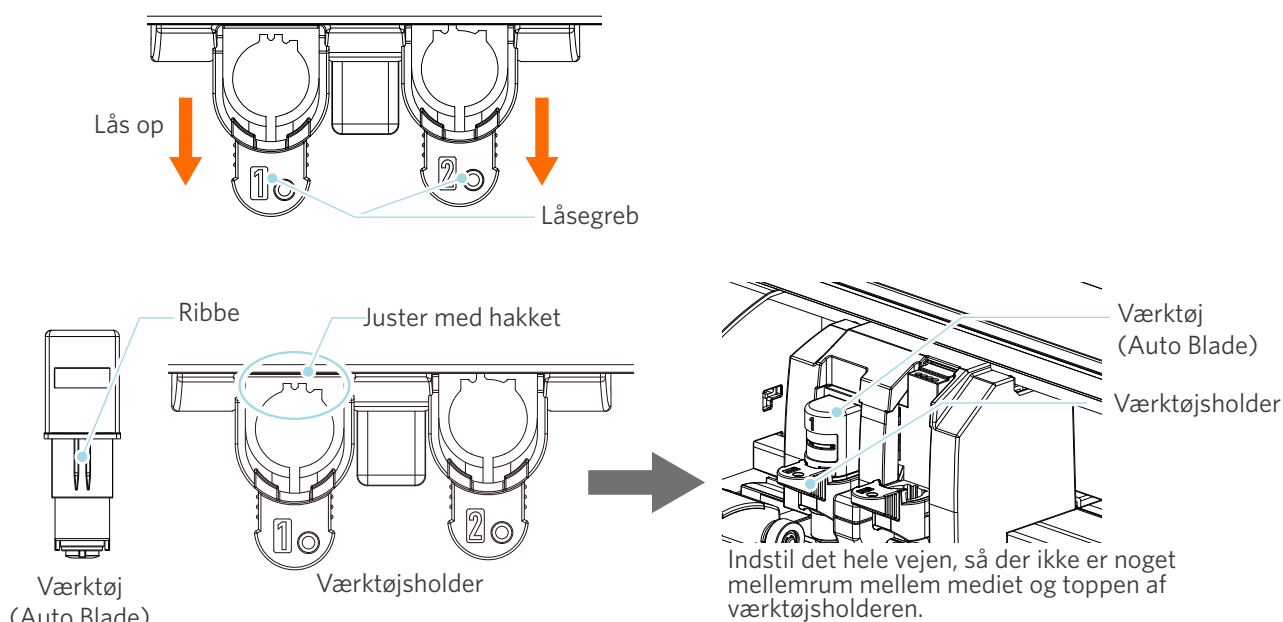


⚠ Bemærk

Når du isætter Auto Blade, skal du isætte Auto Blade helt i bund.

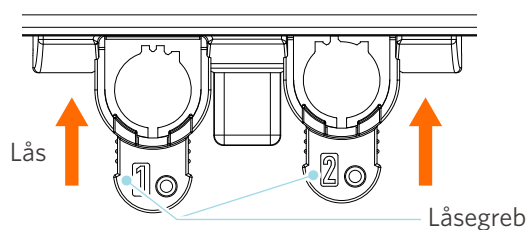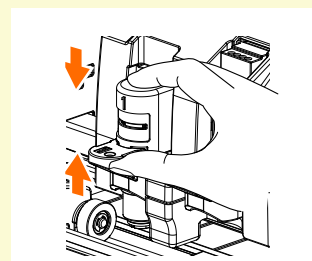

Er bladspidshætten på Auto Blade løs?

- Hvis bladspidshætten på Auto Blade er løs, skal du bruge den håndholdte bladjusteringsenhed til at stramme den igen.

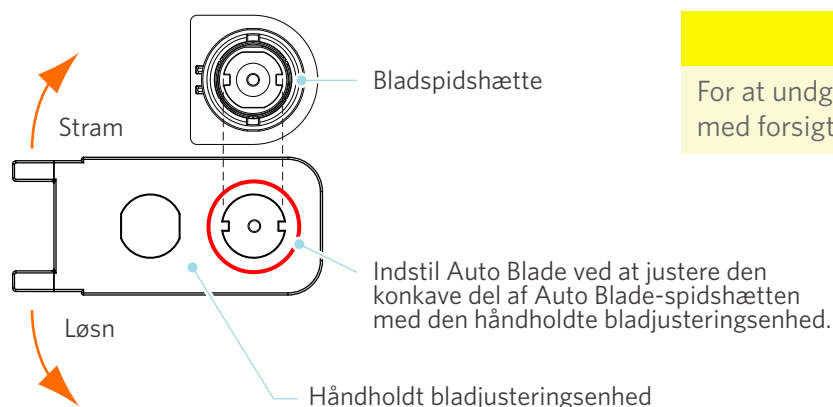

⚠ Bemærk


For at undgå personskade skal bladene håndteres med forsigtighed.

Er bladet slidt, eller er skærespidsen knækket?

- Udskift det med et ny Auto Blade.
- Når bladet bliver slidt, kan et medie, som hidtil har kunnet skæres, pludselig ikke skæres længere. Som en retningslinje er levetiden ca. 4 km for vinylchloridmedier (skærefilm) og ca. 2 km for papirmedier som f.eks. tegnepapir, postkort og Kent-papir.


Er bladdybden for lille, eller er kraften indstillet for lavt?

- Øg gradvist bladdybden og kraften i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

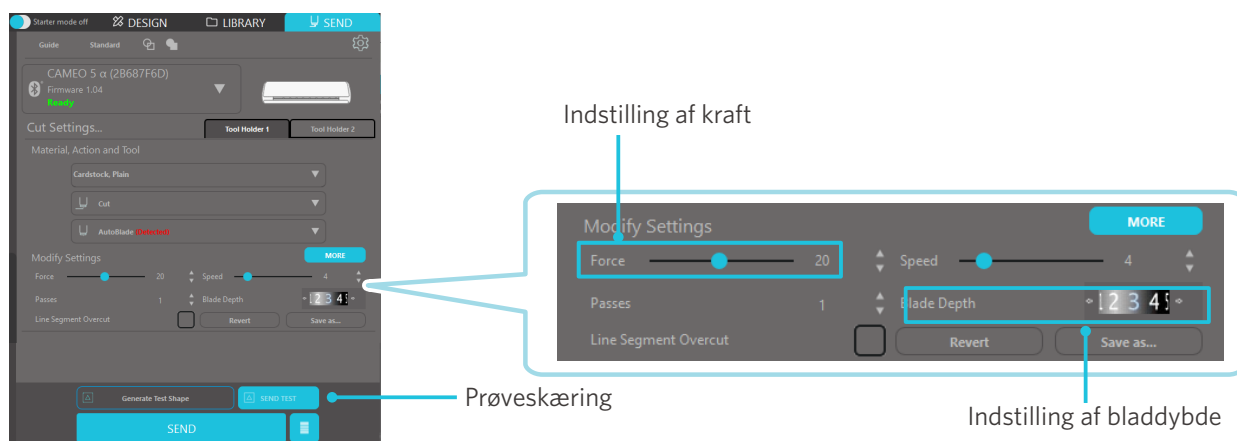

Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj? Er hastigheden (skærehastigheden) for høj?

- Indstil bladdybde, kraft og hastighed til mindre værdier i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

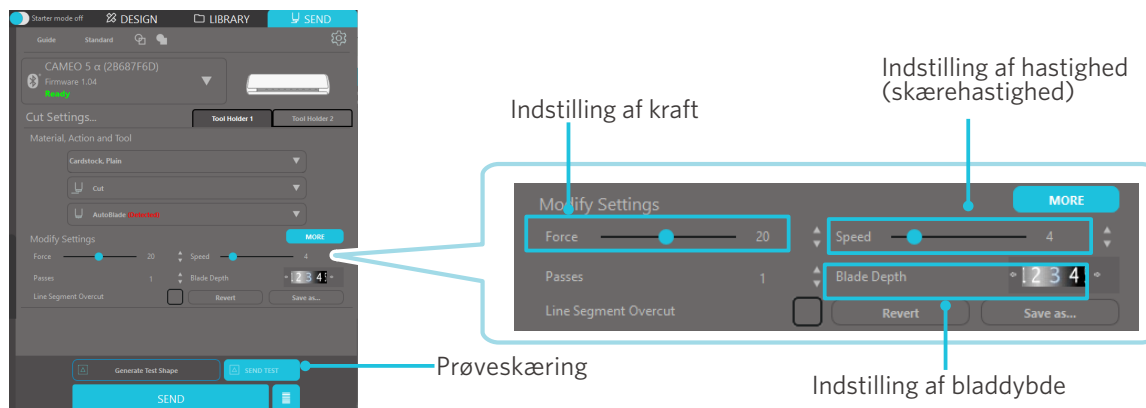

Er bredden på de tegn eller figurer, der skal skæres, for tynd eller for lille?

- Brug en fed skrifttype, eller gør figuren større.

Med Silhouette CAMEO5α kan man skære tegn med en omtrentlig størrelse på ca. 10 mm kvadrat for alfanumeriske tegn og ca. 15 mm kvadrat for MS Gothic dobbeltbyte-tegn, især når man bruger skærefilm som vinylklorid, der har spænding i materialet.

Den omtrentlige størrelse af den form, der kan skæres, er ca. 5 mm i diameter.


Yderligere oplysninger

Afhængigt af mediet, der skal skæres, kan det ikke altid skæres godt, selvom det er større end denne størrelse. Vær opmærksom på dette.

Start og slutning af skærearbejdet stemmer ikke overens

Er indersiden af Auto Blade snavset?

- Fjern bladspidshætten på Auto Blade, og rengør den.

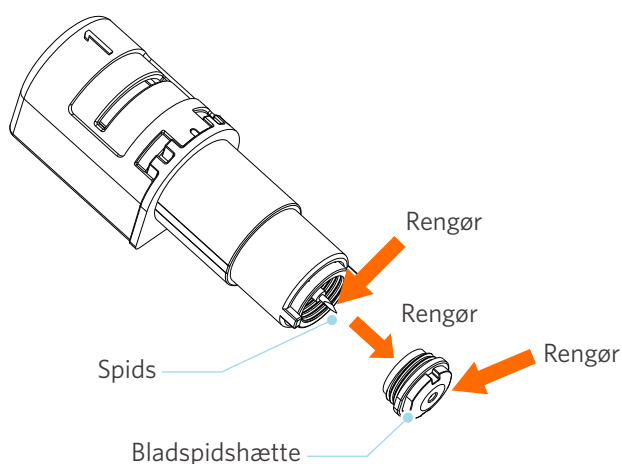

Er de indstillede medier forvrængede eller bøjede?

- Hvis midten af mediet er forvrænget eller bøjet, skal du se "2-1 Skæring med en Auto Blade" for at ilægge mediet og rette det.

Vælger du en pen, selv om du bruger Auto Blade, eller omvendt?

- Vælg det rigtige værktøj i Silhouette Studio.


Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?

- Indstil bladdybden og kraften til en mindre værdi i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

Når mediet sidder fast

Ilægger du mediet Silhouette CAMEO5α ved hjælp af skæremåtten?

- Sørg for at bruge skæremåtten, når du skærer i papir eller lignende medier.

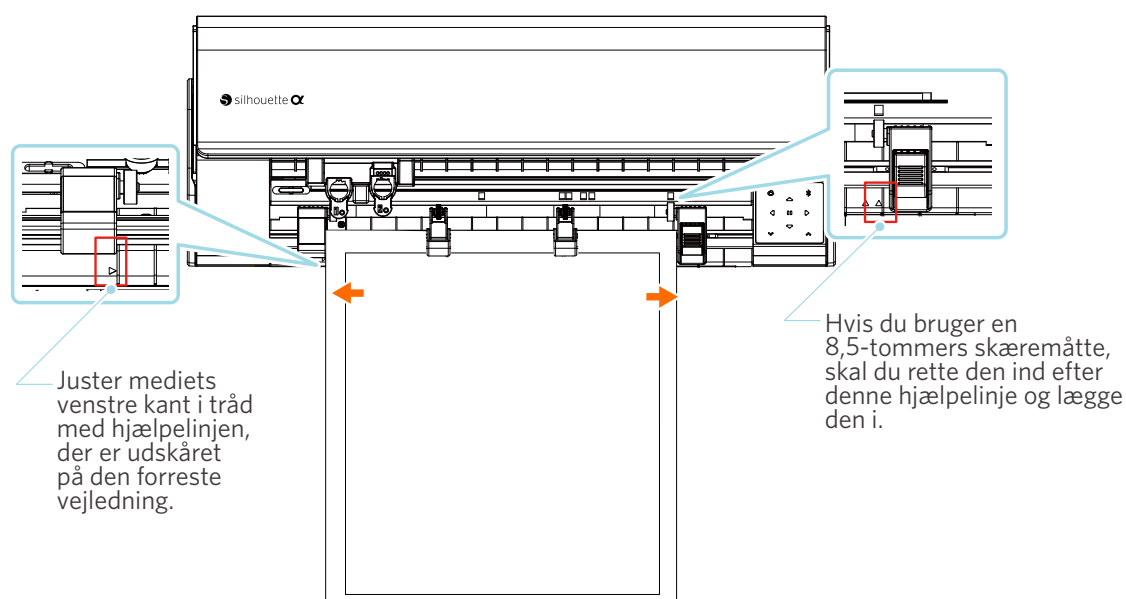

Bemærk

Hvis du skærer uden at bruge skæremåtten, kan bladet trænge ind i papiret og beskadige maskinen, eller bladspidsen kan knække.

Det afskårne papir kan også løsne sig og sætte sig fast i bladet.

Er de medier, du bruger, for tykke?

- Skift mediet til en med tilsvarende tykkelse, understøttet af Silhouette CAMEO5α.

■ Størrelse på de medier, der kan skæres:

Film : Tykkelse på 0,1 mm eller mindre (undtagen højintensiv refleksfilm)


Papir : Kent-papir 157 g/m², tegnepapir^{*1}, postkort^{*1}, scrapbogenspapir^{*1}, papir med trykte skrifttyper^{*1}, Bazzill-papir ^{*1} og karton op til 0,5 mm tykkelse. ^{*1}

^{*1}: Nogle materialer kan ikke skæres afhængigt af mediet.

Medierne skæres for meget

Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?

- Indstil bladdybden og kraften til en mindre værdi i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

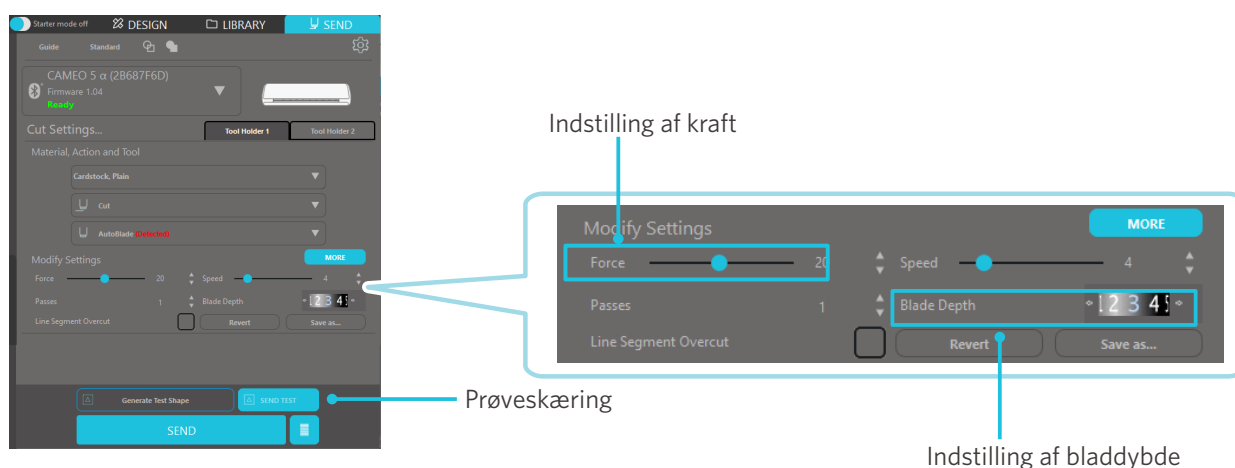

4-4 Firmwareopdatering

Firmwaren er et kontrolprogram, der er indbygget i hardwaren.

Firmwareopdatering kræver Silhouette Studio.

Hvis der vises en meddelelse om firmwareopdatering i panelet "SEND" i Silhouette Studio, skal du følge nedenstående trin for at opdatere den.


Bemærk

Du må ikke slukke for Silhouette CAMEO5α, mens du opdaterer firmwaren.


1 Slut Silhouette CAMEO5α til computeren med et Bluetooth- eller USB-kabel.

2 Start Silhouette Studio, og åbn fanen "SEND".

Hvis den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til opdatering, vises følgende meddelelse. Klik på "Opdater nu" for at starte opdateringen af firmwaren.

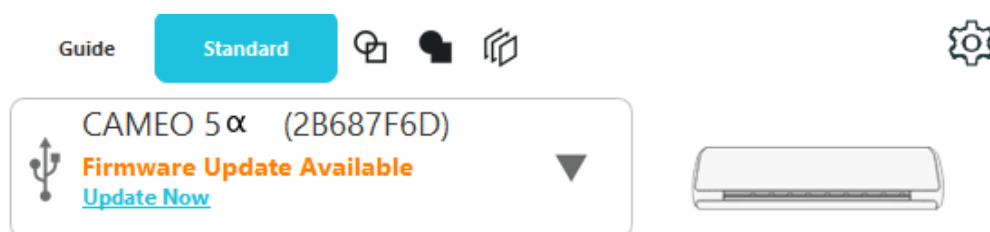

Følgende meddelelse vises under firmwareopdateringen.

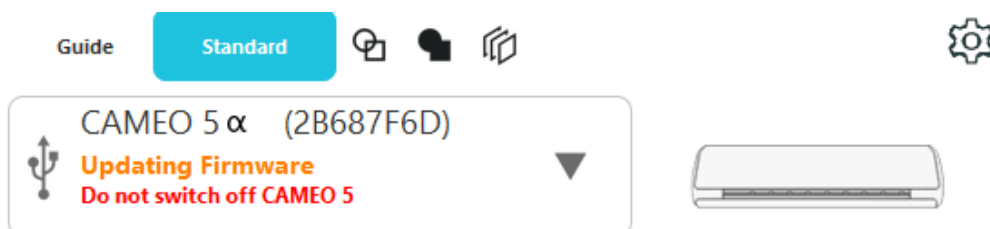

Bemærk

Det kan tage 5 til 10 minutter at opdatere firmwaren.

Hvis du har problemer

Besøg vores websted for at få oplysninger om, hvordan du betjener denne maskine, og hvad du skal gøre, hvis du har et problem.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Brugervejledning til Silhouette CAMEO5α
CAMEO5A-UM-151-dan
25. august 2025 1. udgave-01

Silhouette Japan Corporation



silhouette