


Silhouette skärmaskin
Användarhandbok

CAMEO 5 α

MANUAL NR. CAMEO5A-UM-151-swe

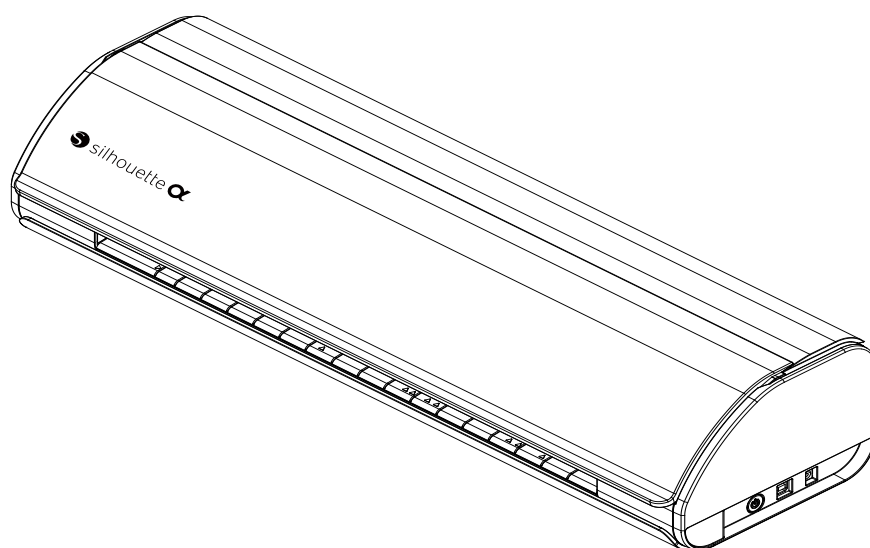

Förord

Tack för att du har valt Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS.

Silhouette CAMEO5α är en elektronisk skärmaskin som passar för skärning av följande storlekar (bredd): 5 tum, A4, amerikanskt brevformat, 9 tum, 8,5-tumsmatta, A3, 12 tum, och 12-tumsmatta.

Silhouette CAMEO5α PLUS är en elektronisk skärmaskin som passar för skärning av följande storlekar (bredd): 5 tum, A4, amerikanskt brevformat, 9 tum, 8,5-tumsmatta, A3, 12 tum, 12-tumsmatta, 15 tum, och 15-tumsmatta.

Förutom att skära filmer, hantverkspapper och järntryckark kan maskinen enkelt skära olika material.

För att säkerställa säker och korrekt användning, se till att du läser denna användarhandbok noga innan du börjar använda den.

När du har läst den, förvara denna manual på ett säkert ställe där du snabbt kan ta fram den när som helst.

Anmärkningar om denna handbok

- (1) Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett system för återvinning eller överföras, i någon form eller på något sätt, utan Silhouette Japan Corporations skriftliga förhandstillstånd.
- (2) Produktspecifikationerna och annan information i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande.
- (3) Även om alla ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla fullständig och korrekt information, ber vi dig vänligen kontakta oss via företagets webbsida om du hittar någon oklar eller felaktig information eller om du vill lämna andra kommentarer eller förslag.
- (4) Trots bestämmelserna i föregående stycke tar Silhouette Japan Corporation inget ansvar för skador som uppstår till följd av användningen av den information som finns här eller användningen av produkten.

Registrerade varumärken

Alla företagsnamn, varumärken, logotyper och produkter som förekommer i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Upphovsrätt

Den här användarhandboken är upphovsrättsligt skyddad av Silhouette Japan Corporation.

Om bildskärmen

- Silhouette Studio-skärmen använder bildskärmen som visas när Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS är ansluten till en Windows miljö. Det visade innehållet varierar beroende på den anslutna PC-miljön. Dessutom kan vissa av bildskärmarna komma att ändras i samband med en programvaruuppggradering.

Läs den här handboken innan du använder maskinen

Försiktighetsåtgärder vid hantering

För att använda produkten på rätt sätt, och för att uppnå bättre snitt, måste du läsa följande punkter noggrant före användning.

Anmärkning


- För att undvika kroppsskador ska du hantera bladen med försiktighet.
- Fysiska skador på en ny maskin som orsakats av kunder täcks inte av garantin, så tyvärr kan vi inte erbjuda dig en ersättningsprodukt.

Gör alltid ett testsnitt innan du skär

Om skärförhållandena, t.ex. bladdjup, kraft och hastighet, inte är lämpliga kan bladspetsen gå sönder eller så kan maskinen skadas. Det kan också hända att de förväntade skärresultaten inte uppnås, och att media går till spillo. De optimala skärförhållandena varierar beroende på tjockleken och kvaliteten på det använda mediet och slitaget på bladet.


Gör ett testsnitt varje gång du byter media.

Riktlinje för bladdjup

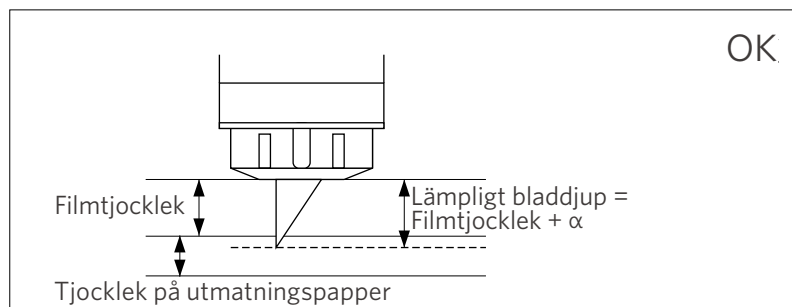

Den viktigaste inställningen vid skärning är att justera bladdjupet. Justera bladdjupet så att bladet sticker ut något mer än tjockleken på det material som ska skäras.

När du skär ut skärfilmen ska du sträcka ut knivbladet mer än filmen, men inte så mycket att det penetrerar utmatningspappret.

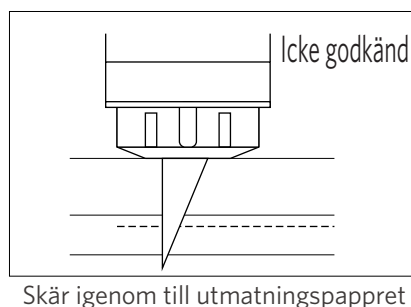

Använd skärmattan i följande fall

Var noga med att använda skärmattan när du skär följande media.

Om skärmattan inte används kan maskinen skadas.

- När du skär media som inte har utmatningspapper
- Vid utskärning av media (stansning)

Intelligent Path Technology


Funktionen Intelligent Path Technology erbjuder specialiserade skärningsalternativ, som att styra skärordningen automatiskt.

Detta gör det möjligt för användare att förhindra att mediet förskjuts vid skärning.

Det finns spänning i materialet när du skär media (främst papper) med bladet.

Om materialet som ska skäras inte är ordentligt fastsatt kan spänningen, beroende på skärordningen, leda till att mediet förskjuts eller att tunna papper rivs sönder.

* Denna kan användas för att markera kryssrutan Silhouette Studio.

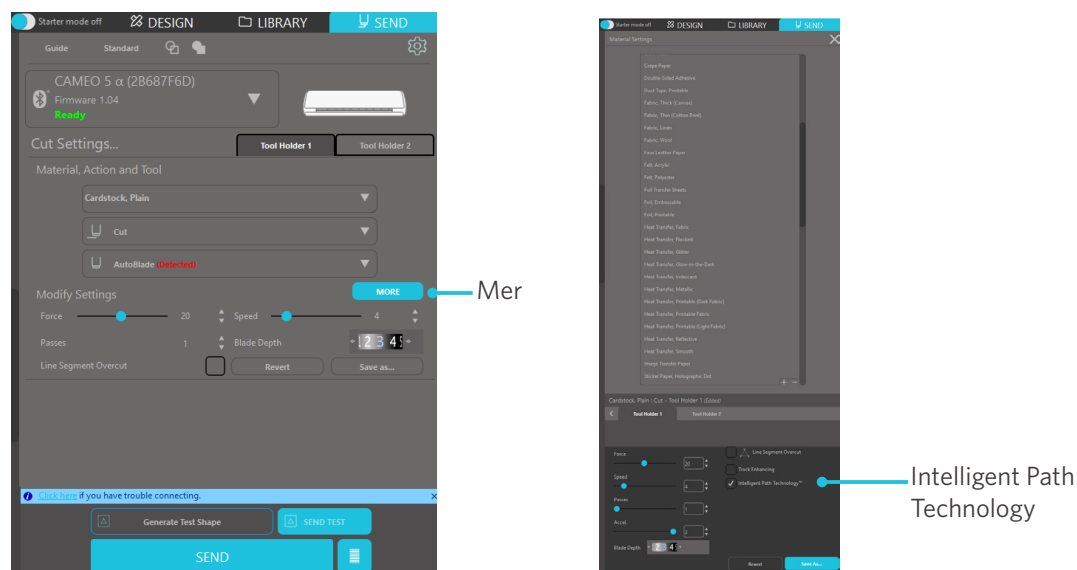


Eftersom risken för pappersförskjutning är mindre, kan användare stapla och skära flera pappersark eller skära tunna papper på ett snyggare sätt än normalt.

Denna funktion är t.ex. effektiv för att skära flera ark för följande design.

Anmärkning

Funktionen Intelligent Path Technology garanteras inte i alla fall.

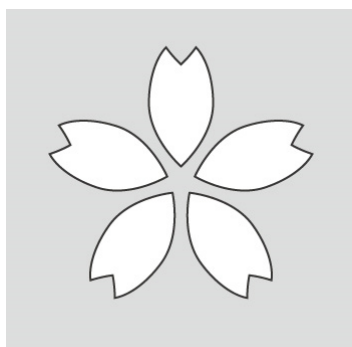

Ytterligare information

Dessutom är denna funktion effektiv vid skärning av följande data.

- Vid skärning av komplicerade design
- Vid skärning av vassa vinklar
- När limmet lätt lossnar, t.ex. tätningsmaterial

Valfria artiklar

I detta avsnitt beskrivs de tillvalsprodukter som kan användas med denna produkt.

Rullmatare

Montera denna med maskinen om du fyller på rullpapper eller använder skärpapper eller skärmatta. För information om hur du monterar rullmataren (tillval), se "Ladda rullpapper" (tillval).

Stödrulle

Stödrullarnas position och antal kan justeras beroende på mediastorleken för att säkerställa optimal inpassning och stabilitet. Denna mekanism minimerar effektivt skevhet, vilket ofta uppstår vid långsträckta snittskärningar eller vid bearbetning av rullmedia. Dessutom används rullarna tillsammans med huvudenheten vid ifyllning av skurna ark eller skärmattor för att bibehålla exakt mediehantering. För mer information, se avsnittet "Stödrulle" i handboken för förbrukningsmaterial.

För den senaste informationen om denna produkt, tillbehör och förbrukningsvaror, se vår webbplats.

Använd den tillsammans med den här handboken.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Innehåll

Förord	2
Anmärkningar om denna handbok	2
Registrerade varumärken	2
Upphovsrätt	2
Om bildskärmen	2
Läs den här handboken innan du använder maskinen	3
Försiktighetsåtgärder vid hantering	3
Gör alltid ett testsnitt innan du skär	3
Riktlinje för bladdjup	3
Använd skärmattan i följande fall	3
Intelligent Path Technology	4
Valfria artiklar	5
Rullmatare	5
Stödrulle	5

01 Om Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS 11

1-1	Kontroll av innehållet i paketet	11
1-2	Ta bort förpackningsmaterial från maskinen	12
1-3	Namn och funktioner för varje komponent	14
	Silhouette CAMEO5 α	14
	Funktioner	15
1-4	Inställning av maskinen	16
	Skapa ditt Silhouette-konto	16
	Registrera maskinen	18
	Installera programvaran (Silhouette Studio)	19
	Stödda operativsystem	19
	För Windows	19
	För Mac	20
	Kontrollera anslutningen till Silhouette CAMEO5α	21
	Anslut med Bluetooth	21

Anslut med USB-kabeln	22
Få gratis innehåll	24
Kontrollera gratisinnehållet	24
Använd provprenumerationen i Silhouette Design Store	25
1-5 Tillgängliga funktioner	26
Storlek på media som kan laddas	26
Skär ut bilder	27

02 Enkel bruksanvisning 28

2-1 Skärning med Auto Blade	28
Ändra position för klämrulleenheten	28
Ladda rullpapper (tillval)	30
Ladda Media-1	34
Ladda Media-2	39
Inställning av Auto Blade	41
Silhouette-skissadapter	43
2-2 Arbetsflöde från enkel design till skärning	44
Steg 1. Skapa skärdata med hjälp av figurer och texter	44
Steg 2. Skära ut skapade data	45
2-3 Grundläggande arbetsflöde vid tryck och skärning	46
Mönster 1. Använda verktyget för ritning för att skapa skärlinjer	46
Mönster 2. Använda funktionen för automatisk spårning	47
Mönster 3. Laddning och spårning av en bildfil	48

03 Om Silhouette Studio-skärmen 50

3-1 Starta programvaran (Silhouette Studio)	50
För Windows	50
För Mac	50
3-2 Hemskärm	51
3-3 Namn för komponenter	52
3-4 Om BUTIKEN (Silhouette Design Store)	54
3-5 Konfigurera skärförhållandena	56

Beskrivning av varje inställningspost	56
Riktlinjer för bladdjup och mediamaterial	57
Indikatorskala till Auto Blade	57
Om Intelligent Path Technology	58
Automatisk tvärskäring	59

04 Felsökning 62

4-1 Det gick inte att ladda media korrekt	62
Mediet matas inte in ordentligt och det böjs och vrids	62
Om du använder rullad media, tenderar den främre änden att rulla ihop sig?	62
4-2 Det går inte att mata in media korrekt	63
Media flyttar sig snett i maskinen under skärning	63
Är mediet eller den vänstra sidan av skärmattan i linje med styrlinjen?	63
Är klämruleenheten inriktad med mediet och inställd på rätt utskriftsposition? ..	63
Är mediets kanter skurna i rät vinkel?	63
Mediet glider ut ur klämrollen	64
Är spetsen av mediet placerad mot klämrollarna på båda sidor och laddas rakt? ..	64
4-3 Går inte att skära ordentligt	65
Filmen lossnar under skärningen	65
Är verktygen korrekt inställda?	65
Är bladspetslocket på Auto Blade löst?	66
Är skärbladet slitet eller är skärspetsen trasig?	66
Är bladdjupet för litet eller är kraften för lågt inställd?	66
Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög? Är hastigheten	
(skärhastighet) för snabb?	67
Är bredden på de tecken eller figurer som ska skäras för tunn eller för liten?	67
Skärningens början och slut är feljusterad	67
Är insidan av Auto Blade smutsig?	67
Är det inställda mediet skevt eller böjt?	68
Väljer du en penna trots att du använder ett Auto Blade, eller tvärtom?	68
Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?	68
När media har fastnat	68
Laddar du media i Silhouette CAMEO5x med hjälp av skärmattan?	68
Är mediet du använder för tjockt?	69

Mediet skärs för mycket	69
Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?	69
4-4 Uppdatering av fast programvara	70
När du har problem	71







01 Om Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS

1-1 Kontroll av innehållet i paketet

Silhouette CAMEO5α och CAMEO5α PLUS levereras med tillbehören som visas i följande lista.

Kontrollera att alla tillbehör finns med när du packar upp.

Om något saknas, kontakta omedelbart den distributör där du köpte produkten eller Silhouette America Customer Center.

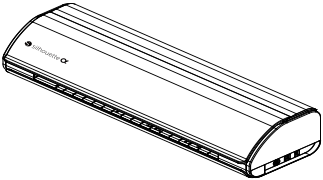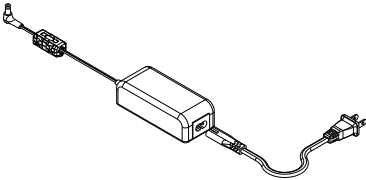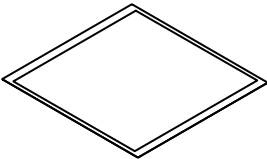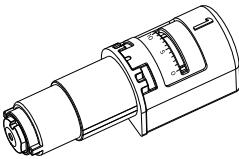☒ Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α PLUS	☒ AC-adapter och uppsättning med strömkabel
	
☒ Skärmatta	☒ Auto Blade
 ▪ CAMEO5α: Skärmatta (12 x 12 tum) ▪ CAMEO5α PLUS: Skärmatta (15 x 15 tum)	
☒ Handhållen bladjusterare	☒ Adapter för Silhouette-ritpennor (blå)
	

* Dessutom kan olika dokument bifogas.

1-2 Ta bort förpackningsmaterial från maskinen

Det finns tejprensor och kuddar, som håller de rörliga delarna av Silhouette CAMEO5α/CAMEO5α på plats under transporten för att förhindra skador på maskinen.

Ta bort allt förpackningsmaterial (tejprensor och kuddar).

- 1 Ta ut maskinen ur lådan.


Anmärkning

Enbart Silhouette CAMEO5α väger ca 5 kg, och enbart Silhouette CAMEO5α PLUS väger ca 5,5 kg.


Öppna förpackningen på ett stadigt underlag.

Om du försöker arbeta på ett instabilt underlag kan maskinen falla och orsaka allvarliga personskador.

- 2 Ta bort remsorna med (blå) tejp och kuddarna (2 st.) som håller maskinens delar på plats.

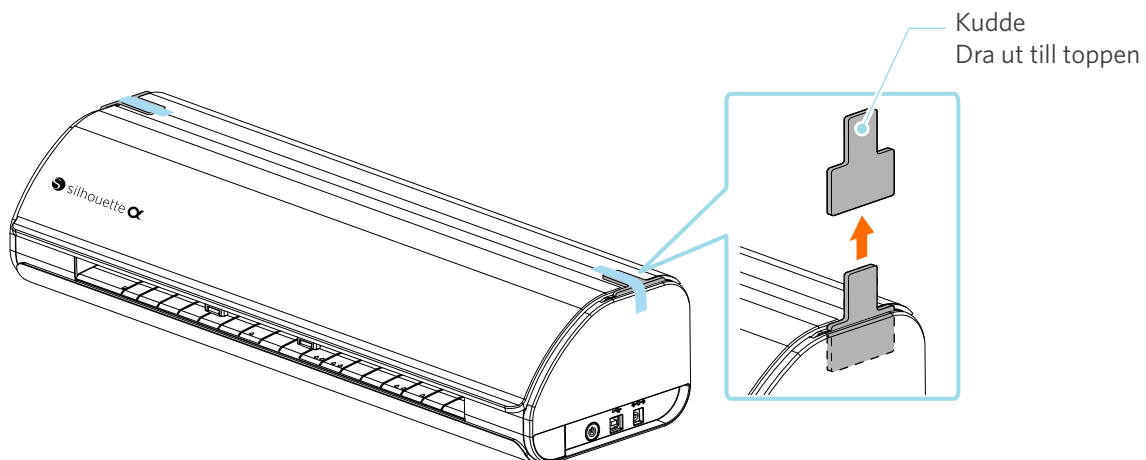


- 3 Öppna locket och ta bort remsorna av (blå) tejp, kudde (1) som håller delarna på plats.

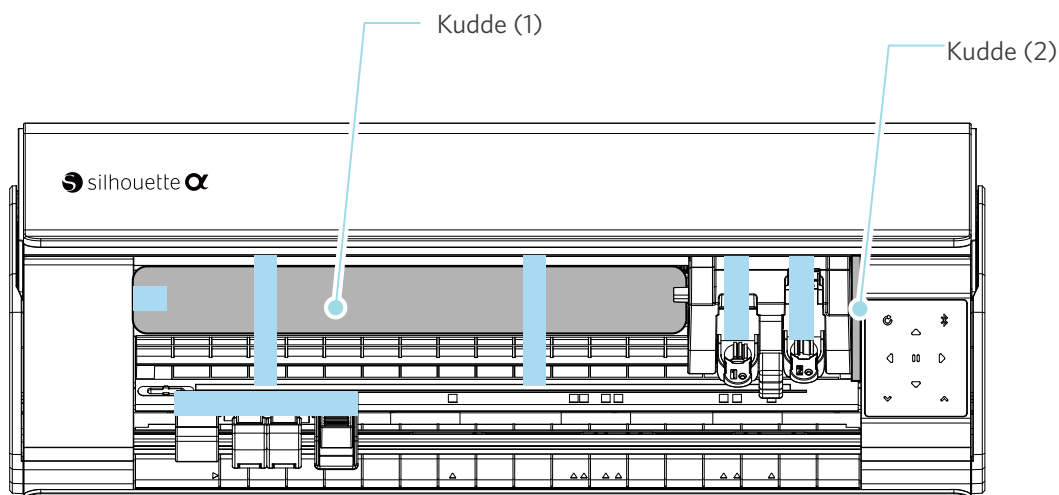


- 4 Ta bort remsorna av (blå) tejp och kudden (2) som håller verktygsvagnen på plats.

Flytta verktygsvagnen något åt vänster och ta bort den återstående kudden (2).

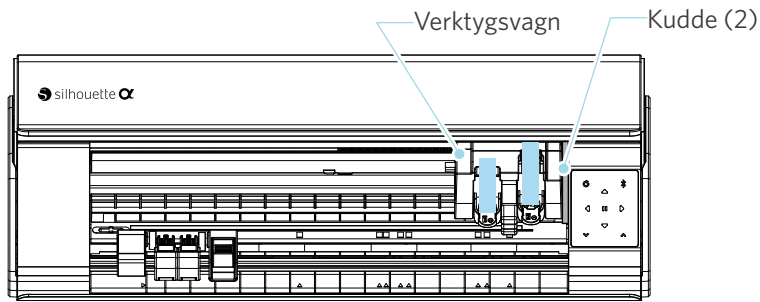


Anmärkning

Håll inte i verktygshållaren med handen när du flyttar verktygsvagnen manuellt.
Stäng av strömmen, håll i den del som visas till höger och flytta den långsamt.
Om du flyttar den för snabbt kan det orsaka fel.

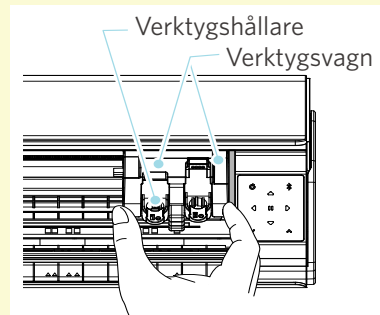


1-3 Namn och funktioner för varje komponent

Silhouette CAMEO5α

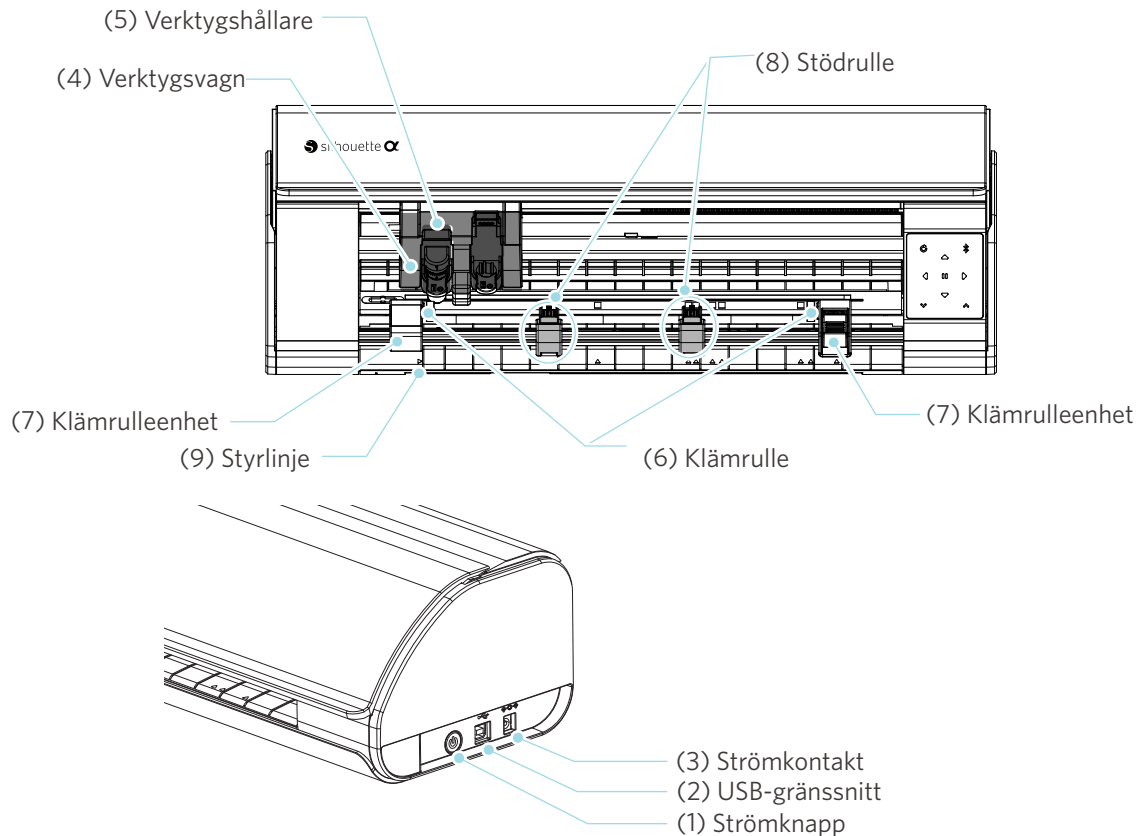


- | | | |
|--------------------|---|--|
| (1) Strömknapp | : | Slår på eller stänger av strömmen. |
| Nödstoppsknapp | : | När strömknappen trycks ned under drift stoppas skärningen omedelbart. |
| (2) USB-gränssnitt | : | Används för att ansluta maskinen till datorn med en USB-gränssnittskabel. |
| (3) Strömkontakt | : | Anslut växelströmsadaptern. |
| (4) Verktgsvagn | : | Del för att driva verktyget åt vänster och höger. |
| (5) Verktgshållare | : | En hållare där verktyg kan placeras, t.ex. Auto Blade eller specialverktyg. Placera Auto Blade i verktygshållare 1 och specialverktyg i verktygshållare 2. |
| (6) Klämrule | : | Rulle för matning av media. |
| (7) Klämruleenhet | : | Rullenhet för matning av media. Klämruleenheten på höger sida bestämmer positionen baserat på mediets storlek. Spaken kan flyttas genom att nypa ihop den, och den låses på plats när den släpps. |
| (8) Stödrulle | : | Håller ner mediet för att förhindra att det böjs. Stödrullen kan justeras fritt beroende på mediestorlek. Vi rekommenderar att stödrullarna placeras så att avståndet mellan vänster och höger är nästan jämnt med hänsyn till det inmatade materialets bredd. |

(9)Styrlinje : Styrlinje för att rikta in den vänstra sidan av mediet eller skärmattan.

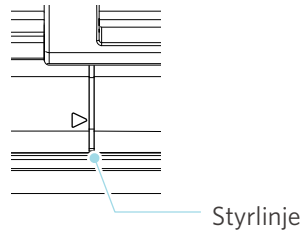

Funktioner

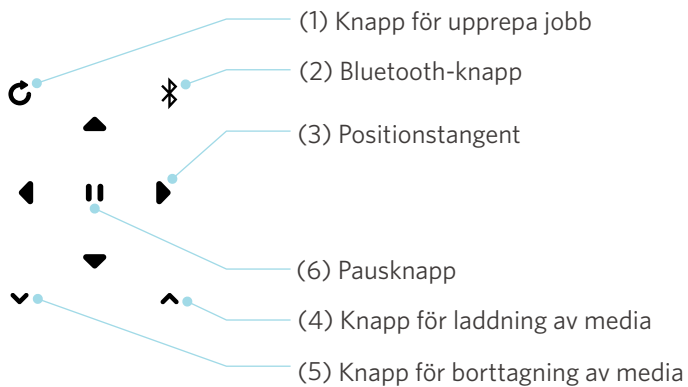

- (1) Knapp för upprepa jobb : Upprepad skärning från data som skickats från Silhouette Studio med Silhouette CAMEO5α.
- (2) Bluetooth-knapp : Slår på eller stänger av Bluetooth.
Lampan indikerar anslutningsstatusen.
- (3) Positionstangent : Används för att flytta verktygsvagnen och mediepositionen.
Tryck och håll ned knappen för att flytta verktygsvagnen snabbare.
- (4) Knapp för laddning av media : Används för att ladda media eller avbryta förberedelsen för laddning av media.
- (5) Knapp för borttagning av media : Tar bort media.
- (6) Pausknapp : Används för att pausa/återgå till skärning.
Om du vill avbryta en pausad skärning, trycker du på pausknappen och håller den intryckt.

1-4 Inställning av maskinen

Skapa ditt Silhouette-konto


Du kan skapa ditt Silhouette-konto gratis.

Med ett Silhouette-konto kan du registrera Silhouette-maskinen, och du kan använda samma konto på SilhouetteAmerica.com, SilhouetteDesignStore.com och som ett delat konto för Silhouette Studio-biblioteket.


- 1 Öppna webbplatsen Silhouette America.com från en webbläsare.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2 Klicka på "Machine Setup" längst ned på sidan.

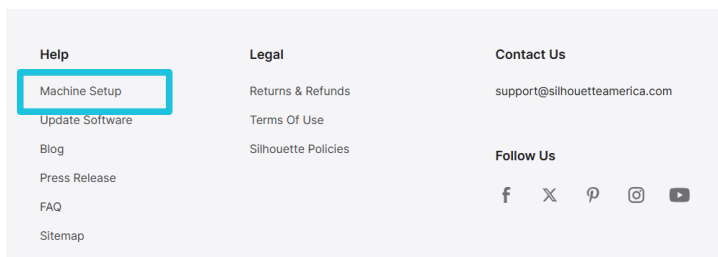

- 3 Klicka på "SKAPA KONTO".

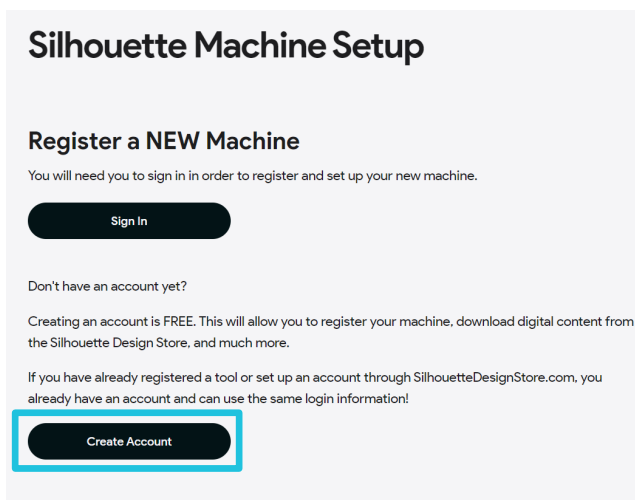

4 Ange din kontoinformation.


Ange ditt namn, e-postadress och lösenord. Klicka på knappen "SKAPA KONTO".

Anmärkning

Följande kriterier måste uppfyllas när du anger ditt lösenord.

Om du ser ett rött kryss när du anger ditt lösenord ber vi dig att ändra eller återställa lösenordet.

- Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken.
- Du måste inkludera minst tre av följande: små bokstäver, stora bokstäver och specialtecken i ditt lösenord.

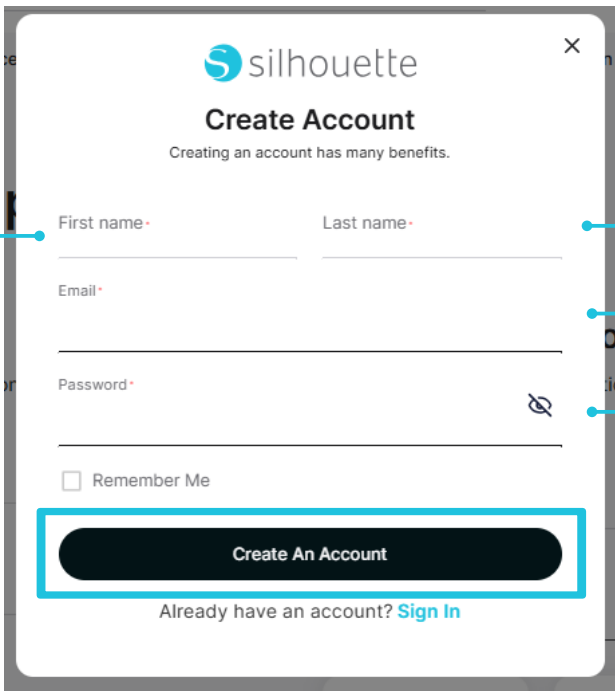

Förnamn

Efternamn

E-postadress

Lösenord

Create An Account

Already have an account? [Sign In](#)

Kontrollera

Om det finns ett problem med ditt lösenord visas en röd x-markering till höger.

I så fall ska du granska och ange ditt lösenord på nytt.

Om det inte finns några problem med lösenordet visas en grön markering i fältet för lösenordet.

5 Ett sexsiffrigt engångslösenord kommer att skickas till dig via en registrerad e-postadress.



Dear Kaihatsu 1,

Your One-Time Password (OTP) is: 123456

Please use this code to complete your verification process. This OTP is valid for 20 minutes from the time this email was sent.

Sincerely,
The Silhouette Team

Copyright © 2025 Silhouette America, Inc. All rights reserved.
If you no longer wish to receive these emails
you may change your email preferences or Unsubscribe at any time.

- 6** Öppna skärmen "Logga in". Ange det sexsiffriga engångslösenordet som du har fått via e-post och klicka på "Logga in". Därmed är registreringen av ditt Silhouette-konto klar".

- 7** En bekräftelse på registreringen skickas till den registrerade e-postadressen.

Registrera maskinen

Silhouette-kontot kan användas för att registrera din Silhouette CAMEO5α-maskin.

Om din maskin är registrerad finns följande tjänster tillgängliga.

- Du kan ladda ner 100 designers som ingår i Silhouette-biblioteket gratis.
- En månads provprenumeration är tillgänglig för att ladda ner innehåll från Silhouette Design Store utan kostnad.

* Observera att den övre gränsen för nedladdning kan ändras under provprenumerationen. Se den officiella webbplatsen för Silhouette America för mer information.

Installera programvaran (Silhouette Studio)

Förklaringen till programvaran kan hittas genom att besöka webbplatsen Silhouette America.com. Efter att du har registrerat Silhouette-maskinen, ladda ner programvaran från nedladdningssidan och använd den.

Viktigt

- Innan du installerar Silhouette Studio, logga in som en användare med administratörsbehörighet för datorn.
- Anslut inte Silhouette CAMEO5α till datorn innan installationen av programvaran är klar.

Stödda operativsystem

- Windows / macOS

Information om vilka operativsystem som stöds finns på silhouetteamerica.com

<https://silhouetteamerica.freshdesk.com/support/solutions/articles/35000273905-software-overview>

För Windows

- 1 Gå till "https://www.silhouetteamerica.com/setup".
- 2 På skärmen "Silhouette Machine Setup", väljer du den modell som ska användas.
- 3 Välj WINDOWS (64-bitars), beroende på vilket operativsystem som används.
- 4 Nedladdningen av installationsprogrammet startar.
- 5 Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen "(nedladdat filnamn).exe" för att köra den.
- 6 Följ instruktionerna på installationsskärmen för att installera.
- 7 Klicka på "Nästa (N)" när du uppmanas till det i installationsguiden.

För Mac

- 1 Gå till "https://www.silhouetteamerica.com/setup".
- 2 På skärmen "Silhouette Machine Setup", väljer du den modell som ska användas.
- 3 Klicka på MAC (64-bitars).
- 4 Nedladdningen av installationsprogrammet startar.
- 5 Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen "(nedladdat filnamn).dmg" för att köra den.
- 6 Dra ikonen för Silhouette Studio till programmappen och installera programmet.

Anmärkning


Om du redan har installerat Silhouette Studio, [klicka här](#) för att uppdatera till den senaste versionen.

Kontrollera anslutningen till Silhouette CAMEO5α

Du kan välja att ansluta Silhouette CAMEO5α till datorn med en USB-kabel eller trådlös anslutning med Bluetooth. Anslut den enligt användningsmiljön.


Anslut med Bluetooth

Silhouette CAMEO5α har en inbyggd Bluetooth-adapter som möjliggör trådlös anslutning till din dator..

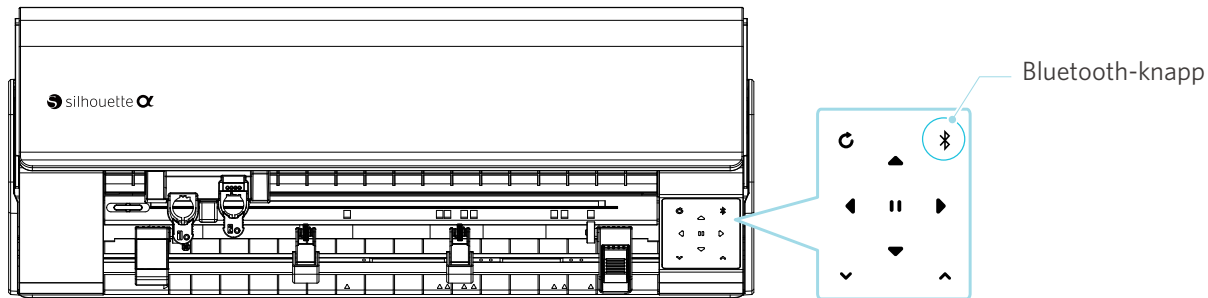

1 Anslut Silhouette CAMEO5α till en strömkälla.

Anslut strömkablarna i den ordning ((1) till (3)) som visas i figuren nedan.
Håll strömknappen intryckt i minst två sekunder för att starta Silhouette CAMEO5α .

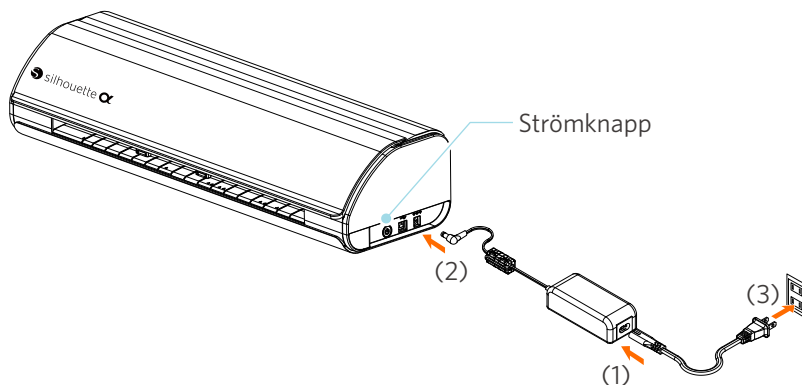


2 Tryck på Bluetooth-knappen. Lampan lyser blått och är klar för användning.

Lampans färg och status		Av (vit)
		Tillgänglig (blinkar blått)
		Ansluten (lyser mörkblått)

3 Slå på Bluetooth på datorn.

Öppna fliken "SKICKA" i Silhouette Studio, och klicka på ikonen "Silhouette-enheter".

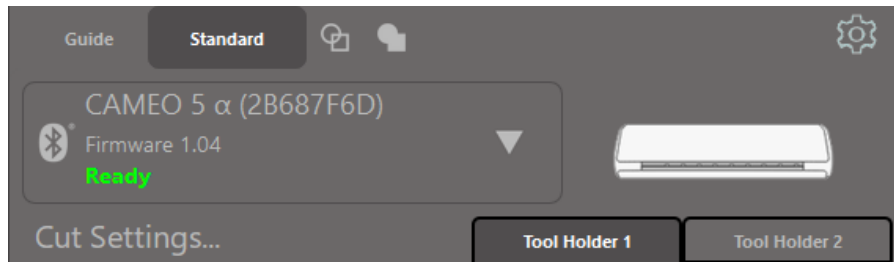

Välj "CAMEO5α" eller "CAMEO5α PLUS" i enhetslistan som visas, och programvaran påbörjar synkning. Installationen är slutförd när Silhouette CAMEO5α -statusen visas som "Redo" eller "Ladda media" på panelen "SKICKA".


Anslut med USB-kabeln

⚠ Anmärkning

Anslut inte Silhouette CAMEO5α till datorn innan installationen av programvaran (Silhouette Studio) är klar. Köp USB-kabeln separat.

1 Anslut Silhouette CAMEO5α till en strömkälla.


Anslut strömkablarna i den ordning ((1) till (3)) som visas i figuren nedan.

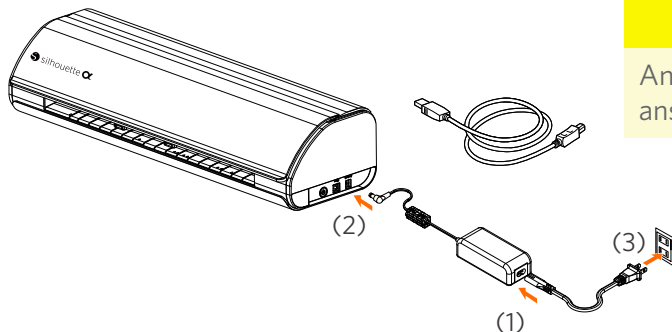


⚠ Anmärkning

Anslut inte USB-kabeln innan strömkabeln anslutits.

2 Anslut datorn och Silhouette CAMEO5α med USB-kabeln. Tryck på strömknappen för att starta Silhouette CAMEO5α.

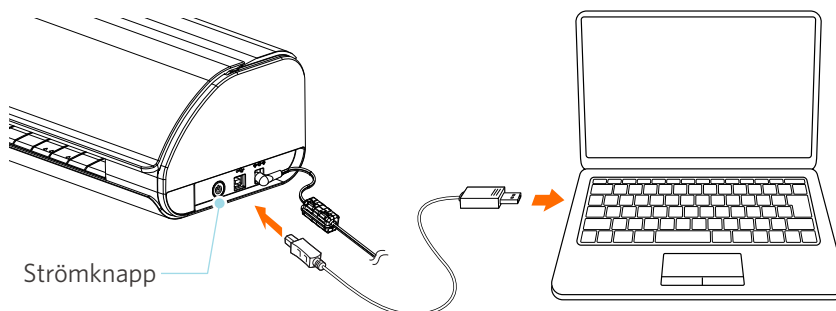

- 3 Öppna fliken "SKICKA" i Silhouette Studio, och klicka på ikonen "Silhouette-enheter".

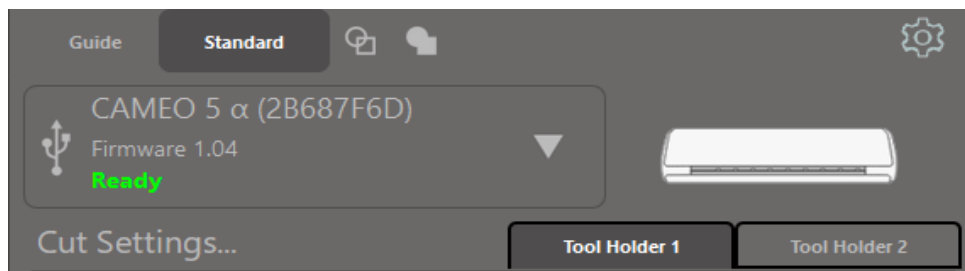

Välj "CAMEO5α" eller "CAMEO5α PLUS" i enhetslistan som visas, och programvaran påbörjar synkning.

Få gratis innehåll

När maskinregistreringen är klar erbjuds du en gratis provprenumeration på en månad som innebär att du kan ladda ner innehåll gratis från Silhouette Design Store.


Anmärkning

För att kunna använda kostnadsfritt innehåll, måste du registrera Silhouette-kontot i förväg. Om du vill registrera dig för ett Silhouette-konto, klickar du på länken i det bekräftelsemail du får när du registrerar Silhouette-kontot. Om du inte har aktiverat ditt konto kan du inte registrera maskinen eller få åtkomst till Silhouette Design Store. För mer information, se "1-4 Installera maskinen" ovan.


Kontrollera gratisinnehållet

När du har registrerat Silhouette CAMEO5α får du tillgång till de 100 kostnadsfria exklusiva designern som medföljer maskinen.

- 1 Starta Silhouette Studio.
- 2 Klicka på fliken "BIBLIOTEK" för att öppna biblioteket.

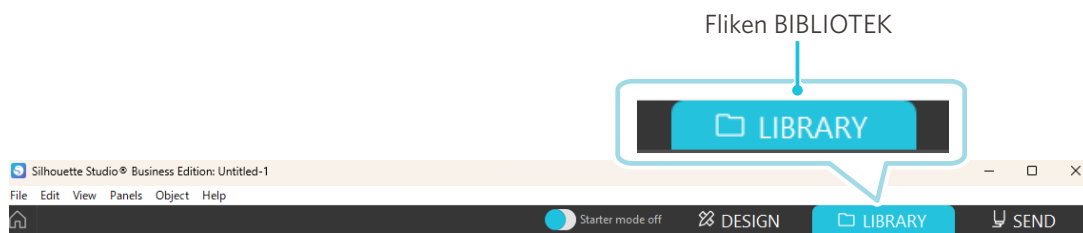


- 3 Ange den registrerade e-postadressen och lösenordet till ditt Silhouette-konto och logga sedan in.

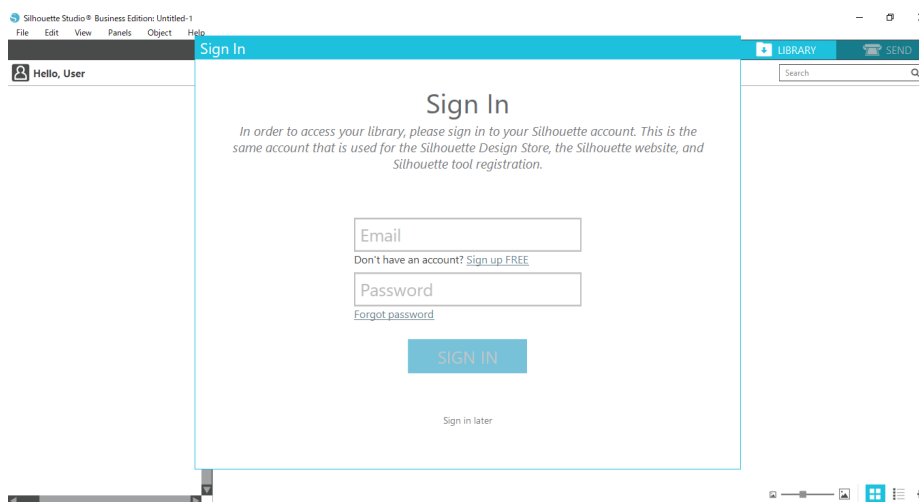

4

När installationen är klar visas 100 kostnadsfria innehåll i BIBLIOTEK.

Detta innehåll kommer att visas i "Senaste nedladdningar".

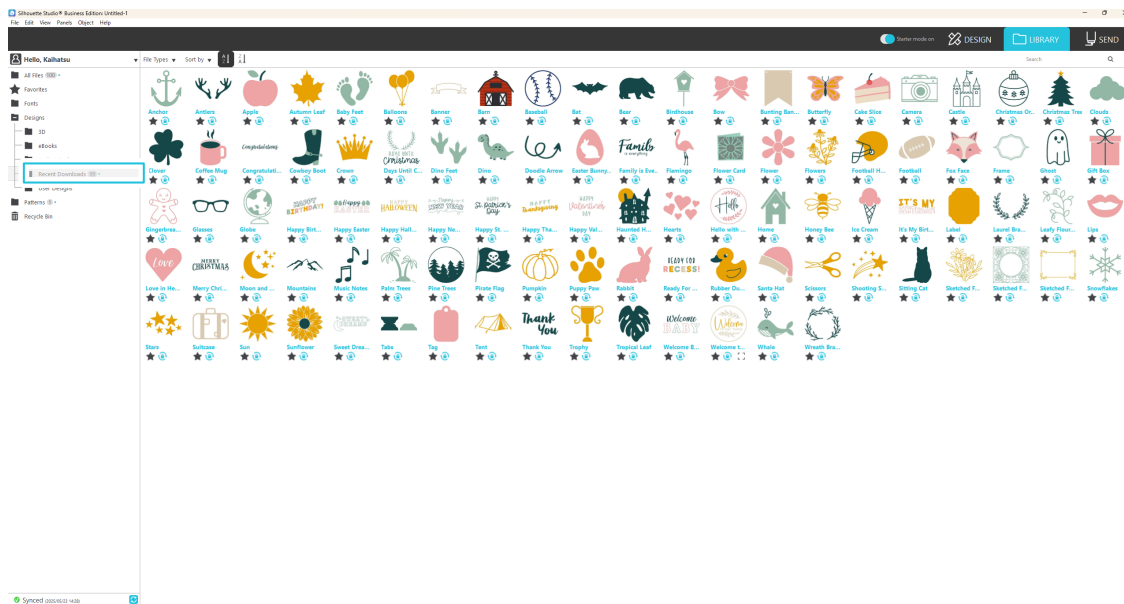

Använd provprenumerationen i Silhouette Design Store

Med provprenumerationen kan du ladda ner innehåll (designer, typsnitt, mallar, osv.) kostnadsfritt* i en månad efter maskinregistreringen. Dessutom kan innehållet som laddas ner med provprenumerationen användas även efter att provperioden har löpt ut.

Se den officiella webbplatsen för Silhouette America för mer information.

* Innehåll kan laddas ner kostnadsfritt upp till det visade priset (värde 25 USD).

1-5 Tillgängliga funktioner

Storlek på media som kan laddas


Följande mediastorlekar kan laddas för Silhouette CAMEO5α.

- 5 tum, A4, amerikanskt brevformat, 9 tum, A3, och 12 tum
- Skärmatta: 8,5 tum x 12 tum och 12 tum x 12 tum

Följande mediastorlekar kan laddas för Silhouette CAMEO5α PLUS.

- 5 tum, A4, amerikanskt brevformat, 9 tum, A3, 12 tum, och 15 tum
- Skärmatta: 8,5 tum x 12 tum, 12 tum x 12 tum, och 15 tum x 15 tum

För media av icke-standardstorlek och utan utmatningspapper, klistra fast dem på skärmattan innan du lägger i det.

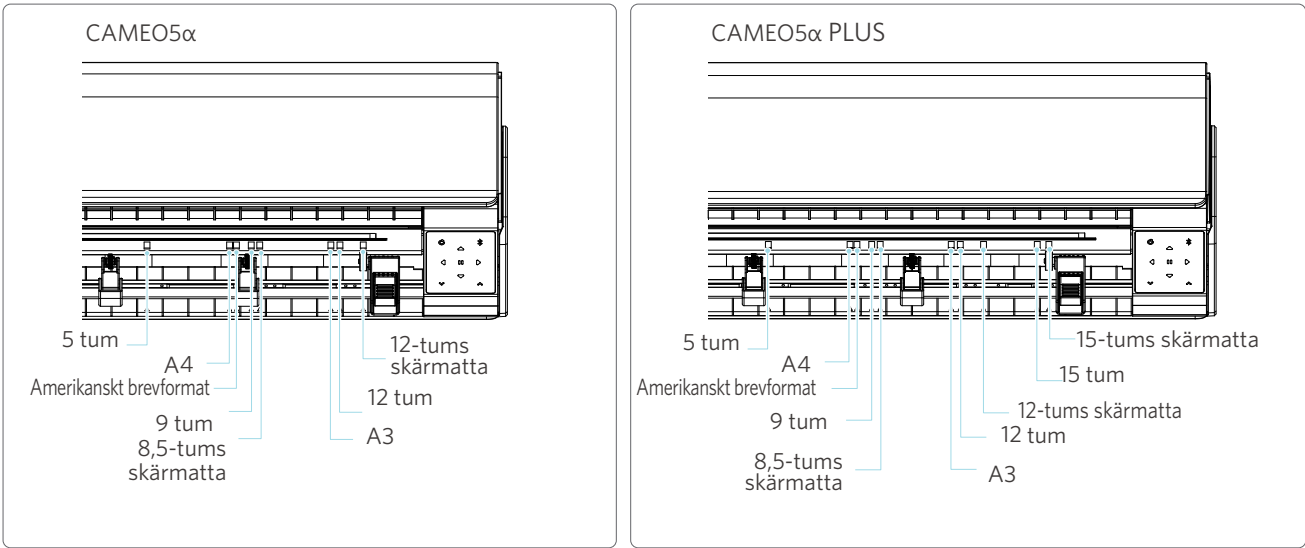





Media i standardstorlek med utmatningspapper kan laddas direkt.

Ladda media av icke-standardstorlek och de utan utmatningspapper med hjälp av skärmattan.

Skärmatta: Används inte	Skärmatta: Används
4,8 m	
▪ Normal storlek (bredd): 5 tum, A4, amerikanskt brevformat, 9 tum, A3, 12 tum, och 15 tum* ▪ Rullmediastorlek (bredd): 12 tum och 15 tum* * Enbart för CAMEO5α PLUS	▪ Skärmatta som stöds: 8,5 tum x 12 tum, 12 tum x 12 tum, och 15 tum x 15 tum* * Enbart för CAMEO5α PLUS

Skär ut bilder

Följande utskurna bilder kan skapas med Silhouette CAMEO5α.

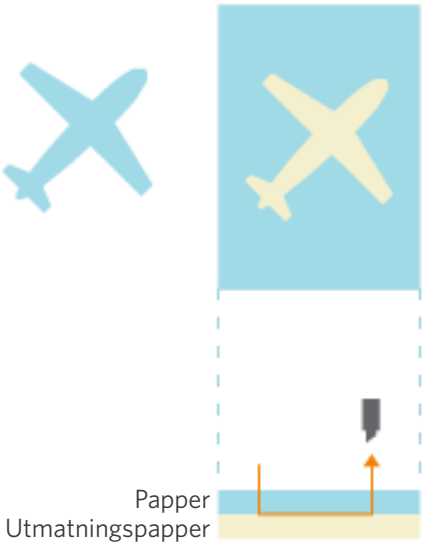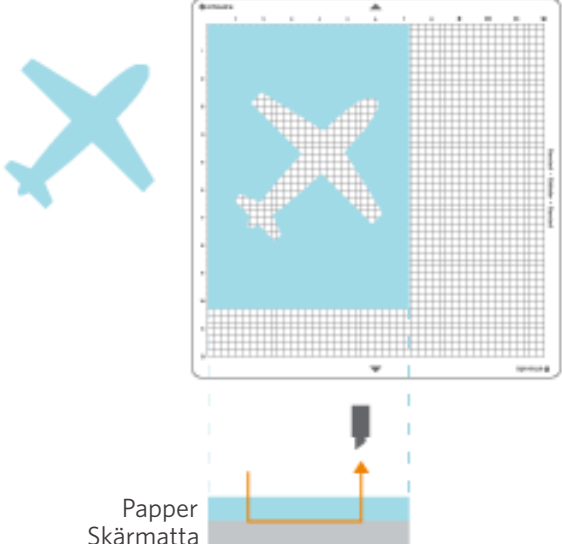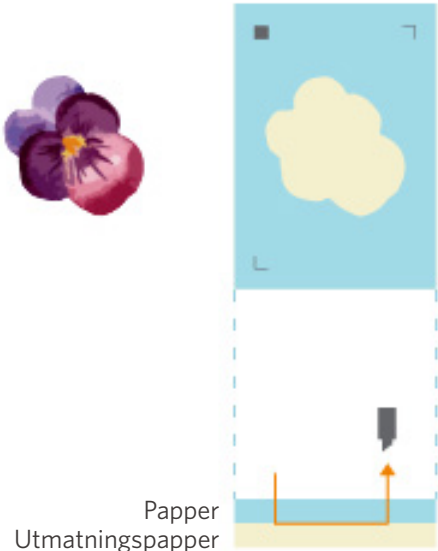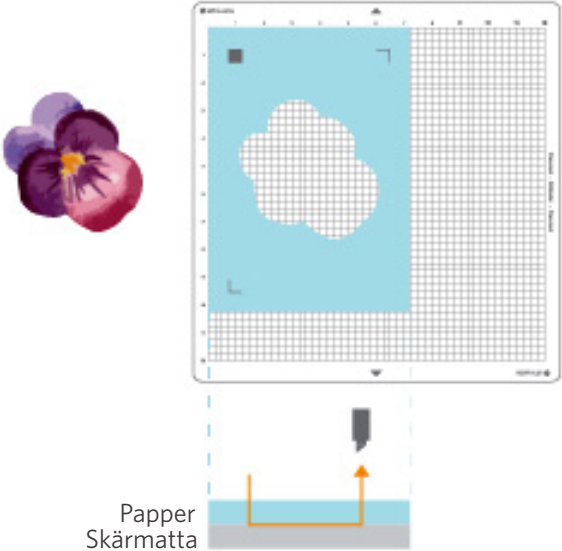Halvskärning Skär ut toppmedia. Skär inte av utmatningspappret.	Stansad (utskärning) Skär alla medier. Skär inte av mattan.
 Papper Utmatningspapper	 Papper Skärmatta
Skriv ut och skär - Halvskärning Skär ut toppmedia. Skär inte av utmatningspappret.	Skriv ut och skär ut - Utskärning Skär alla medier. Skär inte av mattan.
 Papper Utmatningspapper	 Papper Skärmatta

02 Enkel bruksanvisning


2-1 Skärning med Auto Blade

Det finns två sätt att mata in papper vid inmatning av media.

- Ladda media-1: När mediet laddas, matas papperet in automatiskt.
- Ladda media-2: Papper matas in manuellt efter att media har laddats.

Ändra position för klämrulleenheten

- 1 Medan du klämmer ihop spaken på den högra klämrulleenheten kan du flytta klämrulleenheten så att den matchar bredden på det material som ska ställas in. När du släpper spaken fixeras klämrulleenheten på plats. Rikta in klämrullen med "□"-symbolen på frontpanelen.

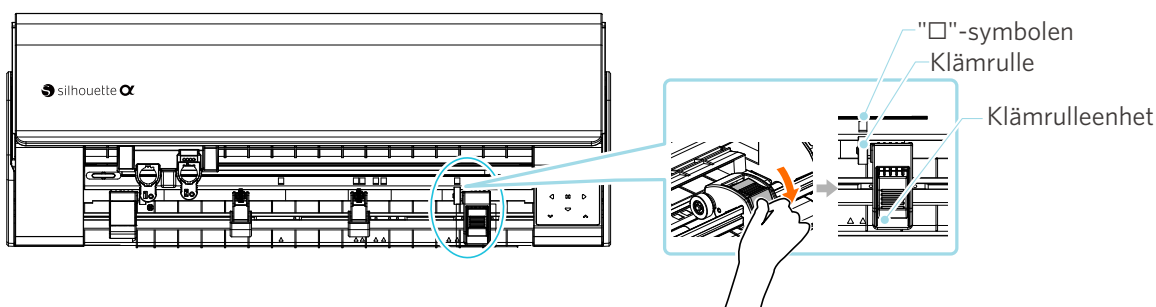


Ytterligare information

"□"-symboler är tryckta på frontpanelen för varje mediastorlek.

Rikta in "□"-symbolen på klämrulleenheten med "□"-symbolen på frontpanelen, och fäst klämrulleenheten.

CAMEO5α

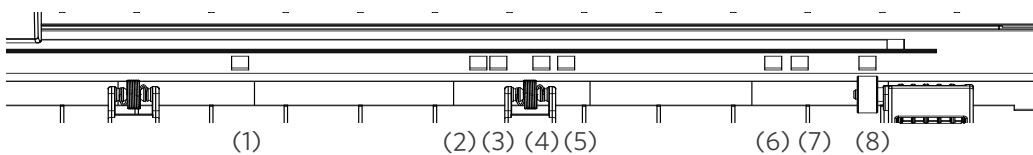

(1) 5 tum

(2) A4

(3) Amerikanskt brevformat

(4) 9 tum


(5) 8,5-tums skärmatta

(6) A3

(7) 12 tum

(8) 12-tums skärmatta

CAMEO5α PLUS

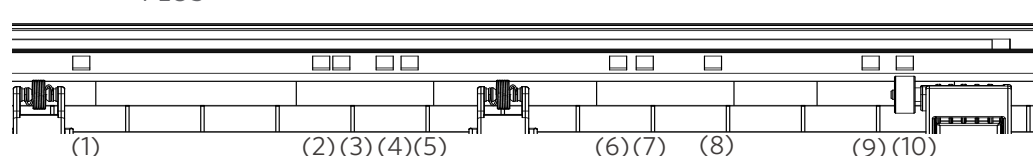

(1) 5 tum

(2) A4

(3) Amerikanskt brevformat

(4) 9 tum

(5) 8,5-tums skärmatta

(6) A3

(7) 12 tum


(8) 12-tums skärmatta

(9) 15 tum

(10) 15-tums skärmatta

2

Flytta stödrullen åt vänster och höger och placera den på den plats där mediet sannolikt kan böja sig.

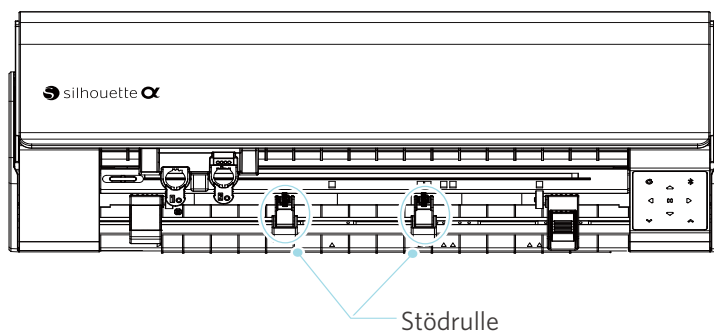


Ladda rullpapper (tillval)

- 1** Ta bort frontluckan på maskinens framsida.


Ytterligare information

- Lyft upp maskinens front, lossa de två låsen i maskinens nederkant och ta bort frontluckan i pilarnas riktning.
- Observera att den övre luckan kan öppnas med kraft när du lyfter maskinens framsida.

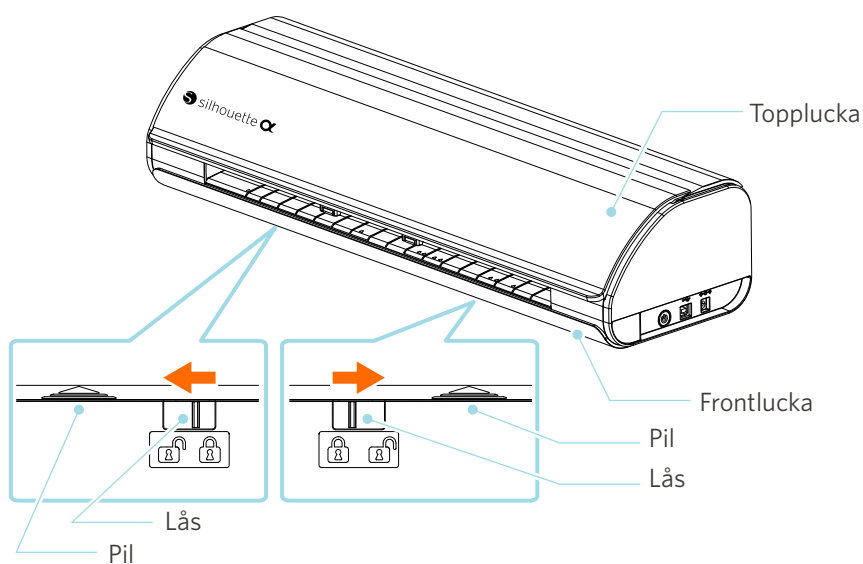


2

Rikta in rullmataren, ett standardtillbehör, med styrlinjen, och ställ sedan in den i sina installationspositioner på maskinens nederdel.

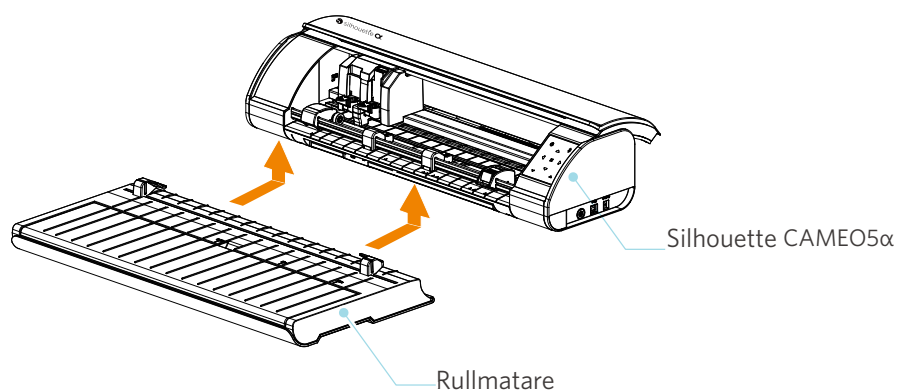

Ytterligare information

Genom att ställa in linjen på rullmataren i linje med maskinens linje kan du ställa in rullmataren på maskinen genom att skjuta den.

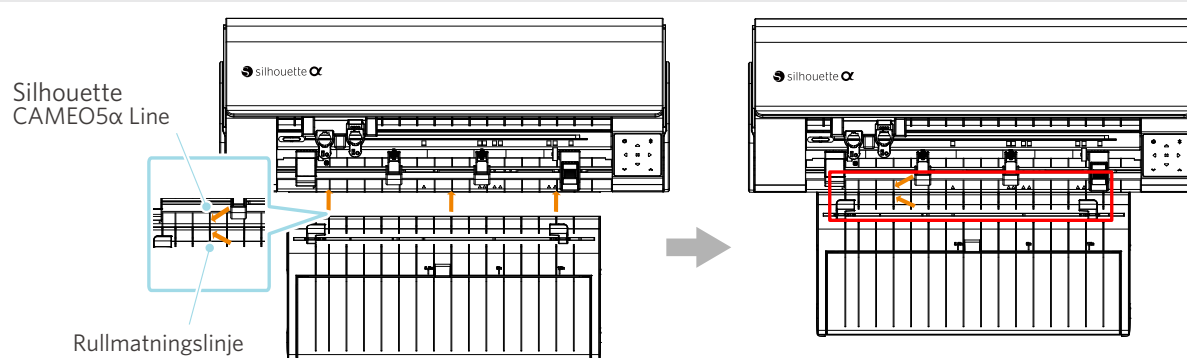


- 3** Öppna skjutfacket så att det passar till medieformatet.

Ytterligare information

Medieguidens justerare kan justeras beroende på mediets storlek.

- CAMEO5α: 5 tum, 9 tum och 12 tum
- CAMEO5α PLUS: 5 tum, 9 tum, 12 tum och 15 tum

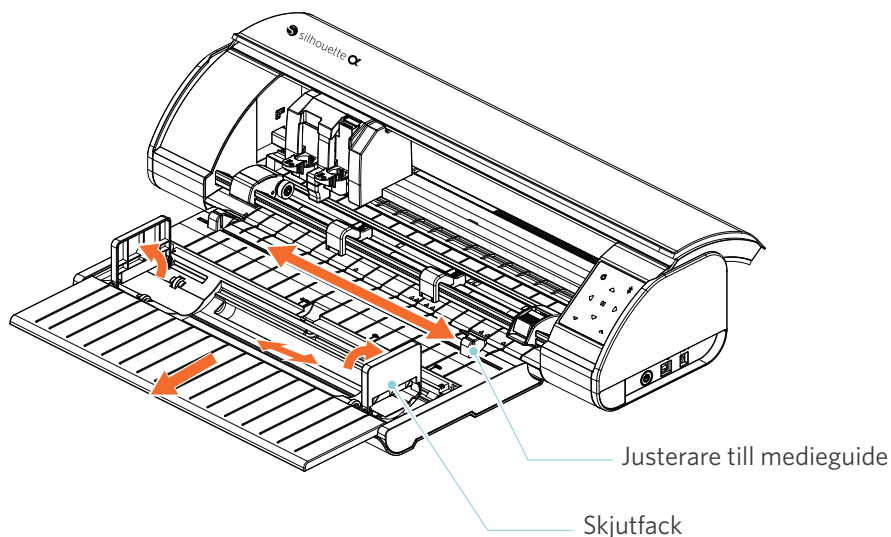


- 4** Ställ vänster och höger skjutfack i upprätt läge, och justera höger skjutfack efter mediets bredd.

Ytterligare information

Skjutfacken kan justeras efter mediets storlek.


- CAMEO5α: 5 tum, 9 tum och 12 tum
- CAMEO5α PLUS: 5 tum, 9 tum, 12 tum och 15 tum

- 5** Lägg rullmediet ovanpå det skjutfacket och för den främre änden under justeraren till medieguide.

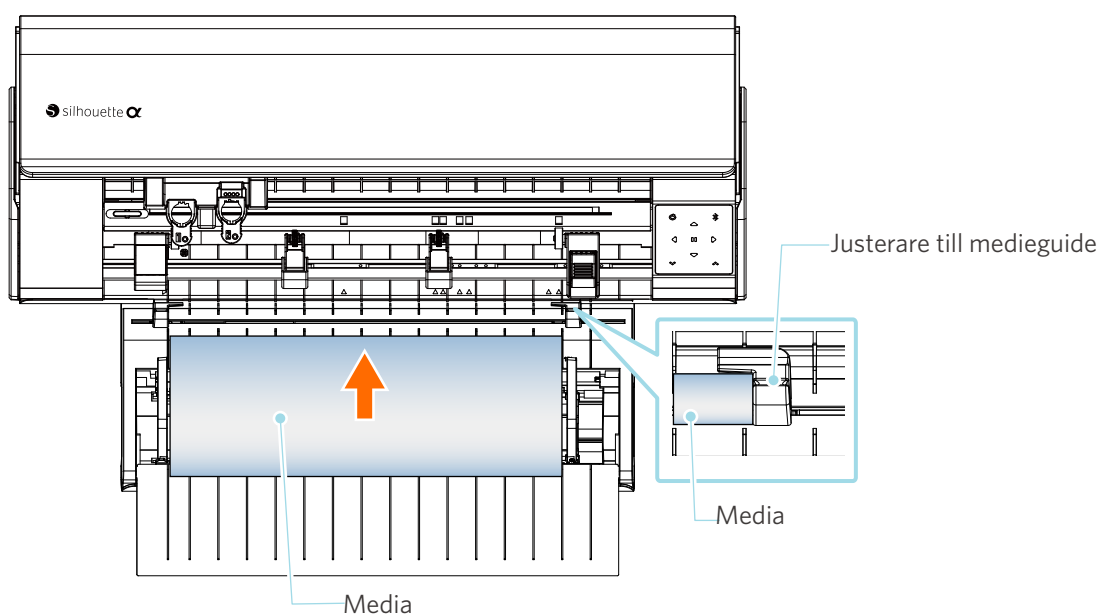

- 6** Justera positionen för medieguidens justerare efter mediabredden.


- 7** Rikta in mediets vänstra kant mot styrlinjen på frontpanelen, tryck den främre änden av mediet mot klämrollen och lägg i det rakt.

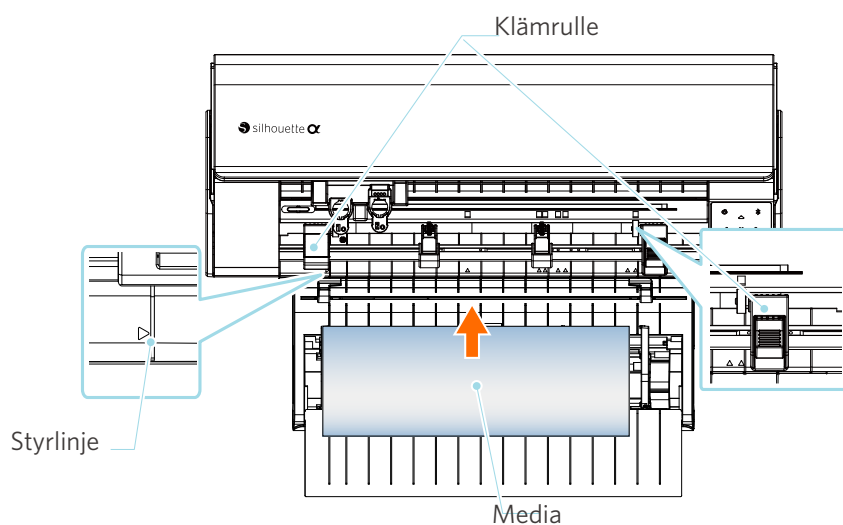

⚠ Anmärkning


För media av arktyp, ska du hålla medieguiden på rullmataren stängd och använda den som om den vore en matta, så att du kan förhindra att mediet vrider sig.

- 8** Dra ut rullmediet, och lämna samma mängd rullpapper som den använda längden på framsidan av maskinen.

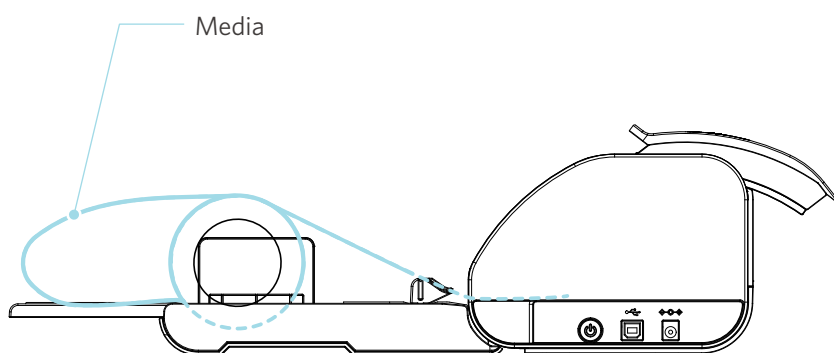

🗨 Ytterligare information

- Om du använder rullmataren, se till att det finns tillräckligt med utrymme när du installerar den så att den inte påverkar något ritmoment.
- Genom att vika rullmataren blir det möjligt att ladda skärpappret och skärmattan plant på maskinen.

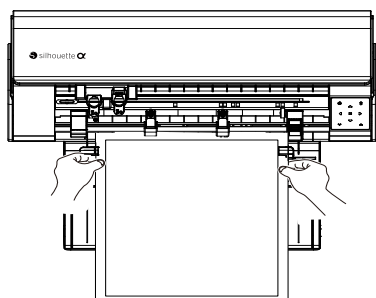


Ladda Media-1


Anmärkning

Var noga med att använda skärmattan vid skärning av media som inte har standardstorlek. I annat fall kan maskinen och bladet skadas.

- 1 Håll strömknappen intryckt i minst två sekunder för att starta Silhouette CAMEO5α.

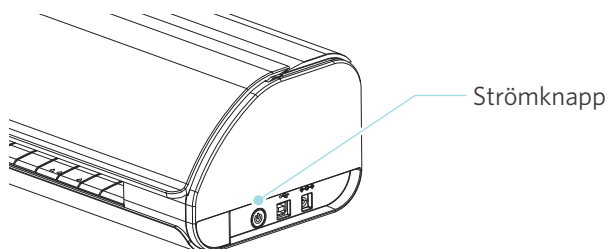

- CAMEO5α PLUS öppnar locket automatiskt när den slås på. Genom att trycka på strömknappen stängs den av och locket stängs automatiskt


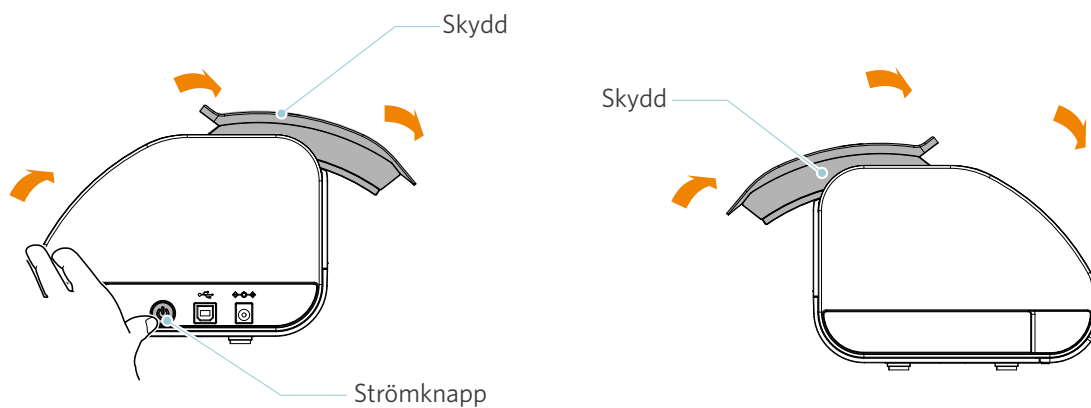


Anmärkning

CAMEO5α PLUS öppnas eller stängs inte automatiskt medan blad eller verktyg sätts i.

2 Tryck på knappen för laddning av media en gång innan du laddar media.

Knappen för laddning av media blinkar, och status ändras till "Väntar på laddning av media".

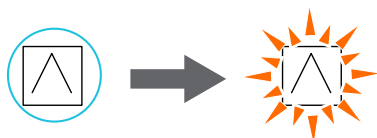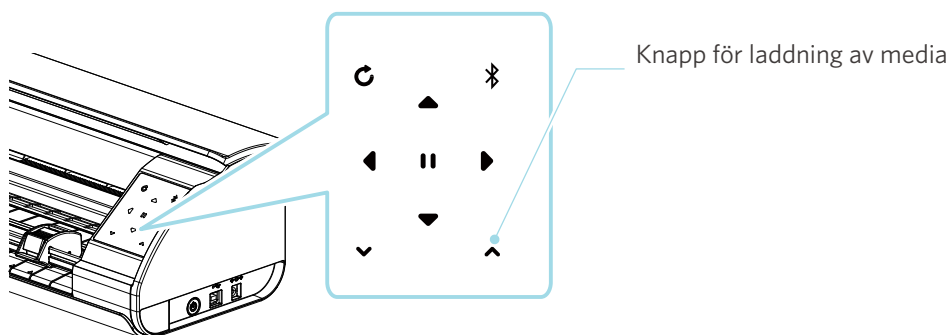


Knappen för laddning av media blinkar
"Väntar på laddning av media" status

Ytterligare information

- När knappen för laddning av media blinkar, blir funktionerna för alla andra knappar ogiltiga.
- För att avbryta statusen "Väntar på laddning av media" trycker du på knappen för laddning av media igen. Knappen för laddning av media ändras från att blinka till att lysa.

- 3** Rikta in den vänstra kanten av mediet mot styrlinjen på frontpanelen.

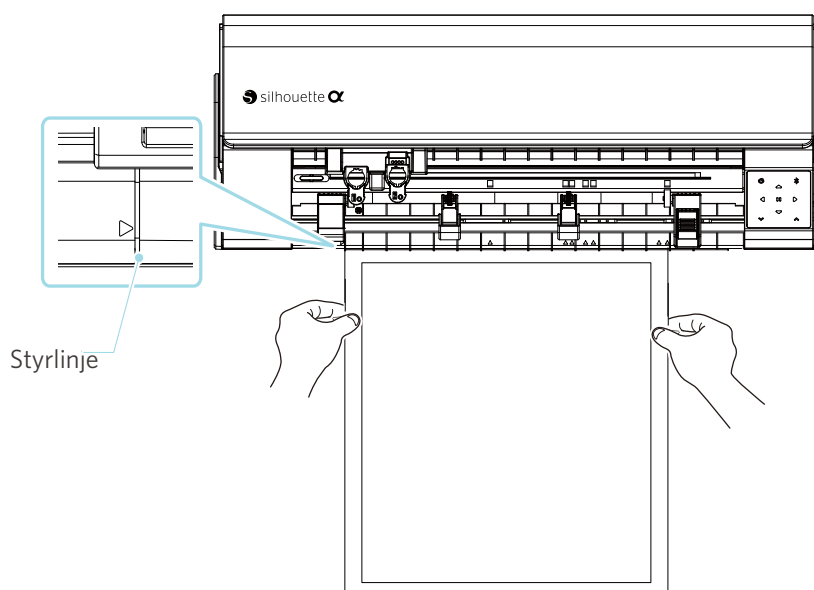


Ytterligare information

"-symboler är tryckta på frontpanelen för varje mediastorlek.

Rikta in "□"-symbolen på klämrulleenheten med "□"-symbolen på frontpanelen, och fäst klämrulleenheten.

CAMEO5α

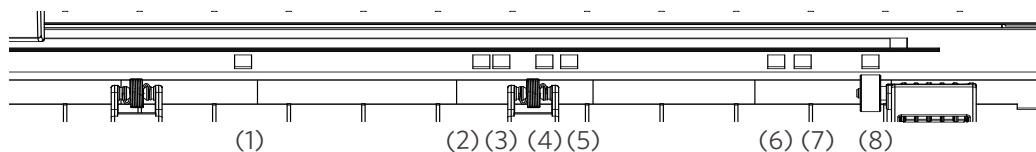

(1) 5 tum

(2) A4

(3) Amerikanskt brevformat

(4) 9 tum


(5) 8,5-tums skärmatta

(6) A3

(7) 12 tum

(8) 12-tums skärmatta

CAMEO5α PLUS

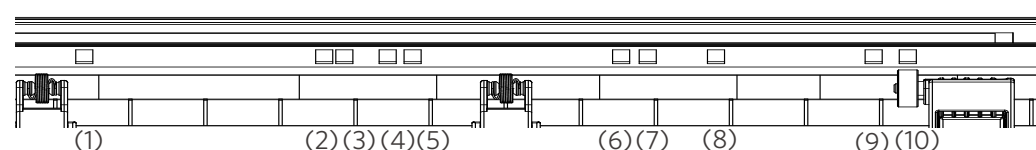

(1) 5 tum

(2) A4

(3) Amerikanskt brevformat

(4) 9 tum

(5) 8,5-tums skärmatta

(6) A3

(7) 12 tum


(8) 12-tums skärmatta

(9) 15 tum


(10) 15-tums skärmatta

4

Tryck den främre änden av mediet mot klämrullarna längst ner på skenan och lägg i det rakt. Vid laddning av mediet, dra mediet åt vänster och höger med båda händerna för att spänna dem.

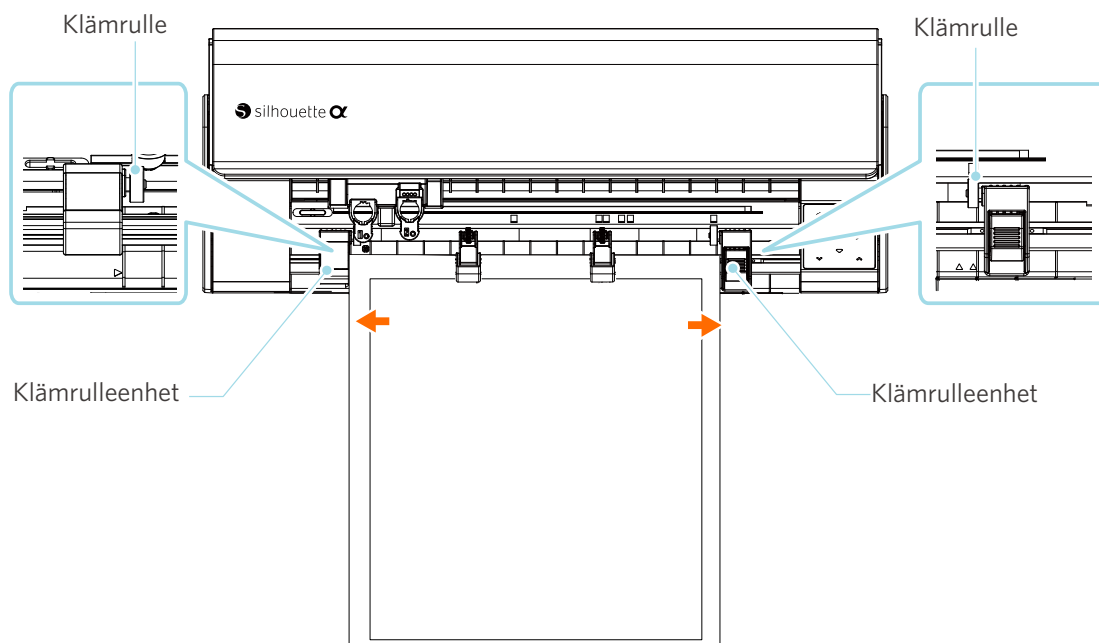

- 5** När mediet har laddats börjar rullen rotera efter ca 3 sekunder och papperet börjar matas in.

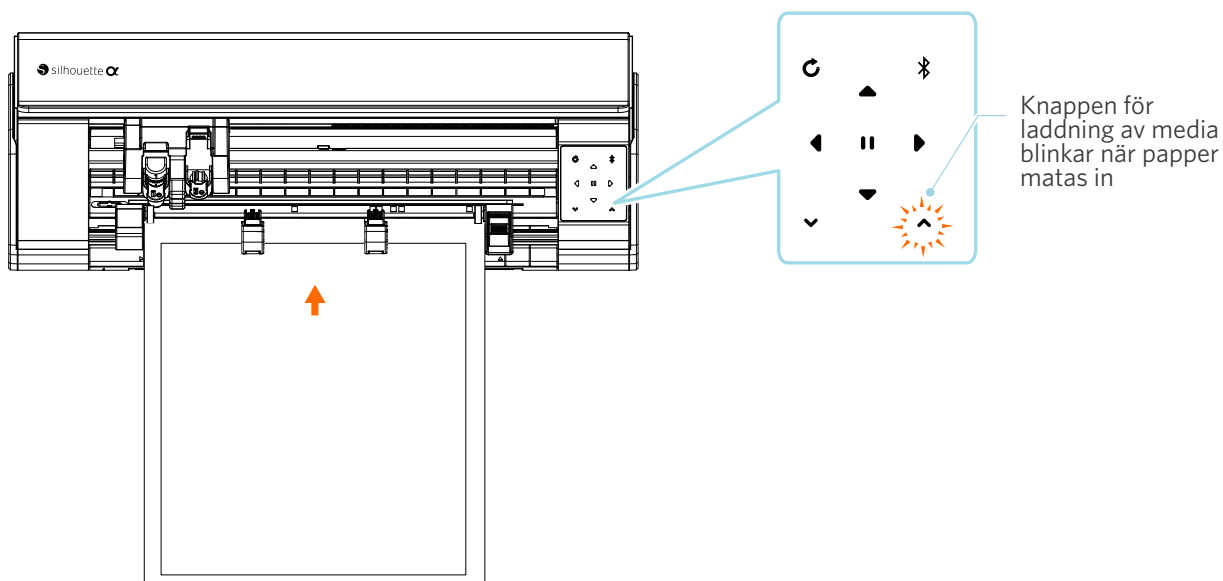

! Anmärkning

- I "Ladda media-1" matas pappret in automatiskt när du fyller på media. Håll händer, hår, etc. borta från rörliga delar (t.ex. rullar och vagn).
- Varje viktig punkt att tänka på vid laddning av media beskrivs i en felsökningsstil. För detaljer, se "4-1 Det går inte att ladda media korrekt".

Ladda Media-2


Anmärkning

Var noga med att använda skärmattan vid skärning av media som inte har standardstorlek. I annat fall kan maskinen och bladet skadas.


Ytterligare information

Beroende på mediets typ och skick, om mediet tenderar att vrida sig eller luta när du använder "Ladda media-2", ladda mediet med "Ladda media-1" istället.

- 1 Håll strömknappen intryckt i minst två sekunder för att starta Silhouette CAMEO5α.

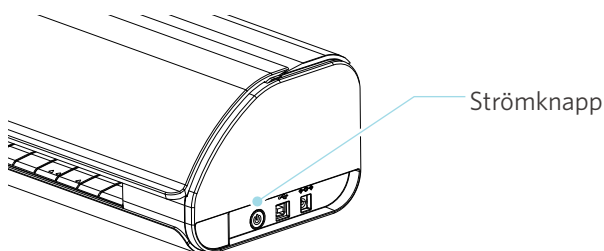

- 2 Rikta in den vänstra kanten av mediet mot styrlinjen på frontpanelen.

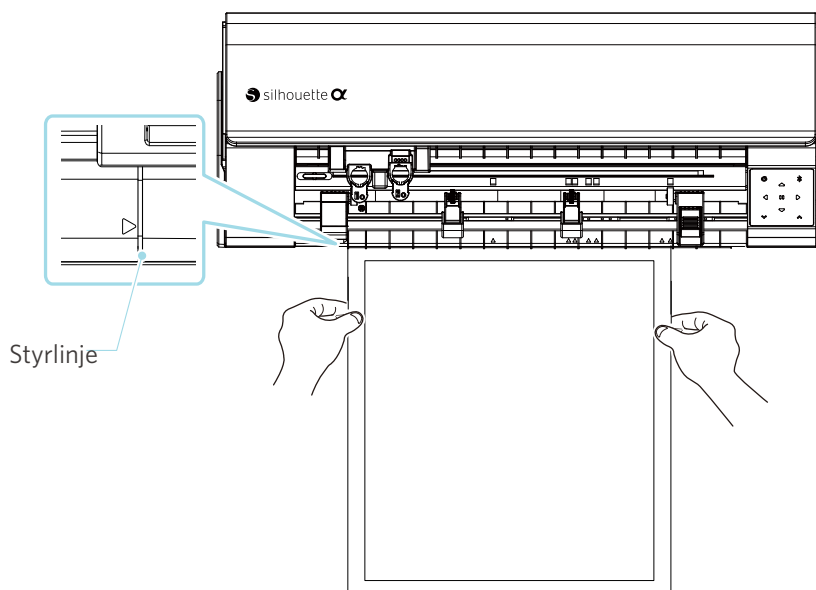


Ytterligare information


"-symboler är tryckta på frontpanelen för varje mediastorlek.

Rikta in "□"-symbolen på klämrulleenheten med "□"-symbolen på frontpanelen, och fäst klämrulleenheten.


CAMEO5α

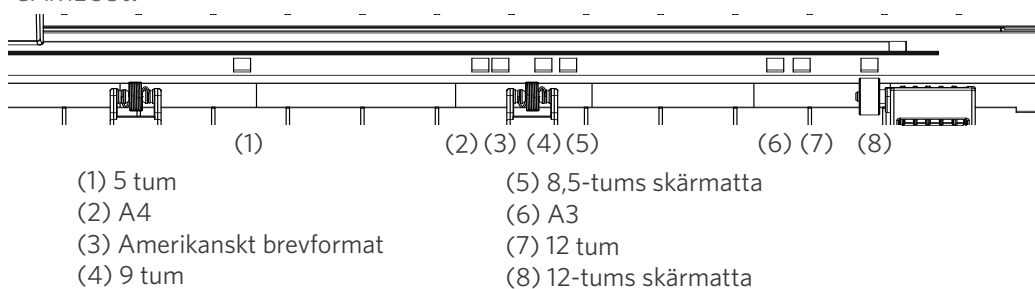


CAMEO5α PLUS

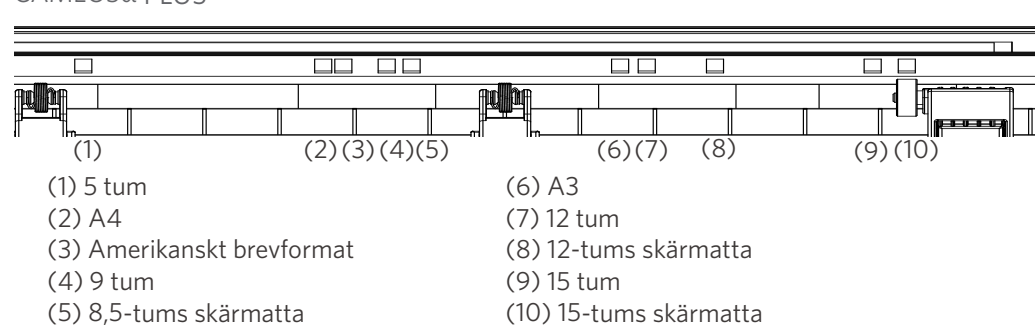

- 3** Tryck den främre änden av mediet mot klämrullarna längst ner på skenan och lägg i det rakt. Vid laddning av mediet, dra mediet åt vänster och höger med båda händerna för att spänna dem.

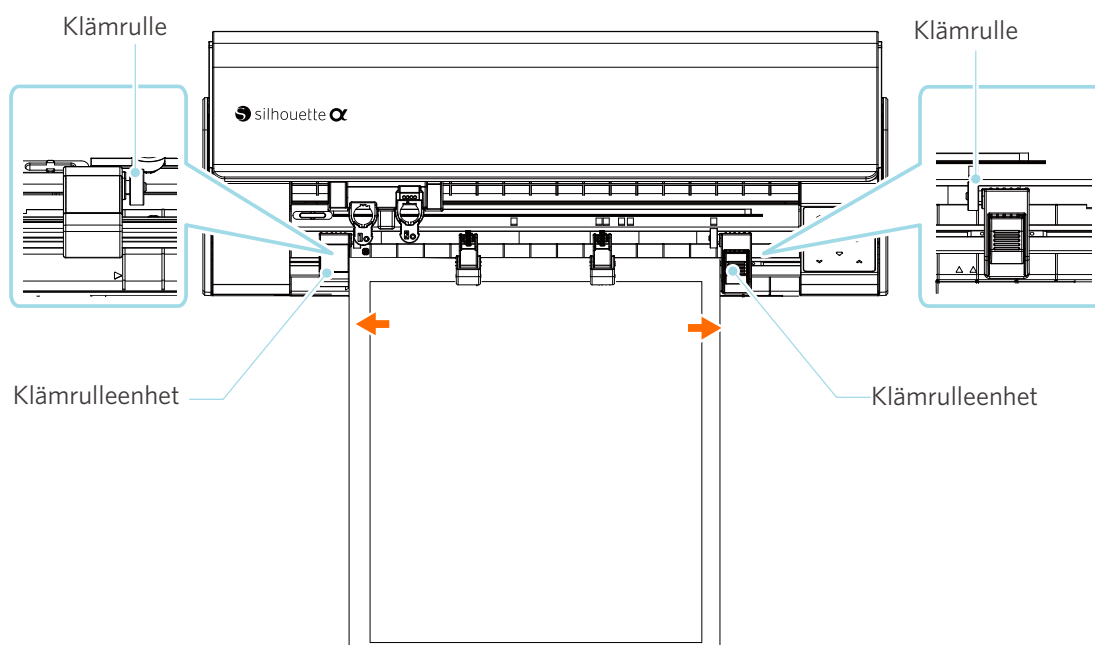

- 4** Tryck på knappen för laddning av media för att börja mata papper.

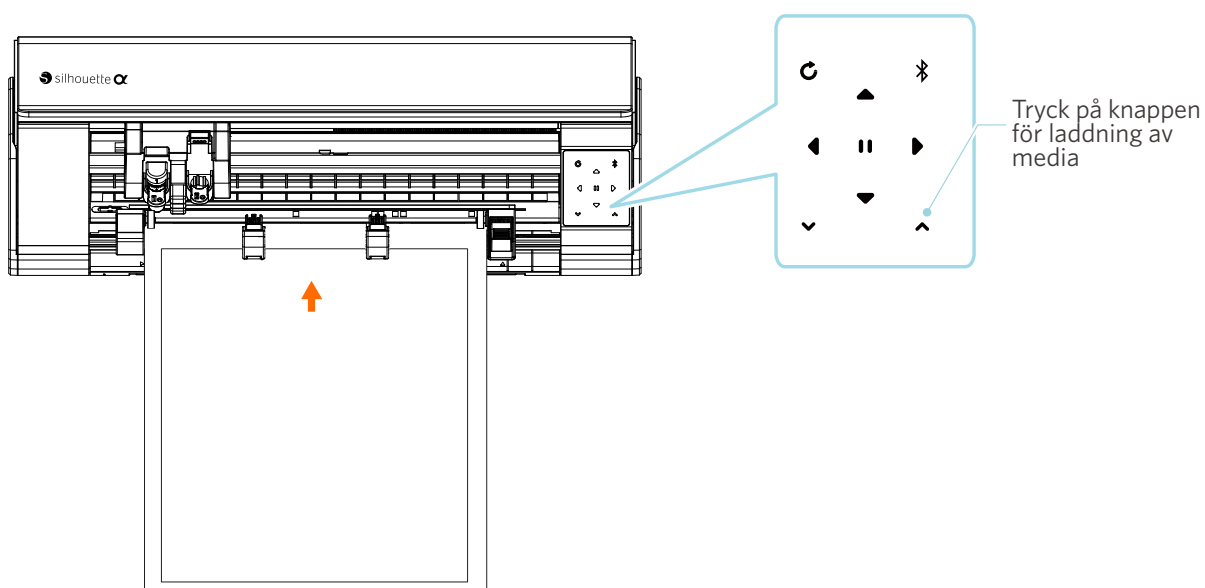

! Anmärkning


Varje viktig punkt att tänka på vid laddning av media beskrivs i en felsökningsstil. För detaljer, se "4-1 Det går inte att ladda media korrekt".

Inställning av Auto Blade


! Anmärkning

För att undvika kroppsskador ska du hantera knivbladen med försiktighet.


Du kan använda verktyg genom att ställa dem på verktygshållaren på Silhouette CAMEO5α. De verktyg som kan ställas in är verktyg som är märkta med siffran "1" och verktygsadapterar.

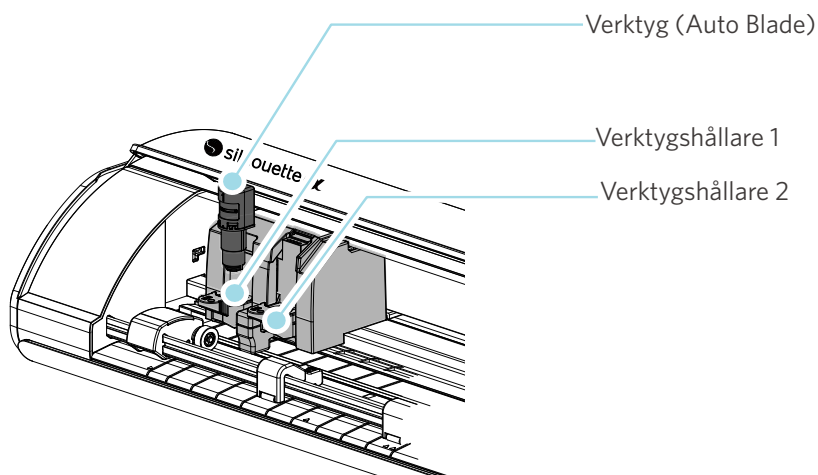

- 1** Dra långsamt verktygshållarens låsspak mot dig för att låsa upp den.

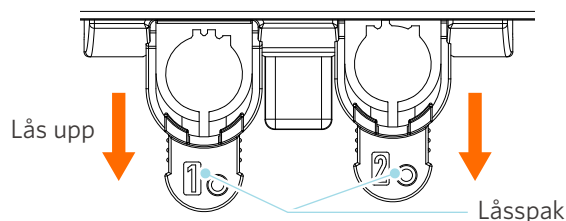


- 2** Rikta in verktygets (Auto Blade) ribba mot skåran i verktygshållaren och sätt in den ordentligt.

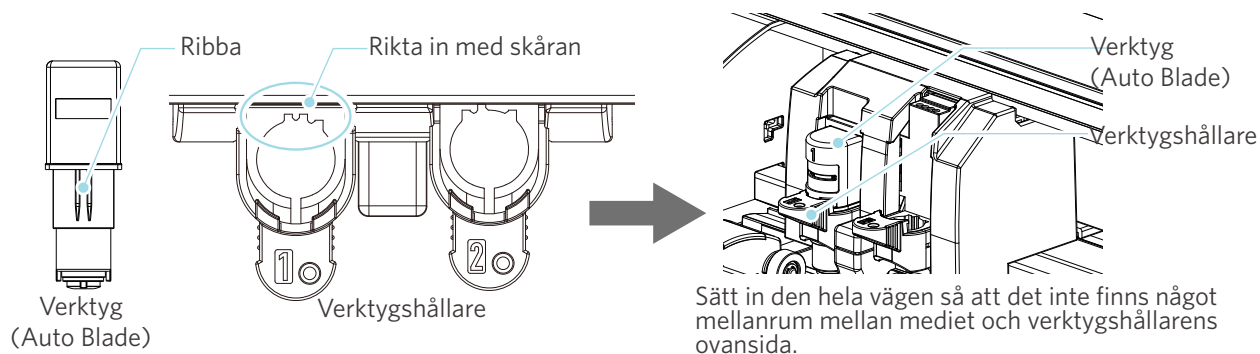


⚠ Anmärkning

För in Auto Blade ända ner till botten när Auto Blade sätts i.

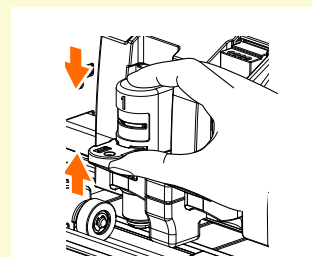

- 3** Placera låsspaken tillbaka i låst läge.

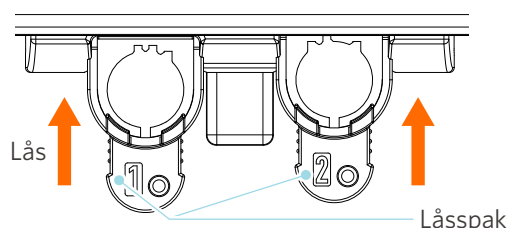

💬 Ytterligare information


Sätt in verktyget helt och hållet och lås det sedan.
Om det inte sätts in helt och hållet, kanske inte mediet skärs korrekt.

- 4** Efter att du har satt i verktyget, känner Silhouette CAMEO5α igen verktyget och visar automatiskt verktyget på fliken "SKICKA" i Silhouette Studio.


Silhouette-skissadapter

När du använder den för ändamålet särskilda vattenbaserade kulspetspennan från Silhouette ska du fästa den medföljande Silhouette- skissadaptern.


- 1 Förbered en Silhouette-skissadapter.

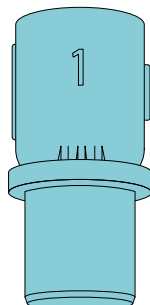

- 2 Matcha den konvexa positionen på den för ändamålet särskilda vattenbaserade kulspetspennan från Silhouette med de konkava delarna på Silhouette-skissadaptern.

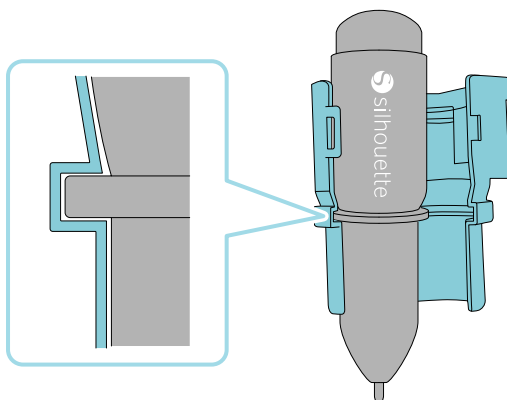

- 3 Stäng den för ändamålet särskilda vattenbaserade kulspetspennan från Silhouette ordentligt med Silhouette-skissadaptern.

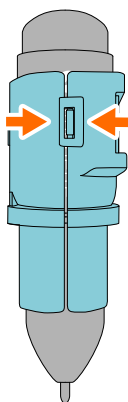

Ytterligare information

Den medföljande Silhouette-skissadaptern kan endast monteras på verktygshållare 1 (vänster sida).

2-2 Arbetsflöde från enkel design till skärning


Detta avsnitt beskriver stegen för att använda Silhouette Studio för att skapa skärdata från enkla figurer och texter och för att skära ut media.

Steg 1. Skapa skärdata med hjälp av figurer och texter

Använd ritverktygen i Silhouette Studio (t.ex. linjer, ellipser, rektanglar, polygoner, kurvor och texter) för att skapa skärdata. Verktygen visas i verktygsfältet till vänster på skärmen.

Metod för drift

- 1 Använd ” Verktyg för ritning ” till vänster för att rita en ruta.
- 2 Använd ” Textverktyget ” till vänster för att skriva texten ” SKAPA ” .

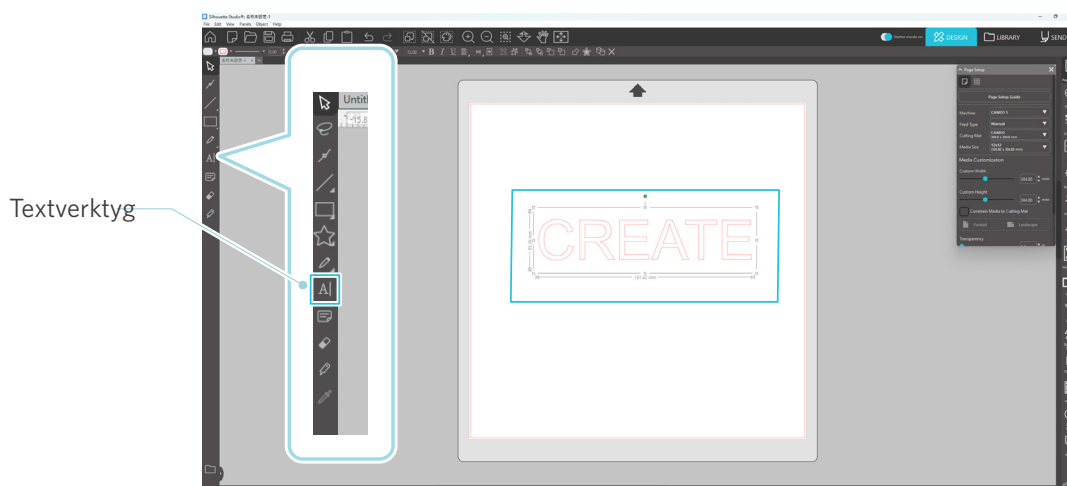


Steg 2. Skära ut skapade data

Skär ut de skapade data med Silhouette CAMEO5α.

Metod för drift

- 1 Ladda mediet i Silhouette CAMEO5α .
- 2 Klicka på fliken ” SKICKA ” längst upp till höger på skärmen i Silhouette Studio.
 ” Panelen för skärinställning ” visas.
 Från rullgardinslistan över skärförhållanden, välj skärförhållanden, åtgärd och verktyg beroende på vilket media som ska användas.

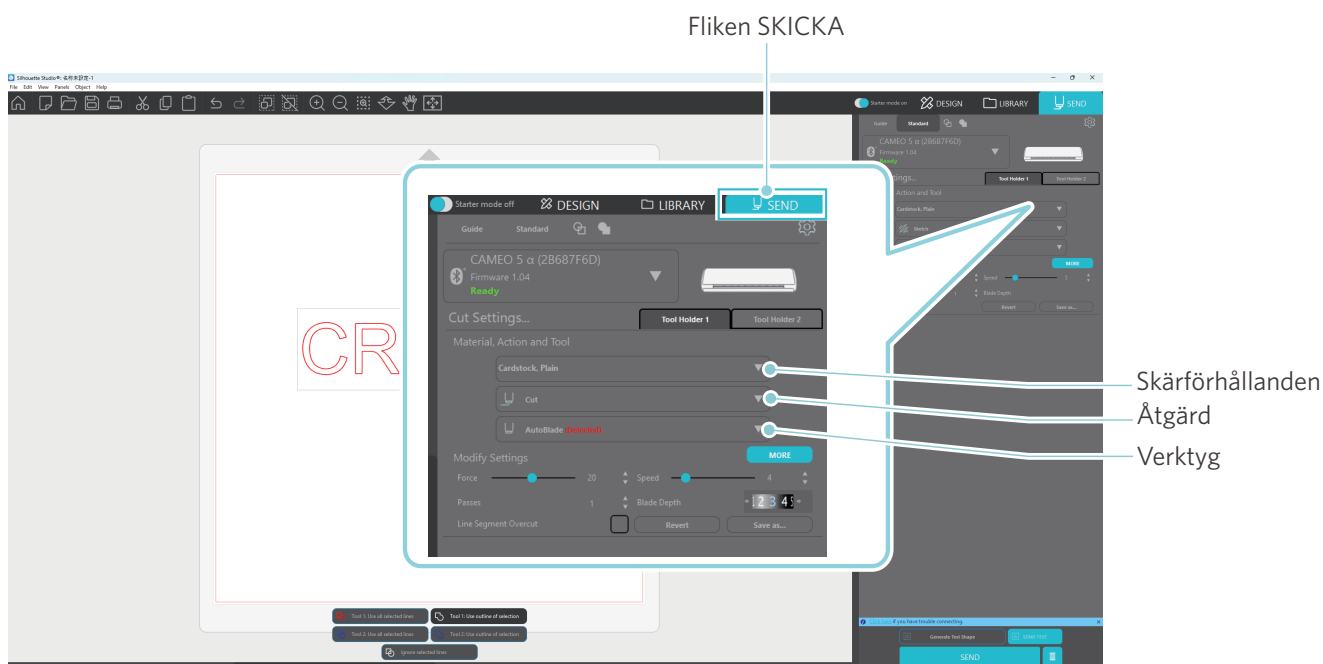

- 3 Tryck på knappen ” SKICKA ” . Mediet börjar skäras.

Viktigt

- Om du vill pausa skärningen trycker du på ”Paus”-knappen för att avbryta. Tryck på ”Paus”-knappen igen för att fortsätta.
- Om du vill stoppa skärprocessen omedelbart, trycker du en gång på strömknappen för att aktivera nödstoppet. Detta tar bort alla pågående jobb. Tryck på knappen för borttagning av media (blinkar) för att återställa verktygsvagnen till utgångsläget.

2-3 Grundläggande arbetsflöde vid tryck och skärning


Detta avsnitt beskriver stegen för att använda Silhouette Studio när du vill skriva ut och skära. Skärlinjer (konturlinjer) kan skapas på följande tre sätt.

Mönster 1. Använda verktyget för ritning för att skapa skärlinjer

Metod för drift

- 1 Använd ” Verktyg för ritning ” till vänster för att rita figurer.
- 2 Välj fliken ” Registreringsmärken ” på panelen för siduppsättning och ställ in tjocklek och längd på registreringsmärkena.
- 3 Skriv ut designdata.
- 4 Skär ut det tryckta mediet.

Klicka på fliken ”SKICKA ” längst upp till höger på skärmen i Silhouette Studio.

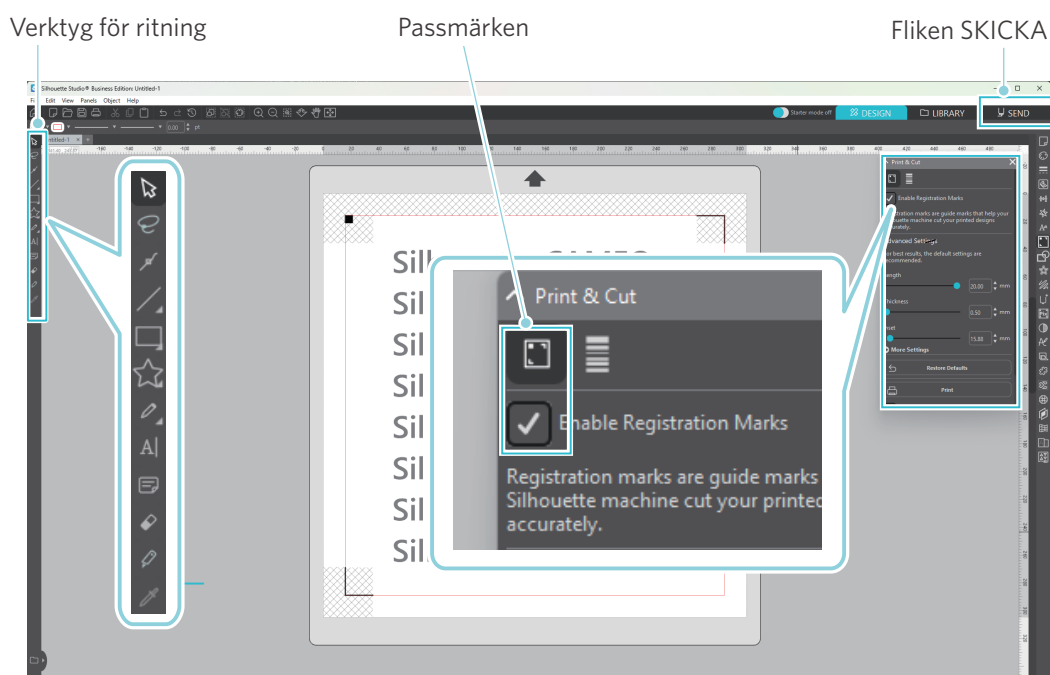


⚠ Anmärkning

<Hur du lägger till registreringsmärken (inriktningsmärken)>

- Placera inte designen i det skuggade området. Det kan orsaka fel vid skanning av registreringsmärken.
- Om registreringsmärkena är för små, kan skanningen misslyckas.
- Ordna registreringsmärkena och skriv sedan ut med skrivaren.
- Ändra inte registreringsmärkena eller designen efter utskrift. Klippeläget flyttas.

- 5 Skärlinjerna visas. Tryck på knappen ” SKICKA ” .

Den börjar detektera registreringsmärkena och skär sedan när alla märken har detekterats.

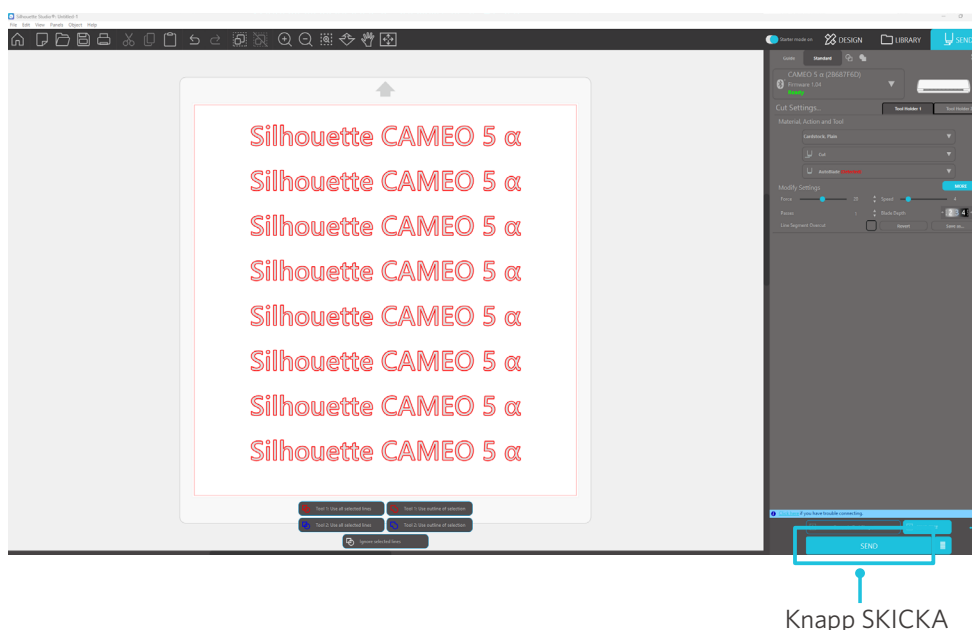

Mönster 2. Använda funktionen för automatisk spårning

Markera kryssrutan ” Automatisk spårning ” för PNG-filen på fliken ” Importera ” i menyn Inställningar för att skapa skärlinjer automatiskt när bilder laddas.

Metod för drift

- 1 Välj ” Inställningar ” i menyn ” Redigera ” .
- 2 Välj fliken ” IMPORTERA ” .
- 3 Markera kryssrutan ” Automatisk spårning ” under PNG-filen.
- 4 Gå till ” Fil ” och välj ” Infoga ” .
- 5 Välj den bild du vill skära ut och tryck på ” OK ” .
- 6 Skärlinjerna visas. Tryck på knappen ” SKICKA ” . Mediet börjar skäras.



Ytterligare information


Funktionen för automatisk spårning kanske inte är tillgänglig beroende på hur bilden skapas. Om så är fallet, spåra bilden med hjälp av de steg som beskrivs i "Mönster 3. Laddning och spårning av en bildfil".

Mönster 3. Laddning och spårning av en bildfil

Skapa skärmlinjer med hjälp av den bild som du vill skära ut. Använd spårningsfunktionen för att skapa skärmlinjer runt bilden.

Metod för drift


- 1 På menyn " Fil " väljer du " Infoga " .
- 2 Välj den bild du vill skära ut och tryck på " OK " .
- 3 Från " Paneldisplayen " , välj panelen " Spårning " för att visa inställningsskärmen för " Spårning " .
Klicka på " Välj spårningsområde " och dra området runt bilden för att välja den.
Insidan av bilden är gulmålad. Den gulmålade delen spåras, och skärmlinjer skapas runt den.
- 4 Under " Spåra förhandsvisning " , välj " Hel fyllning " eller " Kontur " .
Justera tröskelvärde.
För att skapa skärmlinjer runt hela bilden väljer du " Spårning " .
Om du bara vill skapa skärmlinjer på ytterkanten, väljer du " Spåra yttre kant " .

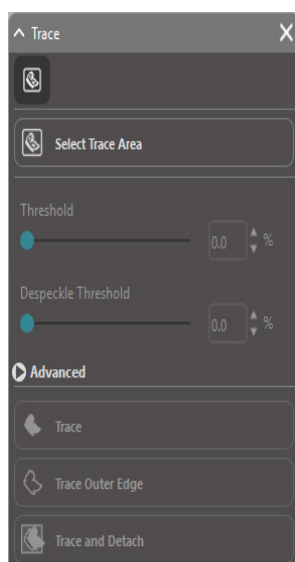

<När Spårning har valts>



<När Spåra yttre kant har valts>

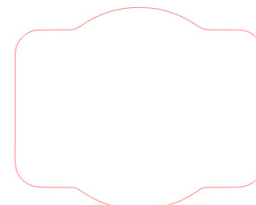

Ytterligare information

- Om du använder en bild med låg kontrast kan det hända att bilden inte kan spåras tydligt.
- Om du vill spåra bilden och skapa en etikett väljer du "Spåra yttre kant".

03 Om Silhouette Studio-skärmen

Silhouette Studio-skärmen används huvudsakligen för att skapa designer.

3-1 Starta programvaran (Silhouette Studio)

För Windows

- Starta Silhouette Studio genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet eller från Start-menyn.


För Mac

- Öppna programappen och starta Silhouette Studio.
När Silhouette Studio har startats visas sidan Design.



3-2 Hemskärm

När Silhouette-programvaran öppnas visas hemskärmen

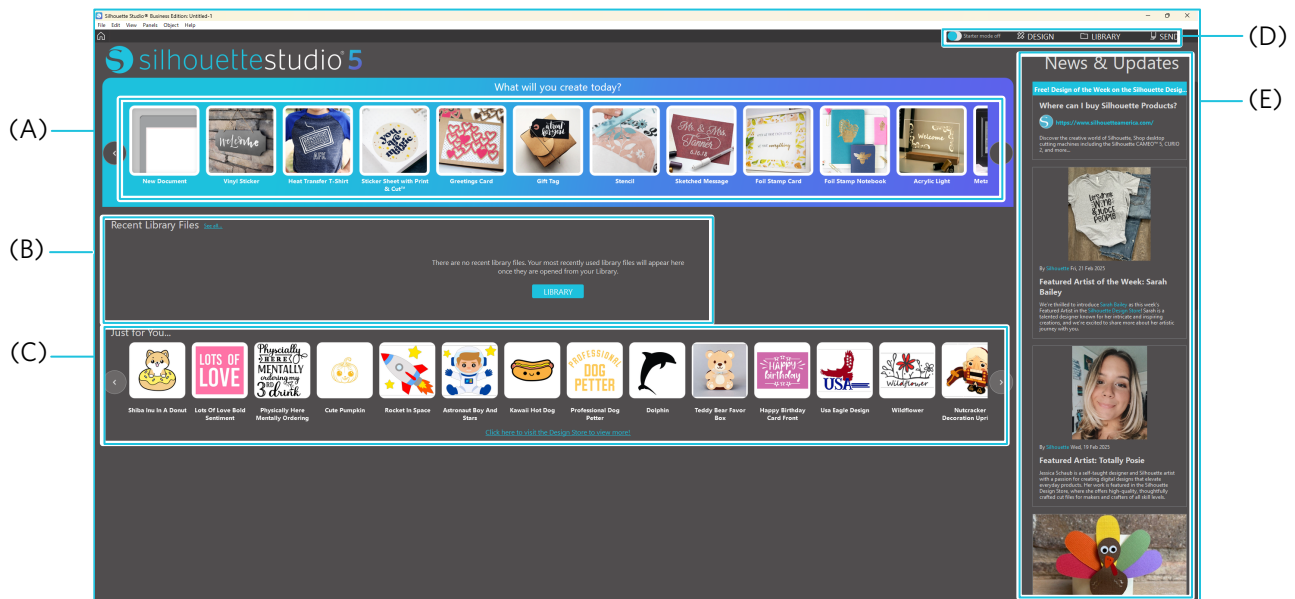

(A) Projekthandledning

Silhouette Studio®-handledningen introducerar de grundläggande verktygen och stegen som behövs för att skapa konstverk för Silhouette-skärmaskin.

(B) Nyligen använda biblioteksfiler

Nyligen öppnade filer från "Bibliotek" visas.

(C) Butik

När du öppnar Silhouette Design Store kommer du att ledas till butikens hemsida.

Du kan bläddra bland och köpa digitalt innehåll, såsom design och typsnitt.


(D) Navigeringsflik

Det finns navigeringsflikar för "STARTLÄGE", "DESIGN", "BIBLIOTEK" och "SKICKA"

(E) Nyheter

De senaste uppdateringarna om Silhouettes skärmaskiner och programvara, inklusive information om nya Silhouette-produkter och köpinformation, visas i det här avsnittet.

3-3 Namn för komponenter

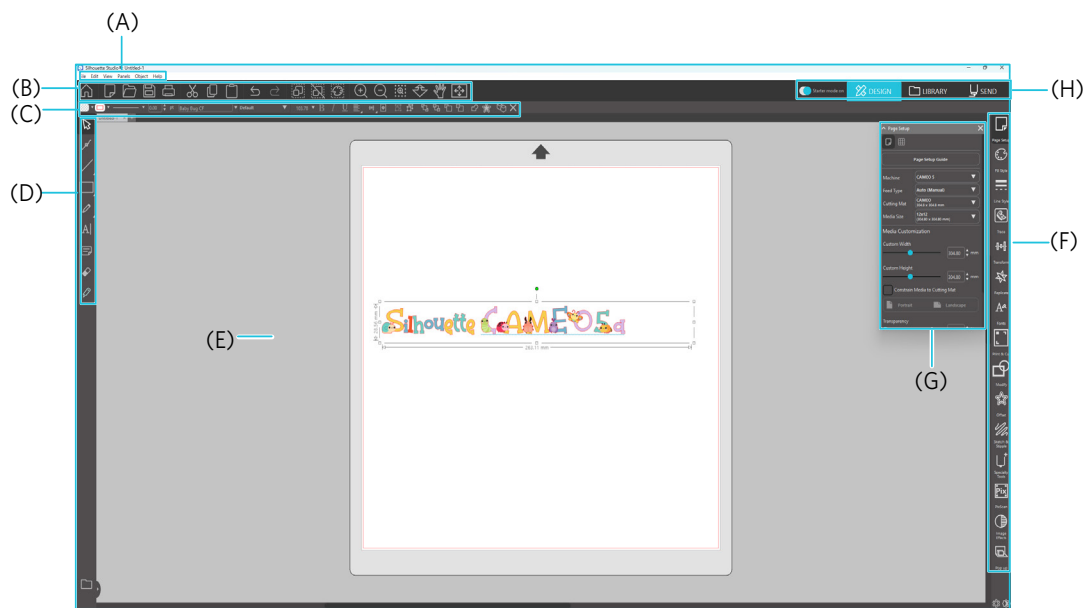

(A) Menyfält

- **Fil** : För att skapa nya filer, öppna befintliga filer, spara filer, avsluta Silhouette Studio och så vidare
- **Redigera** : För att skära, kopiera och klistra in
Konfigurationen av språk- och enhetsinställningar, initialisering av Silhouette Studio, och andra uppgifter kan göras i Inställningar.
- **Vy** : För att öppna rutnätsvy, ställa in registreringsmärken och så vidare
- **Panel** : För visning av varje panel
- **Figur** : För rotation, replikering, sammanslagning, gruppering och så vidare
- **Hjälp** : För visning av användarhandboken, versionsinformation och så vidare

(B) Verktögsfält

Har genvägar till grundläggande funktioner, t.ex. Ny ritning och Spara.

(C) Verktögsfält för snabbåtkomst

Tillhandahåller verktyg som gruppering, replikering och inställning av staplingsordning.

(D) Designverktyg

Tillhandahåller verktyg för att rita grundläggande figurer och lägga till texter.

(E) Arbetsyta

Detta är arbetsytan för att skapa designer, t.ex. figurer och texter.

(F) Paneldisplay

Visar varje panel.


(G) Panel

Tillhandahåller de funktioner som är relaterade till den öppnade panelen.

(H) Navigeringsflik

Det finns navigeringsflikar för "STARTLÄGE", "DESIGN", "BIBLIOTEK" och "SKICKA".

Startläge



Växla mellan guideläge och standardläge med PÅ eller AV.


Fortsätt enkelt med designprocessen med hjälp av steg-för-steg-handledningar med illustrationer. Detta gör det möjligt även för nybörjare att på ett enkelt sätt skapa design.

- Guideläge

Det är möjligt att följa stegen från anslutning till skärmaskin till överföring av data ett i taget på separata skärmar.

- Standardläge

Du kan ansluta skärmaskinen och skicka data från samma skärm.

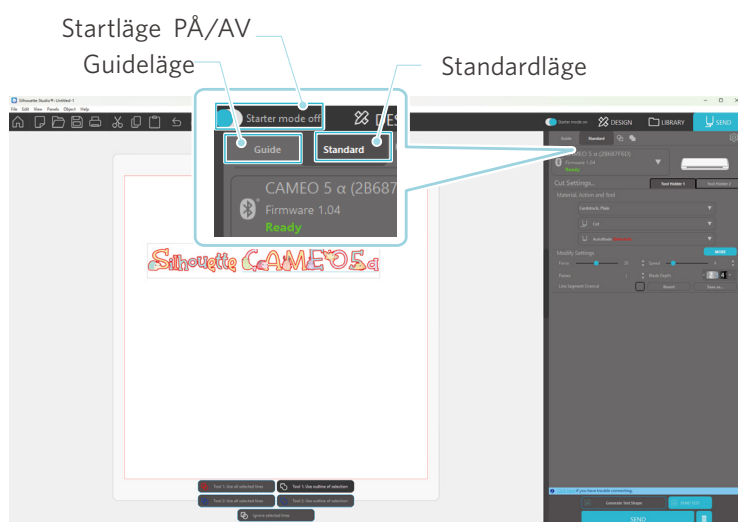

Fliken BUTIK



Gå till Silhouette Design Store från fliken "BUTIK" när du är ansluten till internet för att bläddra och köpa innehåll som mönster och typsnitt.

Fliken BIBLIOTEK



Du kan komma åt sparade designer i biblioteket och innehållet som laddats ner från Silhouette Design Store från fliken "BIBLIOTEK".

I biblioteket kan du lägga till mappar och undermappar för att sortera och organisera designen.

Fliken SKICKA



På fliken "SKICKA" kan du ställa in skärningsförhållandena för designen och skicka skärdata till Silhouette CAMEO5α.

3-4 Om BUTIKEN (Silhouette Design Store)

Silhouette Design Store är en butik som säljer över 200 000 högkvalitativa designartiklar som kan användas med Silhouette skärmaskiner.

Förutom design för vanliga skärningar erbjuder butiken också ett stort utbud av design som skapats av konstnärer från hela världen, till exempel 3D-data för att underlätta skapandet av tredimensionella delar, typsnitt, design för utskrift och skärning samt fyllningsmönster.


Du kan skapa din egen originaldesign genom att ladda ner de designdata som du gillar, ändra storleken, eller bearbeta bilden, så att även de som inte kan designa från grunden kan finna nöje i att designa föremål.

Ytterligare information


Silhouette Design Store är en webbplats som drivs av Silhouette America, Inc (Utah, USA), ett koncernföretag till Silhouette Japan Corporation som tillhandahåller digitalt innehåll mot en avgift.

Webbplatsen visas på engelska som standard. Webbplatsen visas på engelska som standard. För att ändra språk välj det språk du behöver.

- 1 Gå till webbplatsen (<https://www.silhouettedesignstore.com>) eller klicka på länken "BUTIK (Bara för dig)" [[Klicka här för att besöka Design Store för att se mer!](#)] på hemskärmen i Silhouette Studio-programvaran.

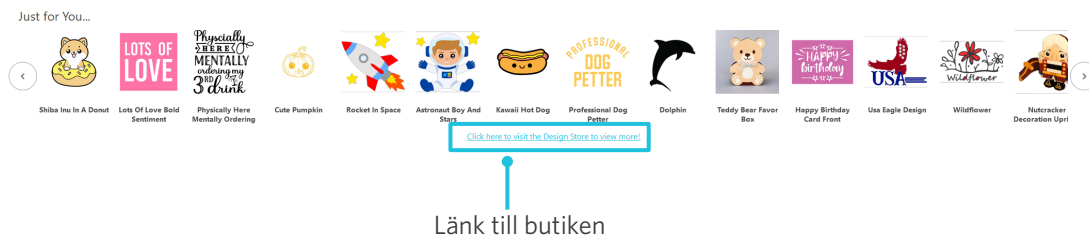

- 2 Klicka på "Logga in".

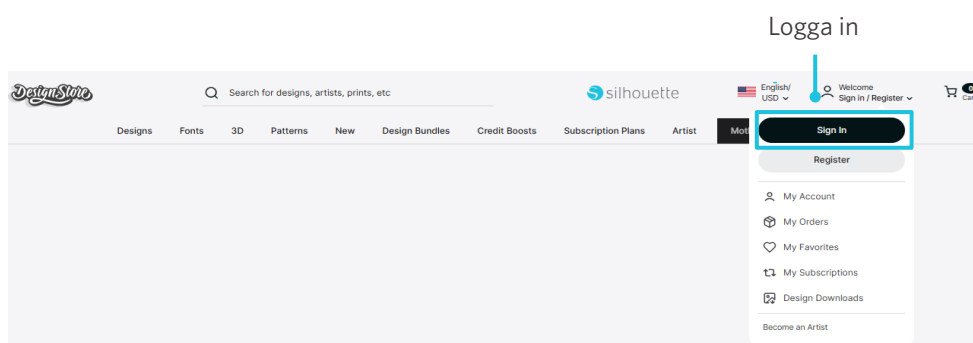

3

Logga in med Silhouette-kontot.

Registrerad e-postadress

Lösenord

4

Klicka på ikonen ”Mitt konto”.

Ikonen Mitt konto

My account

Account information

Contact information

@silhouettejapan.co.jp

[Edit](#) [Change Password](#)

My addresses [Manage addresses](#)

Default billing address

Yokohama city, 000-000
Japan
T: 00

[Edit address](#)

[Restore Missing Purchased Designs](#)

My Account

- My Orders
- Wishlist
- Address Book
- Account Information
- License Keys
- Reset Cloud Library
- Downloads
- Credits
- Stored Cards
- Notifications
- Subscriptions
- My Commercial Licence
- Logout
- Redeem A Code
- Affiliate Programs

Sign Out

My Store Credit (\$749.68)

My Notification

My Account

My Orders

My Favorites

My Subscriptions

Design Downloads

Become an Artist

Sill


0 GB

age

3-5 Konfigurera skärförhållandena


Beskrivning av varje inställningspost

- 1 Klicka på fliken "SKICKA" längst upp till höger på skärmen i Silhouette Studio.
- 2 "Panelen för skärinställning" visas.
- 3 Välj det media som ska användas från rullistan med skärförhållanden.

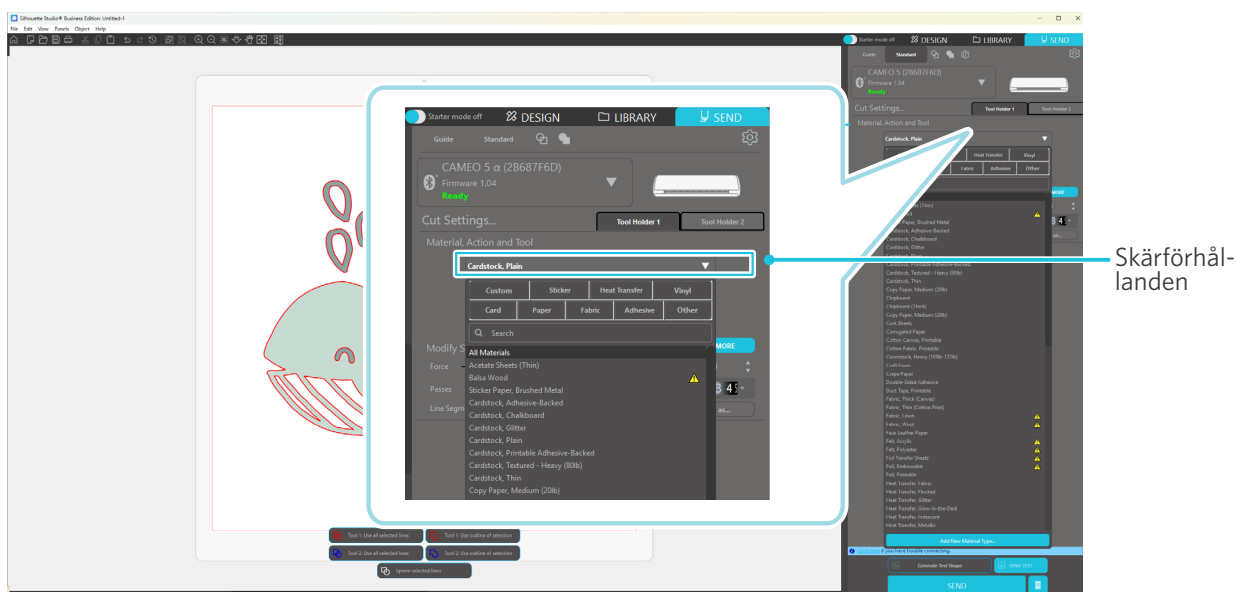


När du har valt ett medium i listan, tillämpas automatiskt de optimala skärningsförhållandena för detta medium.

När du använder andra material än Silhouette-media klickar du på "Lägg till ny materialtyp" och ställer in skärförhållandena manuellt.

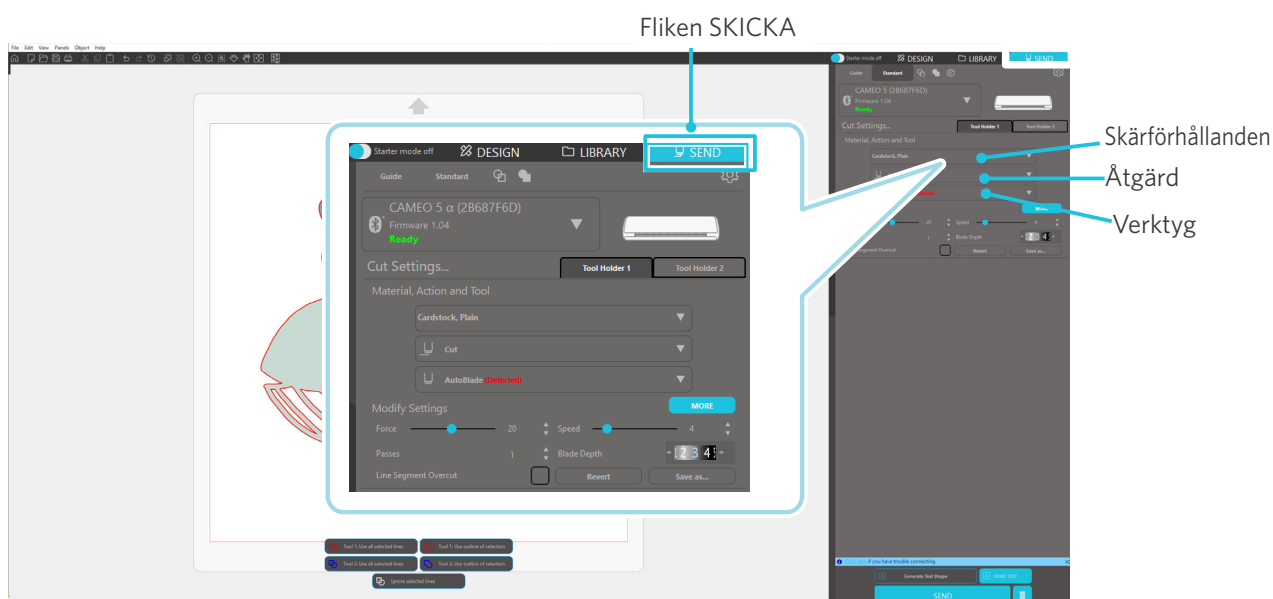

- 4 Ange en åtgärd, t.ex. "Skär ut" eller "Skiss" från rullgardinslistan Åtgärd.
 - 5 Ange vilket verktyg som ska användas i rullgardinslistan Verktyg.
 - 6 Om du vill ställa in skärningsförhållandena manuellt ställer du in bladdjup, hastighet, kraft och passeringar.
- Ställ först in hastigheten på långsam och kraften på låg, och om det inte räcker, öka inställningen gradvis.

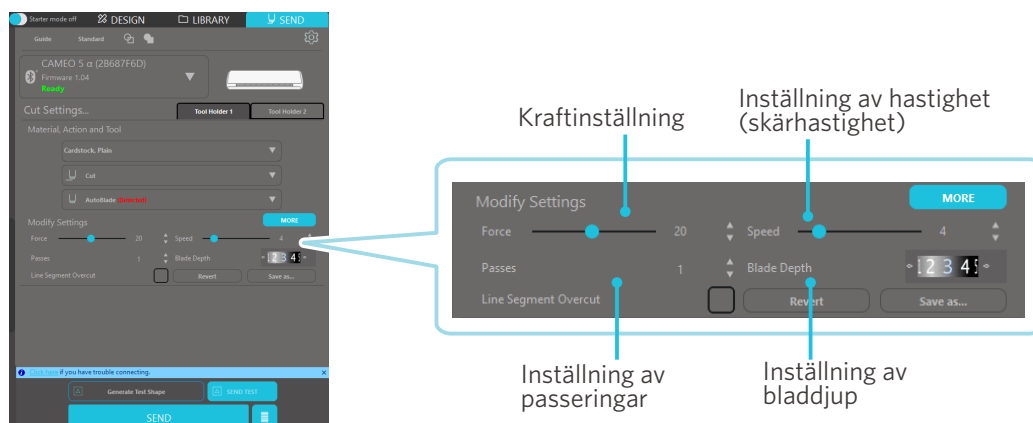

- (1) Bladdjup : Skjuter automatiskt ut bladet med den längd som angetts vid skärningen. (Enbart för Auto Blade)
Justera bladdjupet så att bladet sticker ut något mer än det media som ska skäras.
- (2) Hastighet : Ställer in skärhastigheten.
Minska hastigheten när du skär fina eller komplexa designer eller tjocka medier.
- (3) Kraft : Ställ in kraften efter tjockleken på det material som ska skäras ut.
- (4) Passeringar : Ställ in hur många gånger designen ska skäras ut.
Öka antalet passeringar när du skär tjocka eller hårda material.


Riktlinjer för bladdjup och mediamaterial

Bladdjup	Typer av material
1	Tunna material, tunt papper/filmer och släta material för strykning
2 till 3	Mellantjockt papper, (t.ex. Kent-papper), tjock film, flockmaterial för strykning
4 till 6	Tjockt papper, t.ex. material för scrapbooking
7 till 10	Tjockt papper, t.ex. kartong

Indikatorskala till Auto Blade

Kontrollera indikatorskalan till Auto Blade framifrån för faktiskt bladdjup.


Eftersom bildskärmsytan är böjd, kan det vara omöjligt att kontrollera rätt värde om den ses från en vinkel.

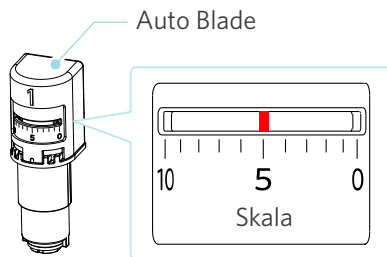


Om Intelligent Path Technology

Om du vill ställa in avancerade skärförhållanden manuellt, klickar du på "MER".

Om du markerar kryssrutan för funktionen Intelligent Path Technology, kan du utföra skärning med en särskild skärprocedur, vilket gör det möjligt att skära känsliga material utan förskjutning.

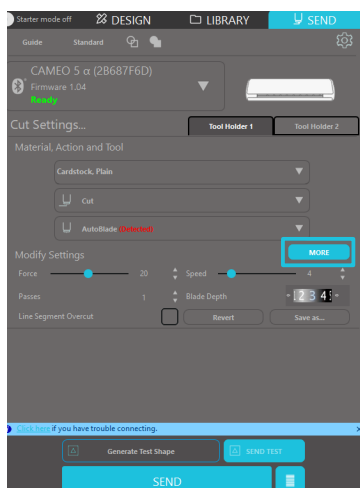

Mer

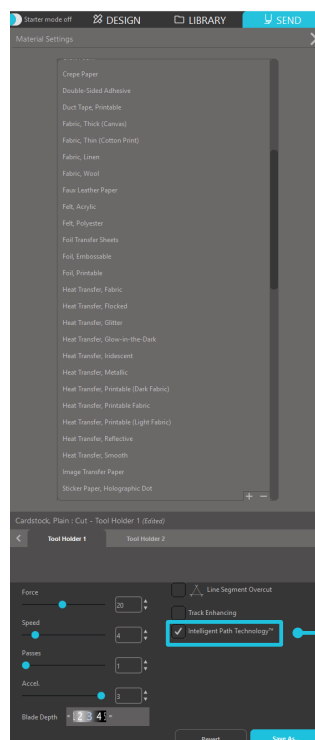

Intelligent Path Technology


Ytterligare information

Dessutom är denna funktion effektiv vid skärning av följande data.

- Vid skärning av komplicerade designer
- Vid skärning av vassa vinklar
- När limmet lätt lossnar, t.ex. tätningsmaterial

Automatisk tvärskärning

Om du använder funktionen för automatisk tvärskärning, skärs den specifika linjen på mediet automatiskt efter skärning av designen, och designen separeras från mediet på skärmaskinen.

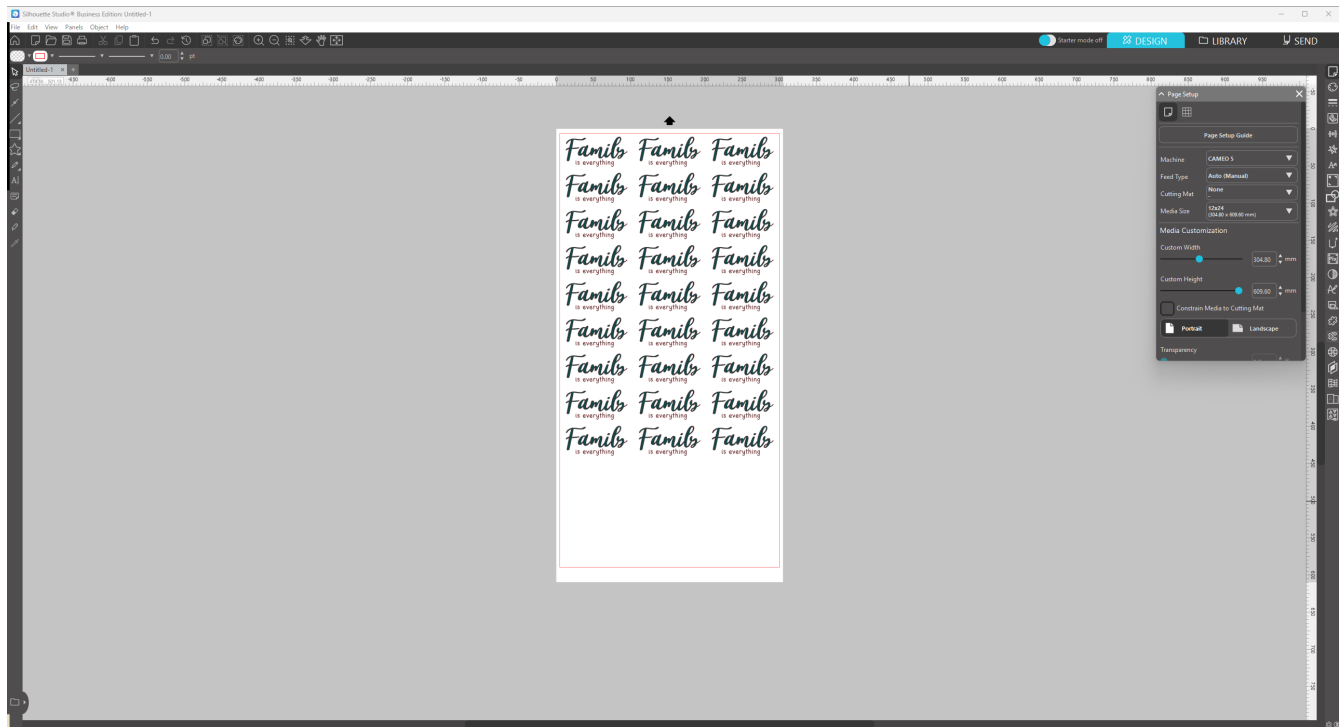

⚠ Anmärkning

Denna funktion kan användas om följande tre villkor är uppfyllda.


- Mediet är antingen vinyl, ark som stryks på plats, eller har användardefinierade skärförhållanden.
- Maskinen är inställd på att inte använda mattan.
- Auto Blade är inställd.

Metod för drift

- 1 Från menyn "Panel" väljer du panelen "Siduppsättning".
- 2 Ställ in "CAMEO5α" för "Maskin", "Manuell" för "Matningstyp", och "Ingen" för "Skärmatta".
- 3 Tryck på fliken "SKICKA" för att öppna sändningsskärmen.
- 4 Ställ in "Vinyl" eller "Ark med strykning" som skärvillkor, eller använd användardefinierade skärvillkor.
- 5 Välj "Åtgärd" - "Klipp ut".
- 6 Välj "Verktyg" - "AutoBlade".
- 7 Anslut maskinen till en dator och sätt i AutoBlade.

8


Markera kryssrutan ”Automatisk tvärskäring”.

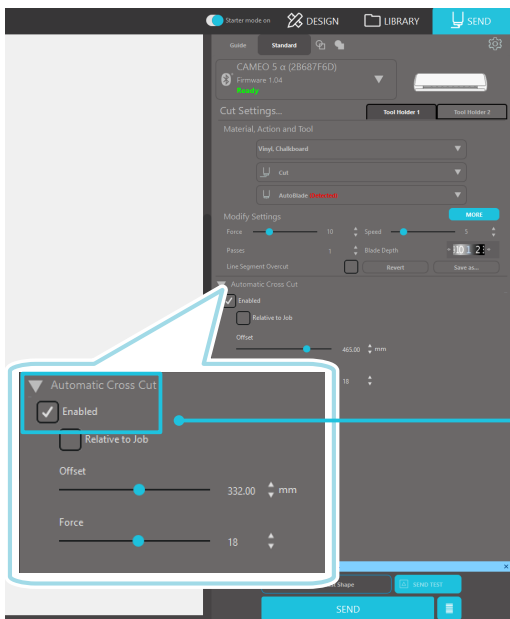

Aktivera automatisk tvärskäring


9

Ställer in skärpositionen för automatisk tvärskäring.

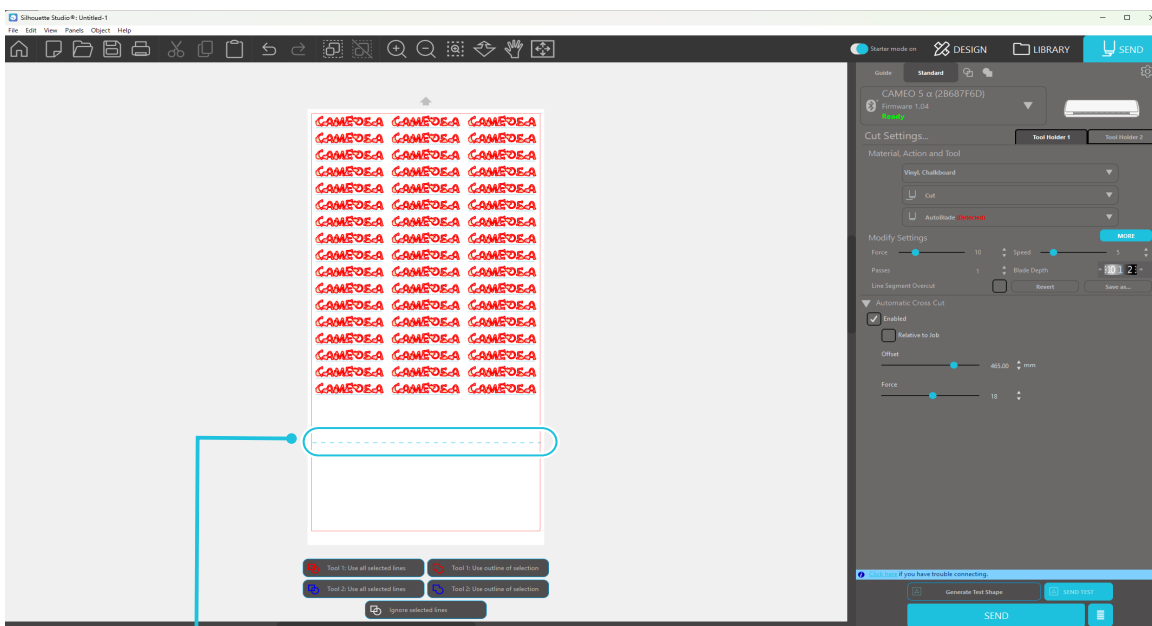

Skärposition för automatisk tvärskäring

10 Tryck på ”SKICKA ”-knappen för att starta skärningen.

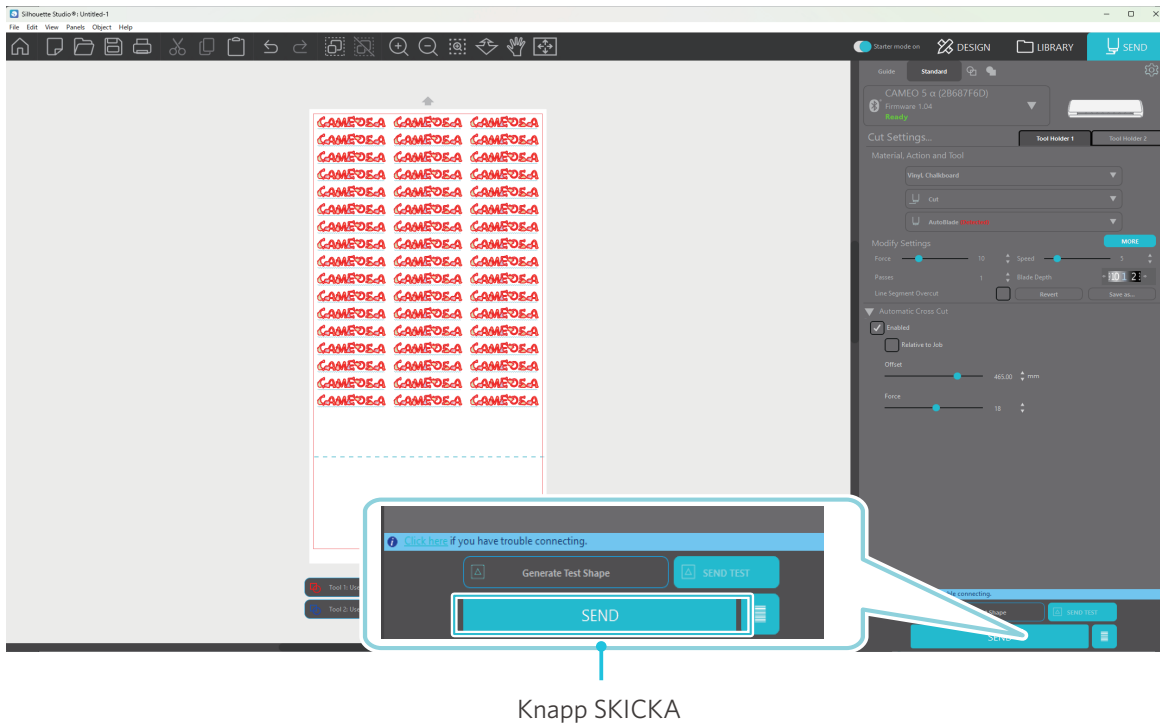

Om du aktiverar automatisk tvärskäring skärs den skapade designen och sedan utförs den automatiska tvärskäringen.

Ytterligare information

Vid automatisk tvärskäring justeras bladdjupet för Auto Blade automatiskt.

⚠ Anmärkning

Efter automatisk tvärskäring, avlägsna det utskurna materialet för hand. Detta kan leda till att mediet fastnar under nästa skärning.

04 Felsökning

Detta kapitel beskriver vad du ska göra om problem uppstår med Silhouette CAMEO5α.


4-1 Det gick inte att ladda media korrekt

Om media inte kan laddas ordentligt, kontrollera följande orsaker och lösningar.

Mediet matas inte in ordentligt och det böjs och vrids

Om du använder rullad media, tenderar den främre änden att rulla ihop sig?

- Om den främre änden av mediet tenderar att rulla ihop sig, kan mediet laddas när det är böjt, eller att mediet inte åker in korrekt i maskinen, vilket kan leda till att maskinen blir överksam. Räta ut den rullade sektionen och ladda den rakt.
Om media inte kan läggas in ordentligt, klistra fast dem på skärmattan innan du lägger i.
- Vid laddning, dra i mediet på vänster och höger sida med båda händerna så att det spänns.
- Flytta och ställ stödrullen(rullarna) på den position där mediet vrids.
För detaljer, se ”2-1 Skärning med Auto Blade”.

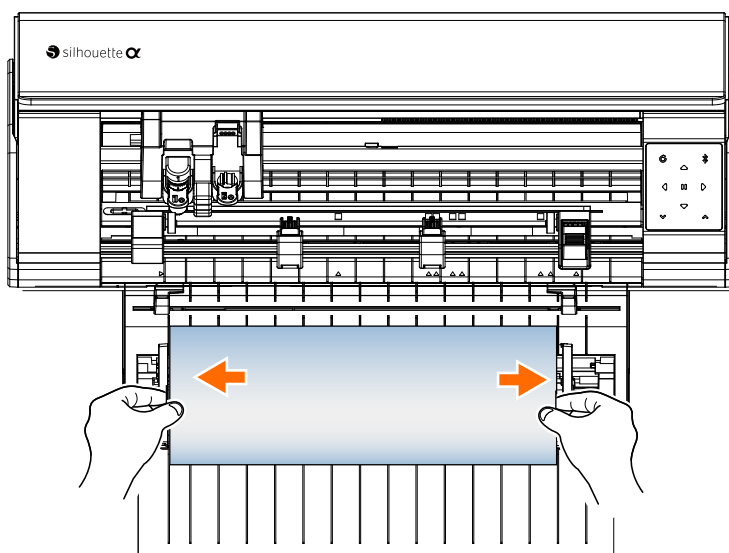


4-2 Det går inte att mata in media korrekt

Om mediet inte kan matas in i maskinen korrekt (t.ex. om det glider ur rullen under skärning), kontrollera följande orsaker och lösningar.

Media flyttar sig snett i maskinen under skärning

Är mediet eller den vänstra sidan av skärmattan i linje med styrlinjen?

- Rikta in den vänstra sidan av mediet mot styrlinjen när du laddar det.

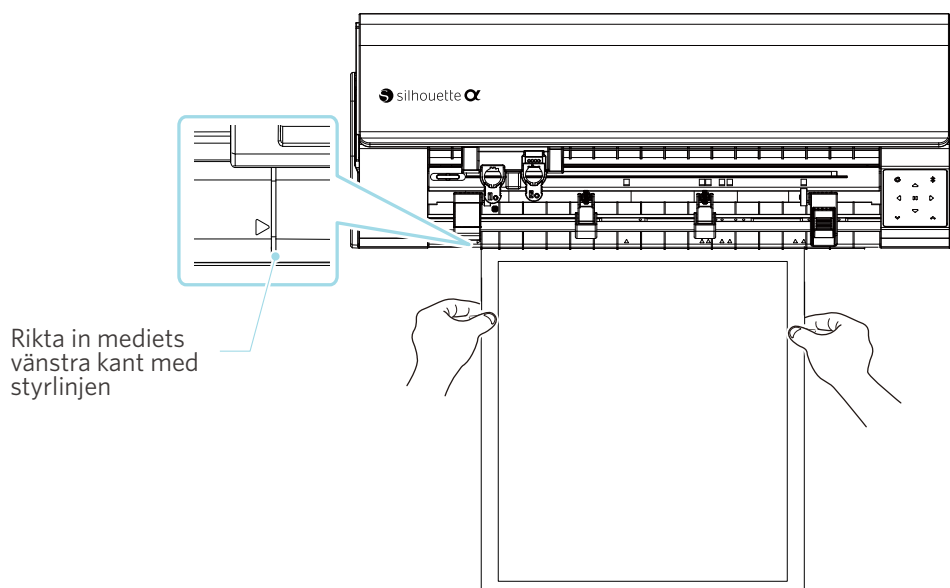


Är klämrulleenheten inriktad med mediet och inställd på rätt utskriftsposition?

- Flytta klämrulleenheten åt vänster och höger, och kontrollera att den är inställd på rätt utskriftsposition beroende på mediets storlek.

Är mediets kanter skurna i rät vinkel?


- Placera en linjal mot mediet, och skär den främre kanten rakt och i rät vinkel med en skärkniv eller liknande verktyg.

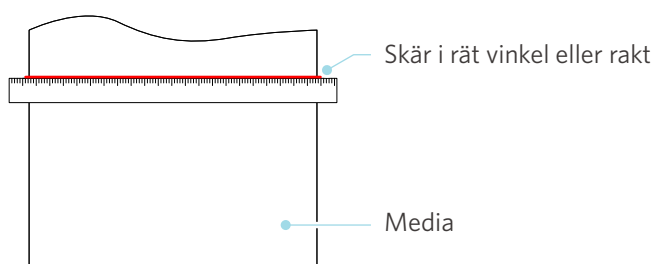

Mediet glider ut ur klämrollen

Är spetsen av mediet placerad mot klämrollarna på båda sidor och laddas rakt?

- Kontrollera följande punkter för att säkerställa att media har laddats rakt och korrekt.
- Tryck den främre änden av mediet mot klämrollarna på båda sidor.
- Håll fast mediet så att det inte rör sig innan maskinen börjar mata.

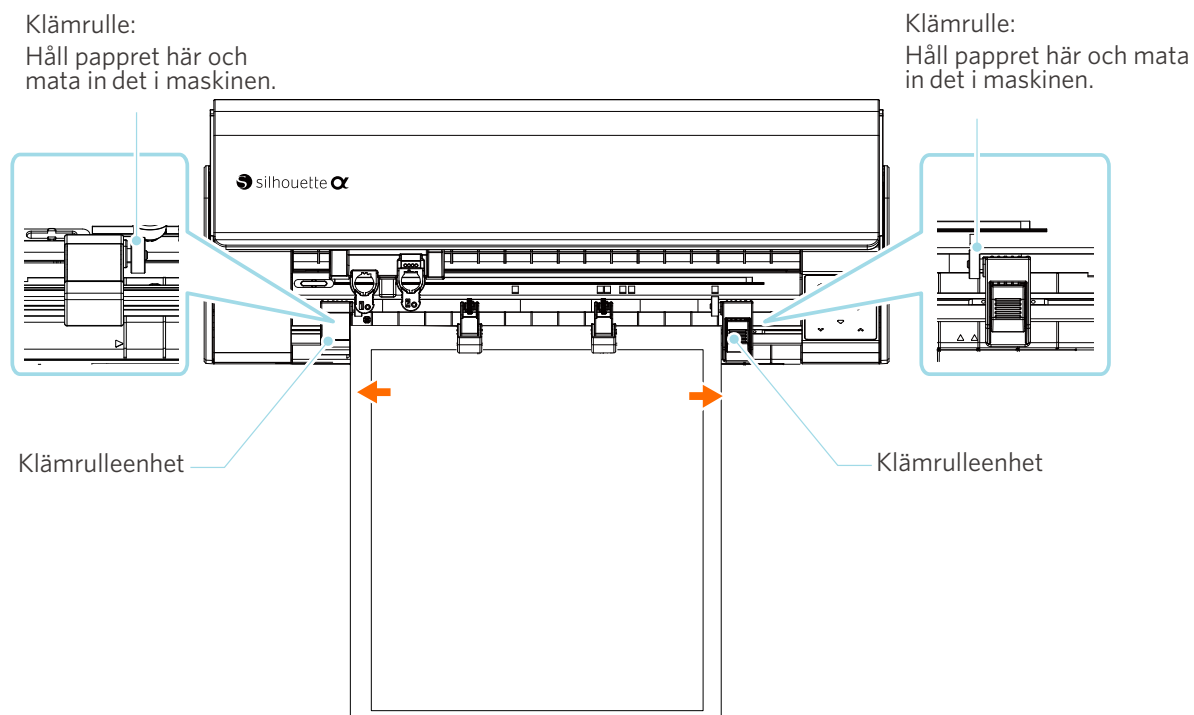

4-3 Går inte att skära ordentligt

Om media, t.ex. papper eller film, lossnar under skärningen, eller om du inte kan skära dem korrekt, kontrollera följande orsaker och lösningar.

Filmen lossnar under skärningen


Är verktygen korrekt inställda?

- Se till att verktygen sitter stadigt hela vägen in i verktygshållaren.

Ytterligare information



Sätt in verktyget helt och hållet och lås det sedan.

Om det inte sätts in helt och hållet, kanske inte mediet skärs korrekt.

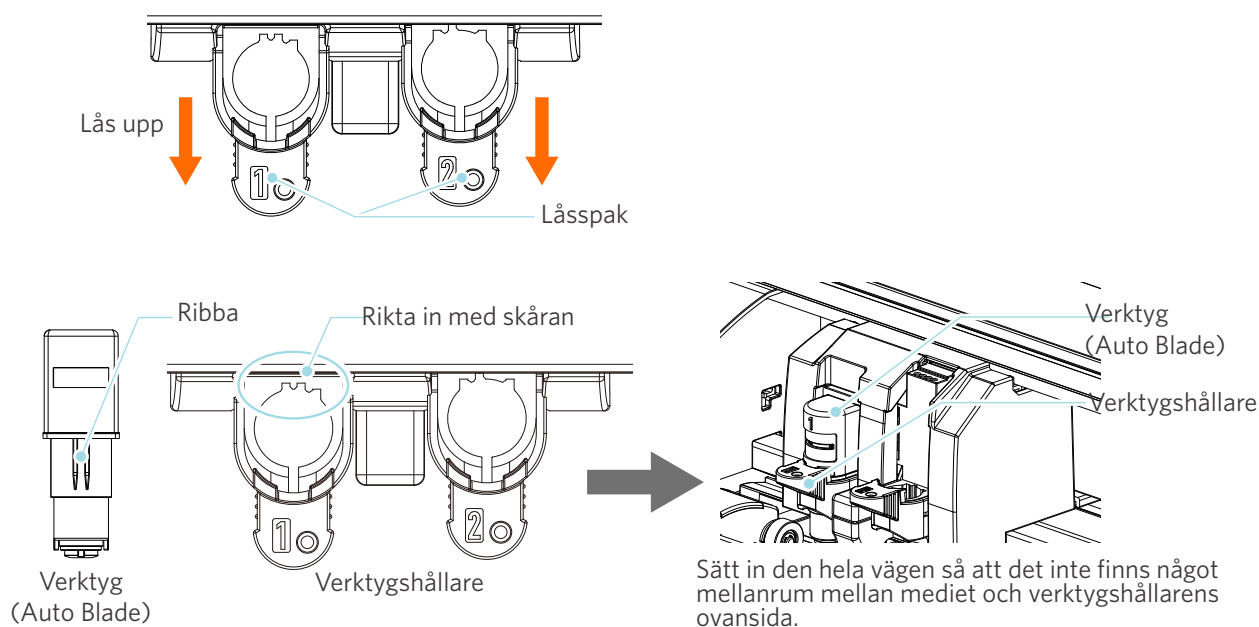


⚠ Anmärkning

För in Auto Blade ända ner till botten när Auto Blade sätts i.

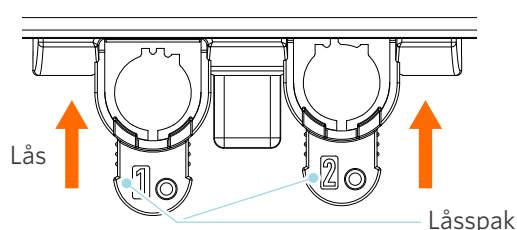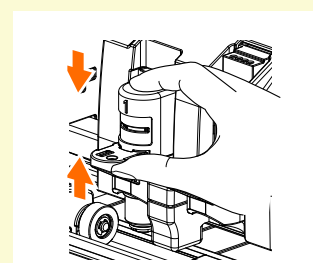

Är bladspetslocket på Auto Blade löst?

- Om bladspetslocket på Auto Blade är löst, använd den handhållna bladjusteraren för att dra åt det.

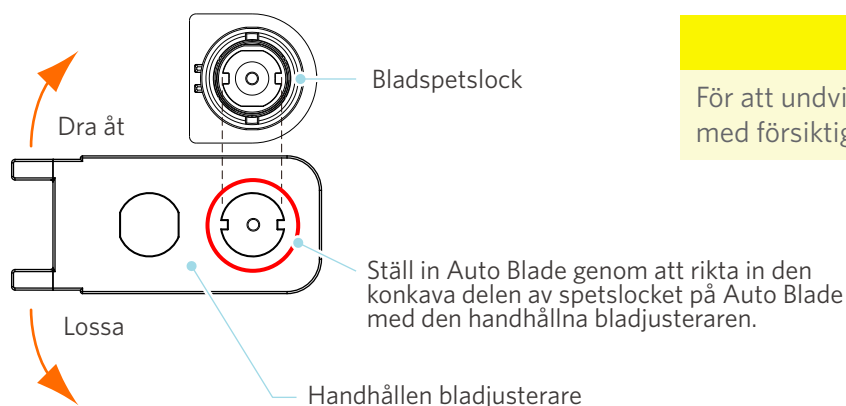

Anmärkning


För att undvika kroppsskador ska du hantera bladen med försiktighet.

Är skärbladet slitet eller är skärspetsen trasig?

- Byt ut mot ett nytt Auto Blade.
- När skärbladet slits ut kan det hända att det media som hittills har kunnat skäras helt plötsligt inte längre kan skäras.
Som riktlinje kan man säga att livslängden är cirka 4 km för vinylkloridmedia (skärfilm) och cirka 2 km för pappersmedia t.ex. ritpapper, vykort och Kent-papper.


Är bladdjupet för litet eller är kraften för lågt inställd?

- Öka gradvis bladdjupet och kraften i Silhouette Studio och gör en testskärning.

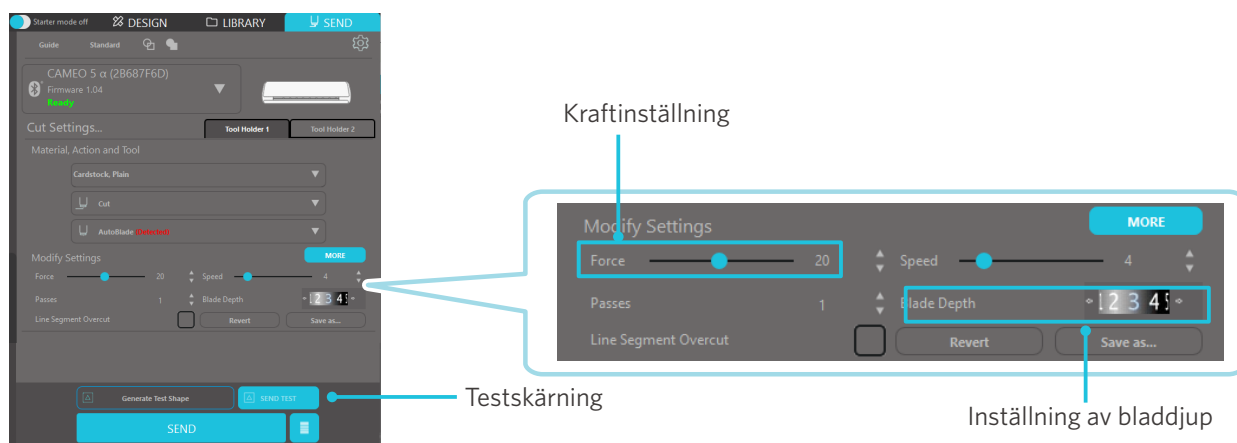

Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög? Är hastigheten (skärhastighet) för snabb?

- Ställ in bladdjupet, kraft och hastighet till mindre värden i Silhouette Studio och gör en testskärning.

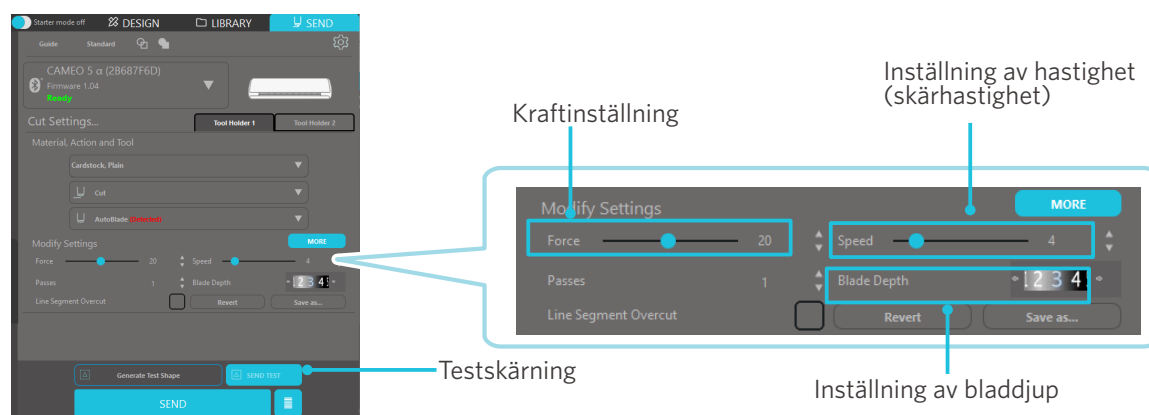

Är bredden på de tecken eller figurer som ska skäras för tunn eller för liten?

- Använd ett fetare typsnitt eller gör figuren större.

Den ungefärliga storleken på tecken som kan skäras ut med Silhouette CAMEO5α är cirka 10 mm i kvadrat för alfanumeriska tecken, och cirka 15 mm i kvadrat för MS Gothic double-byte-tecken när du använder en skärfilm med spänning på materialet, t.ex. vinylklorid.

Den ungefärliga storleken på den form som kan skäras är ca 5 mm i diameter.

Ytterligare information


Beroende på det material som ska skäras ut, kan det hända att det inte skärs ut bra även om det är större än den här storleken.

Var uppmärksam på detta.

Skärningens början och slut är feljusterad

Är insidan av Auto Blade smutsig?

- Ta bort bladspetslocket på Auto Blade och rengör det.

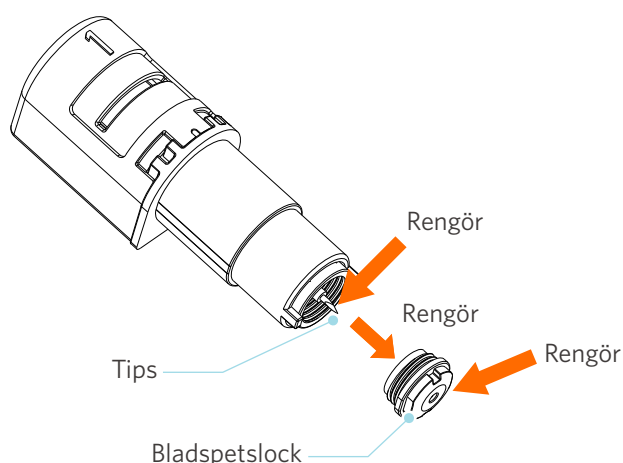

Är det inställda mediet skevt eller böjt?

- Om mitten av mediet är vridet eller böjt, se "2-1 Skärning med Auto Blade" för att ladda mediet och åtgärda det.

Väljer du en penna trots att du använder ett Auto Blade, eller tvärtom?

- Välj rätt verktyg i Silhouette Studio.


Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?

- I Silhouette Studio ställer du in bladdjupet och kraft till ett mindre värde och utför ett testsnitt.

När media har fastnat

Laddar du media i Silhouette CAMEO5α med hjälp av skärmattan?

- Var noga med att använda skärmattan när du skär i papper eller liknande material.

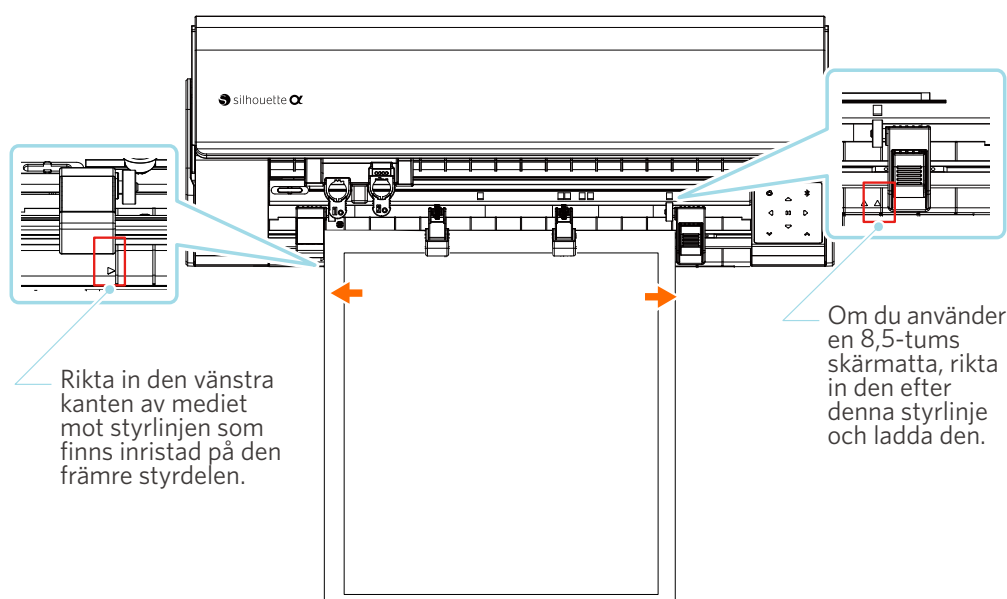

Anmärkning

Om du skär utan att använda skärmattan, kan bladet penetrera pappret och skada maskinen, eller så kan bladspetsen gå av.

Det avskurna pappret kan också lossna och fastna i bladet.

Är mediet du använder för tjockt?

- Ändra mediet till ett med bra tjocklek med stöds av Silhouette CAMEO5α.

■ Storlek på det media som kan skäras:

Film : Tjocklek på 0,1 mm eller mindre (exklusive högentensiv reflekterande film)


Papper : Kent-papper 157 g/m², ritpapper^{*1}, vykort^{*1}, scrapbookpapper^{*1}, papper för bläckstråleskrivare^{*1}, Bazzill-papper^{*1}, och kartong upp till 0,5 mm tjocklek ^{*1}

^{*1}: Vissa material kan inte skäras beroende på media.

Mediet skärs för mycket

Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?

- I Silhouette Studio ställer du in bladdjupet och kraft till ett mindre värde och utför ett testsnitt.

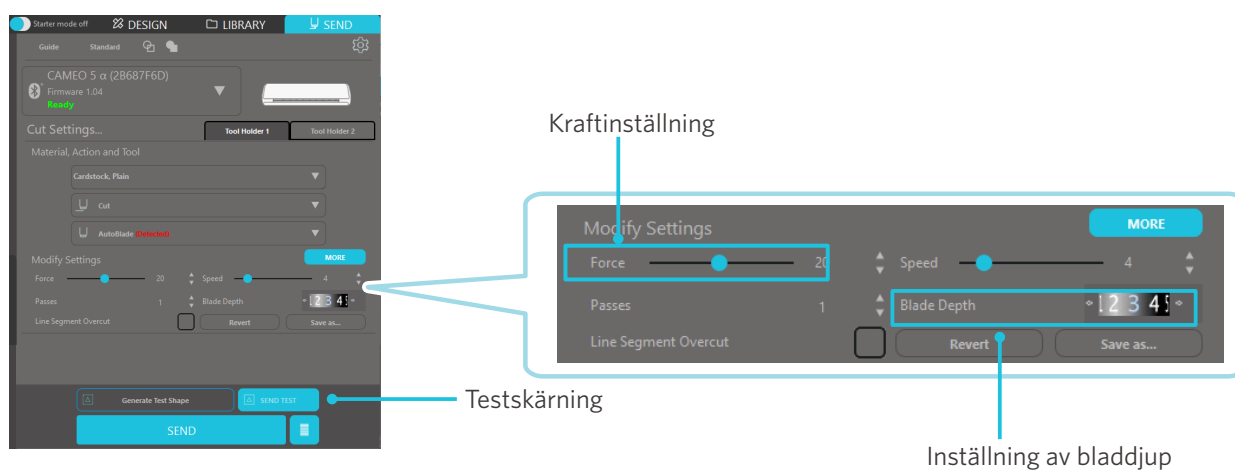

4-4 Uppdatering av fast programvara

Den fasta programvaran är ett styrprogram som är inbyggt i hårdvaran.

För uppdatering av fast programvara krävs Silhouette Studio.

Om ett meddelande om uppdatering av fast programvara visas i panelen "SKICKA" i Silhouette Studio, följ stegen nedan för att uppdatera den.

Anmärkning


Stäng inte av Silhouette CAMEO5α medan den fasta programvaran uppdateras.

1 Anslut Silhouette CAMEO5α till datorn med en Bluetooth- eller USB-kabel.


2 Starta Silhouette Studio och öppna fliken "SKICKA".

Om den senaste versionen av den fasta programvaran finns tillgänglig för uppdatering, visas följande meddelande.

Klicka på "Uppdatera nu" för att börja uppdatera den fasta programvaran.

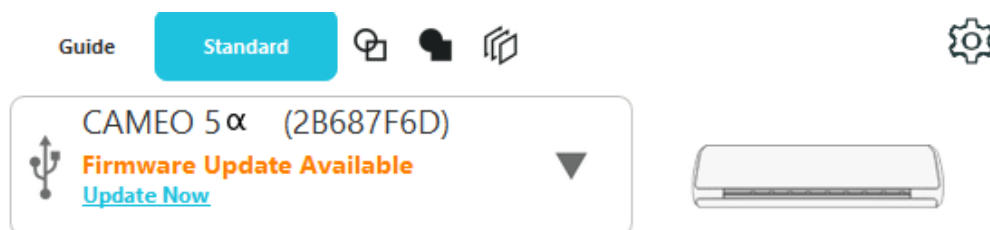

Följande meddelande visas under uppdateringen av den fasta programvaran.

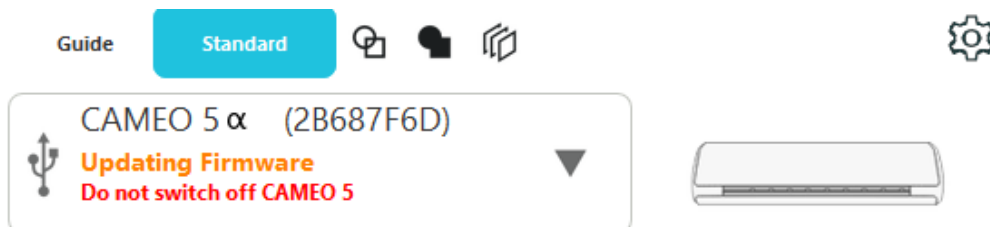

Anmärkning

Det kan ta 5 till 10 minuter att uppdatera den fasta programvaran.

När du har problem

Besök vår webbplats för information om hur du använder denna maskin och vad du ska göra om du får problem.
<https://www.silhouetteamerica.com>

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande.

Silhouette CAMEO5 α Användarhandbok
CAMEO5A-UM-151-swe
25 augusti 2025 1:a upplagan-01

Silhouette Japan Corporation



silhouette