


Машина за рязане Silhouette
Наръчник на потребителя

portrait 4

НАРЪЧНИК № PORTRAIT4-UM-151-bul

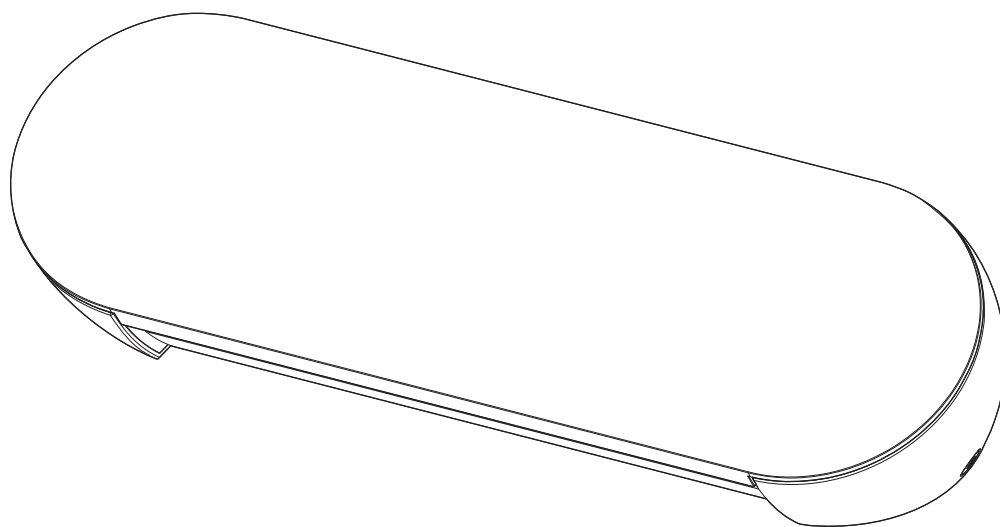

Предговор

Благодарим ви, че избрахте Silhouette Portrait4.

Silhouette Portrait4 е електронна машина за рязане, подходяща за рязане на следните размери (ширина): 5,5 инча, A4, Letter, 9 инча и 8,5-инчова подложка.

В допълнение към рязането на фолио, хартия за занаяти и листове за печат върху желязо, машината може лесно да реже различни материали.

За да осигурите безопасно и правилно използване, задължително прочетете внимателно настоящия Наръчник на потребителя преди употреба.

След като го прочетете, съхранявайте го на сигурно място, където можете да го намерите по всяко време.

Бележки към настоящия Наръчник

- (1) Никоя част от настоящата публикация не може да бъде възпроизвеждана, съхранявана в система за извличане на информация или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Silhouette Japan Corporation.
- (2) Спецификациите на продукта и другата информация в настоящия наръчник подлежат на промяна без предизвестие.
- (3) Въпреки че са положени всички усилия за предоставяне на пълна и точна информация, свържете се с нас чрез уеб сайта на компанията, ако откриете неясна или погрешна информация, или желаете да направите други коментари или предложения.
- (4) Независимо от разпоредбите на предходния параграф, Silhouette Japan Corporation не поема отговорност за щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се в настоящия документ, или от използването на продукта.

Регистрирани търговски марки

Всички имена на компании, марки, логотипи и продукти, които се появяват в настоящия наръчник, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

Авторско право

Настоящият Наръчник на потребителя е защитен с авторски права от Silhouette Japan Corporation.

За екрана на дисплея

- Екранът на Silhouette Studio използва екрана на дисплея, който се появява, когато Silhouette Portrait4 е свързан към среда на Windows 10. Показаното съдържание е различно в зависимост от средата на свързания компютър. Освен това някои от екраните на дисплея може да подлежат на промяна при надстройване на софтуера.

Преди да използвате тази машина, моля, прочетете настоящия наръчник

Мерки за безопасност при работа

За да използвате продукта правилно, както и за да постигнете отличен срез, преди да го използвате, прочетете внимателно следните точки.

⚠ Забележка

- За да избегнете телесно нараняване, манипулирайте внимателно с остриетата.
- Физическа повреда на нова машина, предизвикана от клиенти, не се покрива от гаранцията, така че за съжаление не можем да ви предложим замяна на продукта.

Винаги правете пробен срез преди рязане


Ако условията на рязане, като дълбочина на острието, сила и скорост, не са подходящи, върхът на острието може да се счупи или да се повреди машината.

Освен това е възможно да не се постигнат очакваните резултати при рязане и медията може да бъде изразходвана напразно.

Оптималните условия на рязане са различни в зависимост от дебелината и качеството на използваната медия и степента на износване на острието.

Правете пробен срез при всяка смяна на медията.


Насоки за дълбочината на острието

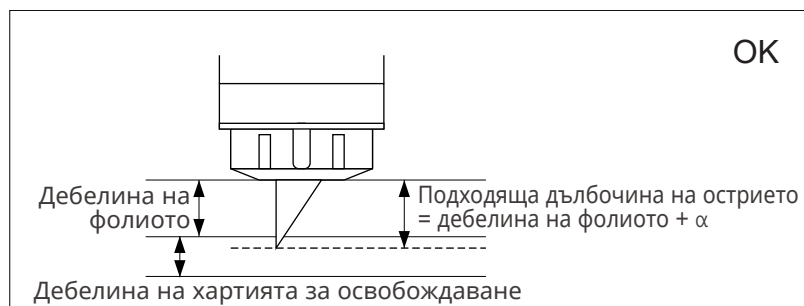

Най-важната настройка при рязане е да се регулира дълбочината на острието.

Регулирайте така, че острието да стърчи малко повече от дебелината на медията за рязане.

Когато режете фолиото за рязане, издърпайте острието на ножа повече от фолиото, но не толкова много, че да разреже и хартията за освобождаване.

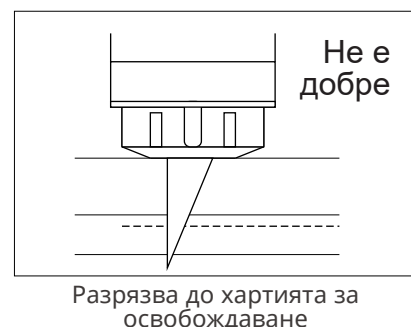

Използвайте подложката за рязане при следните обстоятелства

Не забравяйте да използвате подложката за рязане, когато режете следните медии.

Неизползването на подложката за рязане може да повреди машината.

- При рязане на медии, които не са снабдени с хартия за освобождаване
- При изрязване на медия (щанцоване)

Intelligent Path Technology


Функцията Intelligent Path Technology предлага специализирани опции за рязане, например автоматично управление на реда на рязане.

Това позволява на потребителите да предотвратят изместването на медията при рязане.

При рязане на медии (основно хартия) с помощта на острието има напрежение в материала.

Ако медията за рязане не е закрепена стабилно, в зависимост от реда на рязане това напрежение може да доведе до изместване на медията или до разкъсване на тънки хартии.

* Тази опция може да се използва за избор на квадратчето Silhouette Studio.

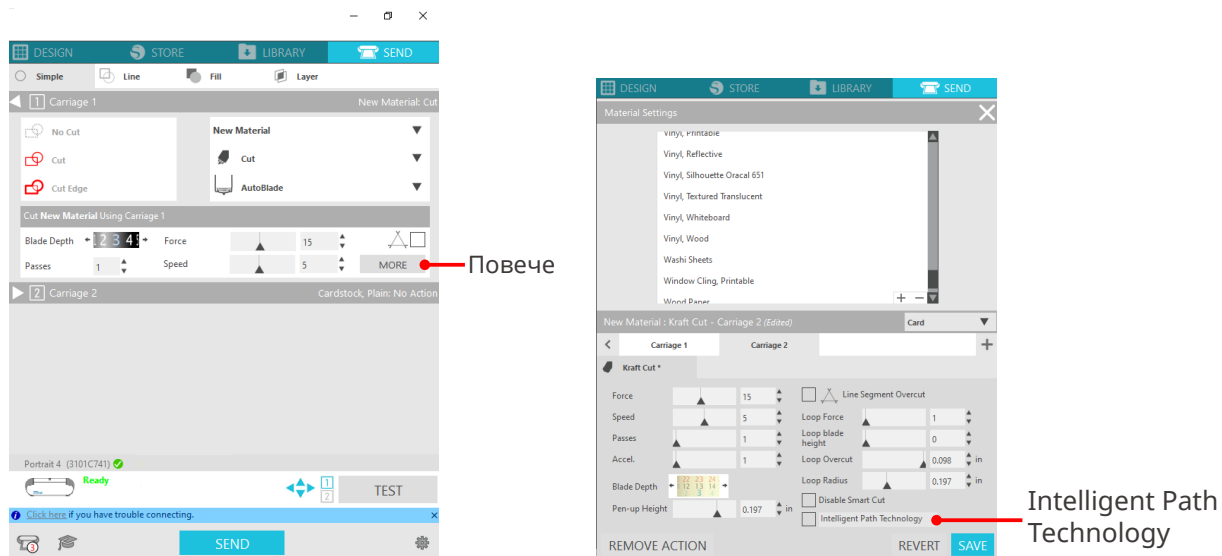


Тъй като вероятността от изместване на хартията е по-малка, потребителите могат да подреждат и режат няколко листа хартия или да режат тънки хартии по-красиво от обикновено.

Например тази функция е ефективна за рязане на няколко листа за следния дизайн.

⚠ Забележка

Функцията Intelligent Path Technology не е гарантирана във всички случаи.

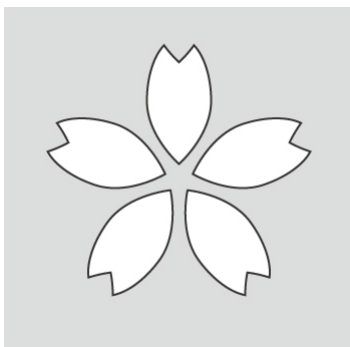

💬 Допълнителна информация

Това е ефективна функция в следните случаи.

- При рязане на сложни дизайни
- При рязане на остри ъгли
- Когато лепилото се отделя лесно, например при уплътнителни материали.

Допълнителни елементи

Този раздел описва допълнителните елементи, които могат да се използват с този продукт.

Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)

Поставете свързващата плоча на ASF и закрепете ASF върху нея. Налични са два размера: Letter и A3 plus.

За подробности вижте <https://www.silhouetteamerica.com/shop/auto-sheet-feeders>.

Електростатична подложка Portrait

Може да се прикрепят електростатична подложка Portrait. За подробности вижте ръчника за спомагателни материали за "Електростатична подложка".

* За да използвате електростатичната подложка Portrait, е необходим отделно продаван лист за електростатична защита – 8,5 инча x 12 инча. Моля, закупете я заедно с продукта.

Топлинно перо – комплект

Този инструмент се използва за пренасяне на фолио върху медията. За подробности вижте ръчника за спомагателни материали за "Топлинно перо".

Подаващо устройство за ролки

Използвайте подаващото устройство за ролки, за да режете стабилно медии на ролка.

За най-новата информация за този продукт, спомагателните материали и консумативите вижте нашия уеб сайт.

Моля, използвайте го заедно с настоящия наръчник.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Съдържание

Предговор	2
Бележки към настоящия Наръчник	2
Регистрирани търговски марки	2
Авторско право	2
За екрана на дисплея	2
Преди да използвате тази машина, моля, прочетете настоящия наръчник	3
Мерки за безопасност при работа	3
Винаги правете пробен срез преди рязане	3
Насоки за дълбочината на острието	3
Използвайте подложката за рязане при следните обстоятелства	3
Intelligent Path Technology	4
Допълнителни елементи	5
Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)	5
Електростатична подложка Portrait	5
Топлинно перо – комплект	5
Подаващо устройство за ролки	5

01 За Silhouette Portrait4

10

1-1 Проверка на съдържанието на опаковката	10
1-2 Изваждане на опаковъчните материали от машината	11
1-3 Име и функции на всеки компонент	12
Silhouette Portrait4	12
Операции	13
1-4 Настройване на машината	14
Създайте свой акаунт в Silhouette	14
Регистрация на машината	16
Инсталирайте софтуера (Silhouette Studio)	20
Поддържани операционни системи	20
За Windows	20
За Mac	21
Проверете връзката със Silhouette Portrait4	22
Свързване с Bluetooth	22

Свързване с USB кабел	23
Получаване на безплатно съдържание.	25
Проверка на безплатното съдържание.	25
Използване на пробен абонамент в Silhouette Design Store	26
Потвърждаване на активирането	30
1-5 Налични функции.	31
Размер на медията, която може да бъде заредена	31
Изрязване на изображения	32

02 Ръководство за лесна работа 33

2-1 Рязане с Auto Blade	33
Зареждане на медия	33
Настройване на Auto Blade	35
2-2 Работен процес от просто проектиране до рязане	37
Стъпка 1. Създаване на данни за рязане с помощта на фигури и текстове . .	37
Стъпка 2. Създадени данни за рязане.	38
2-3 Основен работен процес на печат и рязане.	39
Модел 1. Използване на “Инструмент за рисуване” за създаване на линия на рязане	39
Модел 2. Използване на функцията за автоматично проследяване.	40
Модел 3. Зареждане и проследяване на файл с изображение	41

03 За екрана на Silhouette Studio. 43

3-1 Стартиране на софтуера (Silhouette Studio).	43
За Windows.	43
За Mac	43
3-2 Име и функции на всеки компонент	43
3-3 За раздела “МАГАЗИН” (Silhouette Design Store).	45
3-4 Конфигуриране на условията на рязане	47
Описания на всеки елемент за настройка	47
Насоки за дълбочината на острието и материалите на медията	48
Индикаторна скала за Auto Blade	48
За Intelligent Path Technology.	49
Автоматично кръстосано рязане	50







04 Отстраняване на неизправности52

4-1	Не е възможно да се зареди медията правилно	52
	Невъзможно е да вмъкнете медия или тя се огъва и прегъва	52
	Ако използвате навита медия, има ли склонност ръбът да се завива надолу? . .	52
4-2	Медията не може да се подаде правилно	53
	По време на рязане медията се движи косо в машината	53
	Медията или лявата страна на подложката за рязане подравнена ли е с водещата линия? .	53
	Подравнен ли е блокът на притискащата ролка с медията и поставен ли е в подходяща позиция за печат?	53
	Краищата на медията срязани ли са под прав ъгъл?	53
	Медията се изплъзва от притискащата ролка	54
	Върхът на медията поставен ли е към притискащите ролки от двете страни и зареден ли е равномерно?	54
4-3	Не може да реже правилно	55
	Фолиото се отлепва по време на рязане.	55
	Правилно ли са настроени инструментите?	55
	Разхлабено ли е капачето на върха на Auto Blade?	56
	Износено ли е острието или счупен ли е режещият връх?	56
	Дали дълбочината на острието е прекалено малка или силата е настроена твърде слабо? .	56
	Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма? Дали скоростта (скоростта на рязане) е прекалено висока?	57
	Дали ширината на знаците или фигурите за изрязване е прекалено тънка или прекалено малка?	57
	Началото и крайт на рязането не съвпадат	57
	Замърсена ли е вътрешността на Auto Blade?	57
	Плаваща или огъната е поставената медия?	58
	Перо ли избирате, въпреки че използвате Auto Blade, или обратното? .	58
	Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма? . .	58
	Когато медията е заседнала	58
	Зареждате ли медията в Silhouette Portrait4 с помощта на подложката за рязане? . .	58
	Дали използваната от вас медия е твърде дебела?	59
	Медията се отрязва прекалено много	59
	Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма? .	59
4-4	Актуализация на фърмуера	60
	При проблеми	61

01 За Silhouette Portrait4

1-1 Проверка на съдържанието на опаковката

Silhouette Portrait4 се предлага с принадлежностите, показани в следния списък. При разопаковането се уверете, че всички принадлежности са включени. Ако някой елемент липсва, незабавно се свържете с дистрибутора, от когото сте направили покупката, или с Центъра за обслужване на клиенти на Silhouette America.

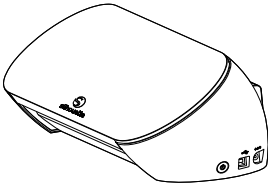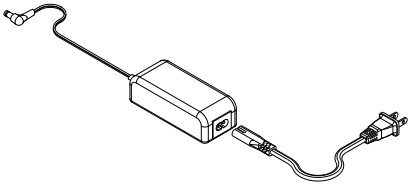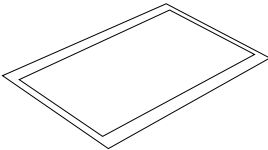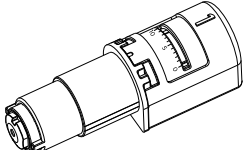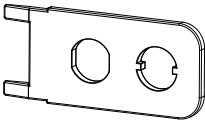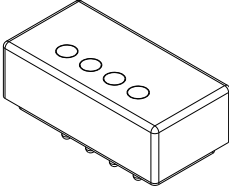☒ Silhouette Portrait4	☒ Комплект адаптер за променлив ток и захранващ кабел
	
☒ Подложка за рязане (8,5 x 12 инча)	☒ Auto Blade
	
☒ Ръчен регулатор на острието	☒ Захранващ терминал
	

* Освен това може да са приложени най-различни документи.

1-2 Изваждане на опаковъчните материали от машината

Има ленти и подложки, които придържат движещите се части на Silhouette Portrait4 на местата им по време на транспортирането и предотвратяват повреда на машината.

Махнете всички опаковъчни материали (ленти и подложки).

- 1 Извадете машината от кутията.


⚠ Забележка

Само Silhouette Portrait4 тежи приблизително 2 кг.

Отворете опаковката върху стабилна повърхност.

Опитите за работа върху нестабилен терен могат да предизвикат падане на машината и да причинят тежко нараняване на персонала.

- 2 Махнете лентите (сини) и подложките, които придържат частите на машината на местата им.

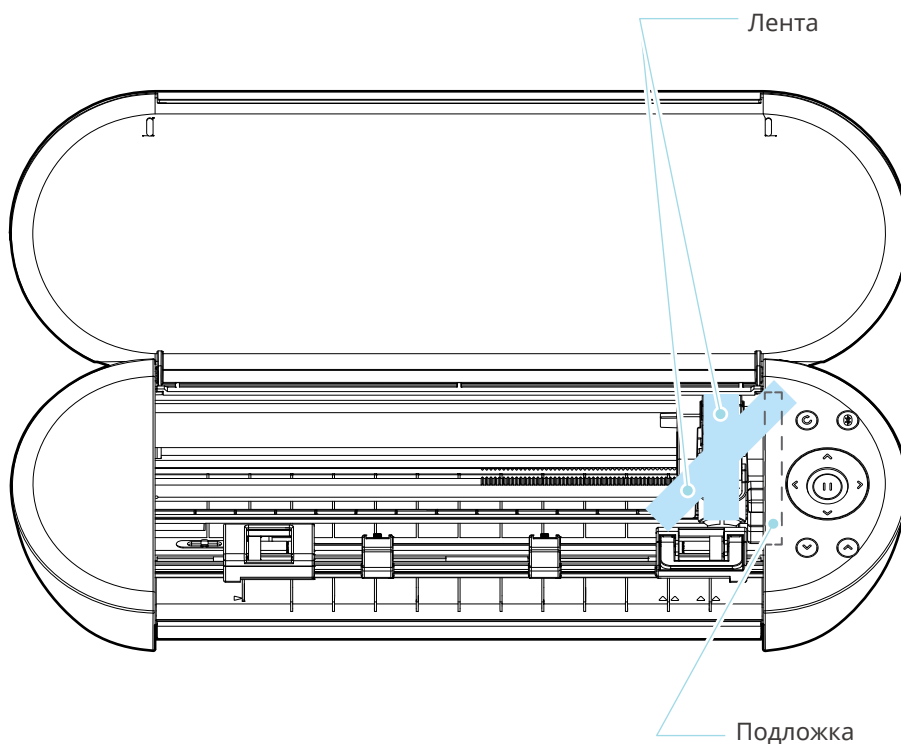


⚠ Забележка

Когато премествате ръчно каретката за инструменти, не дръжте държача за инструменти с ръка.


Изключете захранването, задръжте частта, показана вдясно, и я премествайте бавно.

Прекалено бързото ѝ преместване може да доведе до неизправност.

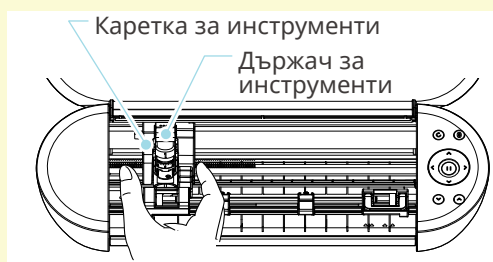

1-3 Име и функции на всеки компонент


Silhouette Portrait4

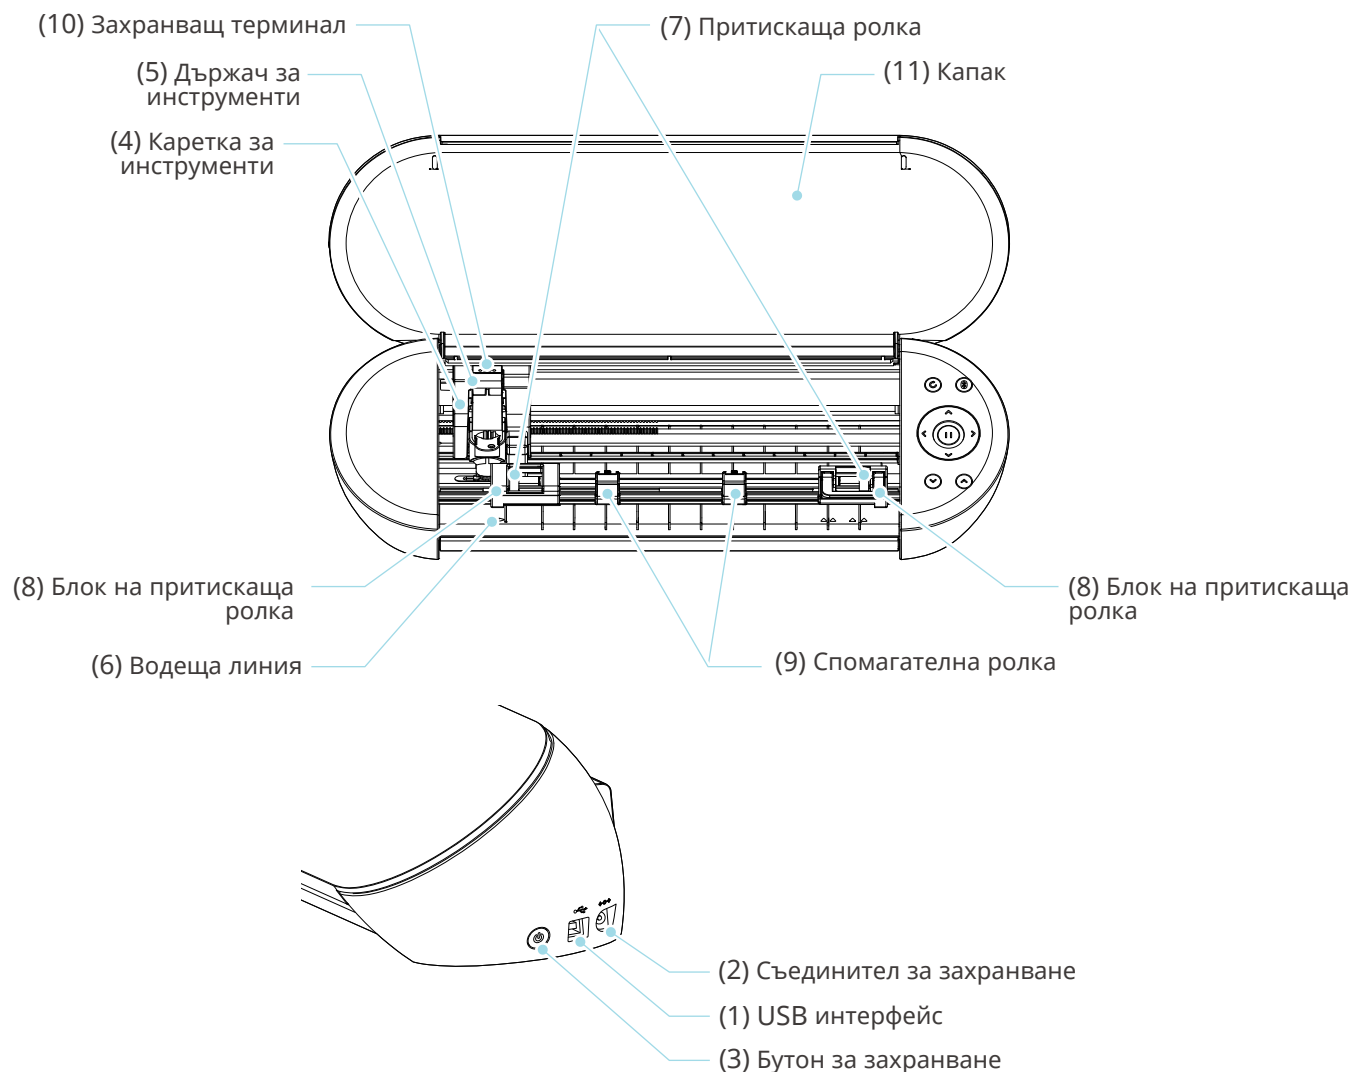

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) USB интерфейс | : използва се за свързване на Silhouette Portrait4 към компютър с кабел за USB интерфейс. |
| (2) Съединител за захранване | : свързва адаптера за променлив ток. |
| (3) Бутон за захранване | : включва или изключва захранването. |
| Бутон за аварийно спиране | : когато бутонът за захранване бъде натиснат по време на работа, рязането спира веднага. |
| (4) Каретка за инструменти | : част за задвижване на инструмента наляво и надясно. |
| (5) Държач за инструменти | : държач за поставяне на инструменти, като например Auto Blade или 2 мм Kraft Blade. |
| (6) Водеща линия | : водеща линия за подравняване на лявата страна на медията или подложката за рязане. |
| (7) Притискаща ролка | : ролка за подаване на медията. |
| (8) Блок на притискащата ролка | : блок на ролката за подаване на медията. Блокът на притискащата ролка от дясната страна определя позицията въз основа на размера на медията, спуска лоста и я фиксира. |

- (9) Спомагателна ролка : задържа медията притисната. Това може да се регулира свободно в зависимост от размера на медията. Препоръчваме ви да поставяте медиите на равни разстояния помежду им в зависимост от ширината на заредената медия.
- (10) Захранващ терминал : терминал за захранване, когато се използва допълнителното топлинно перо.
- (11) Капак : покрива машината.

Операции

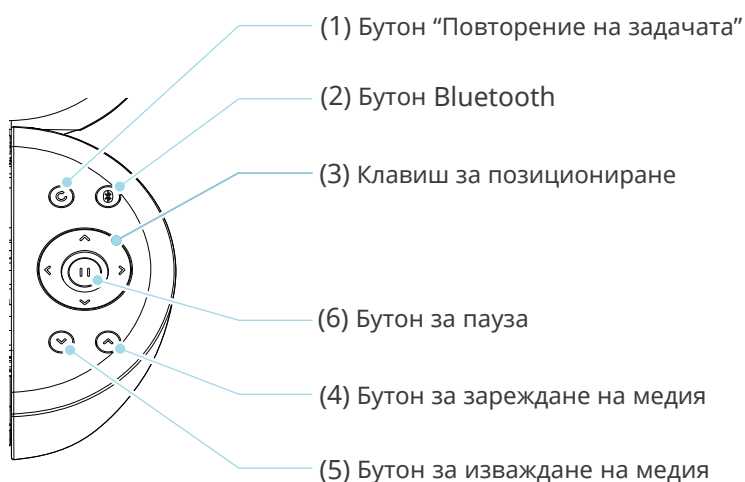

- (1) Бутон "Повторение на задачата" : изрязва многократно данните, изпратени от Silhouette Studio с помощта на Silhouette Portrait4.
- (2) Бутон Bluetooth : включва или изключва Bluetooth.
Лампата показва състоянието на връзката.
- (3) Клавиш за позициониране : използва се за преместване на каретката за инструменти и позицията на медията.
Натиснете със задържане клавиша, за да преместите по-бързо каретката за инструменти.
- (4) Бутон за зареждане на медия : зарежда медията.
- (5) Бутон за изваждане на медия : изважда медията.
- (6) Бутон за пауза : използва се за пауза/възобновяване на рязането.
Ако искате да отмените спряно на пауза рязане, натиснете със задържане "Бутон за пауза".

1-4 Настройване на машината

Създайте свой акаунт в Silhouette


Можете да създадете акаунт в Silhouette безплатно.

Акаунтът в Silhouette ви позволява да регистрирате машината Silhouette и да използвате същия акаунт в SilhouetteAmerica.com, SilhouetteDesignStore.com и като споделен акаунт за библиотеката Silhouette Studio.


1 Осъществете достъп до уеб сайта Silhouette America.com от браузър.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

2 Щракнете върху Machine Setup в долната част на страницата.

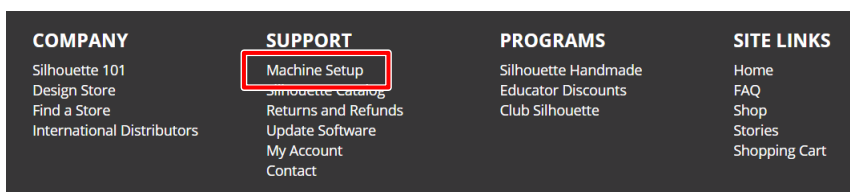

3 Моля, изберете вашия език.

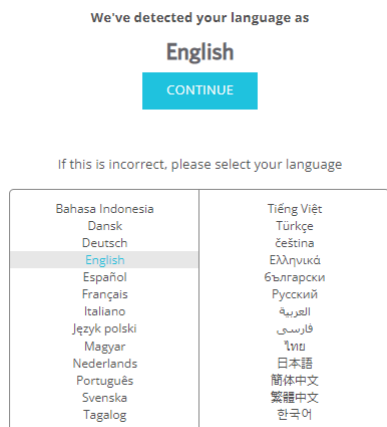

4 Щракнете върху "СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ".

Don't have an account yet?

Creating an account is **FREE**. This will allow you to register your machine, download digital content from the Silhouette Design Store, and much more.

If you have already registered a tool or set up an account through SilhouetteDesignStore.com, you already have an account and can use the same login information!

CREATE ACCOUNT

5 Въведете информацията за акаунта си.

Въведете името си, имейл адреса, имейл адреса (въведете отново), паролата, паролата (въведете отново), езика, валутата и часовия пояс.

Ако не искате да получавате бюлетини (на английски език) от Silhouette, махнете отметката от квадратчето "Изпращайте ми бюлетини..."

Поставете отметка в квадратчетата "Съгласен съм с Декларацията за поверителност", "Съгласен съм с условията за ползване" и "Аз съм на възраст над 13 години".

! Забележка

При въвеждане на паролата трябва да са изпълнени следните критерии.

Ако видите червен знак x, променете или нулирайте паролата си.

- Дължината на паролите трябва да бъде най-малко 10 знака
- Трябва да включите поне едно число.

x

ACCOUNT SIGN IN

SIGN IN

Email Address:

Password:

Forgot password?

SIGN IN

DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE.

YOUR SILHOUETTE ACCOUNT CAN BE USED TO:

- Register your Silhouette tools.
- Apply software license keys onto your account.
- Access your Silhouette library on your various devices.
- Access the SilhouetteAmerica.com website to purchase Silhouette products.
- Download designs, fonts, and other digital content from the Silhouette Design Store.

Name:

Email Address:

Confirm Email Address:

Password:

Password must be at least 10 characters in length and must contain at least 1 number

Confirm Password:

Language:

Currency:

Timezone:

☒ Send me newsletters about Silhouette products and information.

☐ I agree to the [Privacy Policy](#)

☐ I agree to the [Terms & Conditions](#)

☐ I am over the age of 13

☐ I'm not a robot 

CREATE ACCOUNT

Име

Имейл адрес

Потвърдете имейл адреса

Парола

Потвърдете паролата

Език

Валута

Часови пояс

Изпращайте ми бюлетини за продуктите и информацията на Silhouette.

Съгласен съм с Декларацията за поверителност.

Съгласен съм с условията за ползване.

Аз съм на възраст над 13 години.

Не съм робот.

💡 Проверете

Ако има проблем с паролата ви, вдясно ще видите червен знак x.

В този случай прегледайте и въведете отново паролата си.

Ако няма проблем с паролата, в полето за парола ще се появи зелена отметка.

- 6** Поставете отметка в квадратчето “Не съм робот” и щракнете върху бутона “СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ”.
- 7** На регистрирания имейл адрес ще бъде изпратен имейл за потвърждение на регистрацията. Щракнете върху връзката в имейла, за да завършите регистрацията на машината.

Забележка

Трябва да щракнете върху връзката в този имейл, за да проверите и активирате акаунта си. Ако не активирате акаунта си, няма да можете да регистрирате машината или да получите достъп до Silhouette Design Store.

Регистрация на машината

Акаунтът в Silhouette може да се използва за регистриране на машина Silhouette Portrait4. Ако машината ви е регистрирана, на разположение са следните услуги.

- Можете да изтеглите безплатно 50 дизайна, включени в библиотеката Silhouette.
- Наличен е едномесечен пробен абонамент за безплатно изтегляне на съдържание от Silhouette Design Store.

* Моля, имайте предвид, че горната граница за изтегляне може да се промени в рамките на пробния абонамент.

- 1** Осъществете достъп до уеб сайта Silhouette America.com от браузър.
<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2** Щракнете върху Machine Setup в долната част на страницата.

COMPANY	SUPPORT	PROGRAMS	SITE LINKS
Silhouette 101 Design Store Find a Store International Distributors	Machine Setup Silhouette Catalog Returns and Refunds Update Software My Account Contact	Silhouette Handmade Educator Discounts Club Silhouette	Home FAQ Shop Stories Shopping Cart

- 3** Моля, изберете вашия език.

We've detected your language as

English

CONTINUE

If this is incorrect, please select your language

Bahasa Indonesia	Tiếng Việt
Dansk	Türkçe
Deutsch	žestina
English	Ελληνικά
Español	Български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسی
Magyar	ไทย
Nederlands	日本語
Português	簡體中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어

- 4 Щракнете върху “Влизане в системата”.

Register a NEW Machine

You will need you to sign in in order to register and set up your new machine.

SIGN IN

- 5 Въведете регистрираните имейл адрес и парола за акаунта ви в Silhouette и след това влезте в системата.

SIGN IN

Email Address:

Password:

[Forgot password?](#)

SIGN IN

- 6 Изберете държавата, в която живеете, от падащото меню за държава и въведете информацията за адреса си. Щракнете върху бутона “ПРОДЪЛЖИ”.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your address information:

Address:

City:

State/Province:

Zip/Postal Code:

Country:

United States

CONTINUE

- 7** Въведете необходимата информация и щракнете върху бутона “ПРОДЪЛЖИ”.
- Серийният номер е отбелязан върху стикер на гърба на машината като 11-цифрено число, започващо с буква.
- * В зависимост от уеб браузъра може да се наложи да щракнете върху “✓”, за да потвърдите след избора.

Register a NEW Machine

Please enter your machine's serial number and purchase information.

Serial Number:	
Purchase Date:	yyyy/mm/dd 
Store Name:	
Store Country:	Japan 

CONTINUE

- 8** Проверете модела, който трябва да се регистрира, и щракнете върху “РЕГИСТРИРАЙТЕ МОЯТА МАШИНА”.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

We've detected your machine as:



Silhouette Portrait® 4

Please continue to register this machine to your account.

REGISTER MY MACHINE

9

След като регистрирате машината, потвърдете информацията за гаранция.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Congratulations! Your Silhouette Portrait® 4 is now registered.

Warranty Information

The Silhouette hardware has a one year limited warranty*. The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and adapter, and/or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette America® determines any of these hardware components are faulty within the first year the Silhouette is owned (from the original purchase date and as the machine is registered), Silhouette America® can then have any one or all of these components replaced. Hardware issues should be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper operation. Please contact the Silhouette Support Team as you may have any concerns to further troubleshoot the issue and to confirm the source of the problem.

* This warranty applies to US and Canadian customers only. For warranty information regarding machines purchased in territories outside of the US and Canada, please contact the original retail location of purchase.

[> View Full Warranty](#)

CONTINUE TO NEXT STEP

Допълнителна информация

- След като завършите регистрацията на машината, не натискайте бутона "ПРОДЪЛЖЕТЕ КЪМ СЛЕДВАЩАТА СЪПКА". Вместо това следвайте инструкциите по-долу, за да инсталирате софтуера (Silhouette Studio).
- След регистрацията на машината ще получите имейл с подробности за едномесечния безплатен пробен абонамент. За подробности вижте "Използване на пробен абонамент в Silhouette Design Store".

10

Затворете екрана.

Инсталирайте софтуера (Silhouette Studio)

Обяснението за софтуера може да бъде намерено, като влезете в уеб сайта Silhouette America.com след "1-4 Настройка на машината". След като регистрирате използваната машина Silhouette, изтеглете софтуера от страницата за изтегляне (<https://www.silhouetteamerica.com/software>) и го използвайте. <https://www.silhouetteamerica.com/setup>

Важно

- Преди да инсталирате Silhouette Studio, влезте като потребител с администраторски права за компютъра.
- Не свързвайте Silhouette Portrait4 към компютъра, докато инсталацията на софтуера не приключи.


Поддържани операционни системи

- Windows 10 или по-нова версия
- macOS X 10.14 (64-битов) или по-нова версия

За Windows

1 Отидете на <https://www.silhouetteamerica.com/setup>.

2 Моля, изберете вашия език.

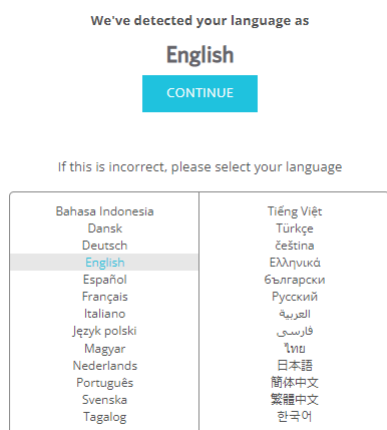

3 На екрана Silhouette Machine Setup изберете модела, който ще се използва.

4 Изберете WINDOWS (64-битова) или WINDOWS (32-битова) в зависимост от използваната операционна система.

5 Започва изтеглянето на инсталатора.

6 Щракнете двукратно върху изтегления инсталационен файл "(име на изтеглен файл).exe", за да го изпълните.


7 Следвайте инструкциите на екрана за настройка, за да инсталирате.

8 Щракнете върху "Напред (N)", когато получите подкана от съветника за настройка.

3a Mac

1 Отидете на <https://www.silhouetteamerica.com/setup>.

2 Моля, изберете вашия език.

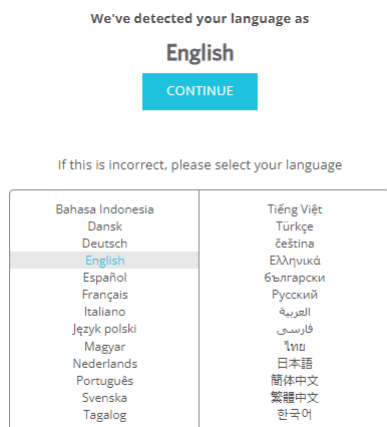

3 На екрана Silhouette Machine Setup изберете модела, който ще се използва.

4 Щракнете върху MAC (64-битова).

5 Започва изтеглянето на инсталатора.

6 Щракнете двукратно върху изтегления инсталационен файл "(име на изтеглен файл).dmg", за да го изпълните.

7 Плъзнете иконата Silhouette Studio в папката "Приложения" и я инсталирайте.

Забележка


Ако вече сте инсталирали Silhouette Studio, [щракнете тук](#), за да го актуализирате до най-новата версия.

Проверете връзката със Silhouette Portrait4

Можете да изберете да свържете Silhouette Portrait4 с компютъра чрез USB кабел или безжична връзка с Bluetooth. Свържете го в зависимост от средата на използване.


Свързване с Bluetooth

Silhouette Portrait4 има вграден Bluetooth адаптер, който позволява безжична връзка с компютър.

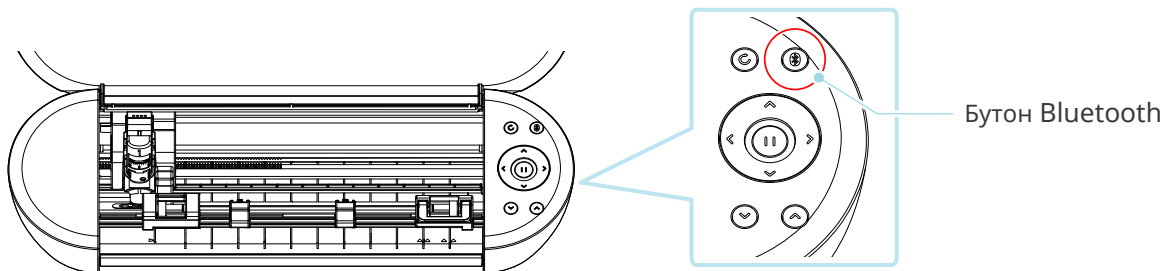

1 Свържете Silhouette Portrait4 към източник на захранване.

Свържете захранващите кабели по реда на номерата ((1) до (3)), показан на фигурата по-долу. Натиснете със задържане бутона за захранване поне две секунди, за да стартирате Silhouette Portrait4.

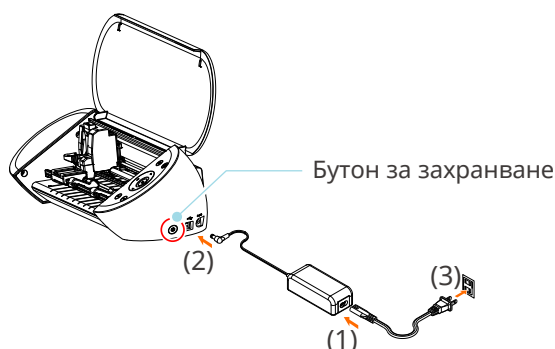

2 Натиснете "Бутон Bluetooth". Лампата светва в синьо и е готов за употреба.

Цвят и състояние на лампата



Изключен (бял)




Наличен (мига в синьо)



Свързан (свети в тъмносиньо)

3 Включете Bluetooth на компютъра.

Отворете раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” на Silhouette Studio и щракнете върху иконата “Устройства Silhouette”.

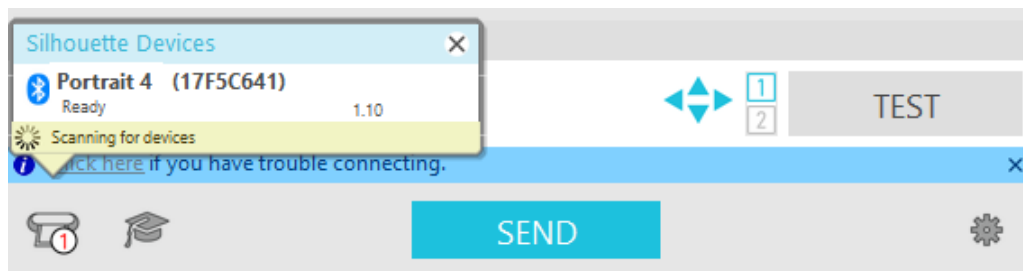

Изберете Portrait4 от показания списък с устройства и софтуерът ще започне да синхронизира.

Настройката е завършена, когато статусът на Silhouette Portrait4 се показва като “Готов” или “Зареждане на медия” на панела “ИЗПРАЩАНЕ НА”.

Свързване с USB кабел


⚠ Забележка

Не свързвайте Silhouette Portrait4 към компютъра, докато не приключи инсталирането на софтуера (Silhouette Studio).

Закупете USB кабела отделно.

1 Свържете Silhouette Portrait4 към източник на захранване.


Свържете захранващите кабели по реда на номерата ((1) до (3)), показан на фигурата по-долу.

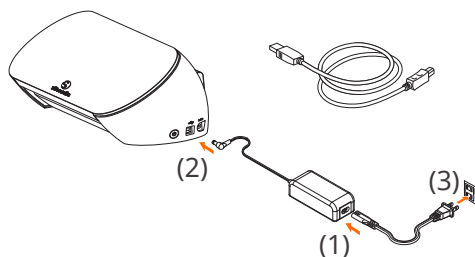

⚠ Забележка


Не свързвайте USB кабела преди захранващия кабел.

2 Свържете компютъра и Silhouette Portrait4 с помощта на USB кабел.

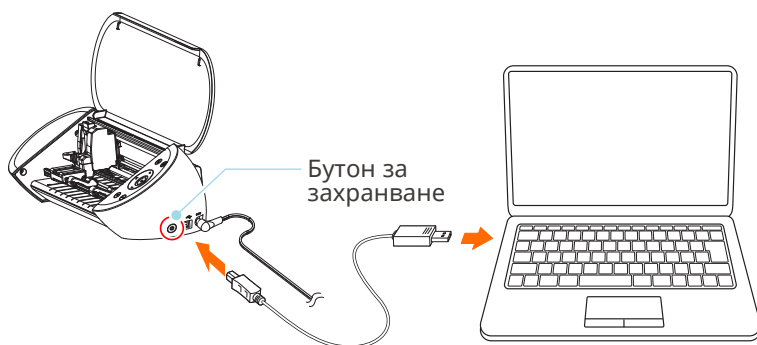

- 3 Натиснете бутона за захранване, за да стартирате Silhouette Portrait4.

Отворете раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” на Silhouette Studio и щракнете върху иконата “Устройства Silhouette”.

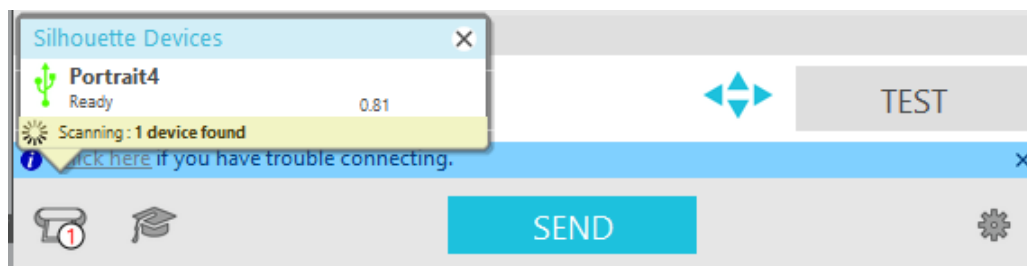

Изберете Portrait4 от показания списък с устройства и софтуерът ще започне да синхронизира.

Получаване на безплатно съдържание

След като регистрацията на машината приключи, ще ви бъде предложен едномесечен, пробен абонамент, който ви позволява да изтеглите безплатно съдържание от Silhouette Design Store.

⚠ Забележка

За да използвате безплатно съдържание, е необходимо предварително да завършите регистрацията на акаунт в Silhouette.

За да регистрирате акаунт в Silhouette, щракнете върху връзката в имейла за потвърждение, който получавате, когато регистрирате акаунта в Silhouette. Ако не активирате акаунта си, няма да можете да регистрирате машината или да получите достъп до Silhouette Design Store.

За повече информация вижте "1-4 Настройка на машината" по-горе.

Проверка на безплатното съдържание


След като регистрирате Silhouette Portrait4 ще можете да получите достъп до 50-те безплатни, ексклузивни дизайна, които се предлагат с машината.

- 1 Стартирайте Silhouette Studio.
- 2 Щракнете върху раздела "БИБЛИОТЕКА", за да отворите библиотеката.


Раздел "БИБЛИОТЕКА"



- 3 Въведете регистрираните имейл адрес и парола за акаунта ви в Silhouette и след това влезте в системата.

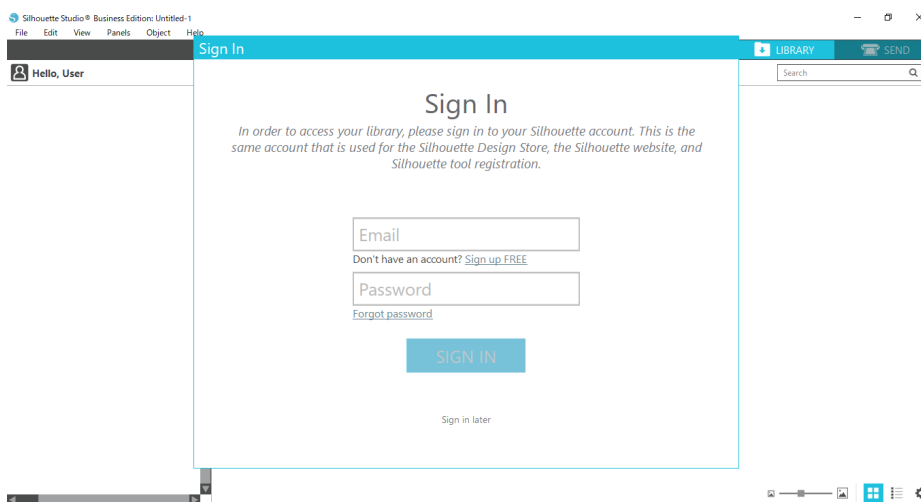

- 4** След приключване на настройката, в “БИБЛИОТЕКА” ще се покажат 50-те безплатни дизайна. Тези дизайни ще се покажат в папката Portrait във Free with Machine.

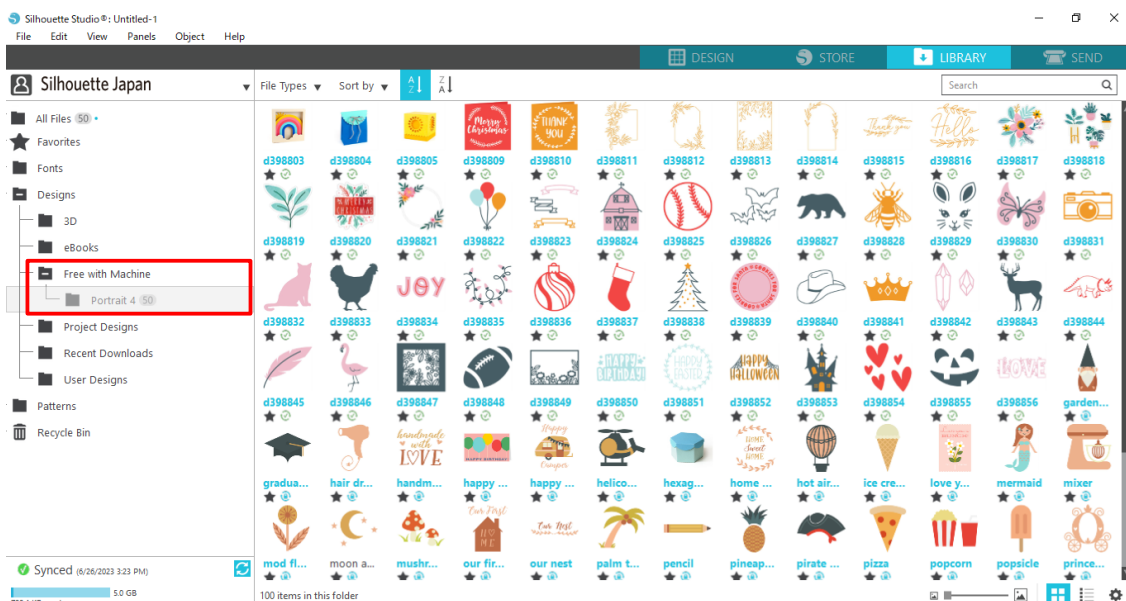

Използване на пробен абонамент в Silhouette Design Store

С пробния абонамент можете да изтеглите съдържание (дизайни, шрифтове, модели и др.)
безплатно* в продължение на един месец след регистрацията на машината. Освен това
съдържанието, изтеглено с пробен абонамент, може да се използва и след края на пробния период.

* Съдържанието, което може да се тегли безплатно, е до показаната цена (на стойност 25 щатски долара).

Максималната показана сума може да е различна.

- 1** След регистрацията на машината на имейл адреса, който сте въвели при регистрацията на акаунта си, ще бъде изпратена връзка, за да изтеглите безплатното съдържание. Натиснете “Щракнете тук” в имейла.



Thank you for registering your new Silhouette machine!

Get Your FREE Subscription

Your new Silhouette machine includes a FREE 1-month subscription to the [Silhouette Design Store](#) — the official marketplace for professionally-crafted cut files, fonts, patterns, and other designs for use with your Silhouette machine. With over 150,000 files to choose from, the Design Store is the premiere resource to help create your perfect project.

[Click here](#) to confirm and activate your subscription.

Learn About Your Machine

As you're getting started with your new Silhouette machine, be sure to check out [Silhouette101.com](#), our company blog that is filled with tips, tricks, video classes, walk-throughs, and project inspiration. It's the perfect resource for newbies and pros alike!

We hope you enjoy your new Silhouette tool and your experience with the Silhouette Design Store!

Sincerely,
The Silhouette Team

© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042
The Silhouette America name and logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
[Click here](#) for Silhouette America website Terms & Conditions.




This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

2 Появява се екранът “Влизане в системата” за влизане в Silhouette Design Store.

Въведете регистрирания имейл адрес и парола и влезте в системата.

3 Появява се екранът за регистрация на машината. Щракнете върху “ПРОДЪЛЖИ”, за да видите екрана “Използване на пробен абонамент”.

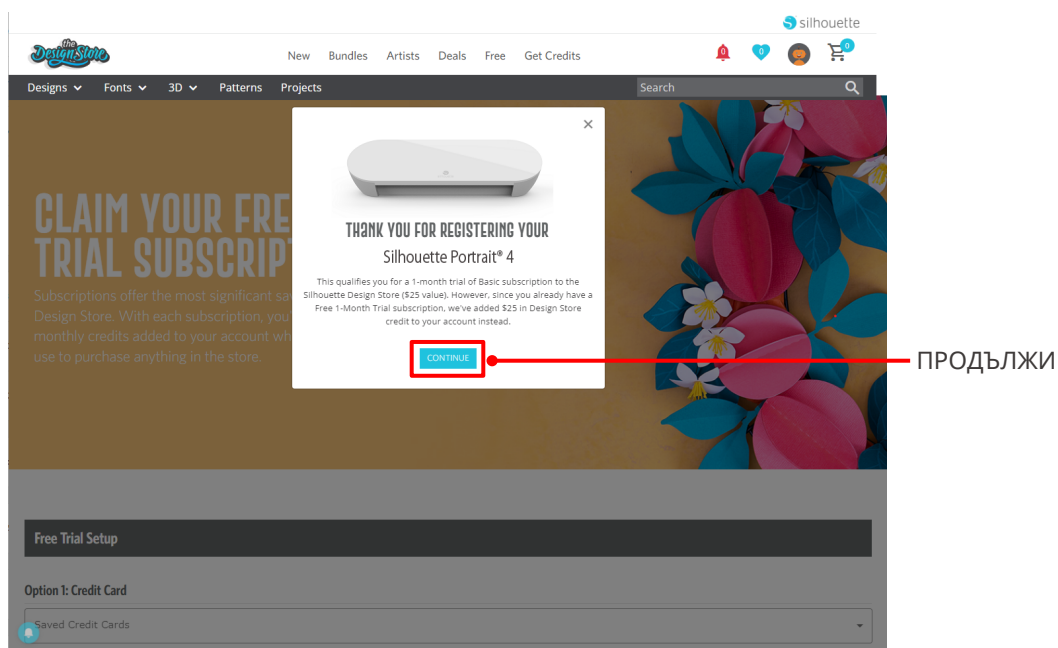

4

Щракнете върху “Нямам кредитна карта” в долната част на екрана.

CLAIM YOUR FREE TRIAL SUBSCRIPTION

Subscriptions offer the most significant savings in the Design Store. With each subscription, you'll get monthly credits added to your account which you can use to purchase anything in the store.

Free Trial Setup

Option 1: Credit Card

Saved Credit Cards

Option 2: PayPal

PayPal CREDIT

I don't have a credit card — Нямам кредитна карта

Today's Payment:
¥0JPY

CONTINUE Remind Me Later

Review and Confirm

⚠ Забележка


Ако стартирате пробния абонамент, след като сте регистрирали кредитната си карта, основният абонамент ще започне автоматично след края на пробния период и кредитната ви карта ще бъде таксувана ежемесечно.

За да го използвате само като пробен период, премахнете информацията за кредитната си карта и щракнете върху “Нямам кредитна карта”, за да започнете пробния период.

5

Когато пробният абонамент бъде приложен се появява екранът "УСПЕХ!".

След като пробният абонамент започне, щракнете върху "ПРОДЪЛЖИ", за да се върнете на най-горната страница.

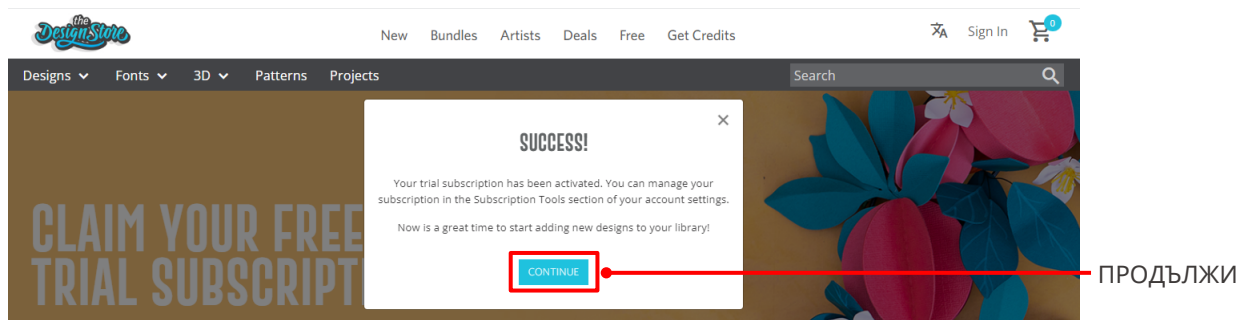

Допълнителна информация

Ще получите имейл със заглавие "Вашият БЕЗПЛАТЕН пробен абонамент за Design Store".



This email is to confirm that your FREE 1-Month Basic Subscription was successfully started and will be valid through 2023-07-09

Silhouette Design Store subscription terms may be found [here](#).

Sincerely

The Silhouette Design Store Team


© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042
The Silhouette Design Store and Design Store logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
[Click here](#) for Silhouette Design Store Terms & Conditions.



This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

Потвърждаване на активирането

Ако задържите показалеца на мишката върху иконата “Моят акаунт” в горния десен ъгъл на екрана, ще се покаже Silhouette Design Store, Free 1-Month Trial и ще можете да проверите кредитния баланс и датата на изтичане на абонамента.

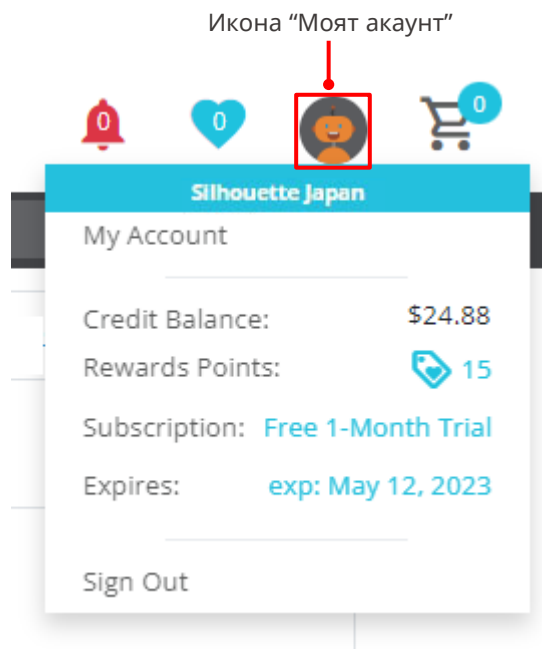


1-5 Налични функции

Размер на медията, която може да бъде заредена

Следните размери медия могат да бъдат заредени за Silhouette Portrait4.

- 5,5 инча, A4, Letter и 9 инча
- Подложка за рязане (8,5 инча x 12 инча)

За медии с нестандартен размер и без хартия за освобождаване – поставете върху подложката за рязане, преди да заредите.

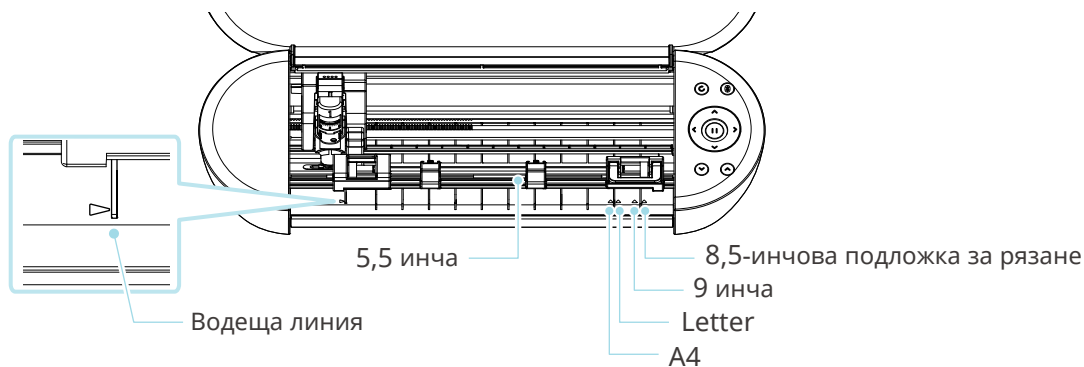





Медиите със стандартен размер с хартия за освобождаване могат да се зареждат директно.

За медии с нестандартен размер и без хартия за освобождаване – заредете с помощта на подложката за рязане.

Подложка за рязане – не се използва	Подложка за рязане – използва се
• Обикновен размер (ширина): 5,5 инча, A4, Letter и 9 инча • Размер на медията на ролка (ширина): 9 инча	• Поддържана подложка за рязане: 8,5 инча x 12 инча

Изрязване на изображения

Следните изрязани изображения могат да бъдат създадени от Silhouette Portrait4.

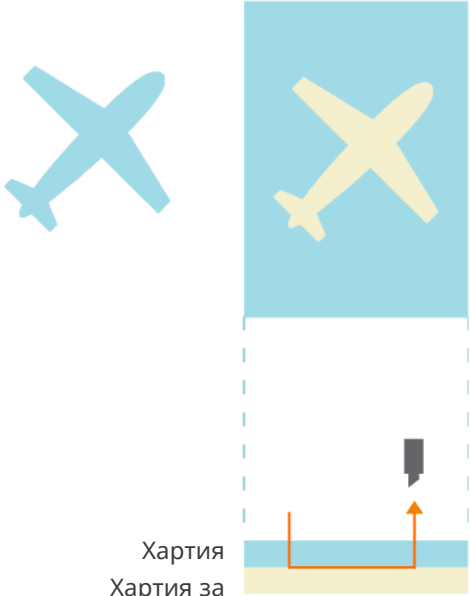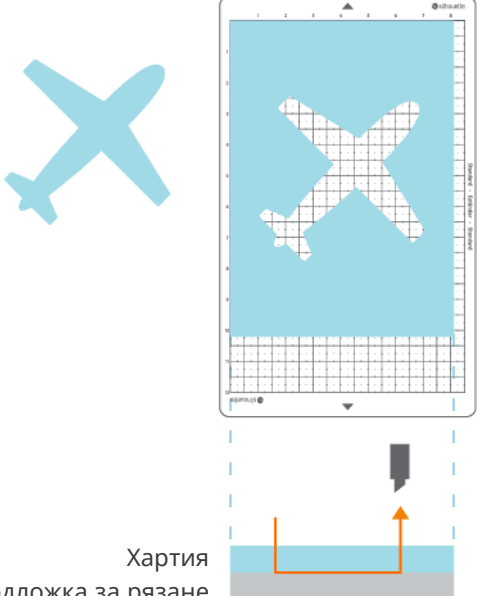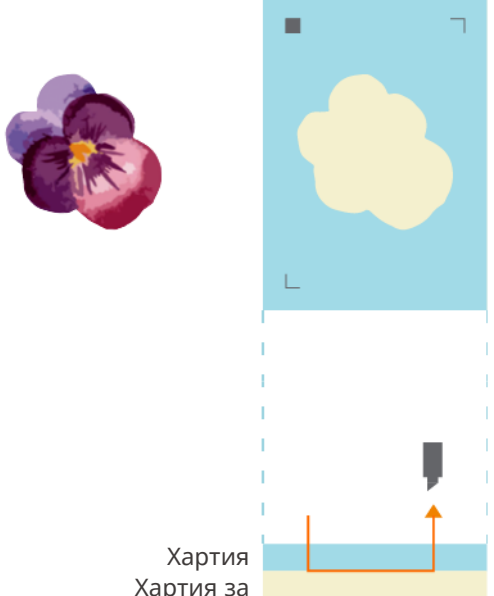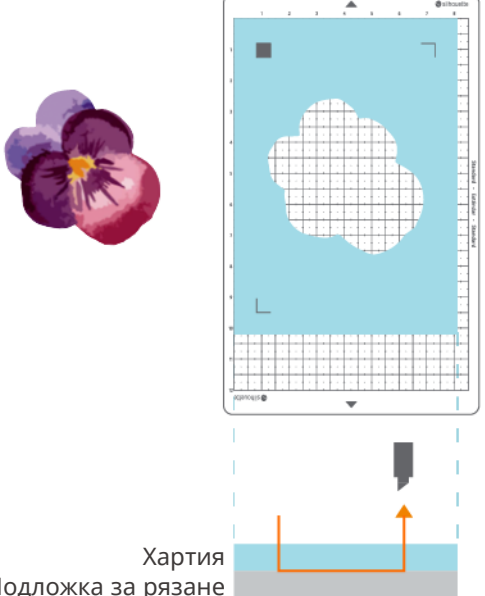Полуизрязан Изрежете горната част на медията. Не режете хартията за освобождаване.	Щанцоване (изрязване) Изрежете всички медии. Не режете подложката.
 Хартия Хартия за освобождаване	 Хартия Подложка за рязане
Отпечатайте и изрежете – полуизрязване Изрежете горната част на медията. Не режете хартията за освобождаване.	Отпечатайте и изрежете – изрежете Изрежете всички медии. Не режете подложката.
 Хартия Хартия за освобождаване	 Хартия Подложка за рязане

02 Ръководство за лесна работа

2-1 Рязане с Auto Blade

Зареждане на медия

⚠ Забележка


Не забравяйте да използвате подложката за рязане, когато режете медия, която не е със стандартен размер.

В противен случай може да се повредят машината и острието.

- 1 Натиснете със задържане бутона за захранване (⏻) на Silhouette Portrait4 за поне две секунди, за да я стартирате.



- 2 Изравнете левия край на медията с водещата линия на предния панел.

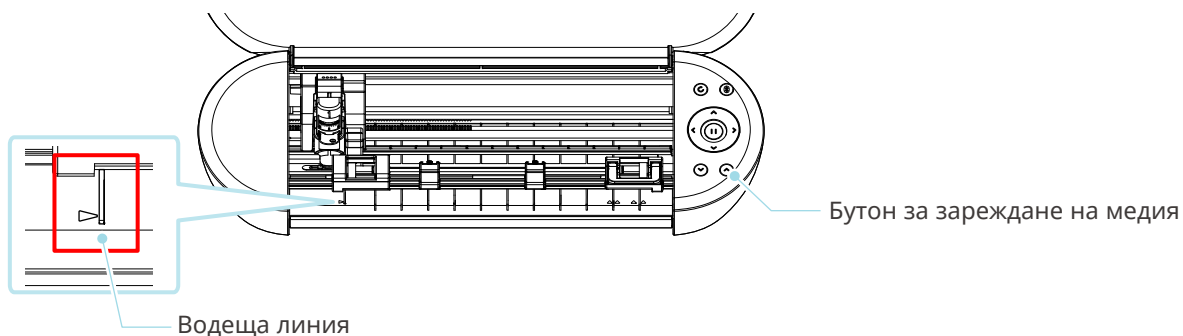


- 3** Регулирайте блока на притискащата ролка според ширината на медията и заредете медията.

Допълнителна информация

Символи "▲" са отпечатани на предния панел за всеки размер медия.


Подравнете символа "▲" на блока на притискащата ролка със символа "▲" на предния панел и фиксирайте блока на притискащата ролка.

* Подравнете лявата страна на блока на притискащата ролка с позицията за печат (кръгла вдлъбнатина) на релсата.

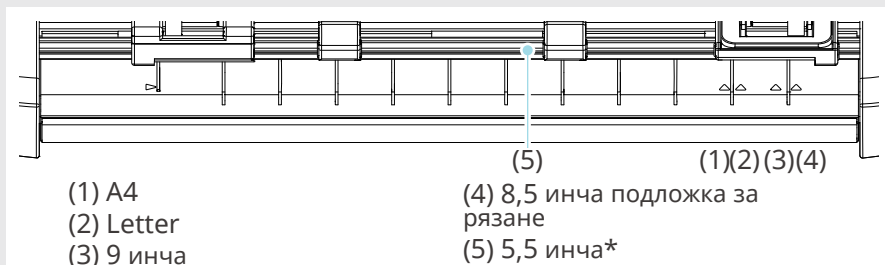

- 4** Поставете върха на медията срещу притискащите ролки от двете страни и я заредете под прав ъгъл.

При зареждане дърпайте медията наляво и надясно с двете си ръце, за да я изпънете.

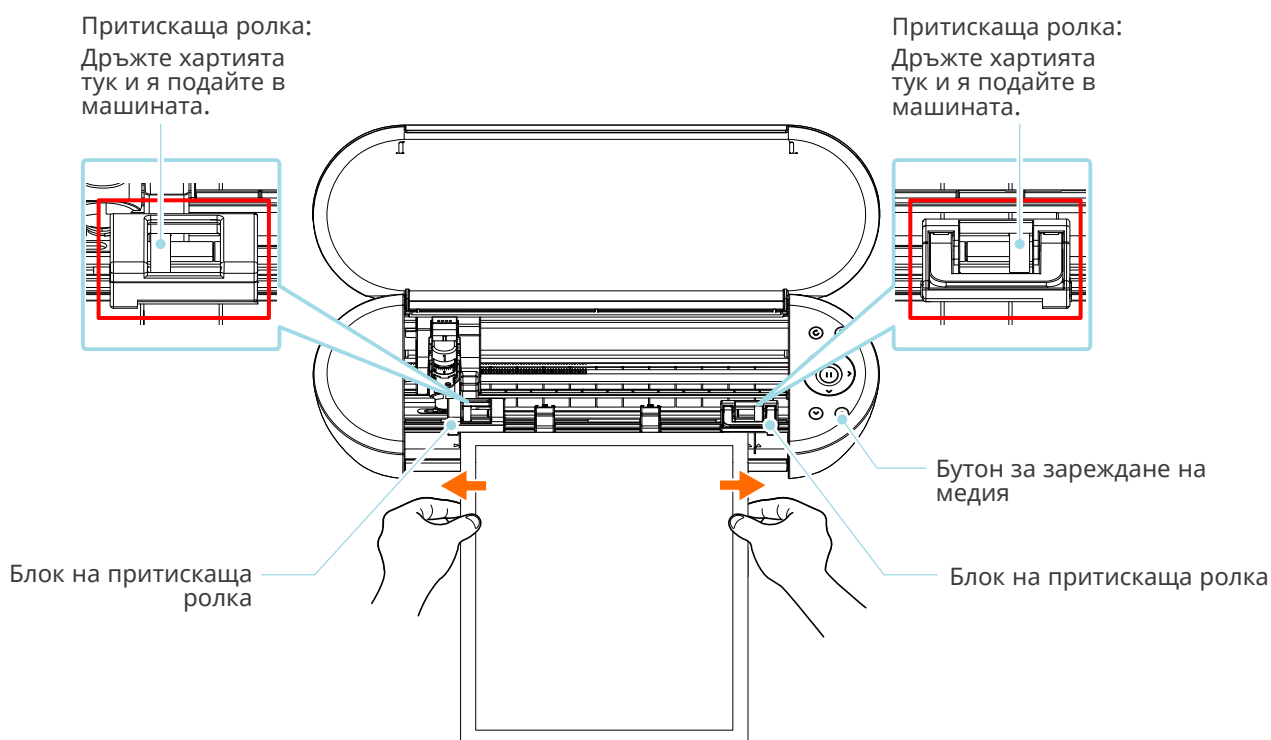


- 5** Натиснете бутона за зареждане на медия, за да стартирате подаването на хартия.

Настройване на Auto Blade


⚠ Забележка

За да избегнете телесно нараняване, манипулирайте внимателно с остриетата на ножа.


Silhouette Portrait4 позволява инструментите да се поставят върху каретката за инструменти. Инструментите, които могат да се настройват, са инструментите, обозначени с цифрата "1" и адаптерите за инструменти.

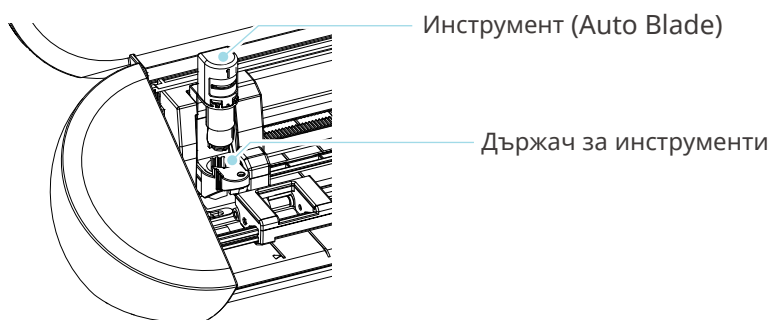

- 1 Бавно дърпайте към себе си лоста за заключване на държача за инструменти, за да го отключите.

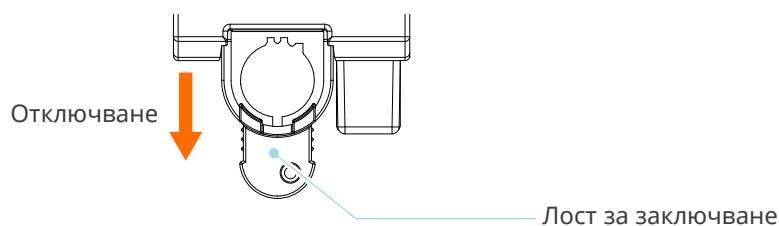


- 2 Подравнете реброто на инструмента (Auto Blade) с вдлъбнатината на държача за инструменти и го вмъкнете здраво.

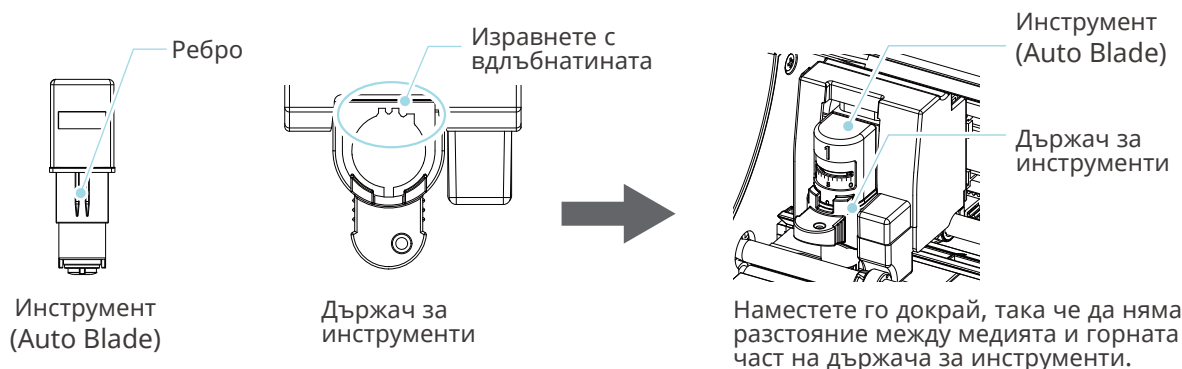


⚠ Забележка

Когато вмъквате Auto Blade, дръжте лоста за заключване така, че да е поддържан от долната страна, и вмъкнете Auto Blade докрай надолу.

Имайте предвид, че вмъкването на инструмента, без да държите държача за инструменти, може да повреди острието.

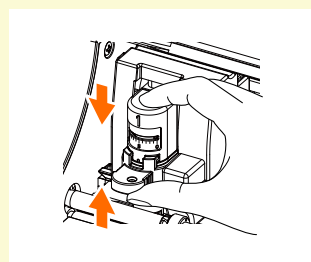

- 3** Заклучете отново лоста за заключване.

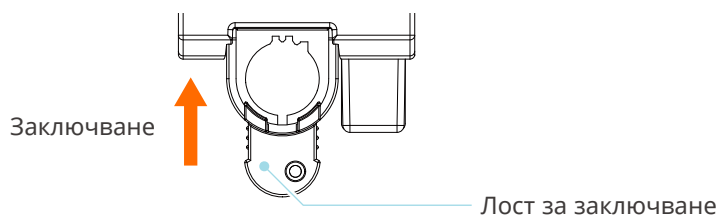

Допълнителна информация

Вмъкнете инструмента докрай и го застопорете.

Ако той не бъде вмъкнат докрай, медията няма да бъде нарязана правилно.

- 4** При задаване на инструмента, Silhouette Portrait4 разпознава инструмента и автоматично го показва в раздела "ИЗПРАЩАНЕ НА" на Silhouette Studio.

2-2 Работен процес от просто проектиране до рязане

В този раздел са описани стъпките за използване на Silhouette Studio за създаване на данни за рязане от прости фигури и текстове до рязане на медията.


Стъпка 1. Създаване на данни за рязане с помощта на фигури и текстове

Използвайте инструментите за рисуване на Silhouette Studio (например линии, елипси, правоъгълници, многоъгълници, криви и текстове) за създаване на данни за рязане. Инструментите се показват в лентата с инструменти в лявата част на екрана.

Метод на работа

- 1 Използвайте “Инструмент за рисуване” отляво, за да нарисувате кутия.
- 2 Използвайте “Инструмент за текст” отляво, за да напишете текста “СЪЗДАВАНЕ”.

Инструмент за текст

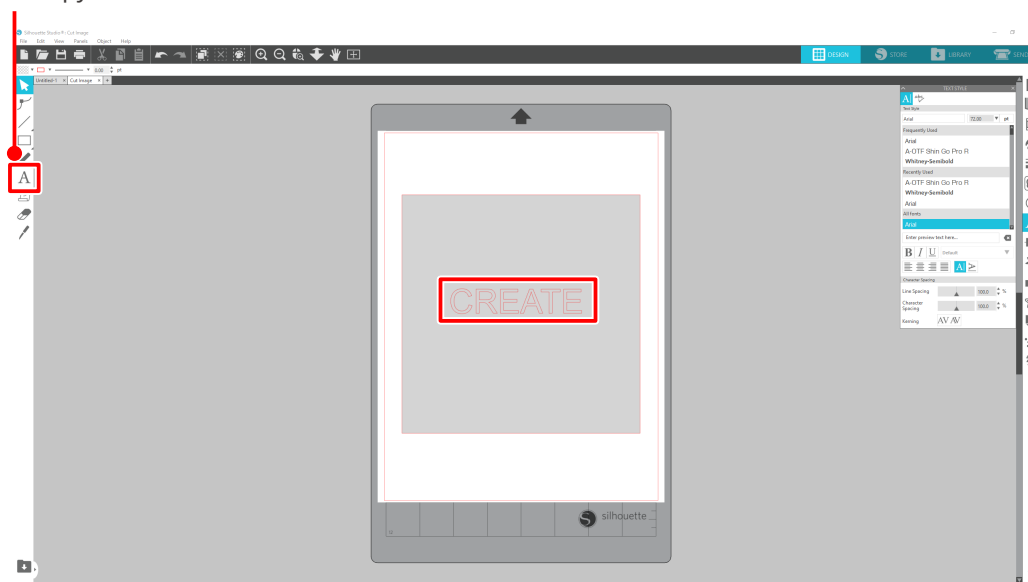

Стъпка 2. Създадени данни за рязане


Изрежете създадените данни с помощта на Silhouette Portrait4.

Метод на работа

- 1 Заредете медията в Silhouette Portrait4.
- 2 Щракнете върху раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” в горния десен ъгъл на екрана на Silhouette Studio.

Показва се “Панел за настройка на изрязване”.

От падащия списък с условия за рязане изберете условията за рязане, действието и инструмента в зависимост от използваната медия.

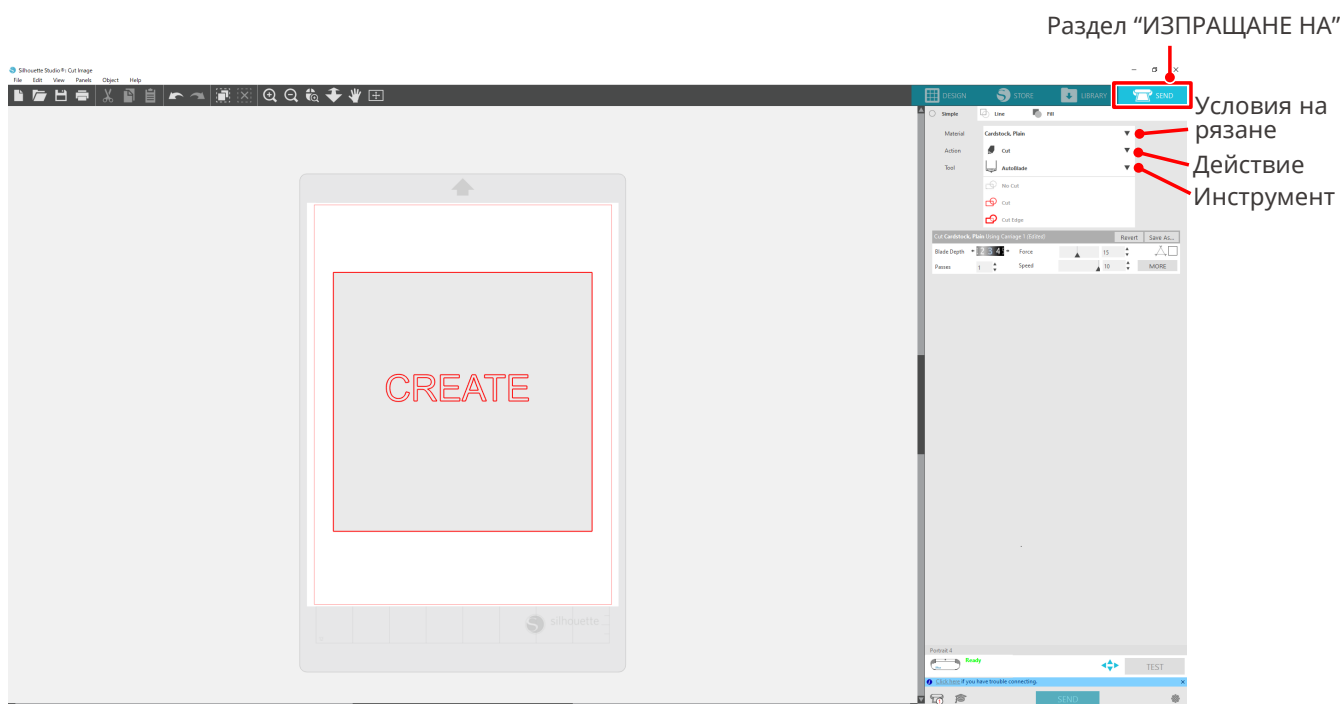

- 3 Натиснете бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА”. Започва рязане на медията.

Важно

- Ако искате да спрете рязането, натиснете бутон “Пауза”. За да рестартирате операцията, натиснете отново бутон “Пауза”.
- Ако искате да спрете веднага процеса на рязане, натиснете еднократно “Бутон за захранване”, за да активирате аварийното спиране. По този начин се премахват всички задачи, които са в процес на изпълнение. Натиснете бутона за изваждане на медия (мигащ), за да върнете каретката за инструменти в изходно положение.

2-3 Основен работен процес на печат и рязане

Този раздел описва стъпките за използване на Silhouette Studio за отпечатване и рязане. Съществуват следните три начина за създаване на линии на рязане (контурни линии).


Модел 1. Използване на “Инструмент за рисуване” за създаване на линия на рязане

Метод на работа

- 1 Използвайте “Инструмент за рисуване” отляво, за да рисувате фигури.
- 2 В панела “Настройка на страницата” изберете раздела “Знаци за регистрация” и задайте дебелината и дължината на знаците за регистрация.
- 3 Отпечатване на данните за дизайна.
- 4 Изрежете отпечатаната медия.

Щракнете върху раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” в горния десен ъгъл на екрана на Silhouette Studio.

Раздел “ИЗПРАЩАНЕ НА”

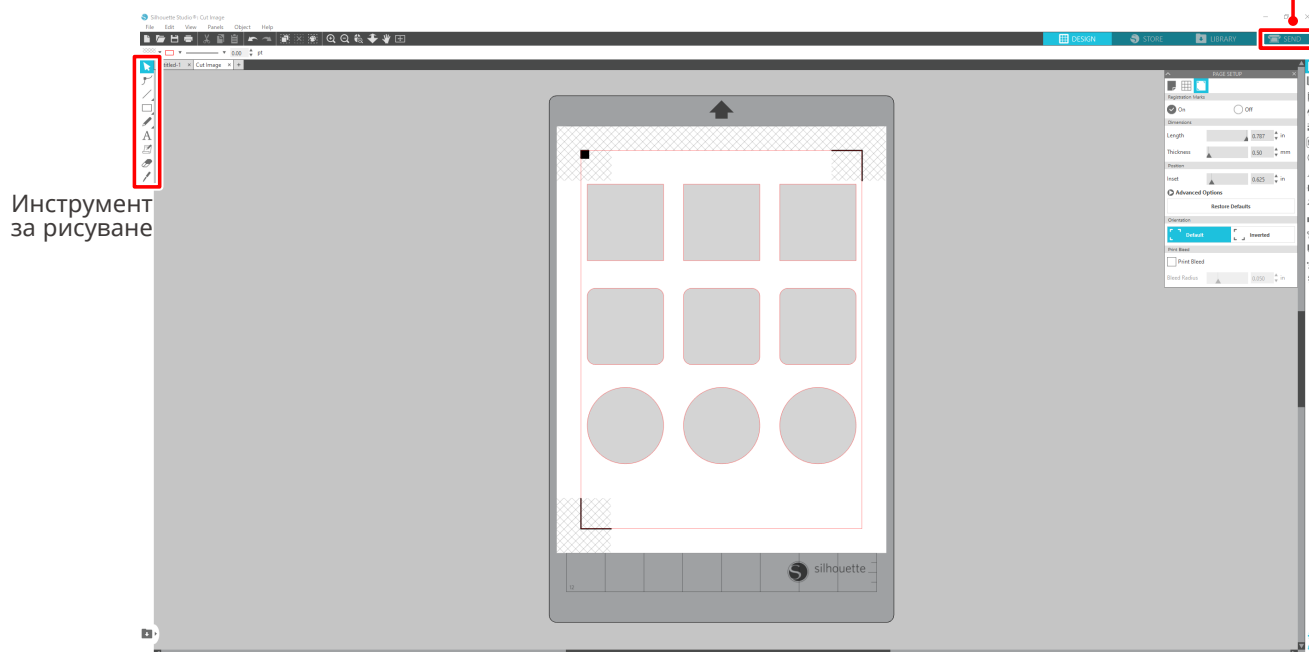


⚠ Забележка

<Как се добавят знаци за регистрация (знаци за изравняване)>

- Не поставяйте дизайна си в зазрихована зона. Това може да доведе до грешки при сканирането на знака за регистрация.
- Ако знаците за регистрация са прекалено малки, сканирането може да се окаже неуспешно.
- Подредете знаците за регистрация, а след това ги отпечатайте с принтера.
- Не променяйте знаците за регистрация или дизайна след отпечатване. Позицията на рязане ще се измести.

- 5** Извеждат се линиите на рязане. Натиснете бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА”.

Тя започва да открива знаците за регистрация и след като открие всички знаци започва да реже.

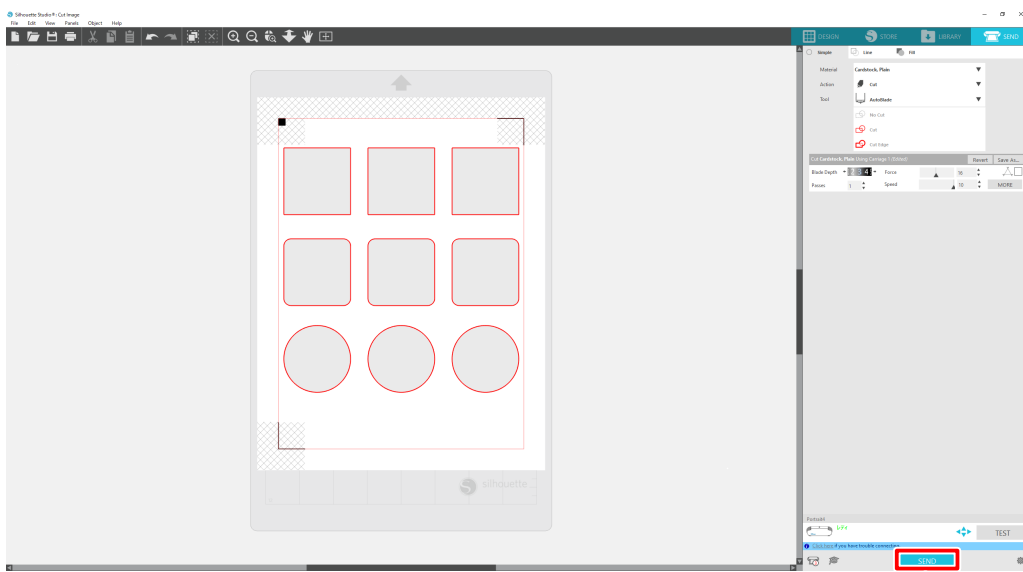

Бутон “ИЗПРАЩАНЕ НА”

Модел 2. Използване на функцията за автоматично проследяване

Поставете отметка в квадратчето “Автоматично проследяване” на PNG файла в раздела “Импортиране” в менюто “Предпочитания”, за да създавате автоматично линии на рязане при зареждане на изображения.

Метод на работа

- 1** От менюто “Редактиране” изберете “Предпочитания”.
- 2** Изберете раздела “ИМПОРТИРАНЕ”.
- 3** Поставете отметка в квадратчето “Автоматично проследяване” под файла PNG.
- 4** Отидете във “Файл” и изберете “Вмъкване”.
- 5** Изберете изображението, което искате да изрежете, и натиснете ОК.
- 6** Извеждат се линиите на рязане. Натиснете бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА”. Започва рязане на медията.



Допълнителна информация

Функцията за автоматично проследяване може да не е достъпна в зависимост от начина на създаване на изображението.

В такъв случай трасирайте изображението, като използвате стъпките, описани в “Модел 3. Зареждане и проследяване на файл с изображение”.

Модел 3. Зареждане и проследяване на файл с изображение

Създайте линии за рязане, като използвате изображението, което искате да изрежете. Използвайте функцията за проследяване, за да създадете линии за рязане около изображението.

Метод на работа

- 1 В менюто “Файл” изберете “Вмъкване”.
- 2 Изберете изображението, което искате да изрежете, и натиснете ОК.
- 3 От “Показване на панела” изберете панела “Проследяване”, за да се покаже екранът с настройки “Проследяване”.

Щракнете върху “Избор на зона за проследяване”. Плъзнете и изберете областта около изображението.


Вътрешната страна на изображението е боядисана в жълто. Оцветената в жълто част се проследява и около нея се създават линии за рязане.

- 4 Под “Преглед на проследяването” изберете “Плътно запълване” или “Контур”.

Настройте праговата стойност.



За да създадете линии за рязане около цялото изображение, изберете “Проследяване”.

За да създадете линии за рязане само по външния ръб, изберете “Проследяване на външния ръб”.

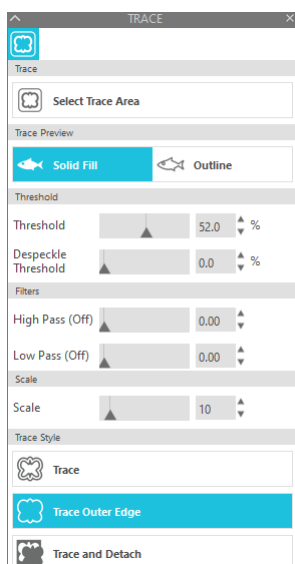

<Когато е избрано "Проследяване">

<Когато е избрано "Проследяване на външния ръб">

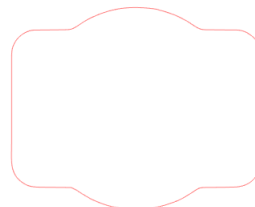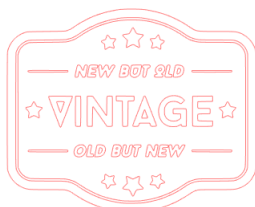

Допълнителна информация

- Ако се използва изображение с нисък контраст, изображението може да не бъде проследено ясно.
- За да проследите изображението и да създадете етикет, изберете "Проследяване на външния ръб".

03

За екрана на Silhouette Studio

Екранът на Silhouette Studio се използва главно за създаване на дизайни.

3-1 Стартиране на софтуера (Silhouette Studio)


За Windows

- Стартирайте Silhouette Studio, като щракнете двукратно върху иконата на работния плот или от менюто “Старт”.

За Mac

- Отворете папката “Приложения” и стартирайте Silhouette Studio.
След като стартирате Silhouette Studio се появява страницата “Дизайн”.
(За това описание е използван екранът на Windows 10.)

3-2 Име и функции на всеки компонент

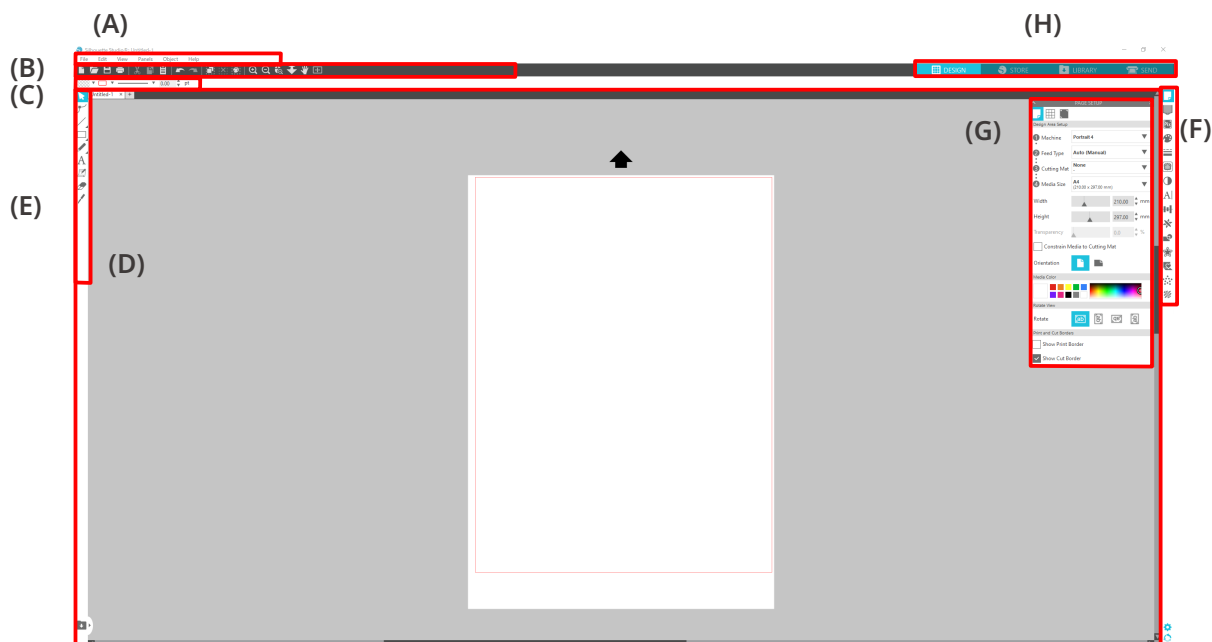

(A) Лента с менюта

- **Файл:** за създаване на нови файлове, отваряне на съществуващи файлове, запазване на файлове, излизане от Silhouette Studio и др.
- **Редактиране:** за изрязване, копиране и поставяне
Конфигурирането на езика и настройките на устройството, инициализирането на Silhouette Studio и други задачи могат да се извършат в “Предпочитания”.

- Изглед: за отваряне на изгледа на решетката, задаване на знаци за регистрация и др.
- Панел: за показване на всеки панел
- Фигура: за въртене, репликиране, сливане, групиране и др.
- Помощ: за преглед на Наръчник на потребителя, информация за версията и др.

(B) Лента с инструменти

Осигурява бързи клавиши за основни функции, например “Нов чертеж” и “Записване”.

(C) Лента с инструменти за бърз достъп

Предоставя инструменти, например групиране, репликиране и задаване на реда на подреждане.

(D) Инструмент за дизайн

Предоставя инструменти за рисуване на основни фигури и добавяне на текстове.

(E) Работно пространство

Това е работното пространство за създаване на дизайни, например фигури и текстове.

(F) Показване на панела

Показва всеки панел.

(G) Панел

Осигурява функциите, свързани с отворения панел.

(H) Раздели

Раздел “ДИЗАЙН”



Това е работното пространство за създаване на дизайни.

Можете да се върнете към страницата за дизайн, като щракнете върху раздела “ДИЗАЙН”, докато разглеждате менюто “БИБЛИОТЕКА” или “ИЗПРАЩАНЕ НА”.

За подробности относно всяка функция на страницата за дизайн вижте “Помощ” и “Наръчник на потребителя...” в лентата с инструменти.

Раздел “МАГАЗИН”



Осъществете достъп до Silhouette Design Store от раздела “МАГАЗИН”, когато сте свързани с интернет, за да разглеждате и купувате съдържание, например дизайни и шрифтове.

Раздел “БИБЛИОТЕКА”



Можете да получите достъп до запазените в библиотеката дизайни и до съдържанието, изтеглени от Silhouette Design Store, от раздела “БИБЛИОТЕКА”.

В библиотеката можете да добавяте папки и подпапки, за да групирате и организирате дизайнните.

Раздел “ИЗПРАЩАНЕ НА”



В раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА” можете да зададете условията за рязане на дизайна и да изпратите данните за рязане към Silhouette Portrait4.

3-3 За раздела “МАГАЗИН” (Silhouette Design Store)

Silhouette Design Store е магазин, в който се продават над 200 000 висококачествени дизайнерски елементи, които могат да се използват с машините за рязане Silhouette.

Освен дизайни за обикновени кройки, магазинът предлага и голямо разнообразие от дизайни, създадени от художници от цял свят, като 3D данни за улесняване на създаването на триизмерни елементи, шрифтове, дизайни за печат и рязане и модели за запълване.

Можете да създадете свой собствен оригинален дизайн, като изтеглите данните за дизайна, който ви харесва, промените размера или обработите изображението. Така че дори хората, които не могат да проектират от нулата, могат да се насладят на проектирането на елементи.

Допълнителна информация


Silhouette Design Store е уебсайт, управляван от Silhouette America, Inc (Юта, САЩ), дружество от групата на Silhouette Japan Corporation, което предоставя цифрово съдържание срещу заплащане.

По подразбиране сайтът се показва на английски език. За да промените езика, щракнете върху “A | 文” и изберете желанния език.

- 1 Отидете на уеб сайта (<https://www.silhouettedesignstore.com>) или щракнете върху раздела “МАГАЗИН” в софтуера Silhouette Studio.



- 2 Щракнете върху “Влизане в системата”.

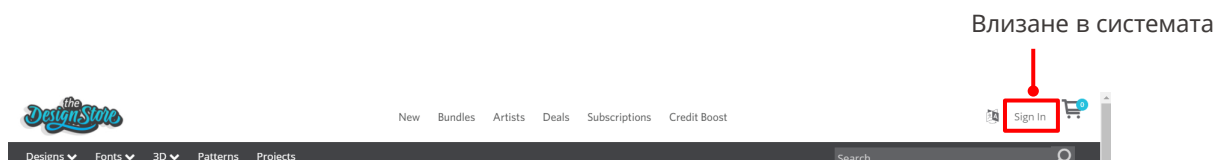

- 3 Влезте в системата с акаунта в Silhouette.

SIGN IN

Email Address:

Регистриран имейл адрес

Password:

Парола


[Forgot password?](#)

SIGN IN

4

Щракнете върху иконата “Моят акаунт”.


Икона “Моят акаунт”

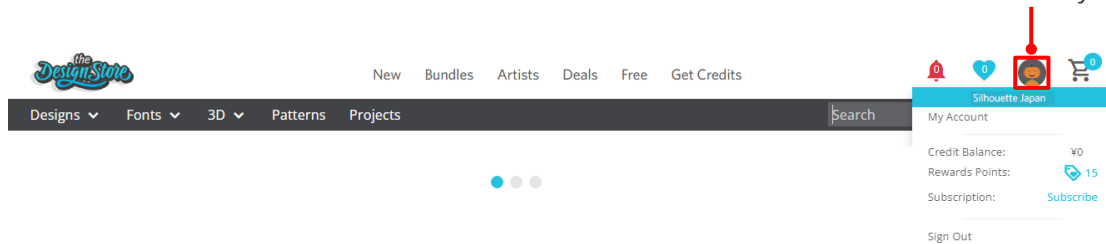

3-4 Конфигуриране на условията на рязане


Описания на всеки елемент за настройка

- 1 Щракнете върху раздела "ИЗПРАЩАНЕ НА" в горния десен ъгъл на екрана на Silhouette Studio.
- 2 Показва се "Панел за настройка на изрязване".
- 3 Изберете медията, която да използвате, от падащия списък с условия за рязане.

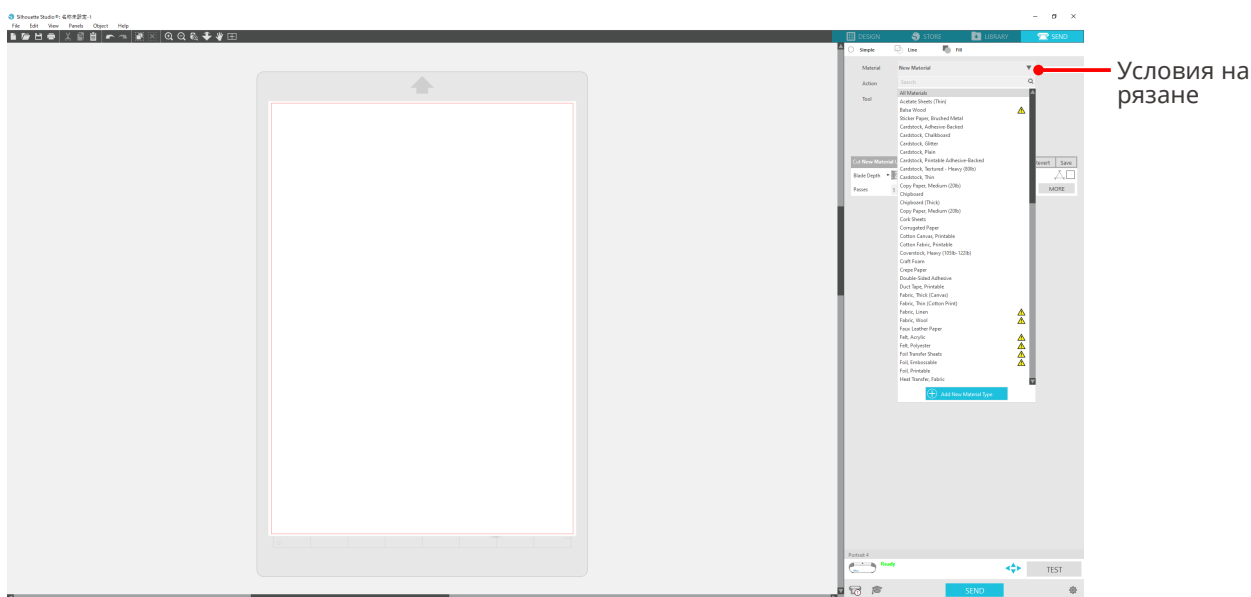


След като изберете медия от списъка, автоматично се прилагат оптималните условия за рязане за тази медия.

Когато използвате материали, различни от медиите на Silhouette, щракнете върху "Добавяне на нов тип материал" и ръчно задайте условията за рязане.

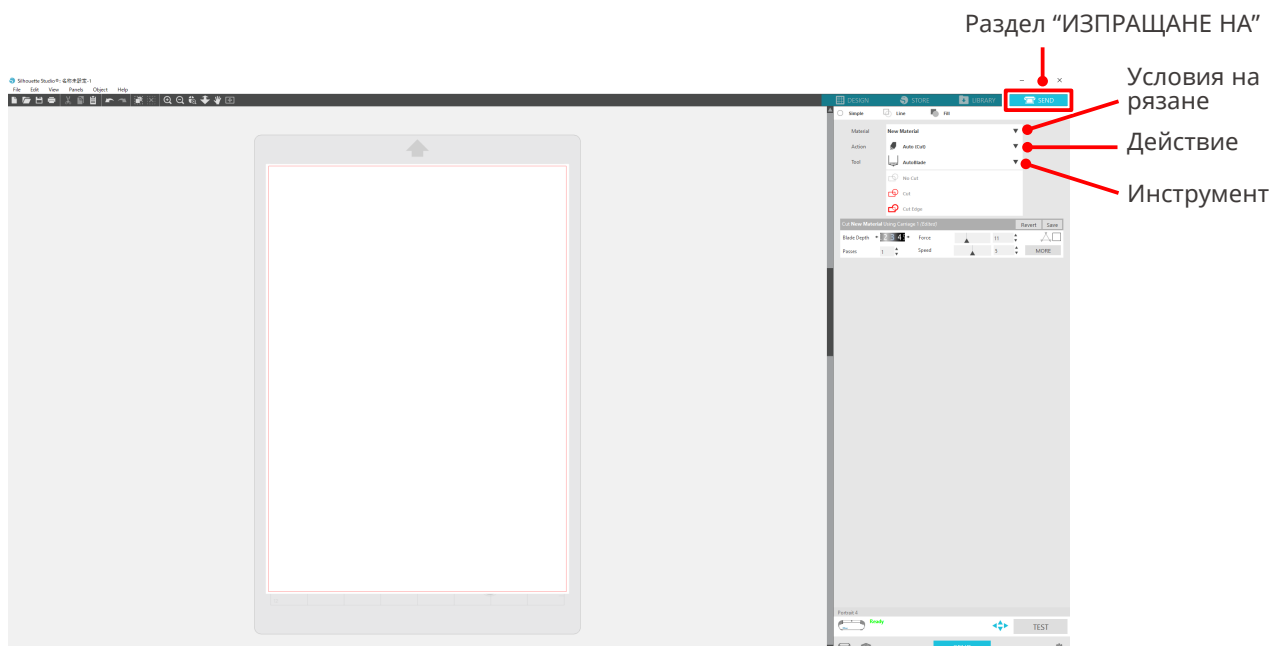

- 4 Посочете действие, например “Изрежете” или “Скица” от падащия списък “Действие”.
- 5 Посочете инструмента, който да използвате, в падащия списък “Инструмент”.
- 6 Ако искате да зададете ръчно условията на рязане, задайте дълбочина на острието, скорост, сила и преминавания.

Първо настройте скоростта на бавен ход и силата на слаба и, ако това не е достатъчно, постепенно увеличавайте настройката.

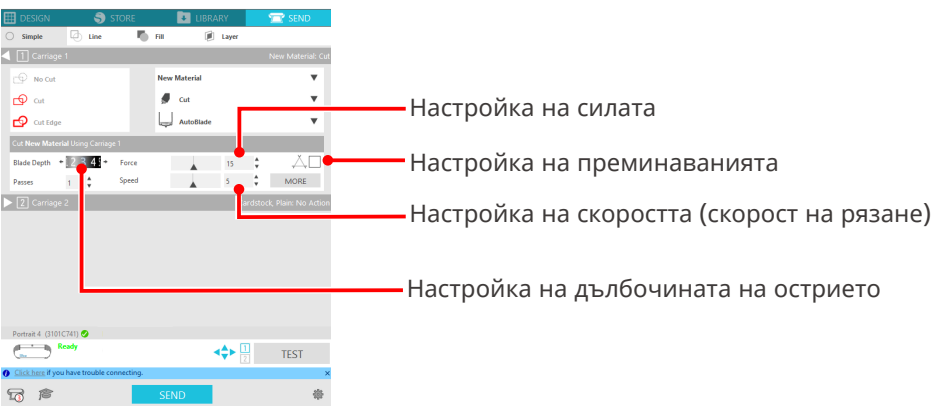


- (1) Дълбочина на острието: автоматично показва острието с размера, зададен по време на рязане. (Само за Auto Blade)
Регулирайте така, че острието да стърчи малко повече от медията за рязане.
- (2) Скорост:
задава скоростта на рязане.
Намалете скоростта на рязане на фини или сложни дизайни, или дебели медии.
- (3) Сила:
настройте според дебелината на медията, която ще се реже.
- (4) Преминавания:
задайте броя на изрязванията на дизайна.
Увеличете броя на преминаванията при рязане на дебели или твърди медии.

Насоки за дълбочината на острието и материалите на медията

Дълбочина на острието	Видове материали
1	Тънки материали, тънка хартия/фолио и гладки материали за печат с преса
2 – 3	Средно дебела хартия (например хартия Kent), дебело фолио и материали за печат с преса
4 – 6	Дебела хартия, например материали за скрапбукинг
7 – 10	Дебела хартия, например картон

Индикаторна скала за Auto Blade


Проверете отпред индикаторната скала за Auto Blade за действителната дълбочина на острието. Тъй като повърхността на дисплея е извита, може да не е възможно да се провери правилната стойност, ако се гледа под ъгъл.

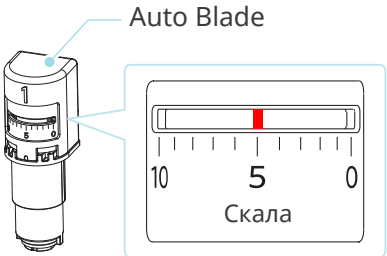


За Intelligent Path Technology

Ако искате ръчно да зададете разширени условия на рязане, щракнете върху “ПОВЕЧЕ”.

Ако поставите отметка в квадратчето на функцията Intelligent Path Technology, можете да извършвате рязане, като използвате специална процедура за рязане, което прави възможно рязането на деликатни материали без разминаване.

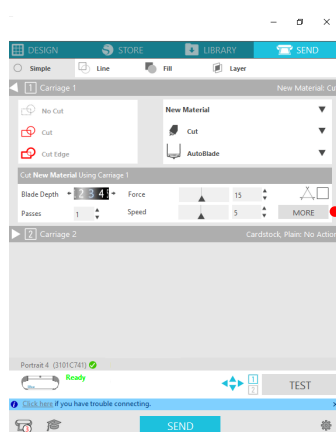

Повече

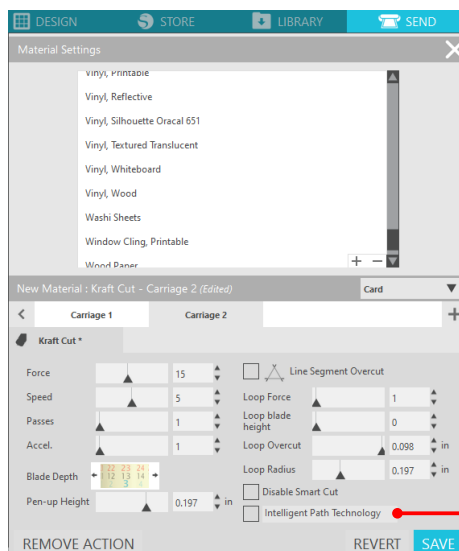

Intelligent Path Technology


Допълнителна информация

Това е ефективна функция в следните случаи.

- При рязане на сложни дизайни
- При рязане на остри ъгли
- Когато лепилото се отделя лесно, например при уплътнителни материали.

Автоматично кръстосано рязане

Ако използвате функцията за автоматично кръстосано рязане, след изрязване на дизайна, определената линия върху медията се изрязва автоматично и дизайнът се отделя от медията в машината за рязане.

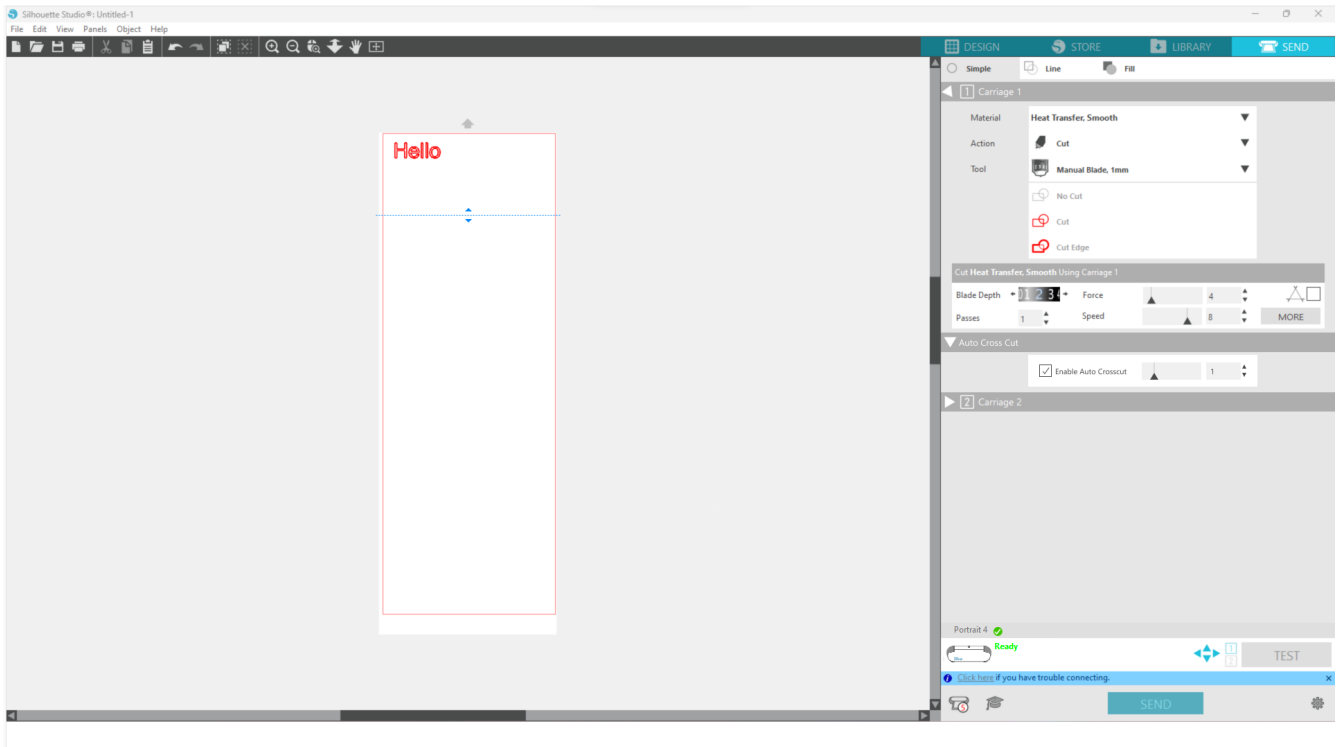

⚠ Забележка

Тази функция може да се използва, ако са изпълнени следните три условия.


- Медията е винил, лист за печат с преса или се използват определени от потребителя условия за рязане.
- Машината е настроена да не използва подложката.
- Зададено е Auto Blade.

Метод на работа

- 1 От менюто "Панел" изберете панела "Настройка на страницата".
- 2 Задайте Portrait4 за "Машина", "Ръчно" за "Тип подаване" и "Няма" за "Подложка за рязане".
- 3 Натиснете раздела "ИЗПРАЩАНЕ НА", за да отворите екрана за изпращане.
- 4 Задайте "Винил" или "Лист за печат с преса" като условие за рязане или използвайте определени от потребителя условия за рязане.
- 5 Натиснете бутона "ПОВЕЧЕ".
- 6 Изберете раздела "Изрежете".
- 7 Поставете отметка в квадратчето "Автоматично кръстосано рязане".
- 8 Задайте "Позиция на рязане", запишете настройката и затворете екрана.

9 Вмъкнете Auto Blade.

10 Натиснете бутона “ИЗПРАЩАНЕ НА”, за да започнете рязането.

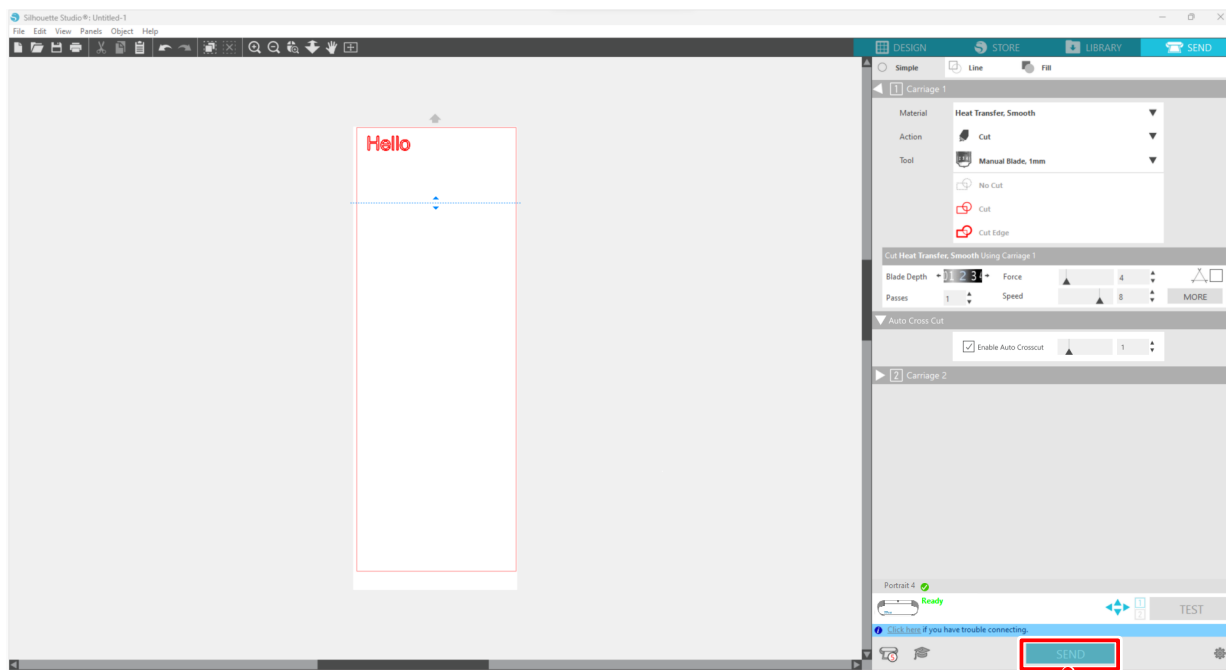

Бутон “ИЗПРАЩАНЕ НА”

Ако разрешите автоматичното кръстосано рязане, създаденият дизайн се изрязва, а след това се извършва автоматичното кръстосано рязане.

Допълнителна информация

По време на автоматичното кръстосано рязане дълбочината на острието на Auto Blade се регулира автоматично.

Забележка

След като извършите автоматично кръстосано рязане, извадете отрязаната медия с ръка. Това може да доведе до засядане на медията по време на следващото рязане.

04 Отстраняване на неизправности

Този глава описва какво да направите, ако възникнат проблеми със Silhouette Portrait4.

4-1 Не е възможно да се зареди медията правилно


Ако медията не може да се зареди правилно, проверете следните причини и решения.

Невъзможно е да вмъкнете медия или тя се огъва и прегъва

Ако използвате навита медия, има ли склонност ръбът да се завива надолу?

- Ако ръбът на медията има склонност да се завива надолу, това може да доведе до огъване на медията при зареждане или медията може да не влезе в машината, което може да доведе до незадействане на машината. Изправете извивката и заредете медията в изпънато състояние. Ако медията не може да се зареди правилно, поставете я върху подложката за рязане, преди да я заредите.
- При зареждане изпънете медията, като я хванете от лявата и дясната страна с двете си ръце, за да се закрепите.

За подробности вижте "Настройка на медия" в "2-1 Рязане с Auto Blade".

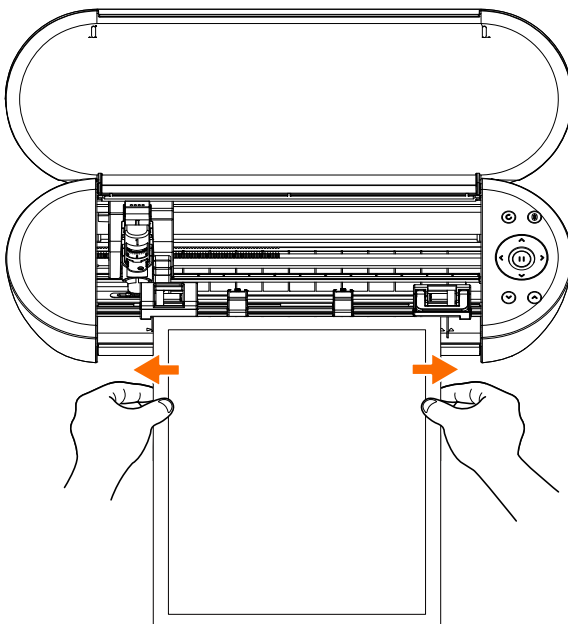


4-2 Медията не може да се подаде правилно

Ако медията не може да се подаде правилно в машината (например изплъзва се от ролката по време на рязане), проверете следните причини и решения.

По време на рязане медията се движи косо в машината

Медията или лявата страна на подложката за рязане подравнена ли е с водещата линия?

- При зареждане изравнете лявата страна на медията с водещата линия.

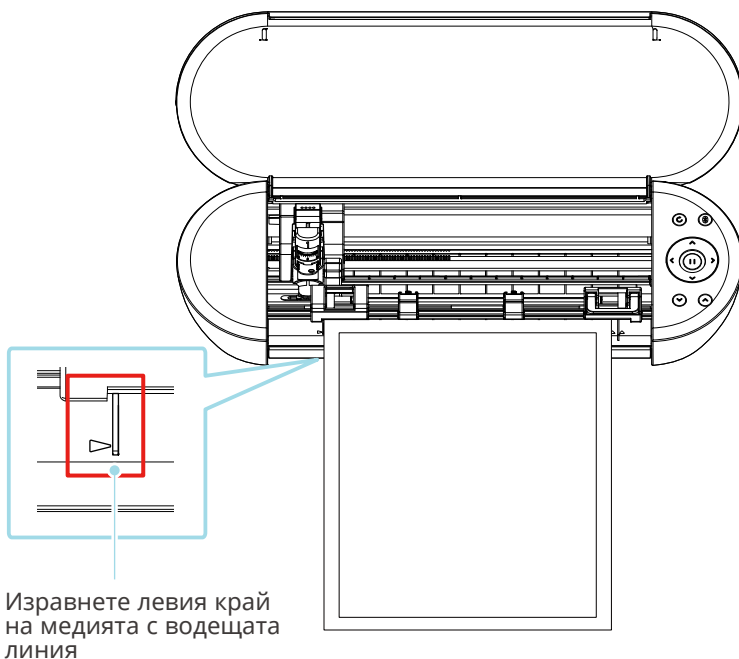


Подравнен ли е блокът на притискащата ролка с медията и поставен ли е в подходяща позиция за печат?

- Преместете блока на притискащата ролка наляво и надясно, и проверете дали е поставен в подходяща позиция за печат според размера на медията.

Краищата на медията срязани ли са под прав ъгъл?


- Поставете линия върху медията и отрежете ръбовете право и под прав ъгъл с помощта на нож за рязане или подобен инструмент.

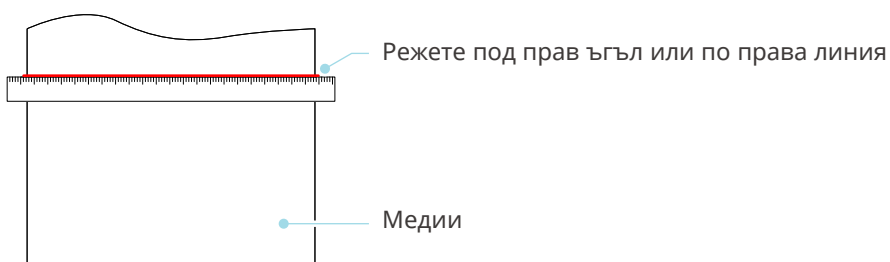

Медията се изплъзва от притискащата ролка

Върхът на медията поставен ли е към притискащите ролки от двете страни и зареден ли е равномерно?

- Проверете следните точки, за да се уверите, че медията е заредена равномерно и правилно.
- Поставете върха на медията към притискащите ролки от двете страни.
- Дръжте медията така, че да не се движи, докато машината започне да подава.

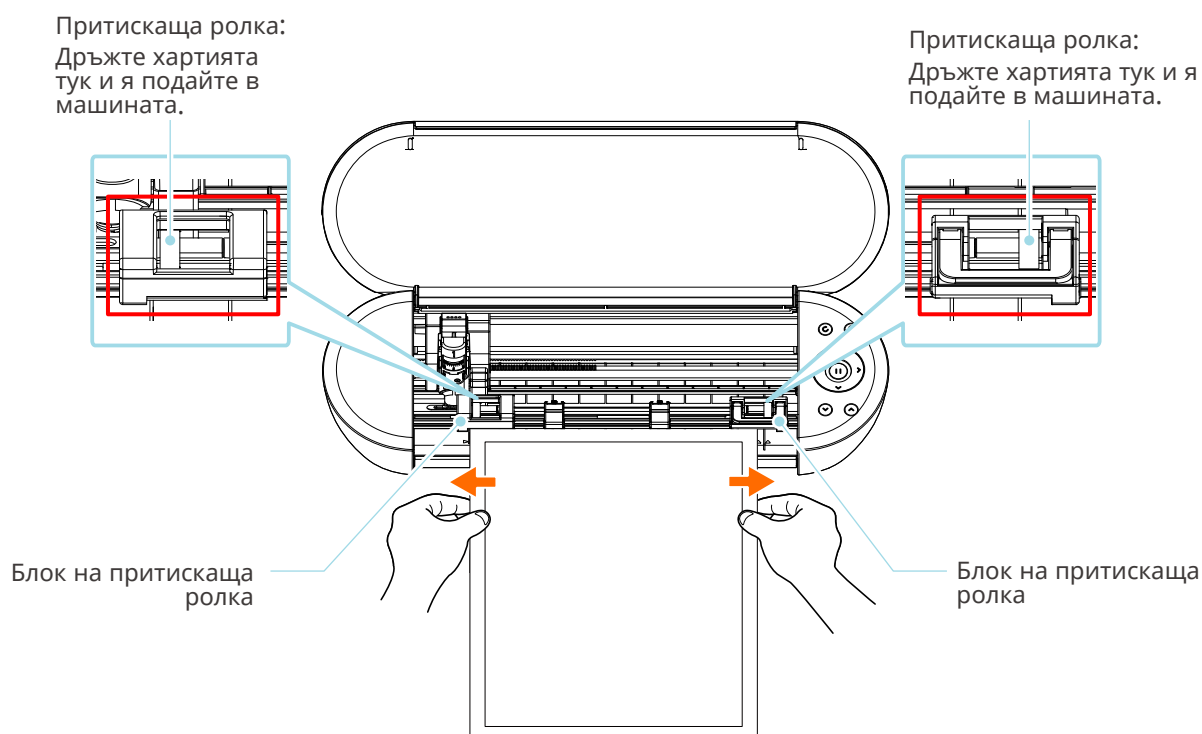

4-3 Не може да реже правилно

Ако медията, например хартия или фолио, се отлепят по време на рязане, или ако не можете да ги отрежете правилно, проверете следните причини и решения.

Фолиото се отлепва по време на рязане


Правилно ли са настроени инструментите?

- Уверете се, че инструментите са здраво закрепени докрай в държача за инструменти.

Допълнителна информация

Вмъкнете инструмента докрай и го застопорете.



Ако той не бъде вмъкнат докрай, медията няма да бъде нарязана правилно.

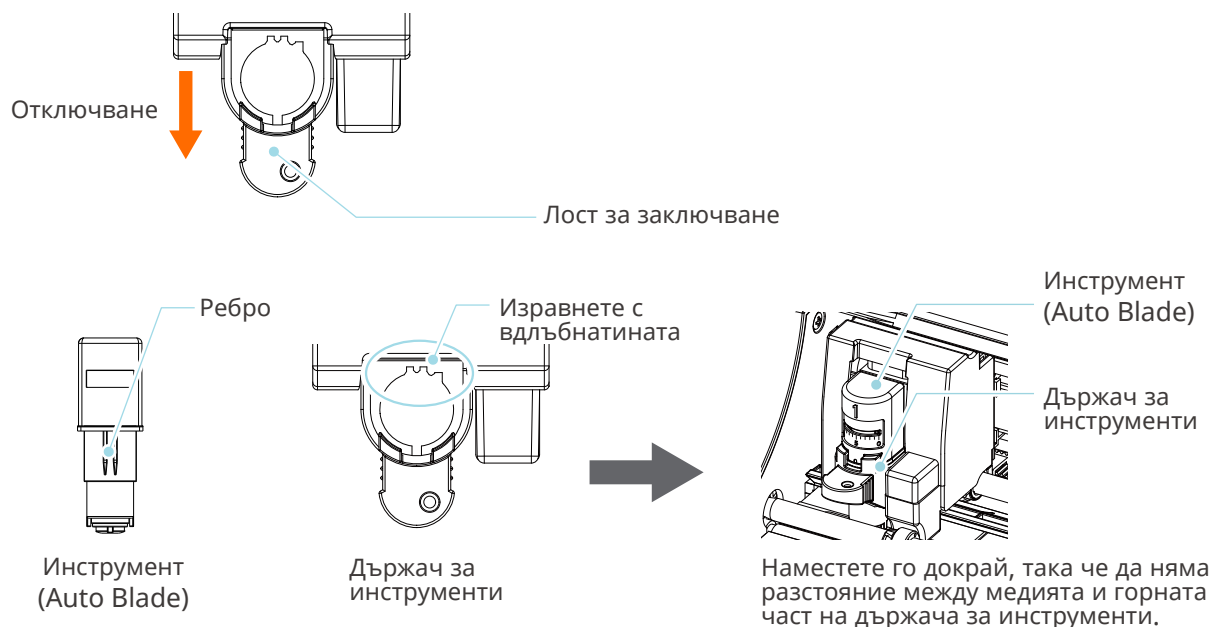

Забележка


Когато вмъквате Auto Blade, дръжте лоста за заключване така, че да е поддържан от долната страна, и вмъкнете Auto Blade докрай надолу.

Имайте предвид, че вмъкването на инструмента, без да държите държача за инструменти, може да повреди острието.

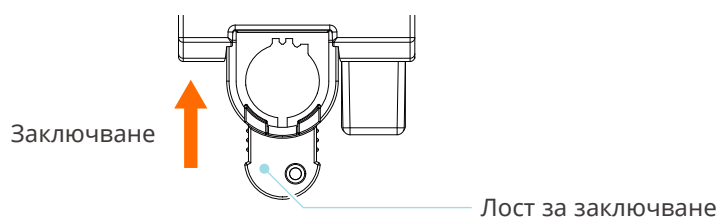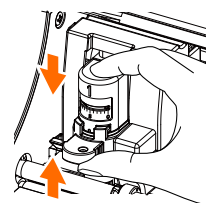

Разхлабено ли е капачето на върха на Auto Blade?

- Ако капачето за върха на острието на Auto Blade е разхлабено, използвайте ръчния регулатор на острието, за да го затегнете.

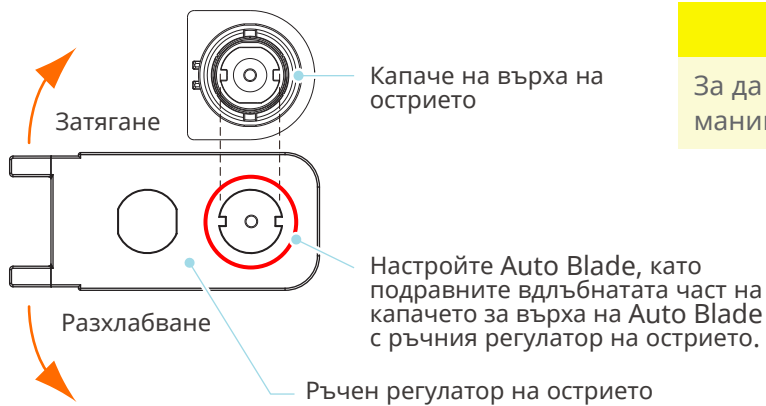

⚠ Забележка

За да избегнете телесно нараняване, манипулирайте внимателно с остриетата.


Износено ли е острието или счупен ли е режещият връх?

- Сменете го с нов Auto Blade.
- Когато острието се износи, медията, която досега е можела да се реже, изведнъж може вече да не се реже.

Ориентировъчно експлоатационният живот е около 4 км за винилхлоридна медия (фолио за рязане) и около 2 км за хартиена медия, като хартия за рисуване, пощенски картички и хартия Kent.


Дали дълбочината на острието е прекалено малка или силата е настроена твърде слабо?

- Постепенно увеличавайте дълбочината на острието и силата на рязане в Silhouette Studio и направете пробен срез.

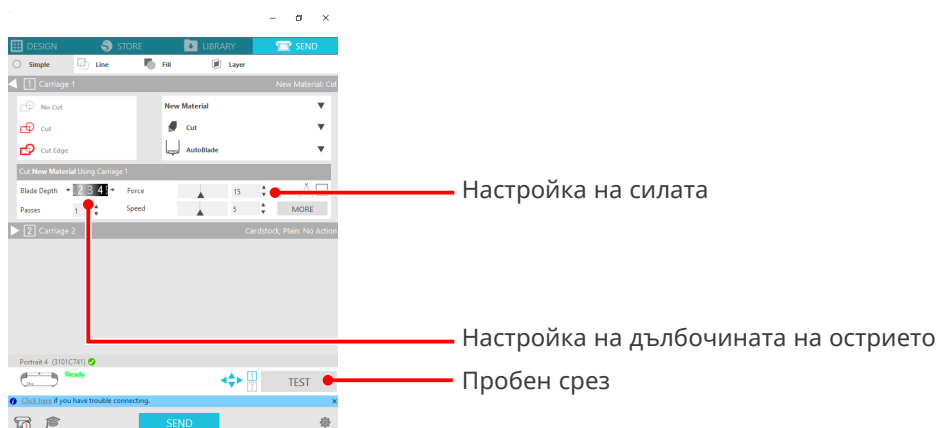

Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма? Дали скоростта (скоростта на рязане) е прекалено висока?

- Настройте дълбочината на острието, силата и скоростта на острието на по-малки стойности в Silhouette Studio и направете пробен срез.

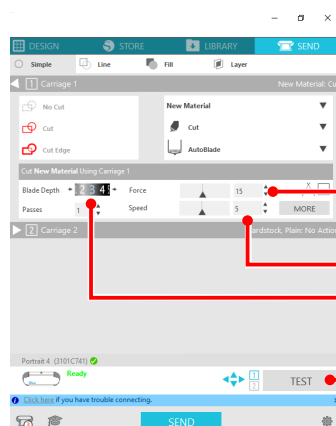

Настройка на силата

Настройка на скоростта (скорост на рязане)

Настройка на дълбочината на острието

Пробен срез

Дали ширината на знаците или фигурите за изрязване е прекалено тънка или прекалено малка?

- Използвайте удебелен шрифт или уголемете фигурата.

Приблизителният размер на знаците, които могат да бъдат изрязани със Silhouette Portrait4 е около 10 мм квадрат за буквено-цифрови знаци и около 15 мм квадрат за двубайтови знаци MS Gothic, когато се използва фолио за рязане с натиск върху материала, например винилхлорид. Приблизителният размер на формата, която може да бъде изрязана, е около 5 мм в диаметър.


Допълнителна информация

В зависимост от медията, която трябва да се реже, тя може да не бъде добре изрязана дори ако е по-голяма от този размер. Моля, имайте предвид това.

Началото и краят на рязането не съвпадат

Замърсена ли е вътрешността на Auto Blade?

- Махнете капачето от върха на острието на Auto Blade и го почистете.

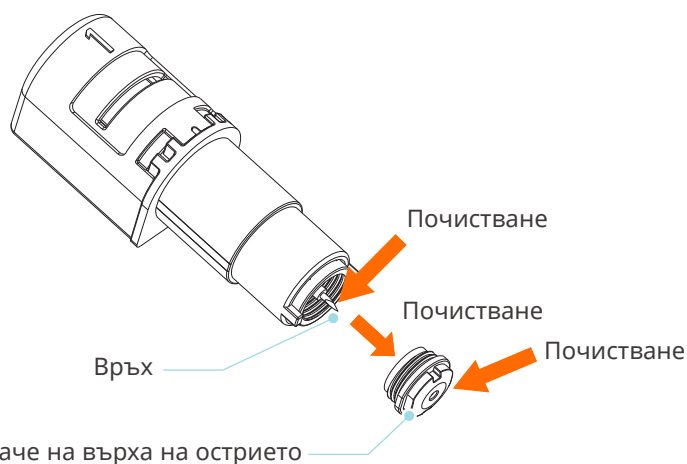

Плаваща или огъната е поставената медия?

- Ако центърът на медията плава или е огънат, вижте “Настройване на медията” в “2-1 Рязане с Auto Blade”, за да заредите медията и да я закрепите.

Перо ли избирате, въпреки че използвате Auto Blade, или обратното?

- Изберете правилния инструмент в Silhouette Studio.


Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма?

- В Silhouette Studio настройте дълбочината на острието и силата на по-малка стойност и направете пробен срез.

Когато медията е заседнала

Зареждате ли медията в Silhouette Portrait4 с помощта на подложката за рязане?

- Задължително използвайте подложката за рязане, когато режете хартия или други подобни материали.

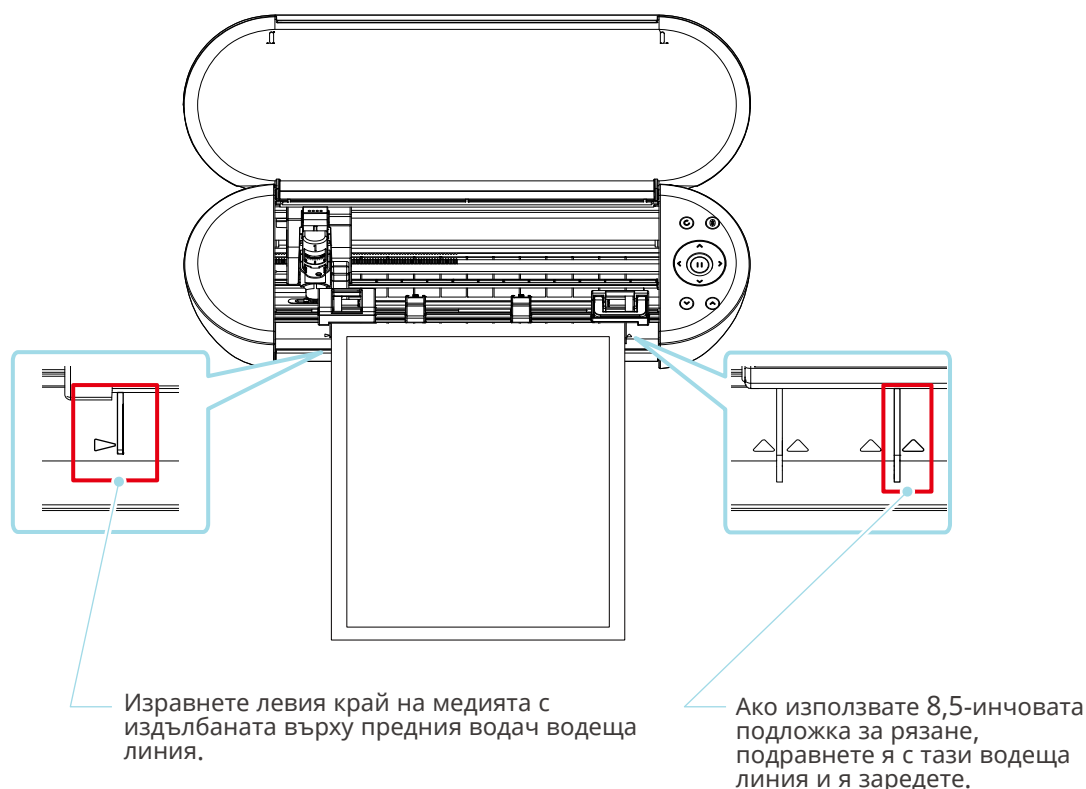

⚠ Забележка

Ако режете, без да използвате подложката за рязане, острието може да пробие хартията и да повреди машината или върхът на острието може да се счупи.

Освен това отрязаната хартия може да се отлепи и да заседне в острието.

Дали използваната от вас медия е твърде дебела?

- Сменете медията с такава с подходяща дебелина, която се поддържа от Silhouette Portrait4.

Размер на медията, която може да се реже:

Фолио: дебелина 0,1 мм или по-малко (с изключение на отразяващо фолио с висок интензитет)


Хартия: хартия Kent 157 г/м², хартия за рисуване^{*1}, пощенска картичка^{*1}, хартия за скрапбук^{*1}, хартия за мастиленоструйни шрифтове^{*1}, хартия Bazzill^{*1} и картон с дебелина до 0,5 мм^{*1}

^{*1}: Някои материали не могат да се режат в зависимост от медията.

Медията се отрязва прекалено много

Дали острието на ножа стърчи прекалено много или силата е прекалено голяма?

- В Silhouette Studio настройте дълбочината на острието и силата на по-малка стойност и направете пробен срез.

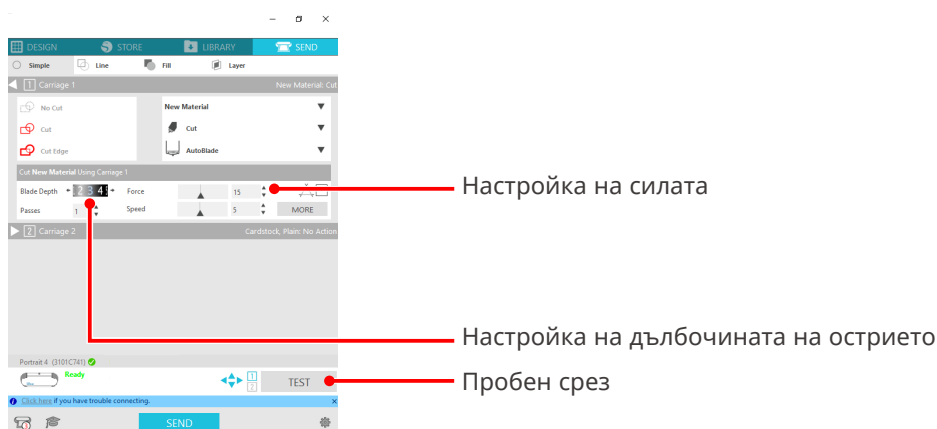

4-4 Актуализация на фърмуера

Фърмуерът е програма за управление, която е вградена в хардуера.

Актуализацията на фърмуера изисква Silhouette Studio.

Ако в панела “ИЗПРАЩАНЕ НА” на Silhouette Studio се покаже съобщение за актуализация на фърмуера, следвайте стъпките по-долу, за да го актуализирате.

Забележка


Не изключвайте Silhouette Portrait4, докато актуализирате фърмуера.

1 Свържете Silhouette Portrait4 към компютъра с помощта на Bluetooth или USB кабел.


2 Стартирайте Silhouette Studio и отворете раздела “ИЗПРАЩАНЕ НА”.

Ако има налична последна версия на фърмуера за актуализиране, ще се покаже следното съобщение.

Щракнете върху “Актуализиране сега”, за да започнете да актуализирате фърмуера.

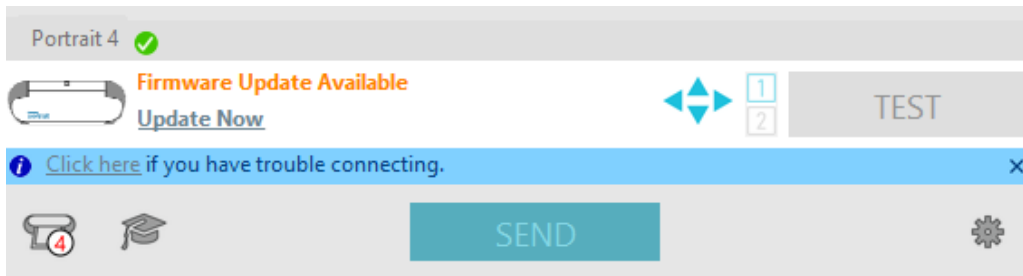

По време на актуализирането на фърмуера се появява следното съобщение.

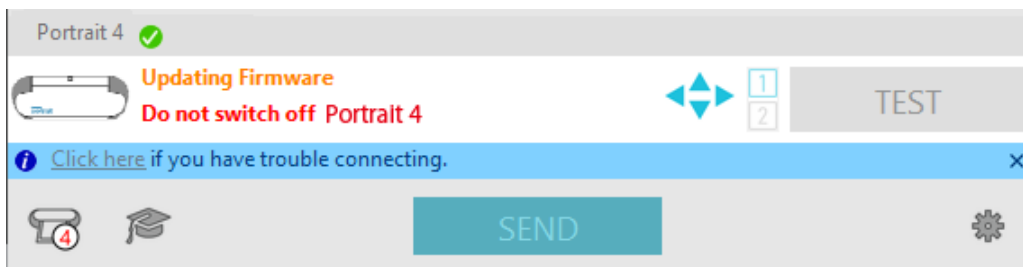

Забележка

Актуализирането на фърмуера може да отнеме 5 – 10 минути.

При проблеми

Моля, посетете нашия уеб сайт, за да получите информация за това как да работите с тази машина и какво да правите, ако имате проблем.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Спецификациите подлежат на промяна без
предизвестие.

Наръчник на потребителя на Silhouette Portrait4
PORTRAIT4-UM-151-bul

20 август 2023 г., първо издание-01

Silhouette Japan Corporation



silhouette