


Silhouette-skæremaskine
Brugervejledning

portrait 4

VEJLEDNING NR. PORTRAIT4-UM-151-dan

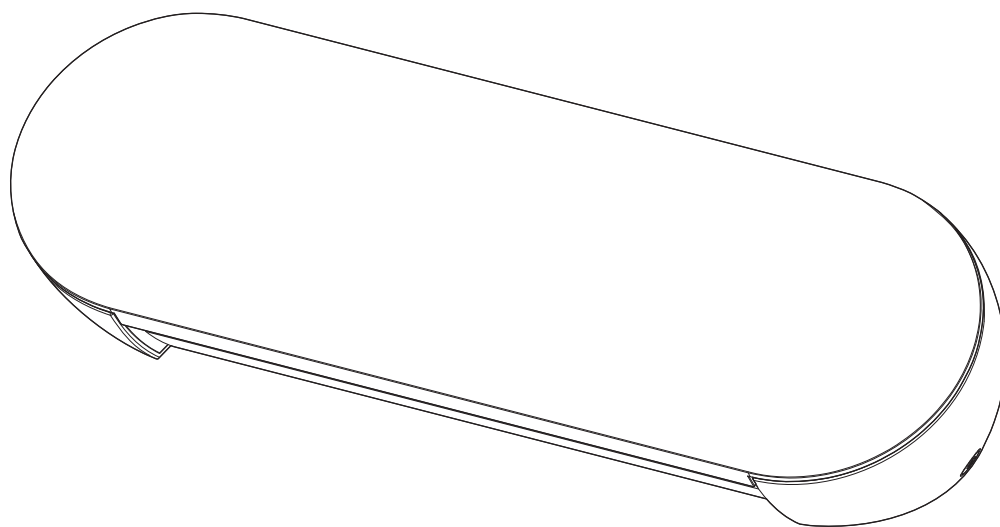

Forord

Tak, fordi du valgte Silhouette Portrait4.

Silhouette Portrait4 er en elektronisk skæremaskine egnet til at skære følgende størrelser (bredde): 5,5", A4, Letter, 9" og 8,5" mat.

Ud over at skære film, hobbypapir og strygeprintark kan maskinen nemt skære forskellige materialer.

For at garantere sikker og korrekt brug skal du sørge for at læse denne brugervejledning grundigt før brug.

Når du har læst den, bedes du opbevare den på et sikkert sted, hvor du kan finde den når som helst.

Bemærkninger til denne vejledning

- (1) Ingen del af denne publikation må reproduceres, lagres i et genfindingssystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Silhouette Japan Corporation.
- (2) Produktspecifikationerne og andre oplysninger i denne vejledning kan blive ændret uden varsel.
- (3) Selvom vi har gjort alt for at give fuldstændige og nøjagtige oplysninger, bedes du kontakte os via virksomhedens hjemmeside, hvis du finder uklare eller fejlagtige oplysninger eller ønsker at komme med andre kommentarer eller forslag.
- (4) Uanset bestemmelserne i det foregående afsnit påtager Silhouette Japan Corporation sig intet ansvar for skader som følge af brugen af oplysningerne heri eller brugen af produktet.

Registrerede varemærker

Alle firmanavne, mærker, logoer og produkter, som optræder i denne vejledning, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.

Copyright

Denne brugervejledning er copyright-beskyttet af Silhouette Japan Corporation.

Om skærmen

- Silhouette Studio-skærmen bruger den skærm, der vises, når Silhouette Portrait4 er forbundet til et Windows 10-miljø. Det viste indhold varierer afhængigt af det tilsluttede pc-miljø. Derudover kan nogle af skærmene blive ændret med en softwareopgradering.

Læs denne vejledning, før du tager maskinen i brug

Forholdsregler ved håndtering

For at bruge produktet korrekt og for at opnå et godt snit skal du læse følgende punkter grundigt før brug.

Bemærk

- For at undgå personskaade skal bladene håndteres med forsigtighed.
- Fysiske skader på en ny maskine forårsaget af kunder vil ikke være dækket af garantien, så vi kan desværre ikke tilbyde dig et erstatningsprodukt.

Lav altid et prøvesnit, før du skærer


Hvis skæreforholdene såsom bladdybde, kraft og hastighed ikke er passende, kan bladspidsen knække, eller maskinen kan blive beskadiget.

Desuden opnås de forventede skæresultater måske ikke, og medierne kan gå til spilde.

De optimale skæreforhold varierer afhængigt af tykkelsen og kvaliteten af det anvendte medie og graden af slid på bladet.

Lav et prøvesnit, hver gang du udskifter mediet.



Retningslinje for bladdybde

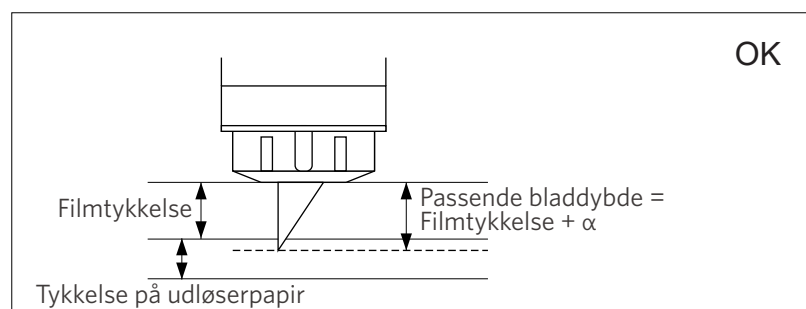

Den vigtigste indstilling i forbindelse med skæring er at justere bladdybden.

Juster, så bladet rager lidt mere ud end tykkelsen på det medie, der skal skæres.

Når du skærer skærefilmen, skal du trække skærebladet længere ud end filmen, men ikke så meget, at den trænger ind i udløserpapiret.

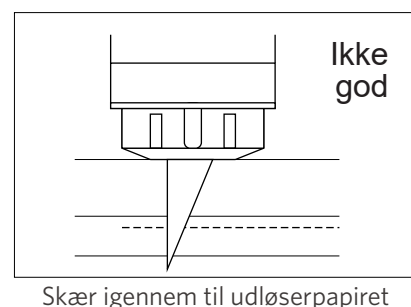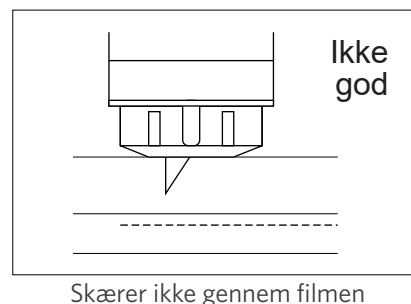

Brug skæremåttten i følgende tilfælde

Sørg for at bruge skæremåttten, når du skærer følgende medier.

Hvis du ikke bruger skæremåttten, kan det beskadige maskinen.

- Når du skærer i medier, der ikke har udløserpapir
- Når du skærer medier ud (udstanse)

Intelligent Path Technology


Funktionen Intelligent Path Technology tilbyder specialiserede skæreindstillinger, f.eks. automatisk styring af skærerækkefølgen.

Det gør det muligt for brugerne at forhindre, at mediet flytter sig under skæringen.

Der er spænding i materialet, når du skærer medier (hovedsageligt papir) ved hjælp af bladet.

Hvis det medie, der skal skæres, ikke er fastgjort ordentligt, kan denne spænding, afhængigt af skæringsrækkefølgen, få mediet til at forskyde sig eller rive tyndt papir i stykker.

* Dette kan bruges til at vælge afkrydsningsfeltet Silhouette Studio.

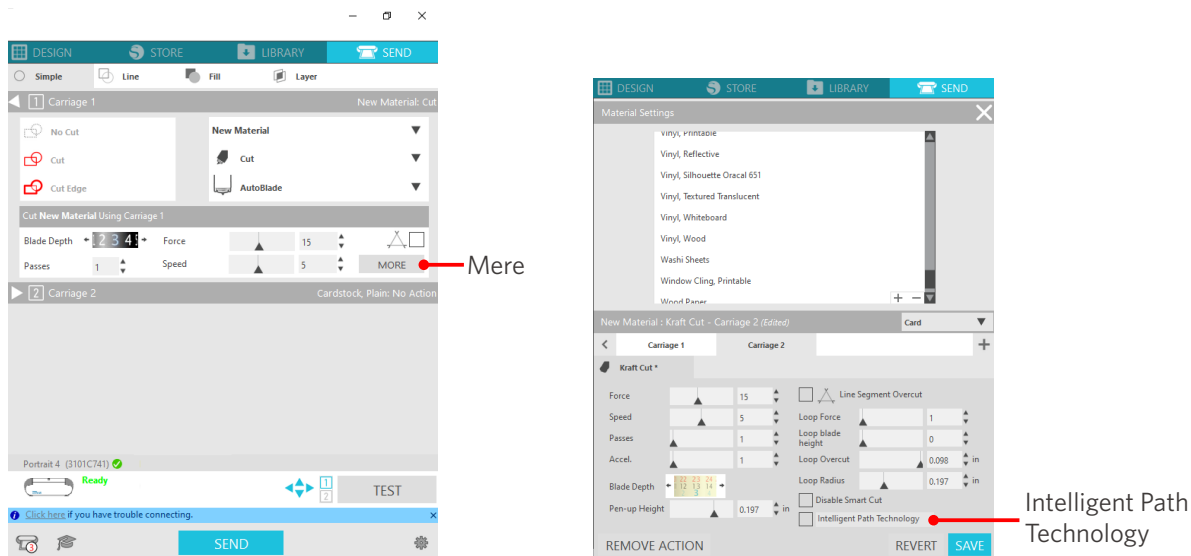


Da der er mindre sandsynlighed for papirforskydning, kan brugerne stable og skære flere ark papir eller skære tyndt papir smukkere end normalt.

Denne funktion er f.eks. effektiv til at skære flere ark til følgende design.

⚠ Bemærk

Intelligent Path Technology-funktionen er ikke garanteret i alle tilfælde.

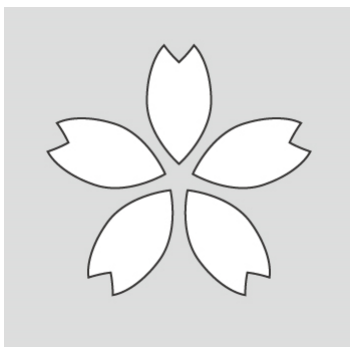

🗨 Yderligere oplysninger

Dette er en effektiv funktion i følgende tilfælde.

- Ved skæring af komplicerede designs
- Ved skæring af skarpe vinkler
- Når klæbemidlet nemt løsner sig, som f.eks. tætningsmaterialer.

Valgfri elementer

Dette afsnit beskriver de valgfri elementer, der kan bruges sammen med dette produkt.

Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF) (Automatisk arkføder)

Sæt ASF-forbindelsespladen på, og fastgør ASF'en ovenpå den. Der er to tilgængelige størrelser: letter og A3 plus.

Se "<https://www.silhouetteamerica.com/shop/auto-sheet-feeders>" for at få flere oplysninger.

Portrait elektrostatisk måtte

Der kan monteres en Portrait elektrostatisk måtte. Se vejledningen til "Elektrostatisk måtte" for at få flere oplysninger.

- * Brug af Portræt elektrostatisk måtte kræver et elektrostatisk beskyttelsesark – 8,5 in. x 12 in., der sælges separat. Køb det sammen med produktet.

Sæt med varmepen

Dette værktøj bruges til at overføre folie til mediet. Se vejledningen til "Varmepen" for at få flere oplysninger.

Rulleføder

Brug rulleføderen til at skære rullemedier stabilt.

Du kan finde de seneste oplysninger om dette produkt, tilbehør og forbrugsvarer på vores hjemmeside.
Brug det sammen med denne vejledning.
<https://www.silhouetteamerica.com>

Indhold

Forord	2
Bemærkninger til denne vejledning	2
Registrerede varemærker	2
Copyright	2
Om skærmen	2
Læs denne vejledning, før du tager maskinen i brug	3
Forholdsregler ved håndtering	3
Lav altid et prøvesnit, før du skærer	3
Retningslinje for bladdybde	3
Brug skæremåtten i følgende tilfælde	3
Intelligent Path Technology	4
Valgfri elementer	5
Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF) (Automatisk arkføder)	5
Portrait elektrostatisk måtte	5
Sæt med varmepen	5
Rulleføder	5

01 Om Silhouette Portrait4

10

1-1 Kontrol af pakkens indhold	10
1-2 Fjernelse af emballagematerialer fra maskinen	11
1-3 Navn og funktioner for hver komponent	12
Silhouette Portrait4	12
Betjening	13
1-4 Opsætning af maskinen	14
Opret din Silhouette-konto	14
Registrer maskinen	16
Installer softwaren (Silhouette Studio)	20
Understøttet OS	20
Til Windows	20
Til Mac	21
Tjek forbindelsen med Silhouette Portrait4	22
Tilslut med Bluetooth	22

Tilslut med et USB-kabel	23
Få gratis indhold	25
Tjek det gratis indhold	25
Brug prøveabonnementet i Silhouette Design Store	26
Bekræft aktivering	30
1-5 Tilgængelige funktioner	31
Størrelse på det medie, der kan lægges i	31
Udskårne billeder	32

02 Nem betjeningsvejledning..... 33

2-1 Skæring med et Auto Blade.....	33
Ilæg et medie.....	33
Indstilling af Auto Blade.....	35
2-2 Arbejdsgang fra simpelt design til skæring	37
Trin 1. Oprettelse af skæredata ved hjælp af figurer og tekster	37
Trin 2. Skæring af oprettede data	38
2-3 Grundlæggende arbejdsgange for print og skæring	39
Mønster 1. Brug tegneværktøjet til at skabe en skærelinje	39
Mønster 2. Brug af funktionen automatisk trace.....	40
Mønster 3. Indlæsning og trace af en billedfil	41

03 Om Silhouette Studio-skærmen..... 43

3-1 Start af softwaren (Silhouette Studio)	43
Til Windows.....	43
Til Mac	43
3-2 Navn og funktioner for hver komponent	43
3-3 Om fanen STORE (Silhouette Design Store)	45
3-4 Konfigurering af skærebetingelserne	47
Beskrivelser af hvert indstillingselement.....	47
Retningslinje for bladdybde og mediemateriale.....	48
Indikatorskala til Auto Blade	48
Om Intelligent Path Technology	49
Automatisk tværskæring	50

04 Fejlfinding..... 52

4-1	Mediet kan ikke indlæses korrekt	52
	Kan ikke indsætte mediet, eller det bøjer og folder sig sammen	52
	Hvis du bruger et rullet medie, har kanten så tendens til at krølle ned?	52
4-2	Mediet kan ikke fremføres korrekt.....	53
	Mediet flytter sig skråt i maskinen under skæringen	53
	Ligger mediet eller den venstre side af skæremåttan på linje med hjælpelinjen? ...	53
	Ligger klemmerulle-enheden på linje med mediet og indstillet til den korrekte udskrivningsposition?	53
	Er mediets kanter skåret i en ret vinkel?	53
	Mediet glider ud af klemmerullen.....	54
	Er spidsen af mediet placeret mod klemmerullerne på begge sider og lagt lige ind? ...	54
4-3	Kan ikke skære ordentligt	55
	Filmen skaller af under skæring.....	55
	Er værktøjet indstillet korrekt?	55
	Er bladspidshætten på Auto Blade løs?.....	56
	Er bladet slidt, eller er skærespidsen knækket?	56
	Er bladdybden for lille, eller er kraften indstillet for lavt?	56
	Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj? Er hastigheden (skærehastigheden) for høj?	57
	Er bredden på de tegn eller figurer, der skal skæres, for tynd eller for lille?	57
	Start og slutning af skærearbejdet stemmer ikke overens.....	57
	Er indersiden af Auto Blade snavset?	57
	Er det ilagte medie flydende eller bøjet?.....	58
	Vælger du en pen, selv om du bruger Auto Blade, eller omvendt?.....	58
	Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?	58
	Når mediet sidder fast.....	58
	Lægger du medierne ind i Silhouette Portrait4 ved hjælp af skæremåttan?.....	58
	Er de medier, du bruger, for tykke?.....	59
	Medierne skæres for meget.....	59
	Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?	59
4-4	Firmwareopdatering	60
	Hvis du har problemer	61







01 Om Silhouette Portrait4

1-1 Kontrol af pakkens indhold

Silhouette Portrait4 leveres med det tilbehør, der er vist på følgende liste.

Kontroller, at alt tilbehør er med, når du pakker ud.

Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte den forhandler, hvor du købte det, eller Silhouette America Customer Center.

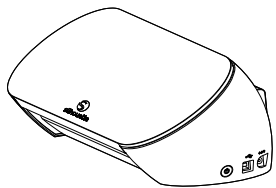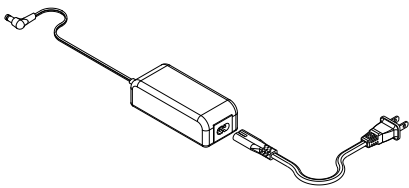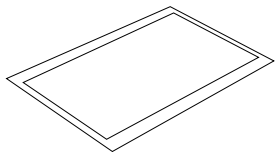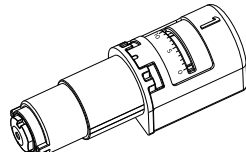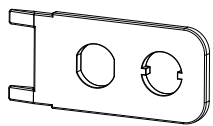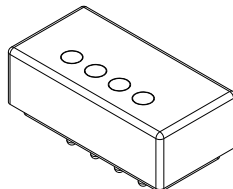☒ Silhouette Portrait4	☒ AC-adapter og strømkabelsæt
	
☒ Skæremåtte (8,5 x 12 tommer)	☒ Auto Blade
	
☒ Håndholdt bladjustering	☒ Strømterminal
	

* Forskellige dokumenter kan desuden være vedlagt.

1-2 Fjernelse af emballagematerialer fra maskinen

Der er strimler af tape og puder til at holde de bevægelige dele af Silhouette Portrait4 på plads under forsendelsen og undgå skader på maskinen.

Fjern alle emballagematerialer (tapestrimler og puder).

- 1 Tag maskinen ud af kassen.


Bemærk

Silhouette Portrait4 vejer alene ca. 2 kg.

Åbn pakken på et solidt underlag.

Forsøg på at arbejde på ustabil underlag kan få maskinen til at falde og forårsage alvorlig personskade.

- 2 Fjern de strimler af (blå) tape og puder, der holder maskinens dele på plads.

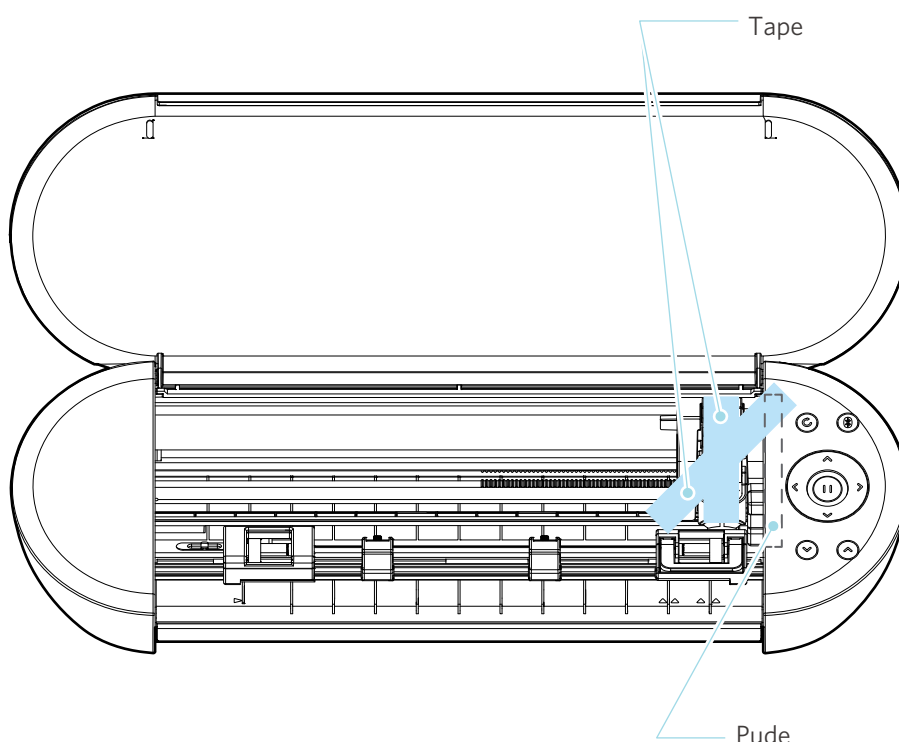


Bemærk

Når du flytter værktøjsslæden manuelt, må du ikke holde værktøjsholderen med hånden.


Sluk for strømmen, hold den del, der er vist til højre, og bevæg den langsomt.

Hvis du bevæger den for hurtigt, kan det forårsage en funktionsfejl.

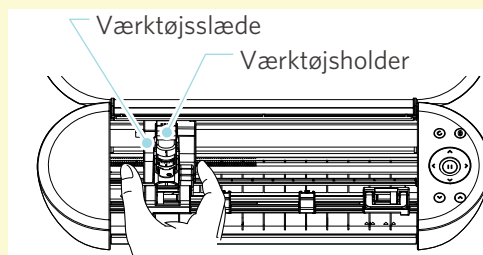

1-3 Navn og funktioner for hver komponent


Silhouette Portrait4

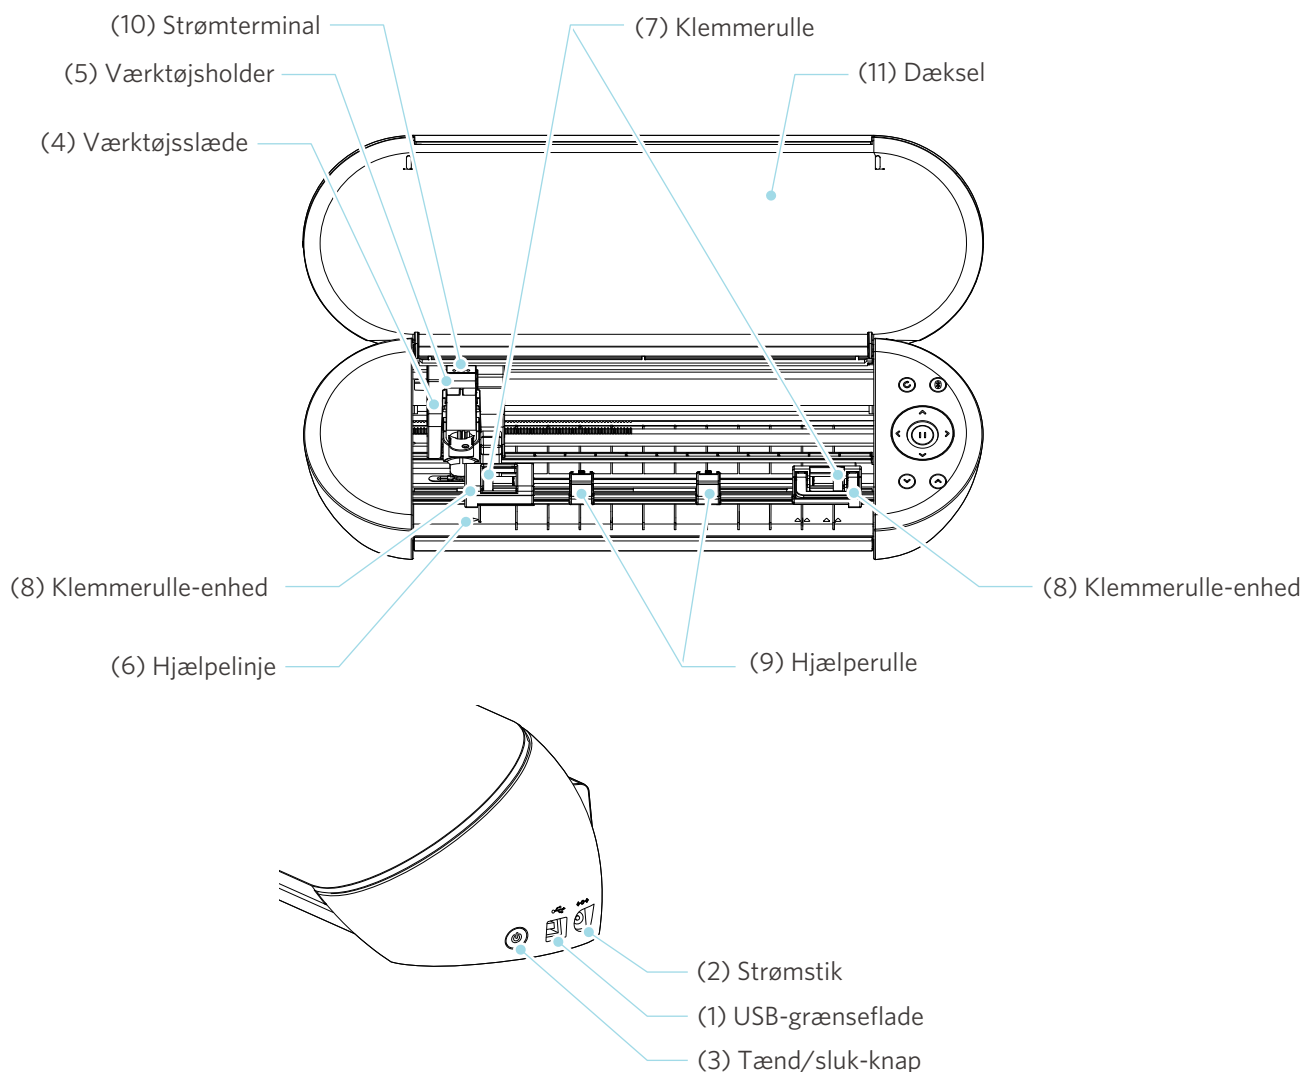

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) USB-grænseflade | : Bruges til at forbinde Silhouette Portrait4 til computeren med et USB-grænsefladekabel. |
| (2) Strømskik | : Tilslutter vekselstrømsadapteren. |
| (3) Tænd/sluk-knap | : Tænder eller slukker for strømmen. |
| Nødstopknap | : Når der trykkes på tænd/sluk-knappen under en skæring, stopper arbejdet straks. |
| (4) Værktøjsslæde | : Del til at køre værktøjet til venstre og højre. |
| (5) Værktøjsholder | : En holder til at placere værktøj som Auto Blade eller en 2 mm Kraft Blade i. |
| (6) Hjælpelinje | : Hjælpelinje til justering af venstre side af mediet eller skæremåtten. |
| (7) Klemmerulle | : Rulle til fremføring af medier. |
| (8) Klemmerulle-enhed | : Rulleenhet til fremføring af medier. Klemmerulle-enheden i højre side fastlægger positionen baseret på mediestørrelsen, sænker håndtaget og fastgør det. |

- (9) Hjælperulle : Holder mediet nede. Denne kan justeres frit afhængigt af mediestørrelsen. Vi anbefaler, at medierne placeres med lige stor afstand baseret på bredden af det ilagte medie.
- (10) Strømterminal : Terminal til strømforsyning, når du bruger den valgfri varmepen.
- (11) Dæksel : Dækker maskinen.

Betjening

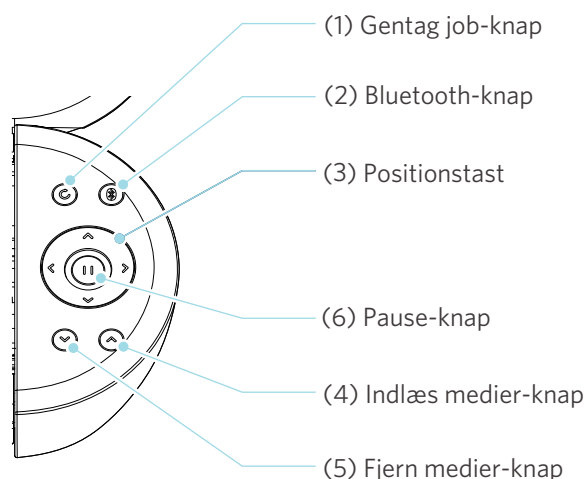

- (1) Gentag job-knap : Skærer gentagne gange de data, der sendes fra Silhouette Studio med Silhouette Portrait4.
- (2) Bluetooth-knap : Slår Bluetooth til eller fra.
Lampen viser status for forbindelsen.
- (3) Positionstast : Bruges til at flytte værktøjsslæden og mediepositionen.
Tryk og hold tasten nede for at flytte værktøjsslæden hurtigere.
- (4) Indlæs medier-knap : Indlæser mediet.
- (5) Fjern medier-knap : Fjerner mediet.
- (6) Pause-knap : Bruges til at sætte skærearbejdet på pause/genoptage den.
Hvis du vil annullere pausen i et skærearbejde, skal du trykke på pause-knappen og holde den nede.

1-4 Opsætning af maskinen

Opret din Silhouette-konto


Du kan oprette din Silhouette-konto gratis.

En Silhouette-konto giver dig mulighed for at registrere Silhouette-maskinen, og du kan bruge den samme konto på SilhouetteAmerica.com, SilhouetteDesignStore.com og som en delt konto til Silhouette Studio-biblioteket.


- 1 Gå til Silhouette America.com-webstedet i din browser.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2 Klik på "Machine Setup" nederst på siden.

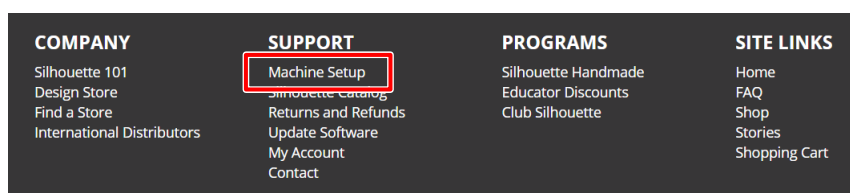

- 3 Vælg venligst dit sprog.

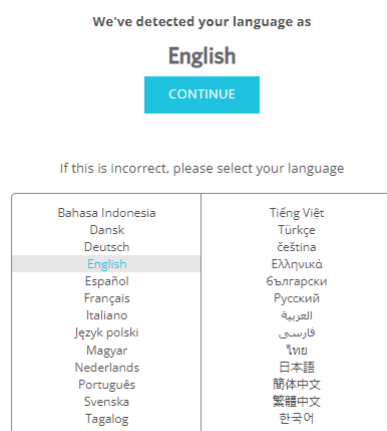

- 4 Klik på "OPRET KONTO".

Don't have an account yet?

Creating an account is **FREE**. This will allow you to register your machine, download digital content from the Silhouette Design Store, and much more.

If you have already registered a tool or set up an account through SilhouetteDesignStore.com, you already have an account and can use the same login information!

CREATE ACCOUNT

5 Indtast dine kontooplysninger.

Indtast dit navn, din e-mailadresse, din e-mailadresse (skriv igen), din adgangskode, din adgangskode (skriv igen), dit sprog, din valuta og din tidszone.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve (Dansk) fra Silhouette, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet "Send mig nyhedsbreve..."

Markér afkrydsningsfelterne "Jeg accepterer privatlivspolitikken", "Jeg accepterer vilkår og betingelser" og "Jeg er over 13 år".

Bemærk

Følgende kriterier skal være opfyldt, når du indtaster din adgangskode.

Hvis du ser et rødt x, skal du ændre eller nulstille din adgangskode.

- Adgangskoder skal være på mindst 10 tegn.
- Du skal bruge mindst ét tal.

x

ACCOUNT SIGN IN

SIGN IN

Email Address:

Password:

Forgot password?

SIGN IN

DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE.

YOUR SILHOUETTE ACCOUNT CAN BE USED TO:

- Register your Silhouette tools.
- Apply software license keys onto your account.
- Access your Silhouette library on your various devices.
- Access the SilhouetteAmerica.com website to purchase Silhouette products.
- Download designs, fonts, and other digital content from the Silhouette Design Store.

Name:

Email Address:

Confirm Email Address:

Password:

Password must be at least 10 characters in length and must contain at least 1 number

Confirm Password:

Language:

Currency:

Timezone:

☒ Send me newsletters about Silhouette products and information.

☐ I agree to the [Privacy Policy](#)

☐ I agree to the [Terms & Conditions](#)

☐ I am over the age of 13

☐ I'm not a robot 

CREATE ACCOUNT

Navn

E-mailadresse

Bekræft e-mailadresse

Adgangskode

Bekræft adgangskode

Sprog

Valuta

Tidszone

Send mig nyhedsbreve om Silhouette-produkter og -information.

Jeg accepterer privatlivspolitikken.

Jeg accepterer vilkår og betingelser.

Jeg er over 13 år.

Jeg er ikke en robot.

Tjek

Hvis der er et problem med din adgangskode, vises der et rødt x-tegn til højre.

I så fald skal du gennemgå og indtaste din adgangskode igen.

Hvis der ikke er noget problem med adgangskoden, vises der et grønt flueben i feltet for adgangskode.

- 6** Marker afkrydsningsfeltet "Jeg er ikke en robot", og klik på knappen "OPRET KONTO".
- 7** Der sendes en e-mail med bekræftelse af registreringen til den registrerede e-mailadresse.
- Klik på linket i e-mailen for at fuldføre registreringen af maskinen.

Bemærk

Du skal klikke på linket i denne e-mail for at bekræfte og aktivere din konto.
Hvis du ikke aktiverer din konto, kan du ikke registrere maskinen eller få adgang til Silhouette Design Store.

Registrer maskinen

Silhouette-kontoen kan bruges til at registrere en Silhouette Portrait4-maskine.

Hvis din maskine er registreret, er følgende tjenester tilgængelige.

- Du kan downloade 50 designs, der følger gratis med i Silhouette Library.
 - Det er muligt at downloade indhold fra Silhouette Design Store gratis med en måneds prøveabonnement.
- * Bemærk, at den øvre grænse for download kan ændre sig under prøveabonnementet.

- 1** Gå til Silhouette America.com-webstedet i din browser.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2** Klik på "Machine Setup" nederst på siden.

COMPANY	SUPPORT	PROGRAMS	SITE LINKS
Silhouette 101 Design Store Find a Store International Distributors	Machine Setup Silhouette Catalog Returns and Refunds Update Software My Account Contact	Silhouette Handmade Educator Discounts Club Silhouette	Home FAQ Shop Stories Shopping Cart

- 3** Vælg venligst dit sprog.

We've detected your language as

English

CONTINUE

If this is incorrect, please select your language

Bahasa Indonesia	Tiếng Việt
Dansk	Türkçe
Deutsch	Čeština
English	Ελληνικά
Español	Български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسی
Magyar	हिन्दी
Nederlands	日本語
Português	简体中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어

- 4 Klik på "Log på".

Register a NEW Machine

You will need you to sign in in order to register and set up your new machine.

SIGN IN

- 5 Indtast den registrerede e-mailadresse og adgangskode til din Silhouette-konto, og log derefter på.

SIGN IN

Email Address:

Password:

[Forgot password?](#)

SIGN IN

- 6 Vælg det land, du bor i, fra rullemenuen Land, og indtast dine adresseoplysninger. Klik på knappen "FORTSÆT".

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your address information:

Address:

City:

State/Province:

Zip/Postal Code:

Country:

United States

CONTINUE

7

Indtast de nødvendige oplysninger, og klik på knappen "FORTSÆT".

Serienummeret er markeret på et klistermærke på bagsiden af maskinen som et 11-cifret tal, der starter med et bogstav.

* Afhængigt af webbrowseren kan du blive bedt om at klikke på "✓" for at bekræfte, når du har valgt.

Register a NEW Machine

Please enter your machine's serial number and purchase information.

Serial Number:	
Purchase Date:	yyyy/mm/dd 
Store Name:	
Store Country:	Japan 

CONTINUE

8

Vælg den model, der skal registreres, og klik på "REGISTRER MIN MASKINE".

SILHOUETTE MACHINE SETUP

We've detected your machine as:



Please continue to register this machine to your account.

REGISTER MY MACHINE

9

Når du har registreret maskinen, skal du bekræfte garantioplysningerne.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Congratulations! Your Silhouette Portrait® 4 is now registered.

Warranty Information

The Silhouette hardware has a one year limited warranty*. The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and adapter, and/or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette America® determines any of these hardware components are faulty within the first year the Silhouette is owned (from the original purchase date and as the machine is registered), Silhouette America® can then have any one or all of these components replaced. Hardware issues should be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper operation. Please contact the Silhouette Support Team as you may have any concerns to further troubleshoot the issue and to confirm the source of the problem.

* This warranty applies to US and Canadian customers only. For warranty information regarding machines purchased in territories outside of the US and Canada, please contact the original retail location of purchase.

[> View Full Warranty](#)

CONTINUE TO NEXT STEP

Yderligere oplysninger

- Når du har afsluttet registreringen af maskinen, skal du ikke klikke på "GÅ VIDERE TIL NÆSTE TRIN". Følg i stedet instruktionerne nedenfor for at installere softwaren (Silhouette Studio).
- Når du har registreret maskinen, modtager du en e-mail med oplysninger om en måneds gratis prøveabonnement. Se "Brug prøveabonnement i Silhouette Design Store" for at få flere oplysninger.

10

Luk skærmen.

Installer softwaren (Silhouette Studio)

Du finder forklaringen til softwaren ved at gå til webstedet Silhouette America.com efter "1-4 Opsætning af maskinen". Når du har registreret den Silhouette-maskine, du bruger, kan du downloade softwaren fra download-siden (<https://www.silhouetteamerica.com/software>) og bruge den.

<https://www.silhouetteamerica.com/setup>

Vigtigt

- Før du installerer Silhouette Studio, skal du logge på som en bruger med administratorrettigheder til computeren.
- Slut ikke Silhouette Portrait4 til computeren, før softwareinstallationen er afsluttet.


Understøttet OS

- Windows 10 eller nyere
- macOS X 10.14 (64-bit) eller nyere

Til Windows

1 Gå til "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".

2 Vælg venligst dit sprog.

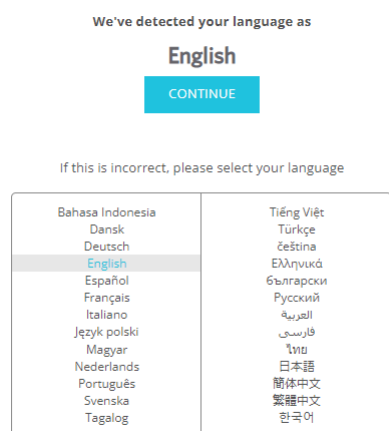

3 På skærmen "Silhouette Machine Setup" skal du vælge den model, der skal bruges.

4 Vælg WINDOWS (64-bit) eller WINDOWS (32-bit), afhængigt af det anvendte operativsystem.

5 Download af installationsprogrammet starter.

6 Dobbeltklik på den downloadede installationsfil "(downloadet filnavn).exe" for at køre den.


7 Følg instruktionerne på installationsskærmen for at installere.

8 Klik på "Næste (N)", når du bliver bedt om det i installationsguiden.

Til Mac

1 Gå til "https://www.silhouetteamerica.com/setup".

2 Vælg venligst dit sprog.

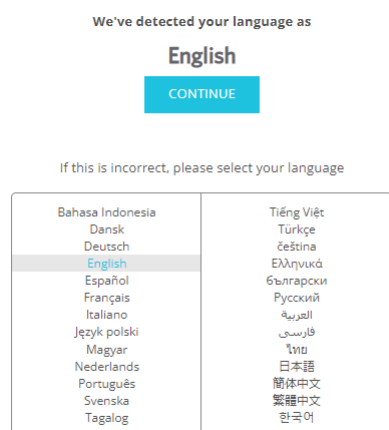

3 På skærmen "Silhouette Machine Setup" skal du vælge den model, der skal bruges.

4 Klik på MAC (64-bit).

5 Download af installationsprogrammet starter.

6 Dobbeltklik på den downloadede installationsfil "(downloadet filnavn).dmg" for at køre den.

7 Træk ikonet Silhouette Studio ind i mappen Programmer, og installer det.

Bemærk


Klik [her](#), hvis du allerede har installeret Silhouette Studio, for at opgradere programmet til den nyeste version.

Tjek forbindelsen med Silhouette Portrait4

Du kan vælge at slutte Silhouette Portrait4 til computeren ved hjælp af et USB-kabel eller en trådløs forbindelse med Bluetooth. Tilslut den i henhold til brugsmiljøet.

Tilslut med Bluetooth


Silhouette Portrait4 har en indbygget Bluetooth-adapter, der gør det muligt at oprette trådløs forbindelse til en computer.

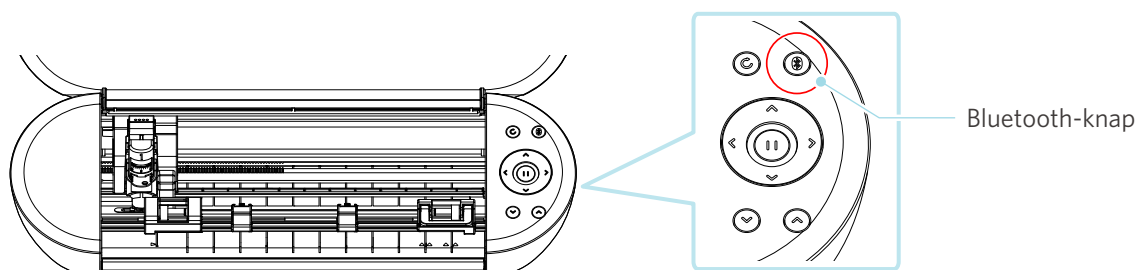

1 Slut Silhouette Portrait4 til en strømkilde.

Tilslut strømkablerne i den rækkefølge ((1) til (3)), der er vist i figuren nedenfor.

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i mindst to sekunder for at starte Silhouette Portrait4.

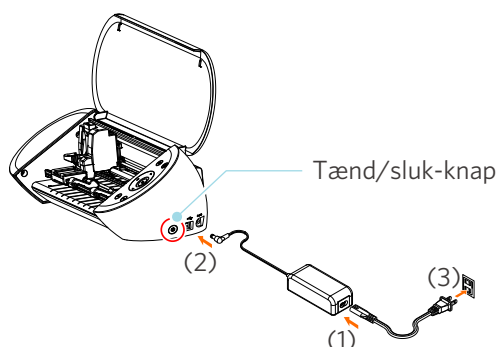

2 Tryk på Bluetooth-knappen. Lampen lyser blåt og er klar til brug.

Lampens farve og status



Fra (hvid)




Tilgængelig (blinker blåt)



Tilsluttet (lyser mørkeblåt)

3 Slå Bluetooth til på computeren.

Åbn fanen "SEND" i Silhouette Studio, og klik på ikonet "Silhouette-enheder".

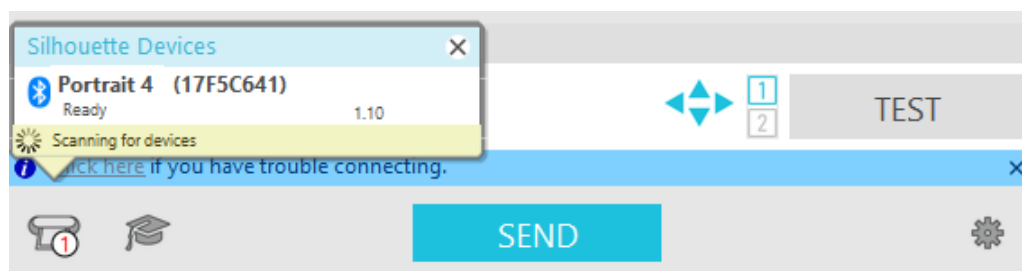

Vælg "Portrait4" fra den viste enhedsliste, og softwaren starter synkroniseringen.

Opsætningen er færdig, når status for Silhouette Portrait4 vises som "Klar" eller "Ilæg medier" på "SEND"-panelet.

Tilslut med et USB-kabel


⚠ Bemærk

Du må ikke slutte Silhouette Portrait4 til computeren, før installationen af softwaren (Silhouette Studio) er afsluttet.

Køb USB-kablet separat.

1 Slut Silhouette Portrait4 til en strømkilde.


Tilslut strømkablerne i den rækkefølge ((1) til (3)), der er vist i figuren nedenfor.

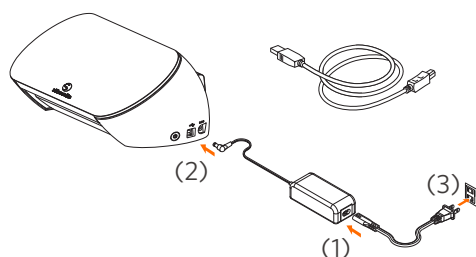

⚠ Bemærk


Du må ikke tilslutte USB-kablet før strømkablet.

2 Forbind computeren og Silhouette Portrait4 med et USB-kabel.

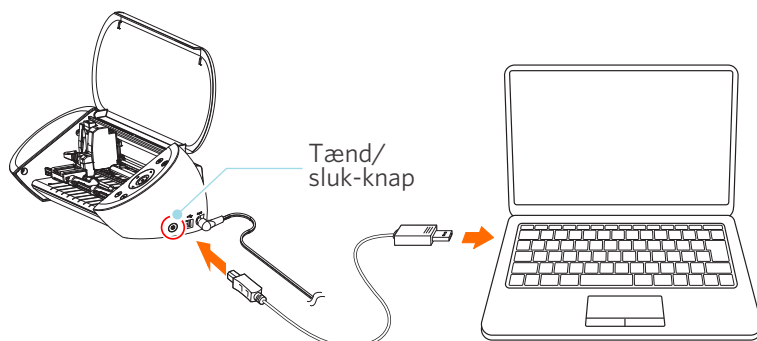

3 Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte Silhouette Portrait4.

Åbn fanen "SEND" i Silhouette Studio, og klik på ikonet "Silhouette-enheder".

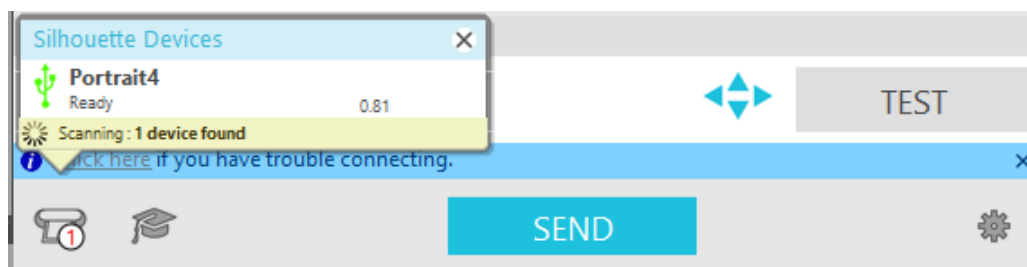

Vælg "Portrait4" fra den viste enhedsliste, og softwaren starter synkroniseringen.

Få gratis indhold

Når maskinregistreringen er afsluttet, vil du blive tilbudt en måneds prøveabonnement, der giver dig mulighed for at downloade indhold gratis fra Silhouette Design Store.

⚠ Bemærk

For at kunne bruge gratis indhold er det nødvendigt at registrere en Silhouette-konto på forhånd. Hvis du vil oprette en Silhouette-konto, skal du klikke på linket i den bekræftelsesmail, du modtog, da du registrerede Silhouette-kontoen. Hvis du ikke aktiverer din konto, kan du ikke registrere maskinen eller få adgang til Silhouette Design Store. Du kan finde flere oplysninger i "1-4 Opsætning af maskinen" ovenfor.


Tjek det gratis indhold

Når du har registreret Silhouette Portrait4, kan du få adgang til de 50 gratis eksklusive designs, der følger med maskinen.

- 1 Start Silhouette Studio.
- 2 Klik på fanen "BIBLIOTEK" for at åbne biblioteket.




- 3 Indtast den registrerede e-mailadresse og adgangskode til din Silhouette-konto, og log derefter på.

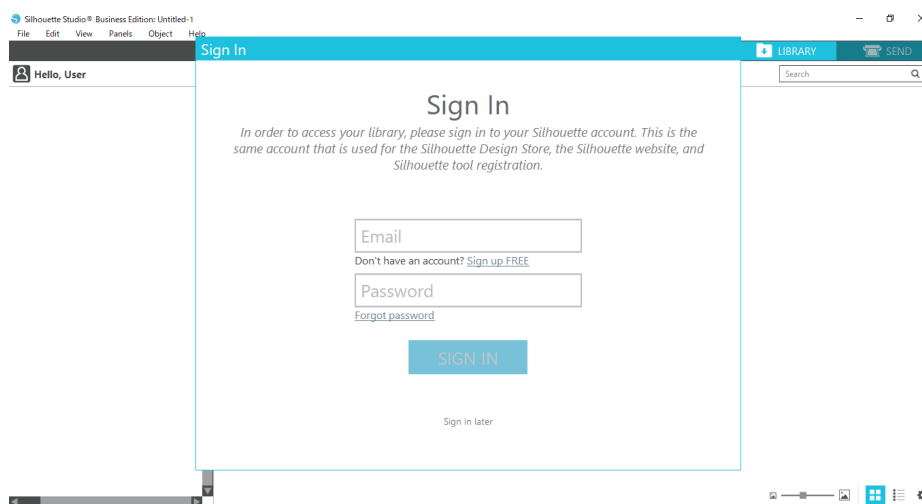

4 Når opsætningen er færdig, vises 50 gratis indhold i BIBLIOTEK.

Indholdet vises i mappen "Portrait" i "Free with Machine".

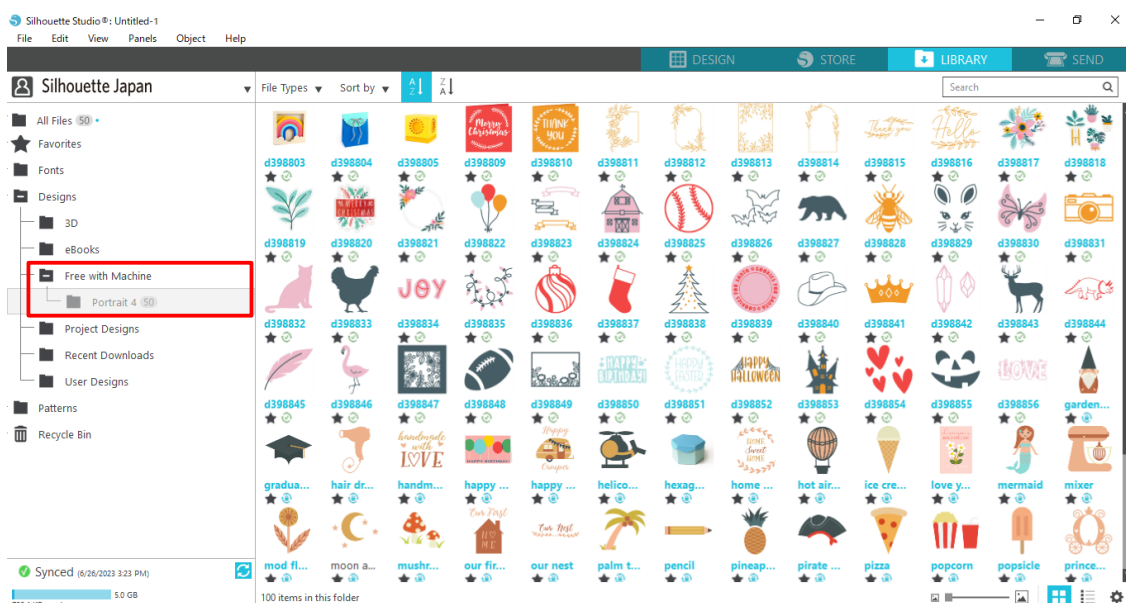

Brug prøveabonnementet i Silhouette Design Store

Med prøveabonnementet kan du downloade indhold (designs, skrifttyper, mønstre osv.) gratis* i en måned efter maskinregistrering. Desuden kan indhold, der downloades med et prøveabonnement, bruges, selv efter at prøveperioden er udløbet.

* Indhold kan downloades gratis op til den viste pris (værdi på 25 USD).

Det maksimale beløb, der vises, kan variere.

1 Efter maskinregistrering sendes et link til den e-mailadresse, du indtastede under din kontoregistrering, så du kan downloade det gratis indhold. Tryk på "Klik her" i e-mailen.



Thank you for registering your new Silhouette machine!

Get Your FREE Subscription

Your new Silhouette machine includes a FREE 1-month subscription to the [Silhouette Design Store](#) — the official marketplace for professionally-crafted cut files, fonts, patterns, and other designs for use with your Silhouette machine. With over 150,000 files to choose from, the Design Store is the premiere resource to help create your perfect project.

[Click here](#) to confirm and activate your subscription.

Learn About Your Machine

As you're getting started with your new Silhouette machine, be sure to check out [Silhouette101.com](#), our company blog that is filled with tips, tricks, video classes, walk-throughs, and project inspiration. It's the perfect resource for newbies and pros alike!

We hope you enjoy your new Silhouette tool and your experience with the Silhouette Design Store!

Sincerely,
The Silhouette Team

© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042
The Silhouette America name and logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
[Click here](#) for Silhouette America website Terms & Conditions.




This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

2 Skærmen "Log på", hvor du logger på Silhouette Design Store, vises.

Indtast den registrerede e-mailadresse og adgangskode, og log på.

3 Skærmen til registrering af maskinen vises. Klik på "FORTSÆT" for at se skærmen "Brug prøveabonnement".

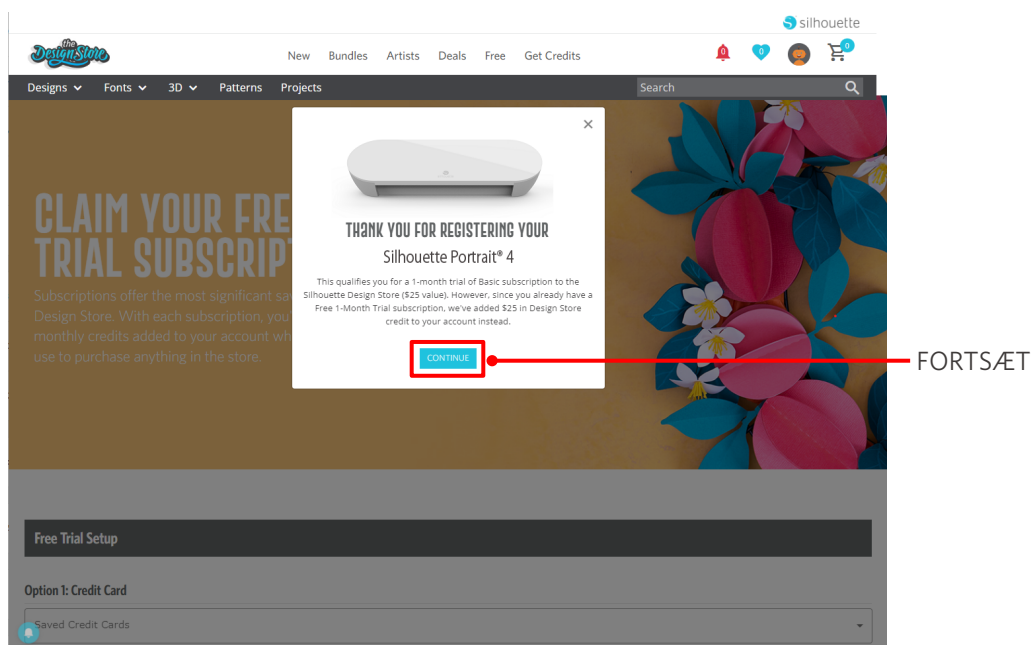

4

Klik på "Jeg har ikke et kreditkort" nederst på skærmen.

Design Store

New Bundles Artists Deals Free Get Credits

Designs Fonts 3D Patterns Projects Search

CLAIM YOUR FREE TRIAL SUBSCRIPTION

Subscriptions offer the most significant savings in the Design Store. With each subscription, you'll get monthly credits added to your account which you can use to purchase anything in the store.

Free Trial Setup

Option 1: Credit Card

Saved Credit Cards

Option 2: PayPal

PayPal CREDIT

I don't have a credit card — Jeg har ikke et kreditkort

Today's Payment:

¥0JPY

CONTINUE Remind Me Later

Review and Confirm

Bemærk


Hvis du starter prøveabonnementet efter at have registreret dit kreditkort, starter basisabonnementet automatisk, efter at prøveperioden er slut, og dit kreditkort vil blive debiteret hver måned.

Hvis du kun vil bruge det som en prøveversion, skal du fjerne dine kreditkortoplysninger og klikke på "Jeg har ikke et kreditkort" for at starte prøveperioden.

5

Når prøveabonnementet er blevet anvendt, vises skærmen "SUCCESS!".

Når prøveabonnementet er startet, skal du klikke på "FORTSÆT" for at vende tilbage til startside.

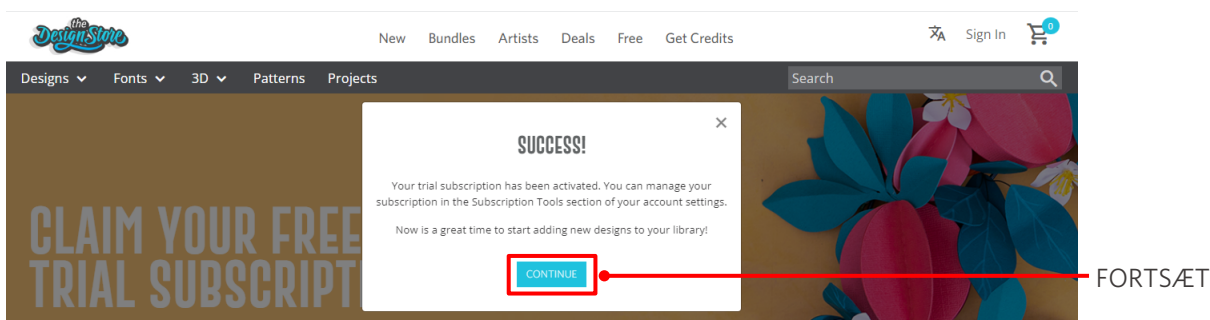

Yderligere oplysninger

Du vil modtage en e-mail med titlen "Dit GRATIS Design Store-prøveabonnement".



This email is to confirm that your FREE 1-Month Basic Subscription was successfully started and will be valid through 2023-07-09

Silhouette Design Store subscription terms may be found [here](#).

Sincerely

The Silhouette Design Store Team

© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042

The [Silhouette Design Store](#) and Design Store logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.


[Click here](#) for Silhouette Design Store Terms & Conditions.



This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

Bekræft aktivering

Hvis du holder musemarkøren over ikonet "Min konto" øverst til højre på Silhouette Design Store-skærmen, vises "Free 1-Month Trial", og du kan kontrollere kreditsaldo og udløbsdato for abonnementet.

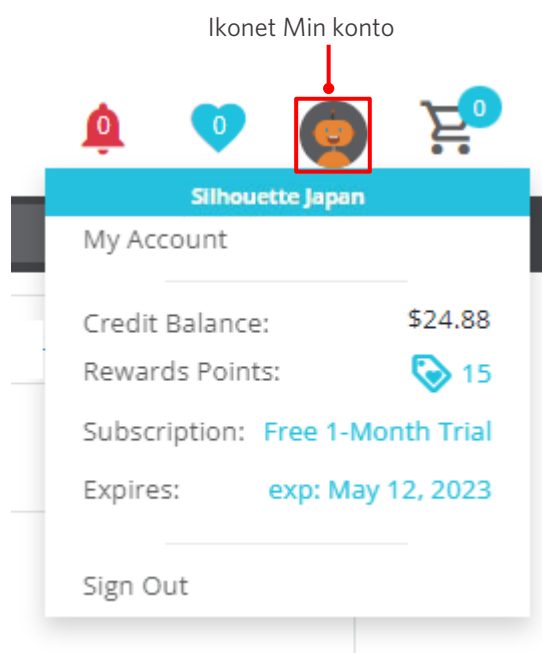


1-5 Tilgængelige funktioner

Størrelse på det medie, der kan lægges i

Følgende mediestørrelser kan lægges i Silhouette Portrait4.



- 5,5", A4, Letter og 9"
- Skæremåtte (8,5" x 12")

Ved medier af ikke-standardstørrelse og uden udløserpapir skal du klæbe det på skæremåtten, før du lægger det i.

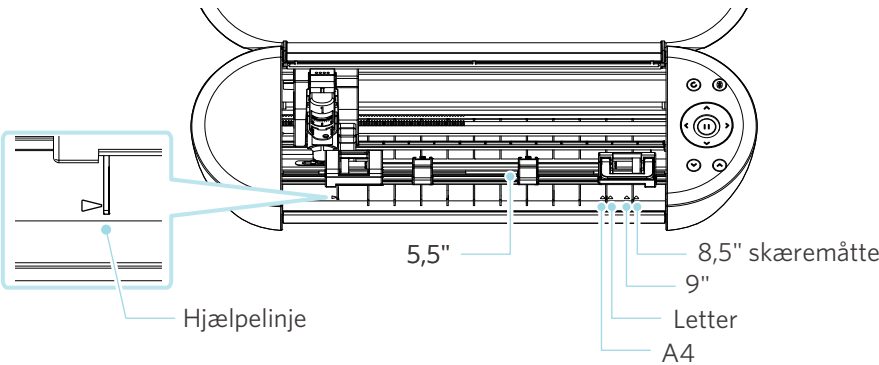





Medier i standardstørrelse med udløserpapir kan lægges i direkte.

For medier af ikke-standardstørrelse og uden udløserpapir skal du lægge dem i ved hjælp af skæremåtten.

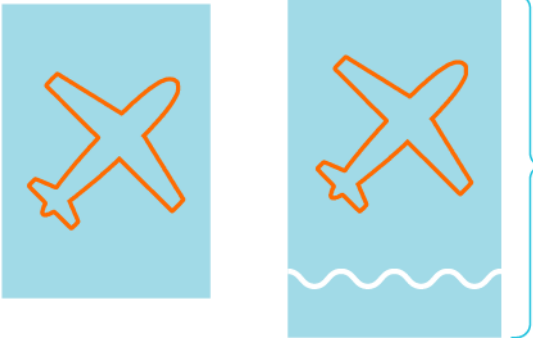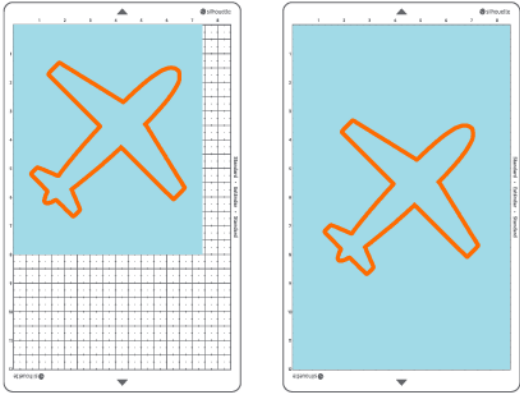Skæremåtte: Ikke brugt	Skæremåtte: Brugt
 Diagram showing two sheets of media. The left sheet is a solid blue rectangle with an orange airplane outline. The right sheet is a blue rectangle with an orange airplane outline and a white wavy line at the bottom. A bracket on the right indicates a height of 4,8 m.	 Diagram showing two sheets of media placed on a cutting mat. The left sheet is a blue rectangle with an orange airplane outline, placed on a white grid. The right sheet is a blue rectangle with an orange airplane outline, placed on a white grid.
▪ Almindelig størrelse (bredde): 5,5", A4, Letter og 9" ▪ Rullemediestørrelse (bredde): 9"	▪ Understøttet skæremåtte: 8,5" x 12"

Udskårne billeder

Følgende udskårne billeder kan laves med Silhouette Portrait4.

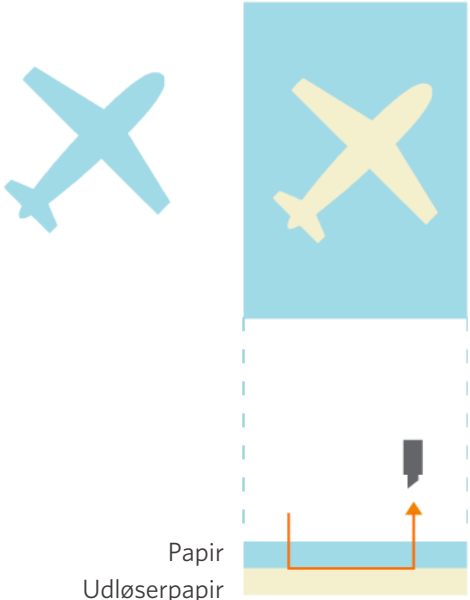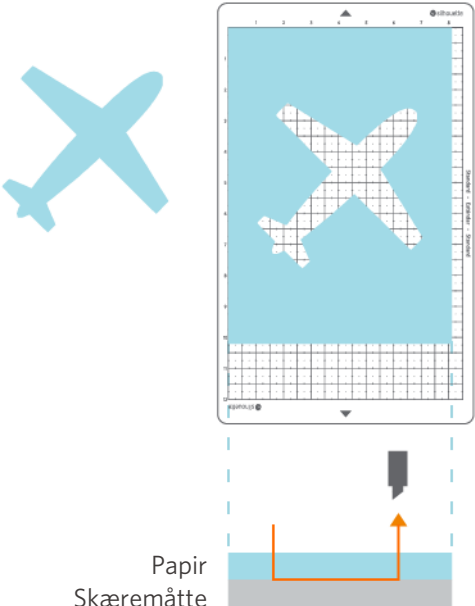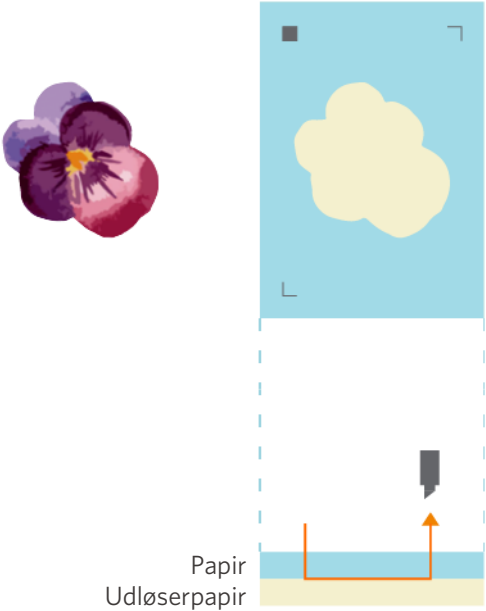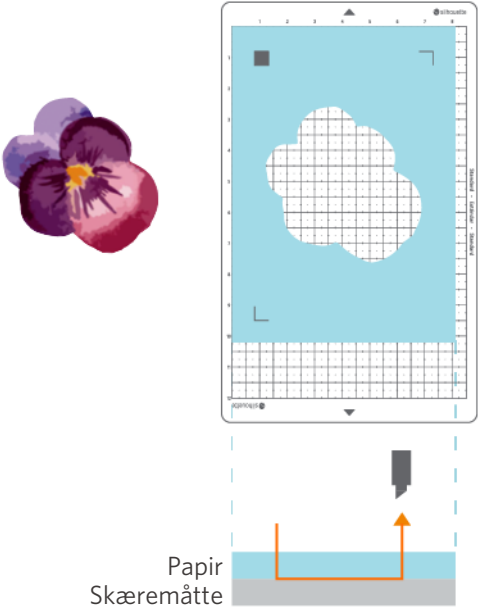Halvskåret Skær det øverste medie. Skær ikke udløserpapiret over. 	Udstanset (skåret ud) Skær alle medier. Du må ikke skære i måtten. 
Print og skær - Halvskåret Skær det øverste medie. Skær ikke udløserpapiret over. 	Print og skær - Skåret ud Skær alle medier. Du må ikke skære i måtten. 

02 Nem betjeningsvejledning


2-1 Skæring med et Auto Blade

Ilæg et medie


⚠ Bemærk

Sørg for at bruge skæremåtten, når du skærer medier, der ikke har en standardstørrelse. Ellers kan det beskadige maskinen og bladet.

- 1 Tryk på og hold tænd/sluk-knappen (⏻) på Silhouette Portrait4 nede i mindst to sekunder for at starte den.

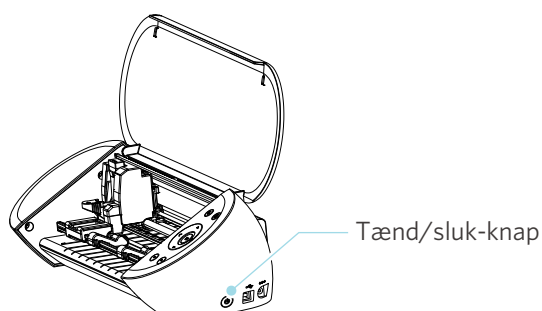

- 2 Ret mediets venstre kant ind mod hjælpelinjen på frontpanelet.

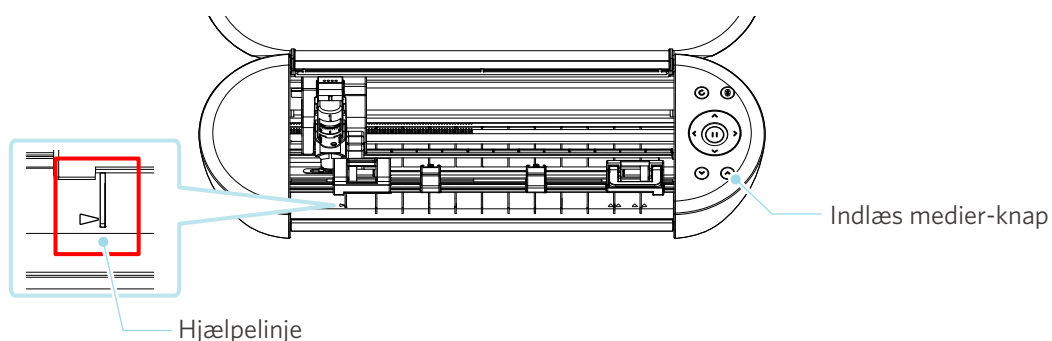


- 3 Juster klemmerulle-enheden i forhold til mediebredden, og læg mediet i.

Yderligere oplysninger

Symbolerne "▲" er trykt på frontpanelet for hver mediestørrelse.


Ret klemmerulle-enhedens symbol "▲" ind efter symbolet "▲" på frontpanelet, og fastgør klemmerulle-enheden.

* Ret venstre side af klemmerulle-enheden ind efter udskrivningspositionen (rund fordybning) på sporet.

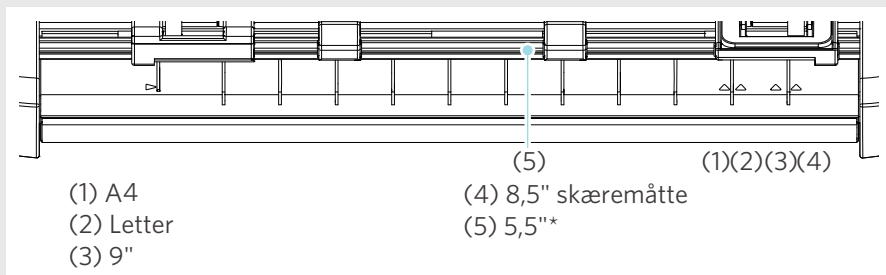

- 4 Placer spidsen af mediet mod klemmerullerne på begge sider, og læg det lige i.

Når du lægger medier i, skal du trække dem til venstre og højre med begge hænder for at stramme dem.

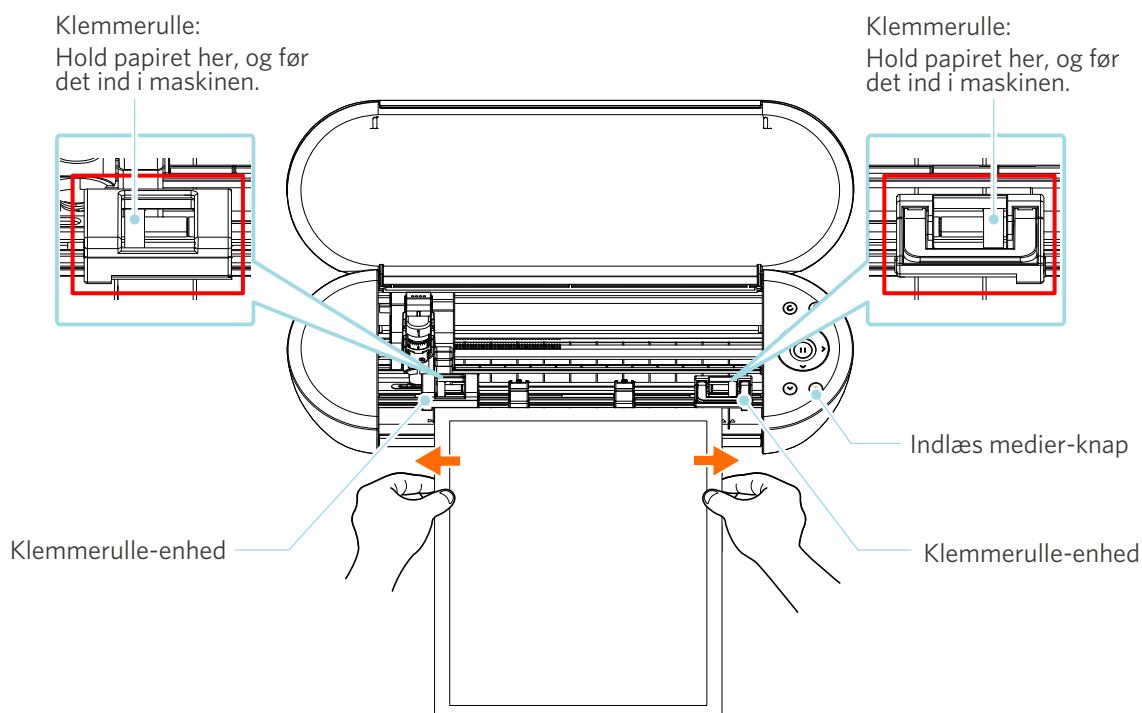

- 5 Tryk på knappen til indlæsning af medie for at begynde at fremføre papir.


Indstilling af Auto Blade

⚠ Bemærk


For at undgå personskader skal du behandle knivbladene med forsigtighed.

Silhouette Portrait4 gør det muligt at indstille værktøjer på værktøjsslæden.


De værktøjer, der kan indstilles, er værktøjer mærket med tallet "1" og værktøjsadaptore.

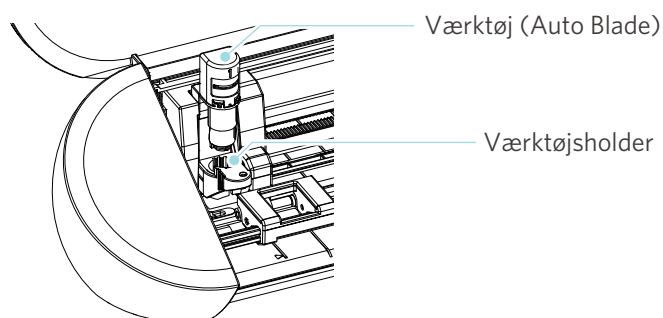

- 1 Træk langsomt låsegrebet på værktøjsholderen mod dig selv for at låse den op.

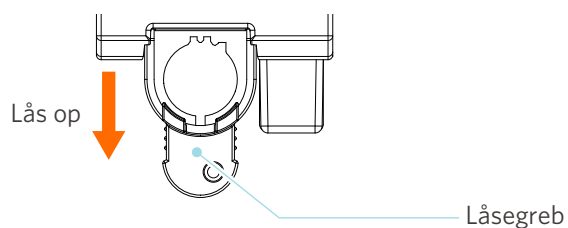


- 2 Juster værktøjets ribbe (Auto Blade) ind efter hakket i værktøjsholderen, og sæt det godt ind.

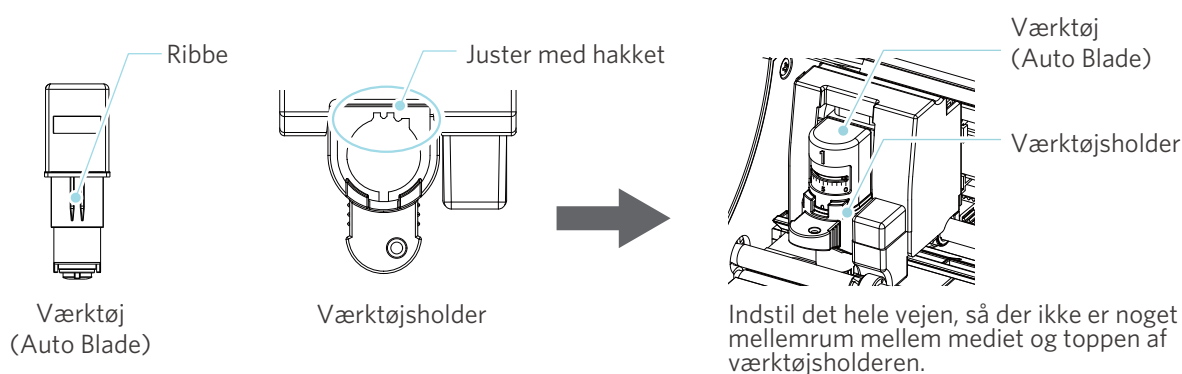


⚠ Bemærk

Når du indsætter Auto Blade, skal du holde låsegrebet, så det understøttes fra bunden, og indsætte Auto Blade, indtil det når bunden.

Bemærk, at isætning af værktøjet uden at holde i værktøjsholderen kan beskadige bladet.

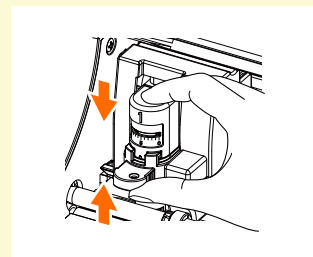

- 3 Lås låsegrebet igen.

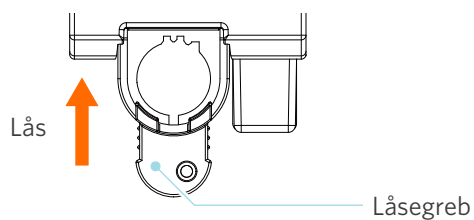

Yderligere oplysninger

Sæt værktøjet helt i, og lås det derefter.

Hvis det ikke er sat helt i, bliver mediet muligvis ikke skåret korrekt.

- 4 Når du indstiller værktøjet, genkender Silhouette Portrait4 værktøjet og viser det automatisk i fanen "SEND" i Silhouette Studio.

2-2 Arbejdsgang fra simpelt design til skæring

Dette afsnit beskriver trinene ved brugen af Silhouette Studio til at skabe skæredata fra enkle figurer og tekster og til at skære medierne.


Trin 1. Oprettelse af skæredata ved hjælp af figurer og tekster

Brug tegneværktøjerne i Silhouette Studio (såsom linjer, ellipser, rektangler, polygoner, kurver og tekster) til at oprette skæredata. Værktøjerne vises i værktøjslinjen i venstre side af skærmen.

Betjeningsmetode

- 1 Brug "Tegneværktøj" til venstre for at tegne en kasse.
- 2 Brug "Tekstværktøj" til venstre for at skrive teksten "OPRET".

Tekstværktøj

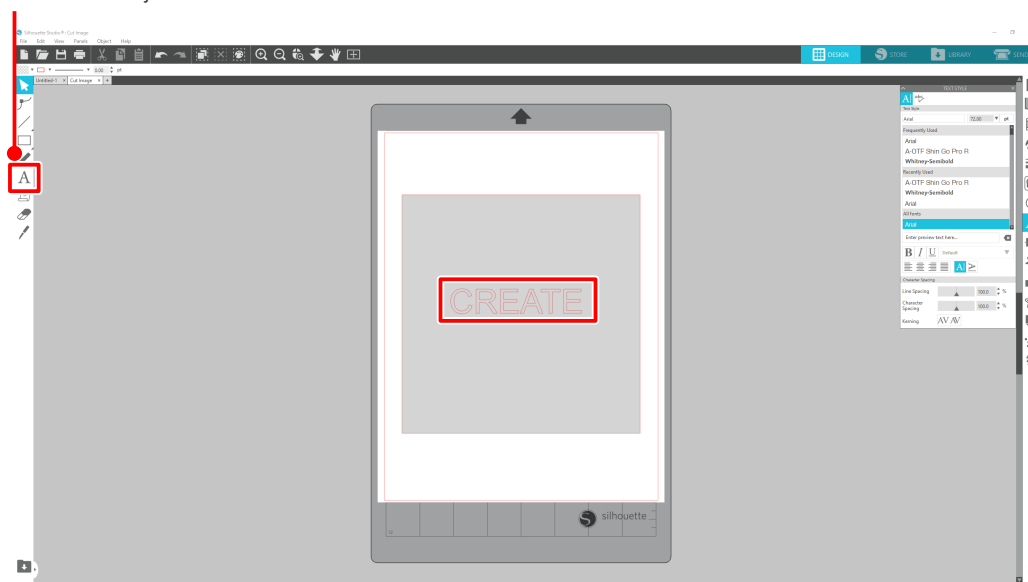

Trin 2. Skæring af oprettede data


Skær de oprettede data med Silhouette Portrait4.

Betjeningsmetode

- 1 Læg mediet i Silhouette Portrait4.
- 2 Klik på fanen "SEND" øverst til højre på skærmen i Silhouette Studio.

"Skæreindstillingspanel" vises.

Vælg skærebetingelser, handling og værktøj fra rullelisten over skærebetingelser i henhold til det medie, der skal bruges.

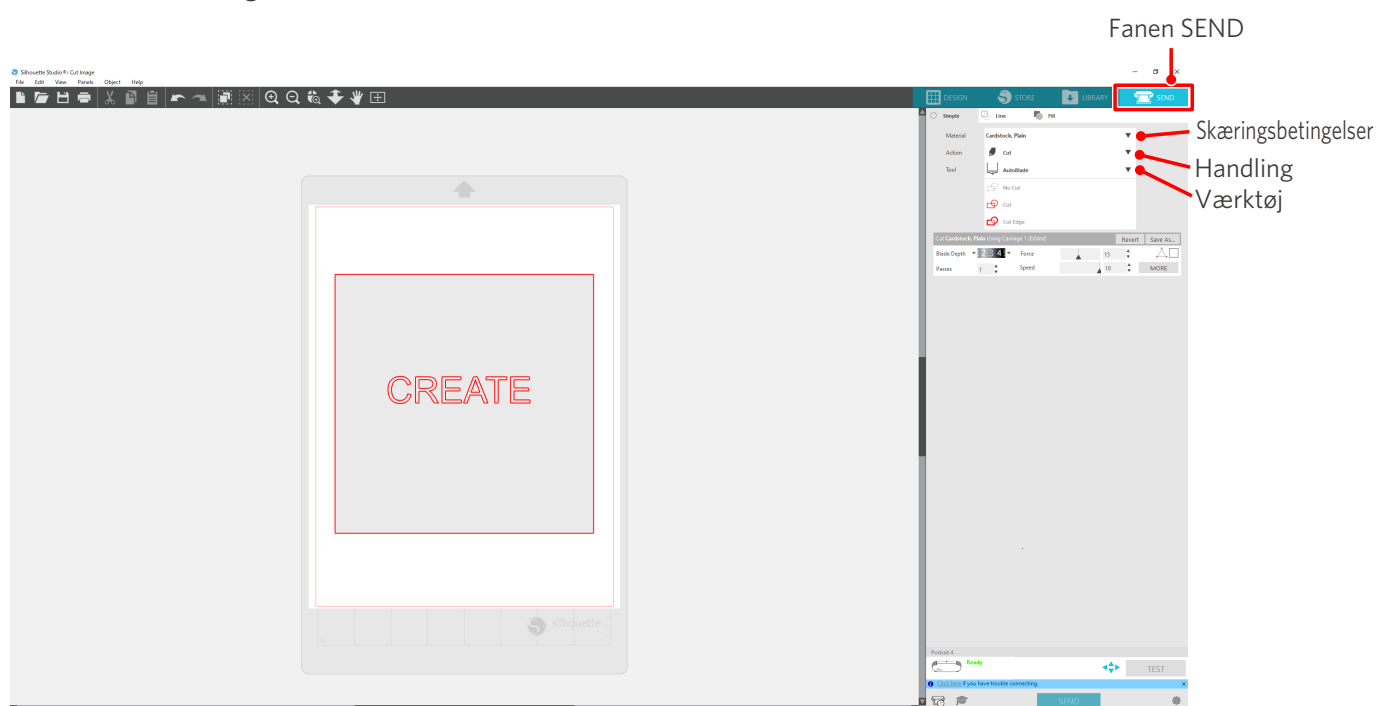

- 3 Tryk på knappen "SEND". Skæring af medierne begynder.

Vigtigt

- Hvis du vil sætte skæringen på pause, skal du trykke på "Pause"-knappen. Tryk på "Pause"-knappen igen for at genstarte arbejdet.
- Hvis du vil stoppe skæreprocessen med det samme, skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen for at aktivere nødstopet. Dette fjerner ethvert job, der er i gang. Tryk på fjern medier-knappen (blinker) for at returnere værktøjsslæden til startpositionen.

2-3 Grundlæggende arbejdsgange for print og skæring


Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger Silhouette Studio til at printe og skære.

Der er følgende tre måder at skabe skærelinjer (konturlinjer) på.

Mønster 1. Brug tegneværktøjet til at skabe en skærelinje

Betjeningsmetode

- 1 Brug "Tegneværktøjet" i venstre side for at tegne figurer.
- 2 Vælg fanen "Registreringsmærker" i panelet Opsætning af side, og indstil registreringsmærkernes tykkelse og længde.
- 3 Udskriv designdataene.
- 4 Skær det udskrevne medie.
Klik på fanen "SEND" øverst til højre på skærmen i Silhouette Studio.

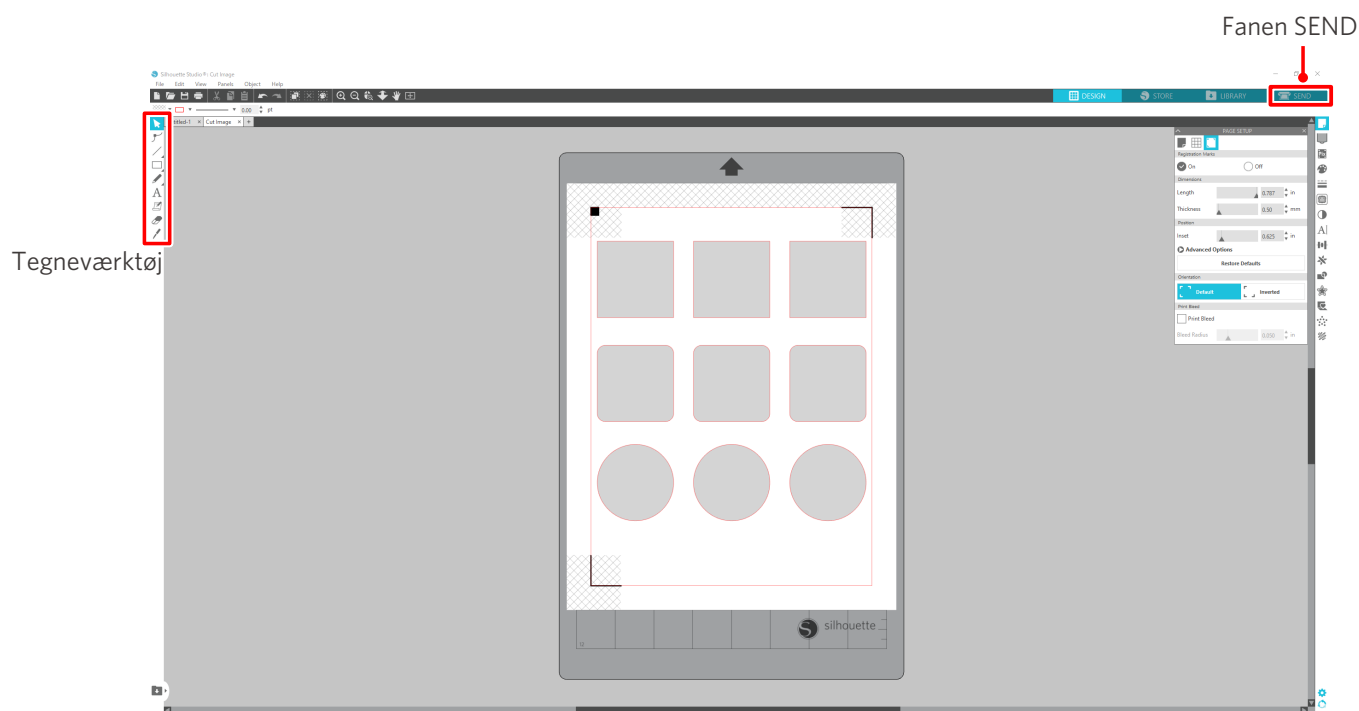


Bemærk

<Sådan tilføjer du registreringsmærker (justeringsmærker)>

- Du må ikke placere dit design i det skraverede område. Det kan forårsage fejl ved scanning af registreringsmærker.
- Hvis registreringsmærkerne er for små, kan scanningen mislykkes.
- Arranger registreringsmærkerne, og udskriv derefter med printerens.
- Du må ikke ændre registreringsmærkerne eller designet efter udskrivningen. Skærepositionen skifter.

5 Skærelinjerne vises. Tryk på knappen "SEND".

Den begynder at registrere registreringsmærkerne og skærer, når alle mærker er registreret.

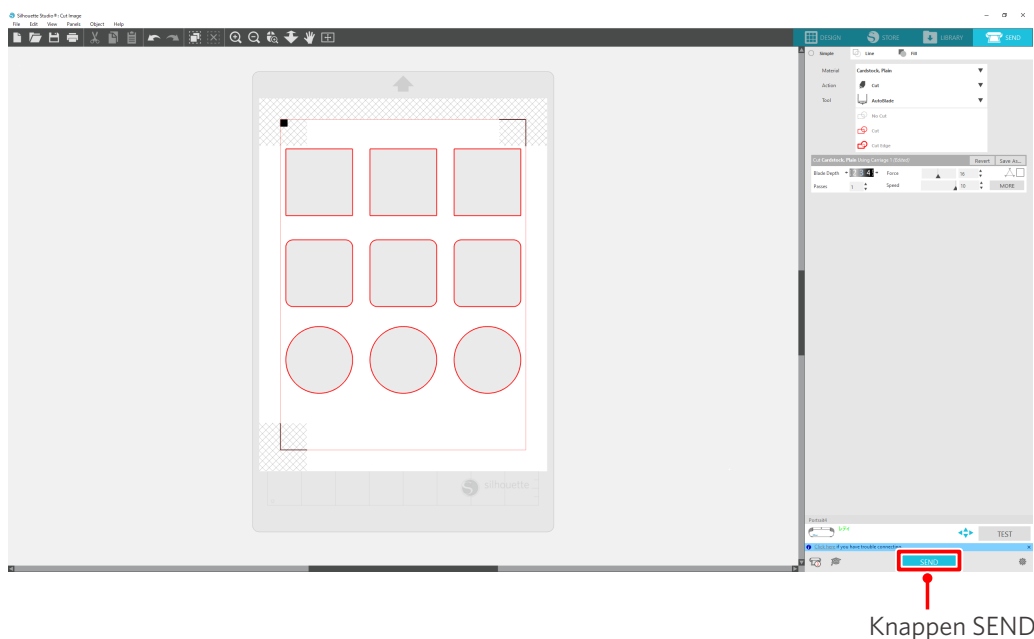

Knappen SEND

Mønster 2. Brug af funktionen automatisk trace

Marker afkrydsningsfeltet "Automatisk trace" for PNG-filen på fanen "Importer" i menuen Præferencer for at oprette skærelinjer automatisk, når du indlæser billeder.

Betjeningsmetode

- 1 Vælg "Præferencer" i menuen "Rediger".
- 2 Vælg fanen "IMPORTER".
- 3 Vælg afkrydsningsfeltet "Automatisk trace" under PNG-filen.
- 4 Gå til "Fil", og vælg "Indsæt".
- 5 Vælg det billede, du vil skære ud, og tryk på "OK".
- 6 Skærelinjerne vises. Tryk på knappen "SEND". Skæring af medierne begynder.



Yderligere oplysninger


Den automatiske trace-funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvordan billedet er oprettet. I så fald skal du trace billedet ved hjælp af de trin, der er beskrevet i "Mønster 3. Indlæsning og trace af en billedfil."

Mønster 3. Indlæsning og trace af en billedfil

Lav skærelinjer med det billede, du vil skære ud. Brug trace-funktionen til at lave skærelinjer rundt om billedet.


Betjeningsmetode

- 1 I menuen "Fil" skal du vælge "Indsæt".
- 2 Vælg det billede, du vil skære ud, og tryk på "OK".
- 3 Vælg panelet "Trace" fra "Paneldisplay" for at få vist indstillingsskærmen "Trace".
Klik på "Vælg sporingsområde". Træk og vælg området omkring billedet.
Indersiden af billedet bliver malet gul. Den del, der er malet gul, tegnes op, og der laves skærelinjer omkring den.
- 4 Under "Forhåndsvisning af trace" skal du vælge "Fyld i fast form" eller "Kontur".
Juster tærskelværdien.
Vælg "Trace" for at lave skærelinjer rundt om hele billedet.
Hvis du kun vil lave skærelinjer på yderkanten, skal du vælge "Spor ydre kant".

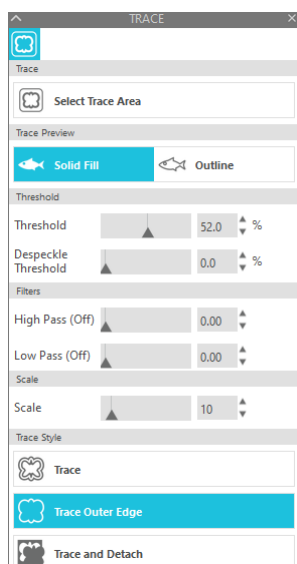

<Når Trace er valgt>

<Når Trace ydre kant er valgt>

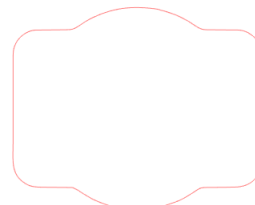

Yderligere oplysninger

- Hvis der bruges et billede med lav kontrast, kan billedet muligvis ikke tegnes tydeligt op.
- Vælg "Spor ydre kant" for at trace billedet og oprette en etiket.

03 Om Silhouette Studio-skærmen

Silhouette Studio-skærmen bruges hovedsageligt til at oprette designs.

3-1 Start af softwaren (Silhouette Studio)


Til Windows

- Start Silhouette Studio ved at dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet eller fra menuen Start.

Til Mac

- Åbn mappen Programmer, og start Silhouette Studio.
Når Silhouette Studio er startet, vises siden Design.
(Windows 10-skærmen bruges til denne beskrivelse.)

3-2 Navn og funktioner for hver komponent

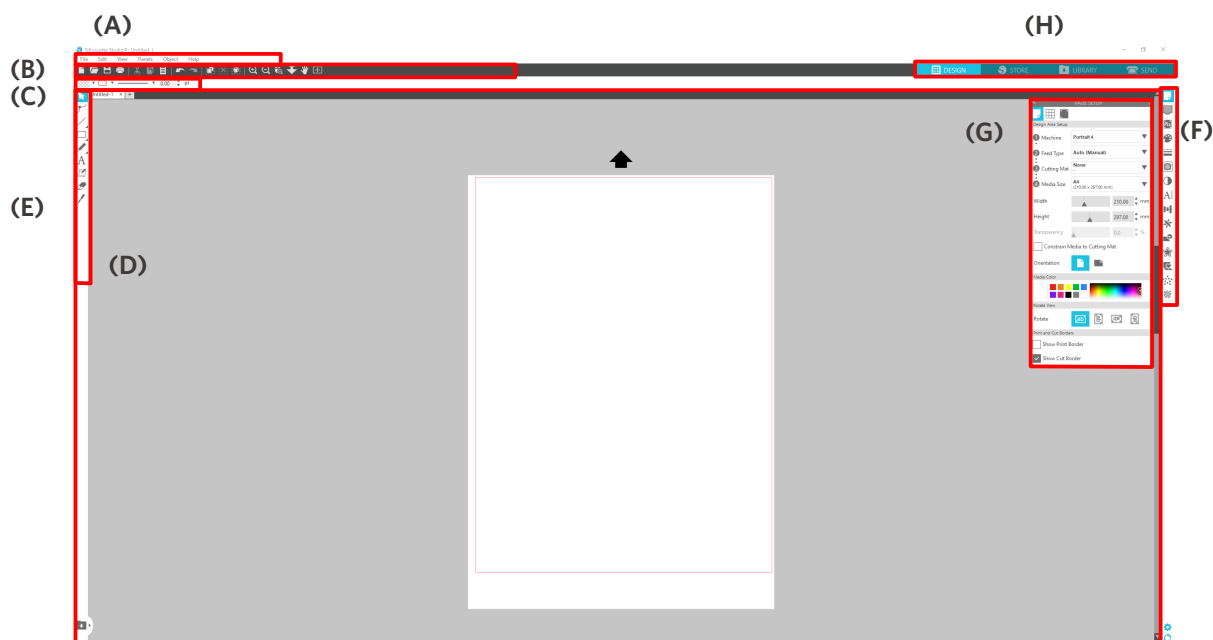

(A) Menulinje

- Fil: Til at oprette nye filer, åbne eksisterende filer, gemme filer, afslutte Silhouette Studio osv.
 - Rediger: Til at klippe, kopiere og indsætte
- Konfiguration af sprog- og enhedsindstillinger, initialisering af Silhouette Studio og andre opgaver kan udføres i Præferencer.

- Vis: Til åbning af gittervisningen, indstilling af registreringsmærker osv.
- Panel: Til visning af hvert panel
- Figur: Til rotation, replikering, sammenlægning, gruppering osv.
- Hjælp: Til visning af brugervejledningen, versionsoplysninger osv.

(B) Værktøjslinje

Giver genveje til grundlæggende funktioner såsom Ny tegning og Gem.

(C) Værktøjslinje til hurtig adgang

Indeholder værktøjer som gruppering, replikering og indstilling af stablingsrækkefølgen.

(D) Designværktøj

Indeholder værktøjer til at tegne grundlæggende figurer og tilføje tekster.

(E) Arbejdsområde

Dette er arbejdsområdet til at oprette designs såsom figurer og tekster.

(F) Paneldisplay

Viser hvert panel.

(G) Panel

Indeholder de funktioner, der er relateret til det åbnede panel.

(H) Faner

Fanen DESIGN



Dette er arbejdsområdet til at oprette design.

Du kan vende tilbage til designsiden ved at klikke på fanen "DESIGN", mens du ser menuen BIBLIOTEK eller SEND.

Du kan finde flere oplysninger om hver funktion på designsiden i "Hjælp" og "Brugervejledning..." på værktøjslinjen.

Fanen STORE



Få adgang til Silhouette Design Store fra fanen "STORE", når du har forbindelse til internettet, for at gennemse og købe indhold som f.eks. designs og skrifttyper.

Fanen BIBLIOTEK



Du kan få adgang til de designs, der er gemt i biblioteket, og det indhold, der er downloadet fra Silhouette Design Store, fra fanen "BIBLIOTEK".

I biblioteket kan du tilføje mapper og undermapper for at sortere og organisere designene.

Fanen SEND



Under fanen "SEND" kan du indstille skærebetingelserne for designet og sende skæredataene til Silhouette Portrait4.

3-3 Om fanen STORE (Silhouette Design Store)

Silhouette Design Store er en butik, der sælger over 200.000 designartikler af høj kvalitet, som kan bruges med Silhouette-skæremaskiner.

Ud over designs til almindelige udskæringer tilbyder butikken også et stort udvalg af designs skabt af kunstnere fra hele verden såsom 3D-data, der gør det lettere at oprette tredimensionelle værker, skrifttyper, designs til print og udskæring samt udfyldningsmønstre.

Du kan skabe dit eget originale design ved at downloade de designdata, du kan lide, ændre størrelsen eller bearbejde billedet. Så selv dem, der ikke kan designe fra bunden, kan få glæde af at designe elementer.

Yderligere oplysninger


Silhouette Design Store er en hjemmeside, der drives af Silhouette America, Inc (Utah, U.S.A), et koncernselskab i Silhouette Japan Corporation, der leverer digitalt indhold mod betaling.

Siden vises som standard på engelsk. For at skifte sprog skal du klikke på "A|文" og vælge det sprog, du har brug for.

- 1 Gå til webstedet (<https://www.silhouettedesignstore.com>), eller klik på fanen "STORE" i Silhouette Studio-softwaren.



- 2 Klik på "Log på".

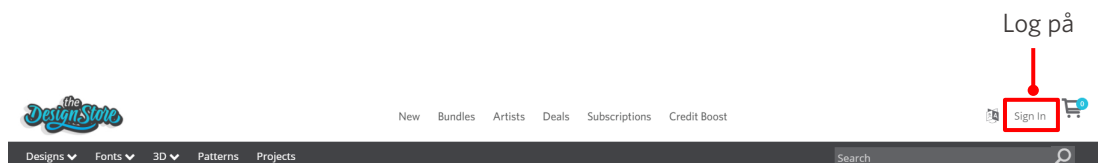

- 3 Log på med Silhouette-kontoen.

SIGN IN

Email Address:

Registreret e-mailadresse

Password:

Adgangskode


[Forgot password?](#)

SIGN IN

4

Klik på ikonet "Min konto".


Ikonet Min konto

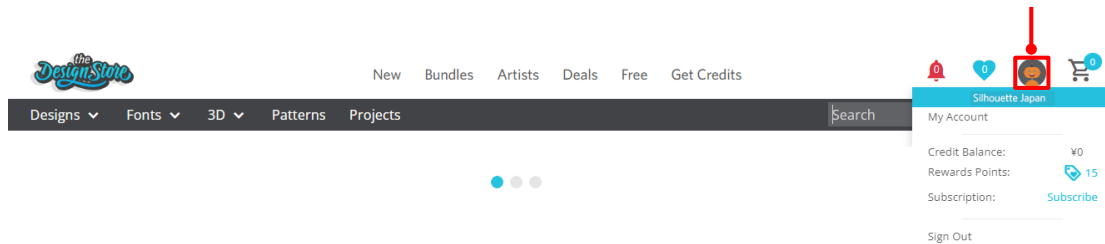

3-4 Konfigurering af skærebetingelserne


Beskrivelser af hvert indstillingselement

- 1 Klik på fanen "SEND" øverst til højre på skærmen i Silhouette Studio.
- 2 "Skæreindstillingspanel" vises.
- 3 Vælg det medie, der skal bruges, fra rullelisten over skærebetingelser.

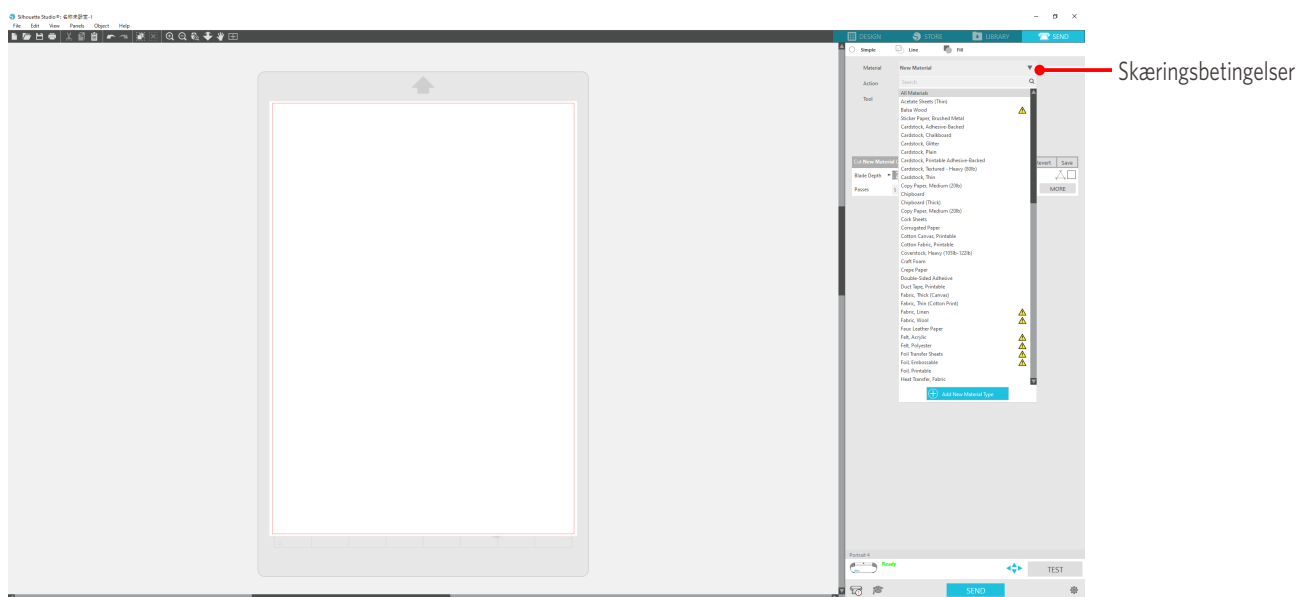


Når du har valgt et medie fra listen, anvendes de optimale skærebetingelser for det pågældende medie automatisk.

Når du bruger andre materialer end Silhouette-medier, skal du klikke på "Tilføj ny materialetype" og indstille skærebetingelserne manuelt.

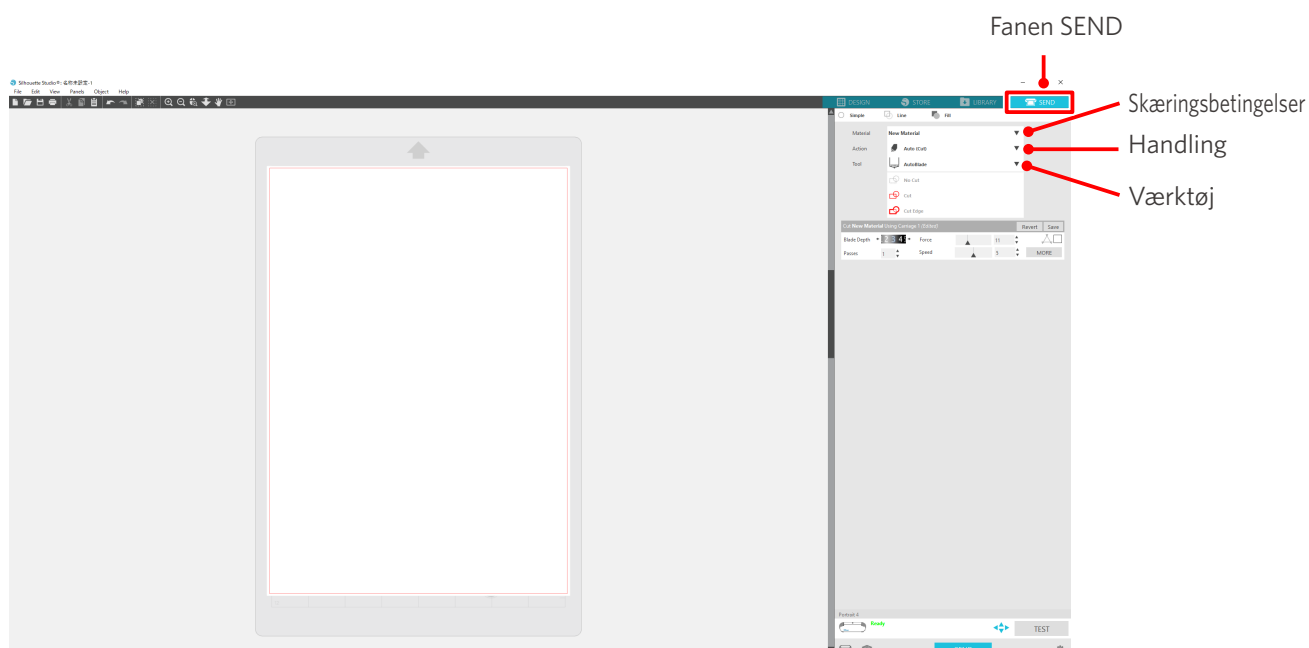

- 4 Angiv en handling som f.eks. "Skær" eller "Skitse" fra rullelisten Handling.
- 5 Angiv det værktøj, der skal bruges, på rullelisten Værktøj.
- 6 Hvis du vil indstille skærebetingelserne manuelt, skal du indstille bladdybde, hastighed, kraft og gennemløb. Indstil først hastigheden til langsom og kraften til lav, og hvis det ikke er nok, skal du gradvist øge indstillingen.

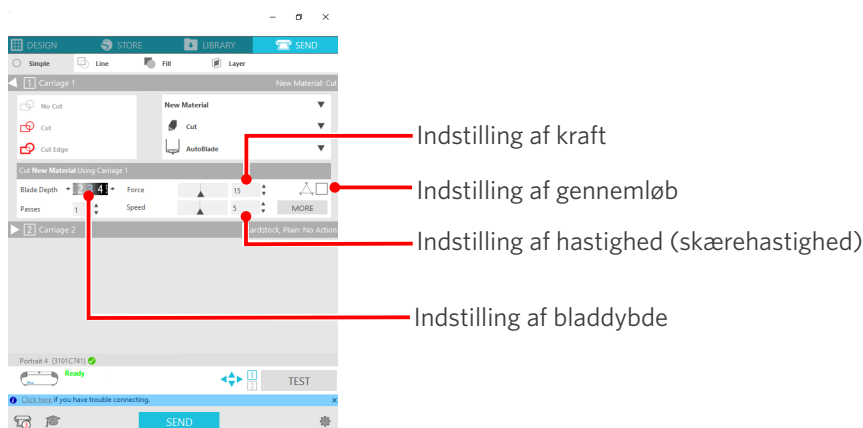

- (1) Bladdybde: Fører automatisk bladet ud med den mængde, der er angivet på skæretidspunktet. (Kun til Auto Blade)
Juster, så bladet rager lidt mere ud end det medie, der skal skæres.
- (2) Hastighed: Indstiller skærehastigheden.
Reducer hastigheden, når du skærer fine eller komplekse designs eller tykke medier.
- (3) Kraft: Indstil i overensstemmelse med tykkelsen af det medie, der skal skæres.
- (4) Gennemløb: Indstil antallet af gange, designet skal skæres.
Øg antallet af gennemløb, når du skærer tykke eller hårde medier.


Retningslinje for bladdybde og mediemateriale

Bladdybde	Materialetyper
1	Tynde materialer, tyndt papir/film og glatte materialer til strygeprint
2 til 3	Mellemtykt papir (f.eks. Kent-papir), tyk film og materialer til fiberstrygeprint
4 til 6	Tykt papir som f.eks. scrapbogsmaterialer
7 til 10	Tykt papir som f.eks. pap

Indikatorskala til Auto Blade

Tjek indikatorskalaen til Auto Blade fra fronten for den faktiske bladdybde.


Da displayets overflade er buet, er det muligvis ikke muligt at kontrollere den korrekte værdi, hvis den ses fra en vinkel.

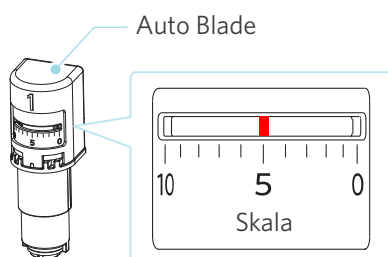

Om Intelligent Path Technology

Hvis du ønsker at indstille avancerede skærebetingelser manuelt, skal du klikke på "MERE".

Hvis du markerer afkrydsningsfeltet for funktionen Intelligent Path Technology, kan du udføre skæring ved hjælp af en dedikeret skæreprcedure, hvilket gør det muligt at skære sart materialer uden fejljustering.

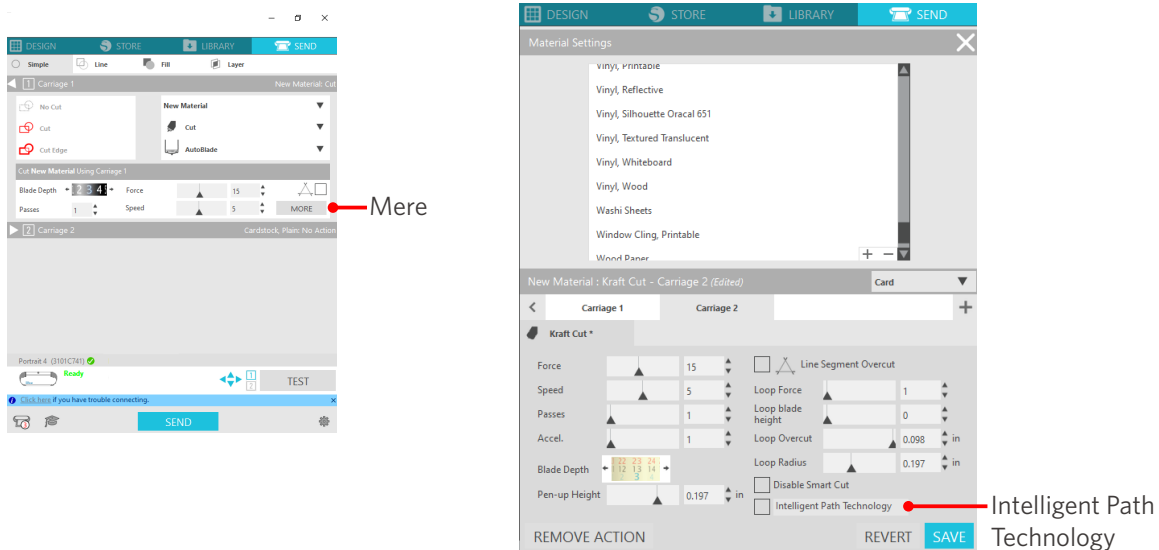


Yderligere oplysninger

Dette er en effektiv funktion i følgende tilfælde.

- Ved skæring af komplicerede designs
- Ved skæring af skarpe vinkler
- Når klæbemidlet nemt løsner sig, som f.eks. tætningsmaterialer.

Automatisk tværskæring

Hvis du bruger den automatiske tværskæringsfunktion, skæres den angivne linje på mediet automatisk, når du har skåret designet, og designet adskilles fra mediet på skæremaskinen.

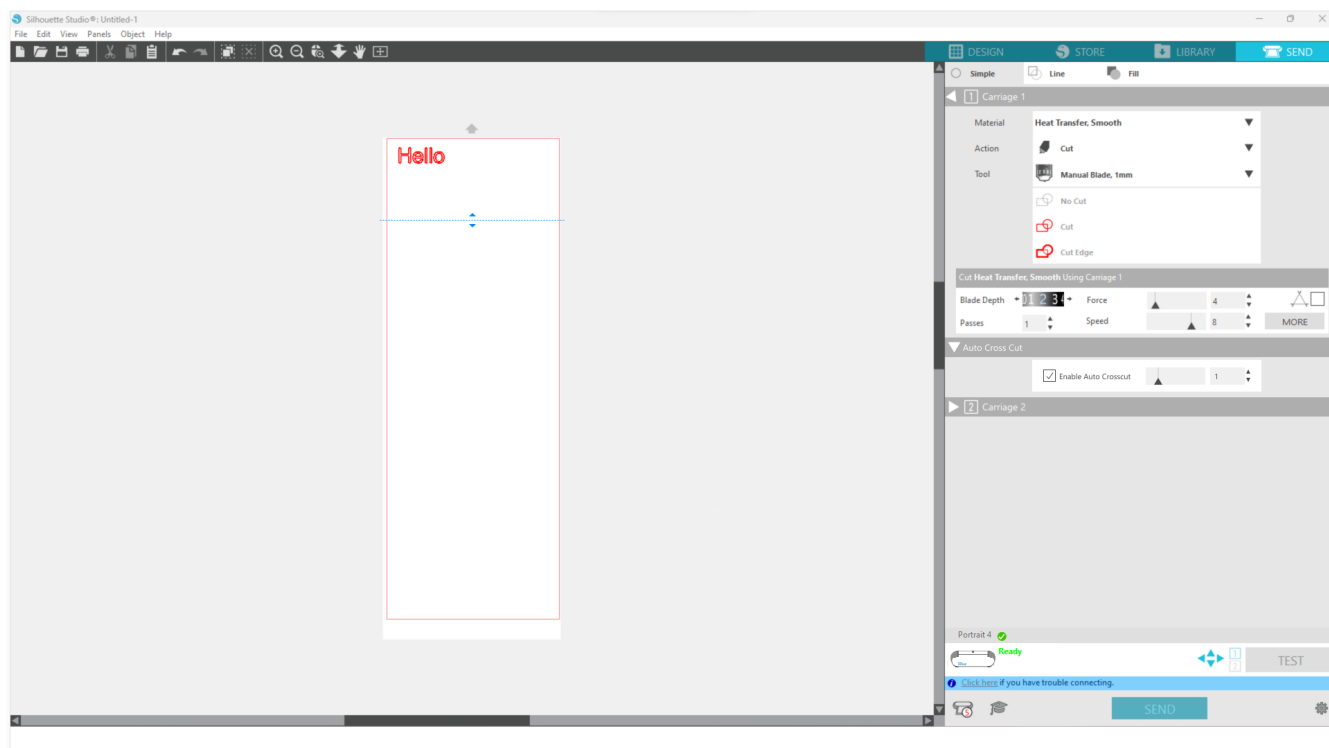

Bemærk


Denne funktion kan bruges, hvis følgende tre betingelser er opfyldt.

- Mediet er enten vinyl, strygeprintark eller bruger brugerdefinerede skærebetingelser.
- Maskinen er indstillet til ikke at bruge måtten.
- Auto Blade er indstillet.

Betjeningsmetode

- 1 Vælg panelet "Opsætning af side" i menuen "Panel".
- 2 Indstil "Maskine" til "Portrait4", "Fødetype" til "Manuel" og "Skæremåtte" til "Ingen".
- 3 Tryk på fanen "SEND" for at åbne skærmen send.
- 4 Indstil "Vinyl" eller "Strygeprintark" som skærebetingelser, eller brug brugerdefinerede skærebetingelser.
- 5 Tryk på knappen "MERE".
- 6 Vælg fanen "Skær".
- 7 Vælg afkrydsningsfeltet "Automatisk tværskæring".
- 8 Indstil "Skæreposition", gem indstillingen, og luk skærmen.

- 9 Indsæt Auto Blade.
- 10 Tryk på knappen "SEND" for at begynde at skære.

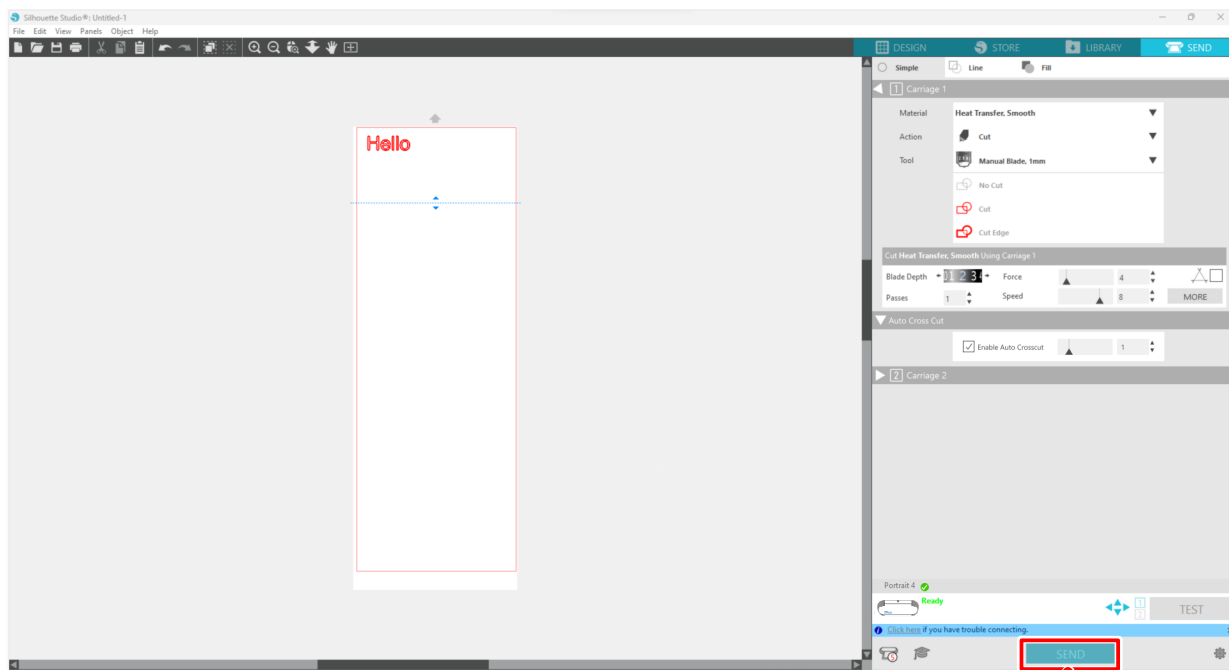

Knappen SEND

Hvis du aktiverer automatisk tværskæring, skæres det oprettede design, og derefter udføres den automatiske tværskæring.

Yderligere oplysninger

Under automatisk tværskæring justeres bladdybden på Auto Blade automatisk.

⚠ Bemærk

Når du har udført automatisk tværskæring, skal du fjerne det skårne medie manuelt. Dette kan medføre, at mediet sætter sig fast under det næste skærearbejde.

04 Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvad du skal gøre, hvis der opstår problemer med Silhouette Portrait4.

4-1 Mediet kan ikke indlæses korrekt


Hvis medierne ikke kan indlæses korrekt, skal du kontrollere følgende årsager og løsninger.

Kan ikke indsætte mediet, eller det bøjer og folder sig sammen

Hvis du bruger et rullet medie, har kanten så tendens til at krølle ned?

- Hvis kanten af mediet har tendens til at krølle nedad, kan det få mediet til at bøje, når det lægges i, eller mediet kan ikke komme ind i maskinen, hvilket kan få maskinen til at gå i tomgang. Ret krøllen ud, og læg medierne lige i. Hvis medierne ikke kan lægges ordentligt i, skal de klæbes på skæremåtten, før de lægges i.
- Når du lægger mediet i, skal du trække det stramt i venstre og højre side med begge hænder for at holde det på plads.

Se "Læg et medie i" i "2-1 Skæring med en Auto Blade" for at få flere oplysninger.

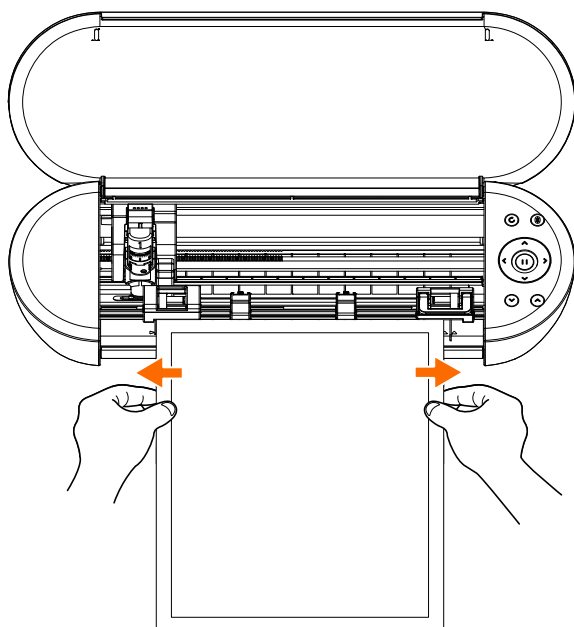


4-2 Mediet kan ikke fremføres korrekt

Hvis mediet ikke kan føres korrekt ind i maskinen (f.eks. hvis det glider ud af rullen under skæring), skal du kontrollere følgende årsager og løsninger.

Mediet flytter sig skråt i maskinen under skæringen

Ligger mediet eller den venstre side af skæremåttens på linje med hjælpelinjen?

- Ret venstre side af mediet ind efter hjælpelinjen, når du lægger det i.

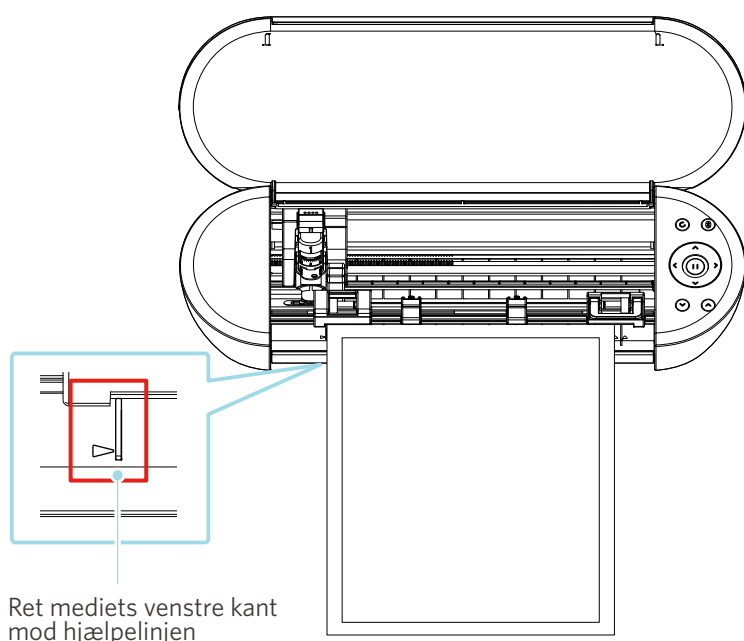


Ligger klemmerulle-enheden på linje med mediet og indstillet til den korrekte udskrivningsposition?

- Flyt klemmerulle-enheden til venstre og højre, og kontroller, at den er indstillet til den korrekte udskrivningsposition i forhold til mediestørrelsen.

Er mediets kanter skåret i en ret vinkel?


- Læg en lineal mod mediet, og skær kanterne lige og i en ret vinkel med en skærekniv eller et lignende værktøj.

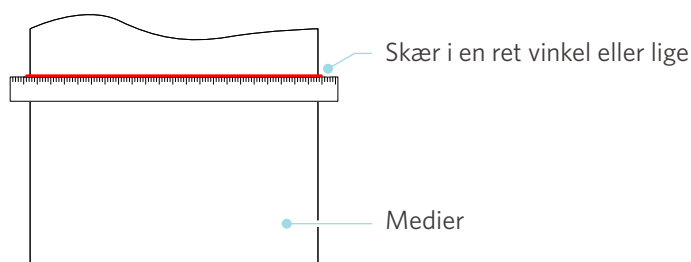

Mediet glider ud af klemmerullen

Er spidsen af mediet placeret mod klemmerullerne på begge sider og lagt lige ind?

- Kontroller følgende punkter for at sikre, at medierne er lagt korrekt i.
- Placer spidsen af mediet mod klemmerullerne på begge sider.
- Hold mediet, så det ikke flytter sig, før maskinen begynder at indtage.

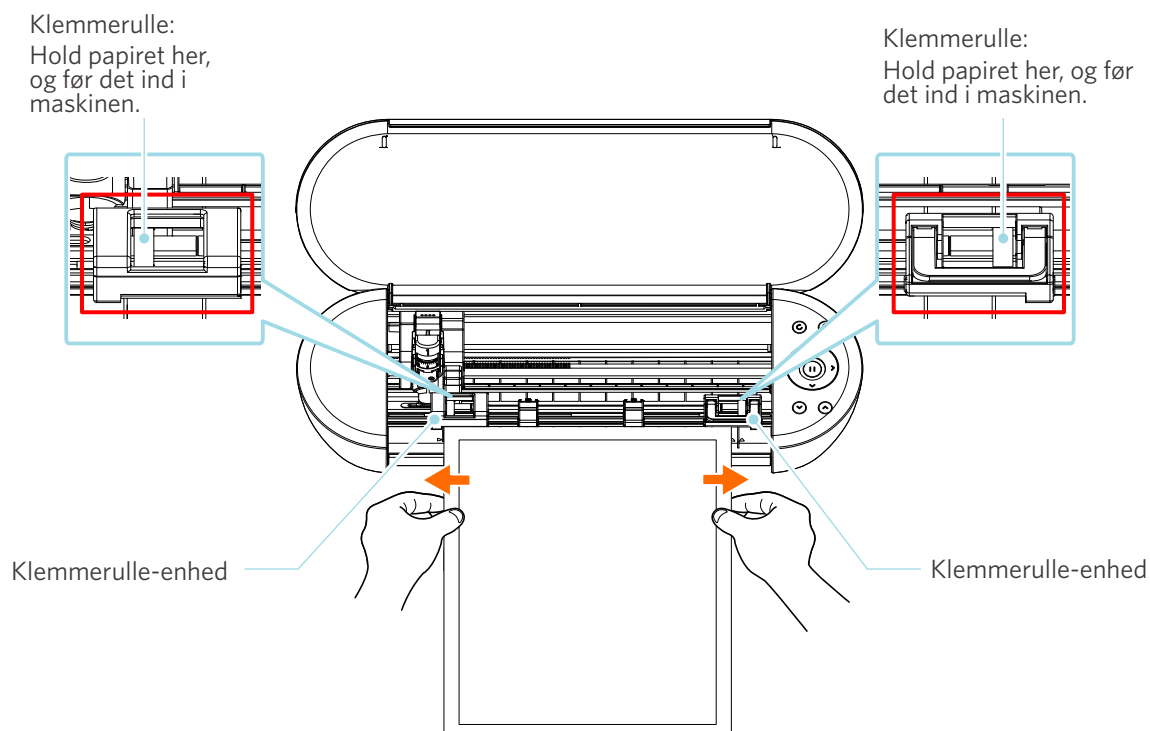

4-3 Kan ikke skære ordentligt

Hvis medierne, såsom papir eller film, løsner sig under skæringen, eller hvis du ikke kan skære dem ordentligt, skal du kontrollere følgende årsager og løsninger.

Filmen skaller af under skæring


Er værktøjet indstillet korrekt?

- Sørg for, at værktøjet sidder fast helt inde i værktøjsholderen.

Yderligere oplysninger

Sæt værktøjet helt i, og lås det derefter.



Hvis det ikke er sat helt i, bliver mediet muligvis ikke skåret korrekt.

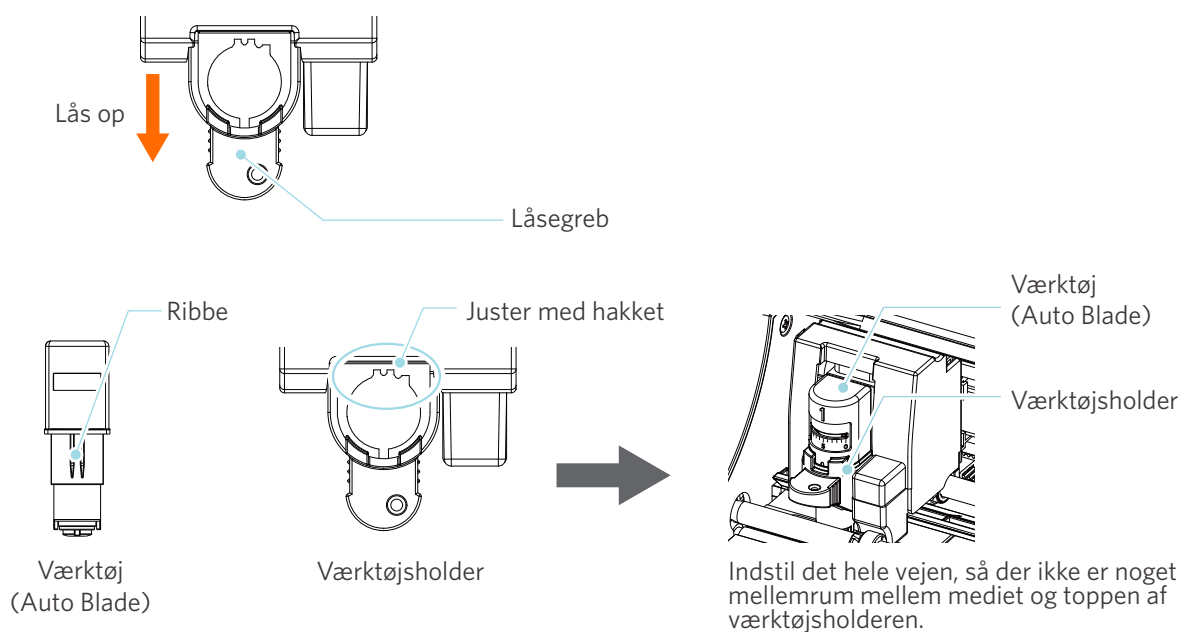

⚠ Bemærk


Når du indsætter Auto Blade, skal du holde låsegrebet, så det understøttes fra bunden, og indsætte Auto Blade, indtil det når bunden.

Bemærk, at isætning af værktøjet uden at holde i værktøjsholderen kan beskadige bladet.

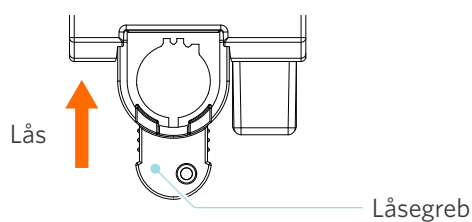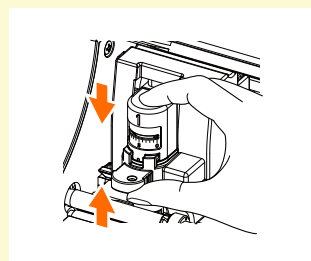

Er bladspidshætten på Auto Blade løs?

- Hvis bladspidshætten på Auto Blade er løs, skal du bruge den håndholdte bladjusteringsenhed til at stramme den igen.

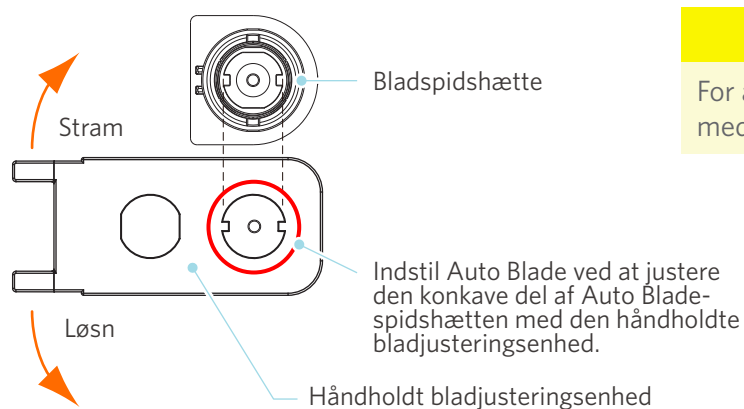

⚠ Bemærk


For at undgå personskade skal bladene håndteres med forsigtighed.

Er bladet slidt, eller er skærespidsen knækket?

- Udskift det med et nyt Auto Blade.
- Når bladet bliver slidt, kan et medie, som hidtil har kunnet skæres, pludselig ikke skæres længere. Som en retningslinje er levetiden ca. 4 km for vinylchloridmedier (skærefilm) og ca. 2 km for papirmedier som f.eks. tegnepapir, postkort og Kent-papir.


Er bladdybden for lille, eller er kraften indstillet for lavt?

- Øg gradvist bladdybden og kraften i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

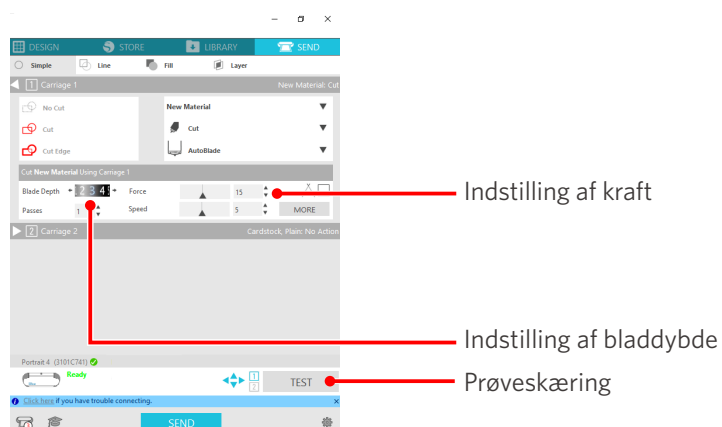

Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj? Er hastigheden (skærehastigheden) for høj?

- Indstil bladdybde, kraft og hastighed til mindre værdier i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

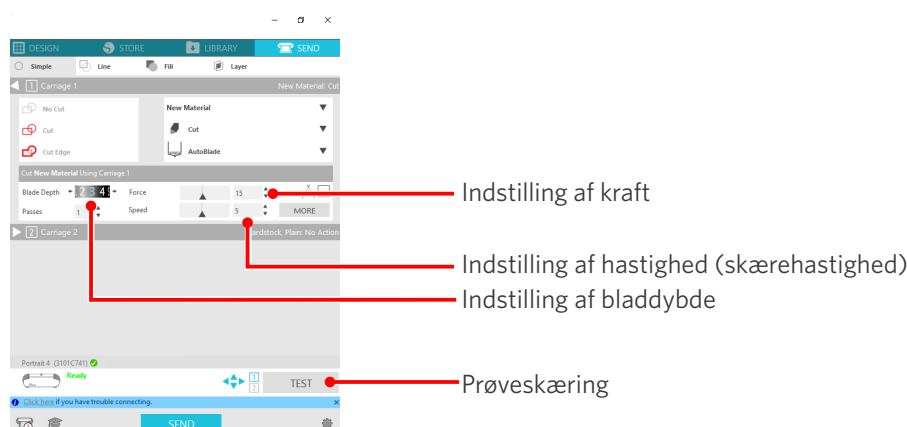

Er bredden på de tegn eller figurer, der skal skæres, for tynd eller for lille?

- Brug en fed skrifttype, eller gør figuren større.

Den omtrentlige størrelse på de tegn, der kan skæres med Silhouette Portrait4, er ca. 10 kvadratmillimeter for alfanumeriske tegn og ca. 15 kvadratmillimeter for MS Gothic dobbeltbyte-tegn ved brug af en skærefilm med spænding på materialet, f.eks. vinylklorid.

Den omtrentlige størrelse af den form, der kan skæres, er ca. 5 mm i diameter.

Yderligere oplysninger


Afhængigt af det medie, der skal skæres, vil det muligvis ikke blive skåret ordentligt, selv om det er større end denne størrelse.

Vær opmærksom på dette.

Start og slutning af skærearbejdet stemmer ikke overens

Er indersiden af Auto Blade snavset?

- Fjern bladspidshætten på Auto Blade, og rengør den.

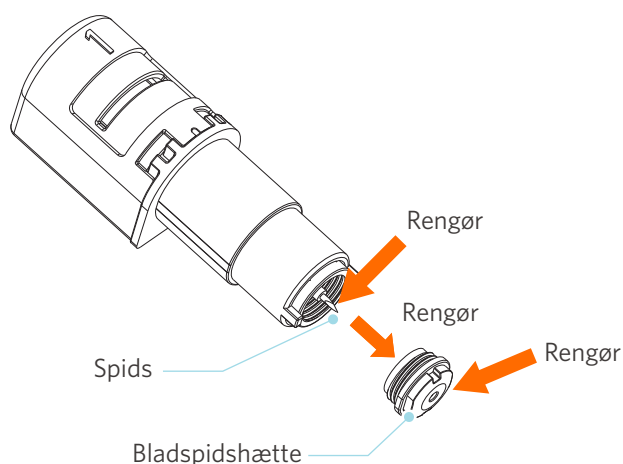

Er det ilagte medie flydende eller bøjet?

- Hvis midten af mediet svæver eller er bøjet, skal du se "Ilæg mediet" i "2-1 Skæring med Auto Blade" for at lægge mediet i og fastgøre det.

Vælger du en pen, selv om du bruger Auto Blade, eller omvendt?

- Vælg det rigtige værktøj i Silhouette Studio.


Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?

- Indstil bladdybden og kraften til en mindre værdi i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

Når mediet sidder fast

Lægger du medierne ind i Silhouette Portrait4 ved hjælp af skæremåtten?

- Sørg for at bruge skæremåtten, når du skærer i papir eller lignende medier.

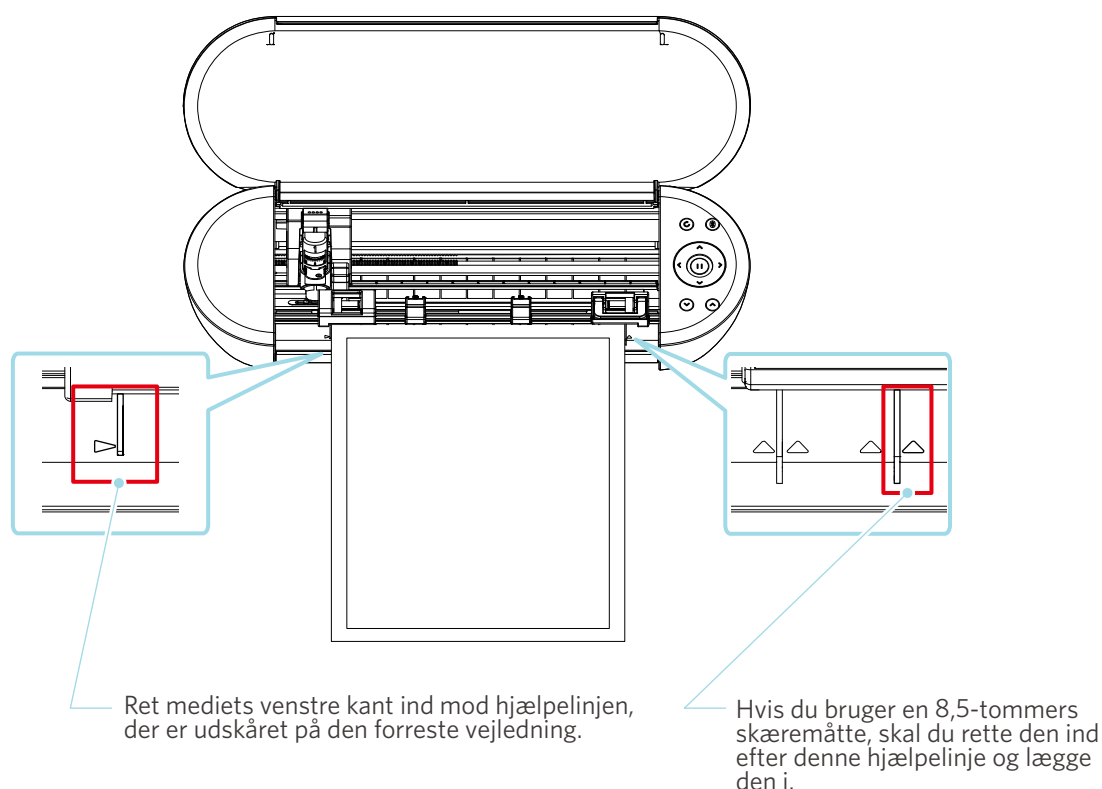

Bemærk

Hvis du skærer uden at bruge skæremåtten, kan bladet trænge ind i papiret og beskadige maskinen, eller bladspidsen kan knække.

Det afskårne papir kan også løsne sig og sætte sig fast i bladet.

Er de medier, du bruger, for tykke?

- Skift medierne til dem med god tykkelse, der understøttes af Silhouette Portrait4.

Størrelse på de medier, der kan skæres:

Film: Tykkelse på 0,1 mm eller mindre (undtagen højintensiv refleksfilm)


Papir: Kent-papir 157 g/m², tegnepapir*¹, postkort*¹, scrapbogspapir*¹, papir med trykte skrifttyper*¹, Bazzill-papir*¹ og karton op til 0,5 mm tykkelse*¹

*1: Nogle materialer kan ikke skæres afhængigt af mediet.

Medierne skæres for meget

Rager skærebladet for meget ud, eller er kraften for høj?

- Indstil bladdybden og kraften til en mindre værdi i Silhouette Studio, og udfør en prøveskæring.

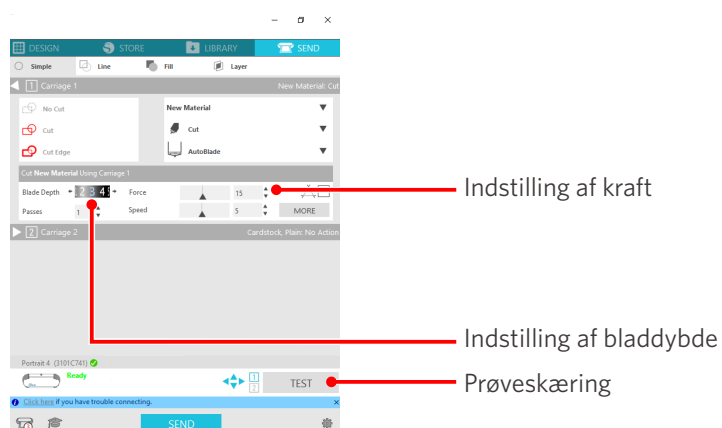

4-4 Firmwareopdatering

Firmwaren er et kontrolprogram, der er indbygget i hardwaren.

Firmwareopdatering kræver Silhouette Studio.

Hvis der vises en meddelelse om firmwareopdatering i panelet "SEND" i Silhouette Studio, skal du følge nedenstående trin for at opdatere den.


Bemærk

Du må ikke slukke for Silhouette Portrait4, mens du opdaterer firmwaren.


1 Slut Silhouette Portrait4 til computeren med et Bluetooth- eller USB-kabel.

2 Start Silhouette Studio, og åbn fanen "SEND".

Hvis den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til opdatering, vises følgende meddelelse. Klik på "Opdater nu" for at starte opdateringen af firmwaren.

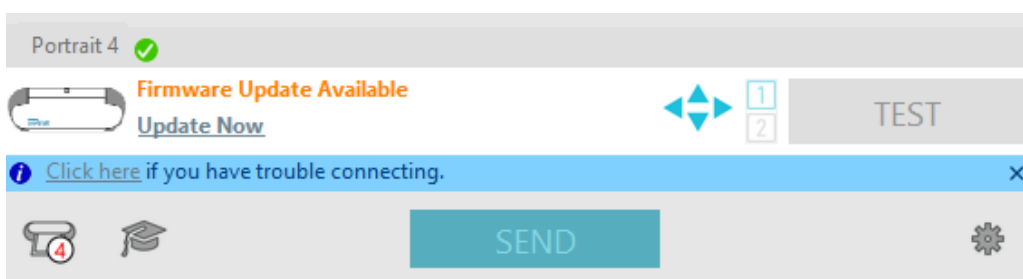

Følgende meddelelse vises under firmwareopdateringen.

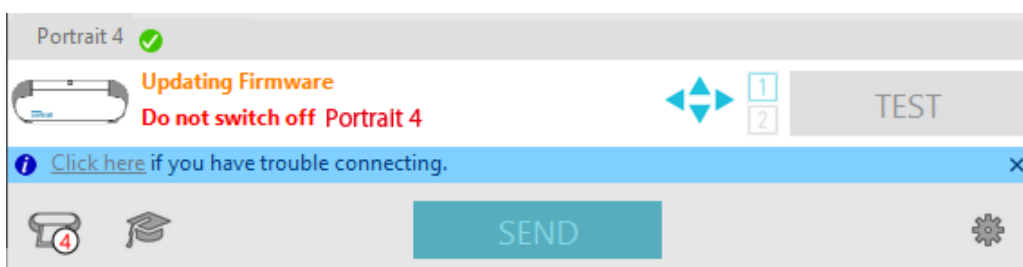

Bemærk

Det kan tage 5 til 10 minutter at opdatere firmwaren.

Hvis du har problemer

Besøg vores websted for at få oplysninger om, hvordan du betjener denne maskine, og hvad du skal gøre, hvis du har et problem.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Silhouette Portrait4 Brugervejledning
PORTRAIT4-UM-151-dan
20. august 2023 1. udgave-01

Silhouette Japan Corporation



silhouette