


Silhouette vágóplotter
Felhasználói kézikönyv

portrait 4

PORTRAIT4-UM-151 SZ. KÉZIKÖNYV-hun

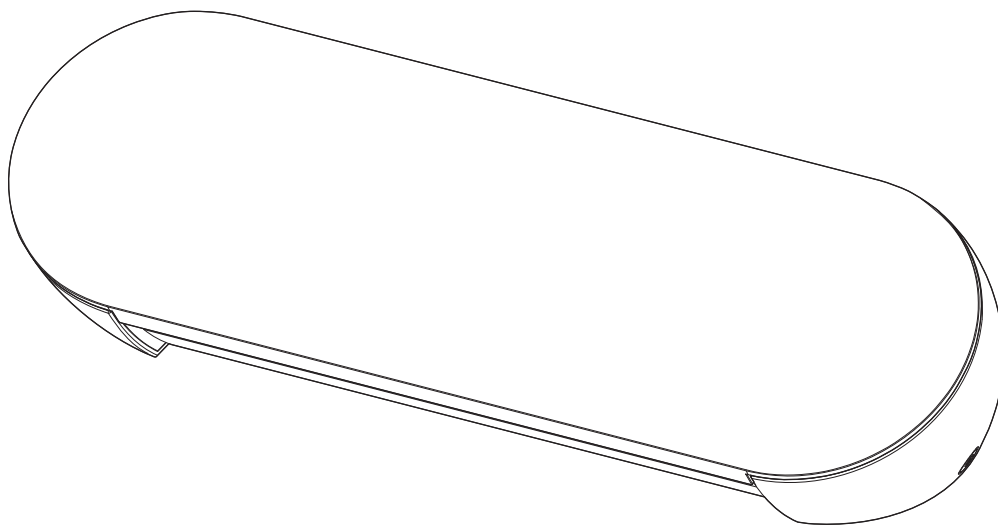

Előszó

Köszönjük, hogy a Silhouette Portrait4 készüléket választotta.

A Silhouette Portrait4 egy elektronikus vágóplotter, amelyet a következő formátumok (szélességek) vágására terveztek: 5,5 hüvelykes, A4-es, letter méretű, 9 hüvelykes és 8,5 hüvelykes szőnyeg.

A vinil fóliák, kézműves papírok és vasalható anyagok vágásán kívül a gép könnyedén megbirkózik számos további anyaggal is.

A biztonságos és szakszerű használat érdekében a használat előtt feltétlenül olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Miután elolvasta, kérjük, tartsa biztonságos helyen, ahol bármikor elérhető.

Megjegyzések a kézikönyvhöz

- (1) A Silhouette Japan Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül e kiadvány semmilyen formában és eszközzel nem sokszorosítható, nem tárolható adatlekérdező rendszerben és nem továbbítható.
- (2) A termékleírások és a jelen kézikönyvben szereplő egyéb információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- (3) Bár minden erőfeszítést megtettünk a teljes és pontos információk közlésére, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz, ha bármilyen nem egyértelmű vagy hibás információt talál, vagy egyéb észrevételeket illetve javaslatokat kíván tenni.
- (4) Az előző bekezdésben foglaltak ellenére a Silhouette Japan Corporation nem vállal felelősséget az itt közölt információknak vagy magának a terméknek a használatából eredő károkért.

Bejegyzett védjegyek

A jelen kézikönyvben szereplő összes cégnév, márkanév, logó és termék az adott cégek védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Szerzői jog

Ez a felhasználói kézikönyv a Silhouette Japan Corporation szerzői jogvédelme alatt áll.

A megjelenítő képernyő

- A Silhouette Studio egy megjelenítő képernyőt használ, amely akkor látható, ha a Silhouette Portrait4 Windows 10 környezethez van csatlakoztatva. A megjelenített tartalom a csatlakoztatott számítógépes környezettől függően eltérő lehet. Ezenkívül a kijelző egyes oldalai a szoftverfrissítések hatására változhatnak.

A gép használata előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet

Óvintézkedések a kezeléshez

A termék szakszerű használata, valamint a kiváló minőségű vágás érdekében a használat előtt feltétlenül olvassa el alaposan az alábbi pontokat.

⚠ Megjegyzés

- A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágóéleket.
- Az ügyfelek által az új gépen okozott fizikai károkra a garancia nem terjed ki, így sajnos nem tudunk Önnek termékcsereét felajánlani.


Vágás előtt mindig végezzen tesztvágást

Ha a vágási feltételek, például a Blade Mélység, az Erő vagy a Sebesség nem megfelelőek, a vágóél eltörhet, vagy a gép megsérülhet.

Emellett az is előfordulhat, hogy nem a várt vágási eredményt éri el, ami az anyag pazarlásával jár. Az optimális vágási feltételek a felhasznált anyag vastagságától és minőségétől, valamint a vágóél kopási fokától függően változnak.

Minden alkalommal, amikor más anyagra vált végezzen tesztvágást.


Iránymutatás a Blade Mélységhez

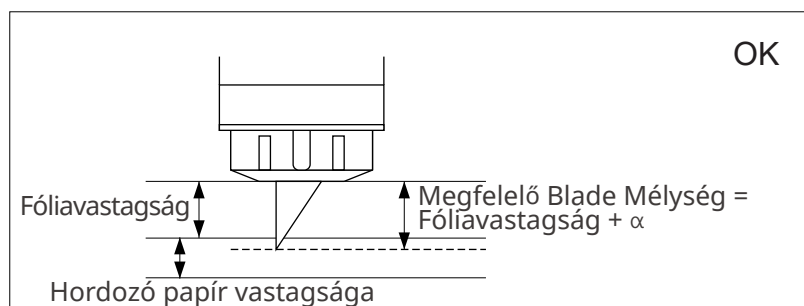

A vágás legfontosabb paramétere a Blade Mélység beállítása.

Állítsa be úgy, hogy a vágóél kissé jobban kiálljon, mint a vágandó anyag vastagsága.

A fólia vágásakor a vágóélt úgy kell beállítani, hogy a fólia vastagságánál jobban kiálljon, de ne vágjon bele a hordozó papírba.

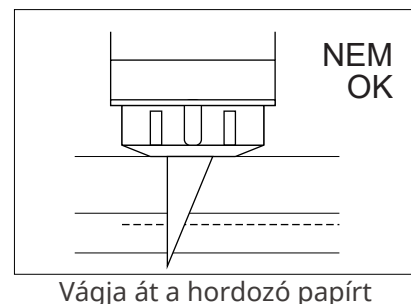

Azok a körülmények, amelyek szükségessé teszik a vágószőnyeg használatát

A következő anyagok vágásakor mindenképpen használja a vágószőnyeget.

A vágószőnyeg használatának elmulasztása károsíthatja a gépet.

- Ha olyan anyagot vág, amely alatt nincs hordozó papír.
- Az anyag kivágásakor (stancolás)

Intelligent Path Technology


Az Intelligent Path Technology funkció speciális vágási lehetőségeket kínál, például a vágási sorrend automatikus vezérlését.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megakadályozzák az anyag elmozdulását a vágás közben.

Az anyagban a vágóélel történő vágás közben feszültség lép fel (főként papír esetében).

Ha az anyagot hordozót nem rögzíti stabilan, a keletkező feszültség – a vágási sorrendtől függően – az anyag elmozdulását vagy a vékony papírok szétszakadását okozhatja.

* Ez a Silhouette Studio jelölőnégyzet bejelölésére szolgál.

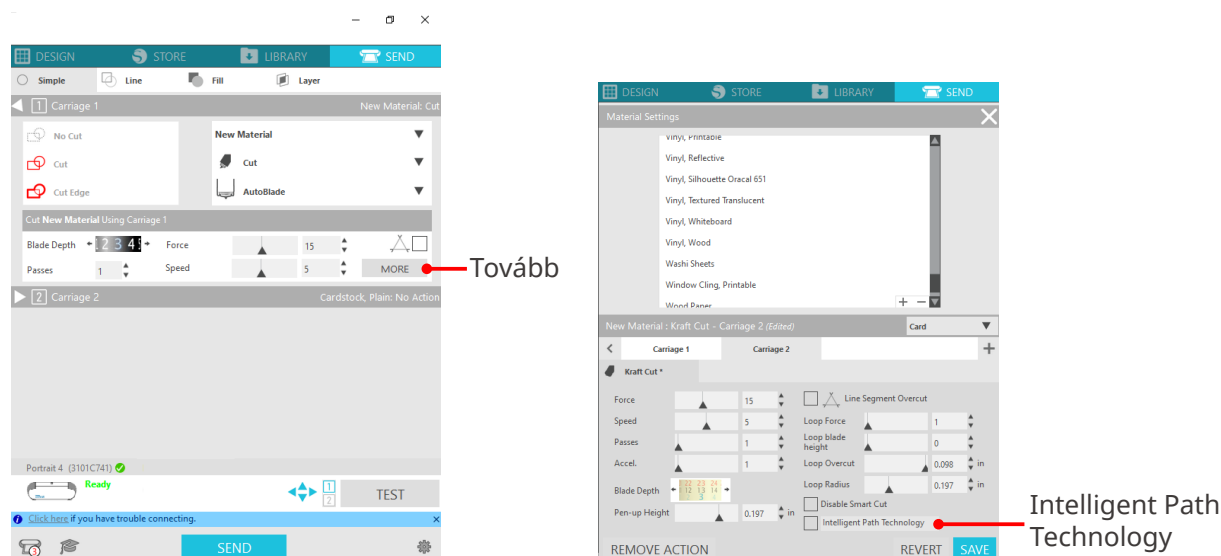


Mivel a papír elmozdulása kevésbé valószínű, a felhasználók több papírlapot is egymásra helyezhetnek a vágáshoz, és a vékony papírokat a szokásosnál szebben vághatják.

Ez a funkció például több lap vágására alkalmas a következő minta esetében.

⚠ Megjegyzés

Az Intelligent Path Technology funkció működése nem minden esetben garantálható.

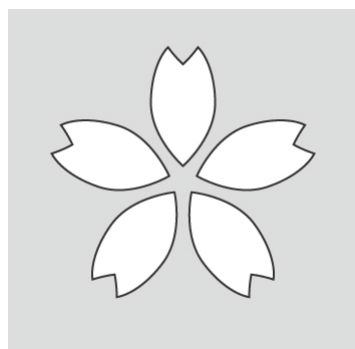

🗨 További információk

Ez a funkció a következő esetekben hatékony.

- Bonyolult alakzatok vágásakor
- Éles szögek vágásakor
- Amikor a ragasztó könnyen leválik, például a tömítőanyagoknál

Választható tartozékok

Ez a szakasz a termékkel együtt használható opcionális tartozékokat ismerteti.

Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)

Helyezze fel az ASF csatlakozólemezt, és rögzítse rá az ASF-et. Két formátum használható: letter és A3 plusz formátum.

Részletes információkat a „<https://www.silhouetteamerica.com/shop/auto-sheet-feeders>” oldalon találhat.

Portrait elektrosztatikus szőnyeg

Egy Portrait elektrosztatikus szőnyeg is csatlakoztatható a készülékhez. A részleteket lásd az „Elektrosztatikus szőnyeg” gyártói kézikönyvében.

* A Portrait elektrosztatikus szőnyeg használatához szükség van egy külön megvásárolható 8,5 x 12 hüvelykes elektrosztatikus védőtálcára. Kérjük, vásárolja meg a termékkel együtt.

Hőaktiváló toll készlet

Ez a szerszám a fólia anyagra történő átvitelére szolgál. Részletes információkat a „Hőaktiváló toll” gyártói kézikönyvében találhat.

Tekercstartó

Használja a tekercstartót a tekercs formátumú anyag stabil vágásához.

A termékkel, a kellékekkel és a fogyóeszközökkel kapcsolatos legfrissebb információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra.

Kérjük, használja együtt ezzel a kézikönyvvel.

<https://www.silhouetteamerica.com>

Tartalomjegyzék

Előszó	2
Megjegyzések a kézikönyvhöz	2
Bejegyzett védjegyek.	2
Szerzői jog	2
A megjelenítő képernyő.	2
A gép használata előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet.	3
Óvintézkedések a kezeléshez	3
Vágás előtt mindig végezzen tesztvágást	3
Iránymutatás a Blade Mélységhez	3
Azok a körülmények, amelyek szükségessé teszik a vágószőnyeg használatát ..	3
Intelligent Path Technology	4
Választható tartozékok	5
Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF).	5
Portrait elektrosztatikus szőnyeg	5
Hőaktiváló toll készlet	5
Tekercstartó	5

01 A Silhouette Portrait4 bemutatása 10

1-1 A csomag tartalmának ellenőrzése	10
1-2 A csomagolóanyagok eltávolítása a gépből.	11
1-3 Az egyes elemek neve és funkciója	12
Silhouette Portrait4	12
Műveletek	13
1-4 A gép beállítása	14
Egy saját Silhouette-fiók létrehozása	14
A gép regisztrálása	16
A szoftver (Silhouette Studio) telepítése.	20
Támogatott operációs rendszerek.	20
Windows esetén.	20
Mac esetén	21
Ellenőrizze a kapcsolatot a Silhouette Portrait4-gyel	22
Csatlakoztatás Bluetooth segítségével.	22

Csatlakoztatás USB kábelrel	23
Az ingyenes tartalom használata	25
Az ingyenes tartalom megtekintése	25
A Silhouette Design Store próba előfizetés használata	26
Az aktiválás megerősítése	30
1-5 Elérhető funkciók	31
A betölthető anyag mérete	31
Képek kivágása	32

02 Rövid kezelési útmutató 33

2-1 Vágás az Auto Blade vágóéllal	33
Az anyag betöltése	33
Az Auto Blade vágóél behelyezése	35
2-2 Munkafolyamat az egyszerű tervezéstől a vágásig	37
1. lépés Vágási adatok létrehozása ábrák és szövegek felhasználásával ..	37
2. lépés A létrehozott adatok kivágása	38
2-3 Alapvető nyomtatási és vágási munkafolyamatok	39
1. minta A Rajzoló eszköz használata vágási vonal létrehozásához	39
2. minta Az auto-körberajzolás funkció használata	40
3. minta Egy képfájl betöltése és körberajzolása	41

03 A Silhouette Studio képernyő 43

3-1 A (Silhouette Studio) szoftver elindítása	43
Windows esetén	43
Mac esetén	43
3-2 Az egyes elemek neve és funkciója	43
3-3 Az ÁRUHÁZ fül (Silhouette Design Store)	45
3-4 A vágási feltételek beállítása	47
Az egyes beállítási elemek bemutatása	47
Íránymutatás a Blade Mélységhez és az anyagokhoz	48
Auto Blade jelző skála	48
Az Intelligent Path Technology	49
Automatikus keresztvágás	50

04 Hibaelhárítás 52

4-1	Nem sikerült megfelelően betölteni az anyagot	52
	Nem lehet az anyagot bevezetni, vagy az anyag meghajlik és összegyűrődik. . .	52
	Ha tekercs formátumú anyagot használ, hajlamos a széle lefelé görbülni? . .	52
4-2	Nem sikerült megfelelően betölteni az anyagot	53
	Az anyagok vágás közben ferdén mozognak a gépben	53
	Az anyag vagy a vágószőnyeg bal oldala egy vonalban van a vezető vonallal? . .	53
	A behúzó görgő egység az anyaghoz van igazítva és a megfelelő nyomtatási pozícióba van állítva?	53
	Az anyag szélei derékszögben lettek elvágva?	53
	Az anyagok kicsúsznak a behúzó görgőből	54
	Az anyag széle mindkét oldalon a behúzó görgőkhöz van illesztve, és egyenesen van betöltve?	54
4-3	Nem lehet megfelelően vágni	55
	A fólia vágás közben leválik	55
	Jól vannak behelyezve a szerszámok?	55
	Laza az Auto Blade vágóél védősapkája?	56
	Elkopott a vágókés vagy eltört a vágóél?	56
	Túl kicsi a Blade Mélység, vagy túl alacsonyra van állítva az Erő?	56
	Túlságosan kinyúlik a vágóél, vagy túl nagy az erő? Túl nagy a (vágási) sebesség?	57
	Túl vékony vagy túl kicsi a vágandó karakterek vagy figurák szélessége? . . .	57
	A vágási művelet kezdete és vége rosszul van összehangolva	57
	Szennyeződések vannak az Auto Blade belsejében?	57
	A behelyezett anyag lebeg vagy meghajlik?	58
	Tollat állít be, bár Auto Blade vágóélt használ, vagy fordítva?	58
	Túlságosan kinyúlik a vágóél, vagy túl nagy az erő?	58
	Amikor az anyag elakad	58
	A vágószőnyeg segítségével tölti be a hordozót a Silhouette Portrait4-be? . . .	58
	A használt hordozó túl vastag?	59
	Az anyag túl mélyen lett elvágva	59
	Túlságosan kinyúlik a vágóél, vagy túl nagy az erő?	59
4-4	Firmware frissítés	60
	Ha probléma merül fel	61







01 A Silhouette Portrait4 bemutatása

1-1 A csomag tartalmának ellenőrzése

A Silhouette Portrait4 csomagolása a következő listában szereplő elemeket tartalmazza.

Kicsomagoláskor győződjön meg róla, hogy minden tartozék hiánytalanul megvan.

Ha bármelyik elem hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ahol a terméket megvásárolta, vagy forduljon a Silhouette America ügyfélszolgálatához.

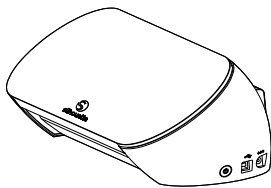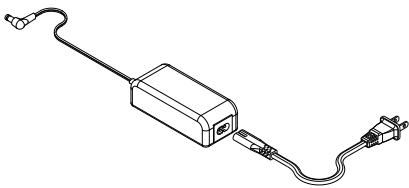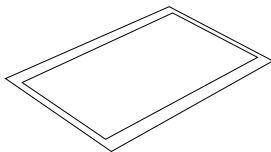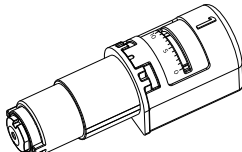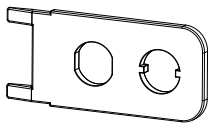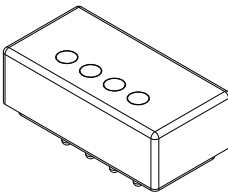☒ Silhouette Portrait4	☒ Hálózati adapter és kábel készlet
	
☒ Vágószőnyeg (8,5 x 12 hüvelyk)	☒ Auto Blade
	
☒ Kézi vágóél beállító	☒ Tápcsatlakozó
	

* Ezen felül további dokumentumok is szerepelhetnek mellékletként.

1-2 A csomagolóanyagok eltávolítása a gépből

A Silhouette Portrait4 mozgó alkatrészeit rögzítőszalag-csíkok és habkitöltő anyagok tartják a helyükön a szállítás során, védve a gépet a sérülésektől.

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot (ragasztószalag-csíkokat és habkitöltő anyagokat).

- 1 Vegye ki a gépet a dobozból.


⚠ Megjegyzés

A Silhouette Portrait4 tömege önmagában kb. 2 kg.

A csomagot egy stabil felületen nyissa ki.

Ha instabil felületen próbál dolgozni, a gép lezuhanhat, és súlyos személyi sérülést okozhat.

- 2 Távolítsa el a gép alkatrészeit a helyükön tartó (kék) szalagcsíkokat és habkitöltőket.

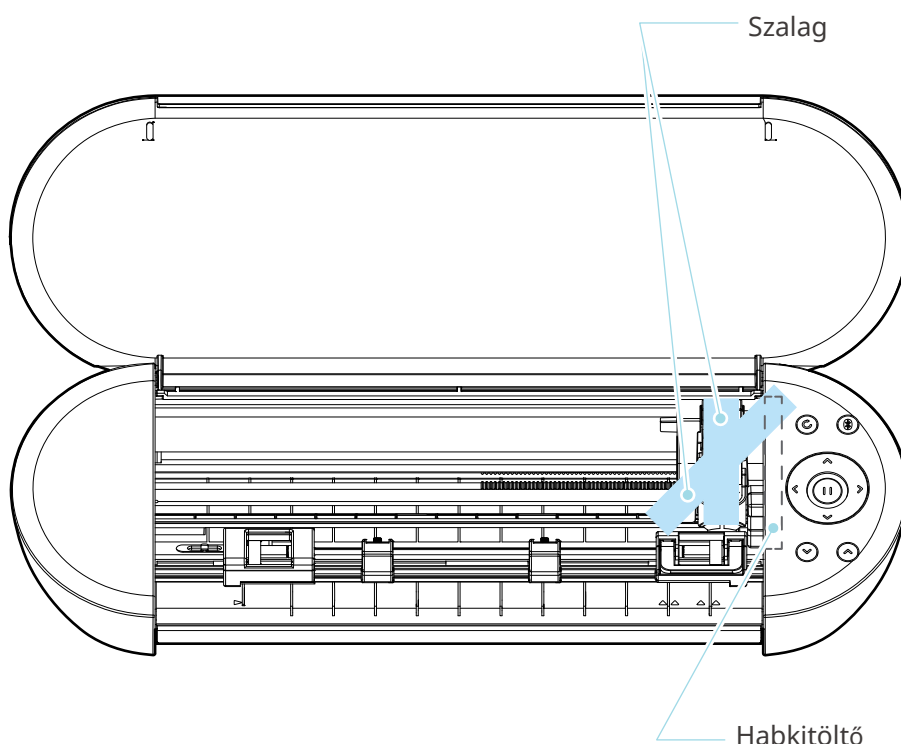


⚠ Megjegyzés

A szerszámkocsi kézi mozgatasakor ne fogja a szerszámtartót a kezével.


Kapcsolja ki a készüléket, fogja meg és lassan mozgassa a jobb oldalon látható alkatrészt.

A túl gyors mozgatus meghibásodást okozhat.

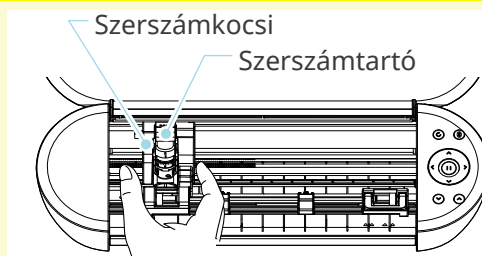

1-3 Az egyes elemek neve és funkciója


Silhouette Portrait4

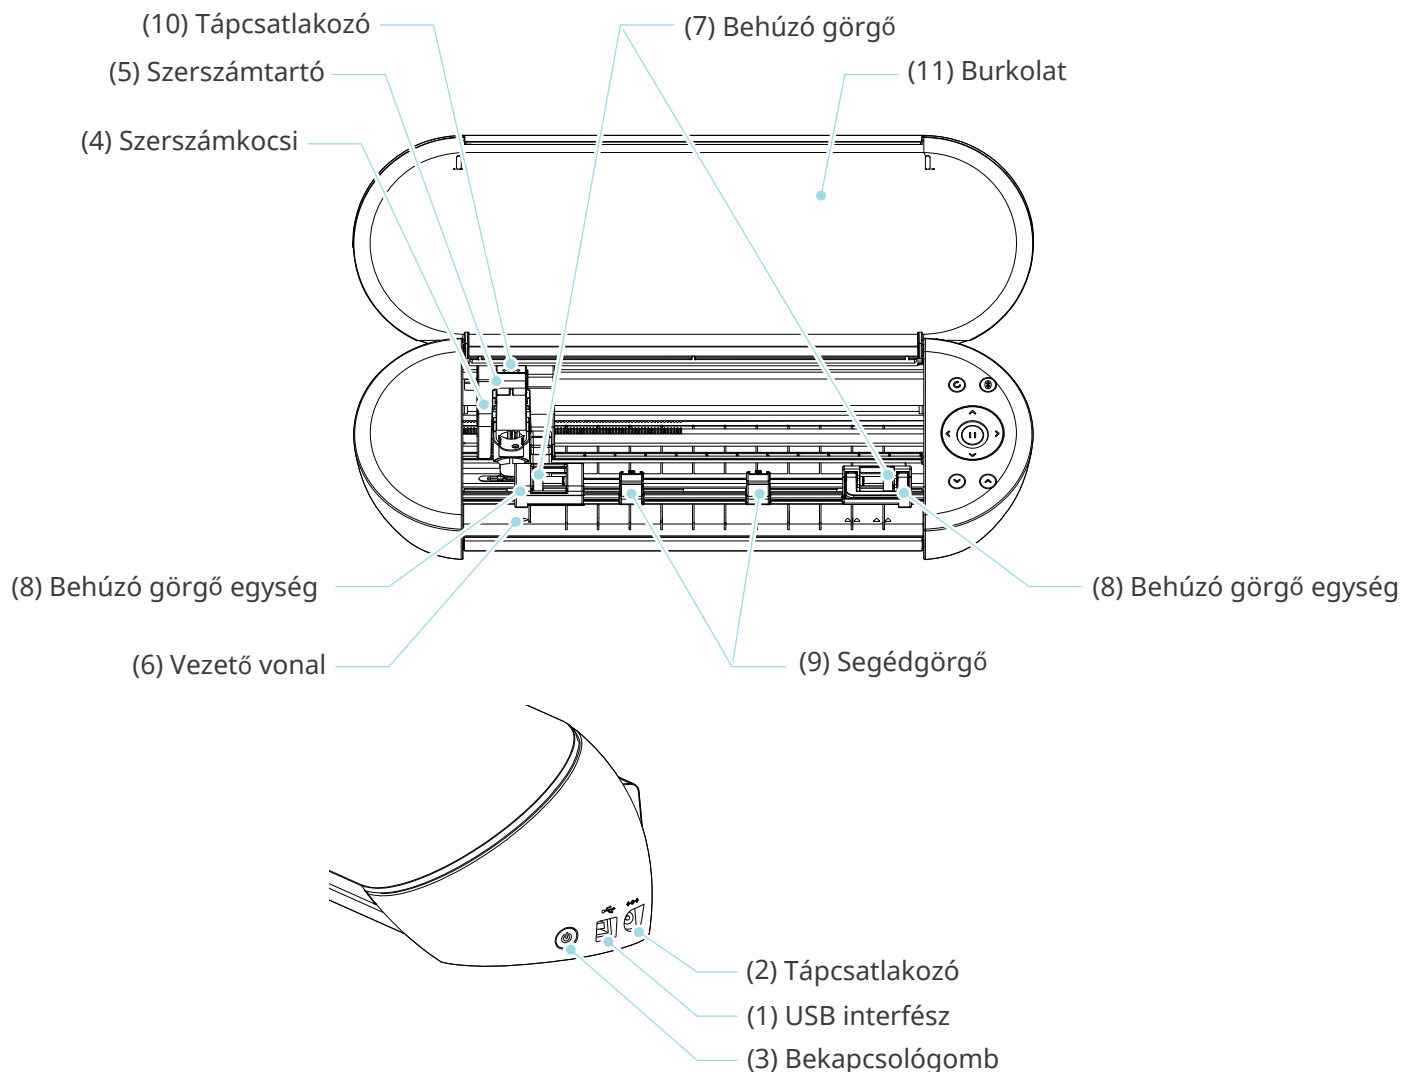

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) USB interfész | : A Silhouette Portrait4 számítógéphez való csatlakoztatására szolgál az USB interfészkábel használatával. |
| (2) Tápcsatlakozó | : Csatlakoztatja a hálózati adaptert. |
| (3) Bekapcsológomb | : A készülék be- és kikapcsolására szolgál. |
| Vészleállító gomb | : Ha a bekapcsológombot működés közben megnyomja, a művelet azonnal leáll. |
| (4) Szerszámkocsi | : A szerszám balra és jobbra történő mozgatásához szükséges alkatrész. |
| (5) Szerszámtartó | : A szerszámok, mint pl. az Auto Blade vagy a 2 mm-es Kraft Blade vágóél behelyezésére szolgál. |
| (6) Vezető vonal | : Vezető vonal az anyag vagy a vágószőnyeg balra igazításához. |
| (7) Behúzó görgő | : Az anyag bevezetésére szolgáló görgő. |
| (8) Behúzó görgő egység | : Az anyag bevezetésére szolgáló görgő egység. A jobb oldali behúzó görgő egység az mérete alapján meghatározza a helyzetet, leengedi és rögzíti a kart. |

- (9) Segédgörgő : Leszorítja az anyagot. Ez az anyag méretétől függően szabadon beállítható. Javasoljuk, hogy a betöltött anyag szélességének megfelelően tartson a két oldalon egyforma távolságot.
- (10) Tápcsatlakozó : Az opcionális hőaktiváló toll használatakor szükséges tápcsatlakozó.
- (11) Burkolat : Lefedi a gép alkatrészeit.

Műveletek

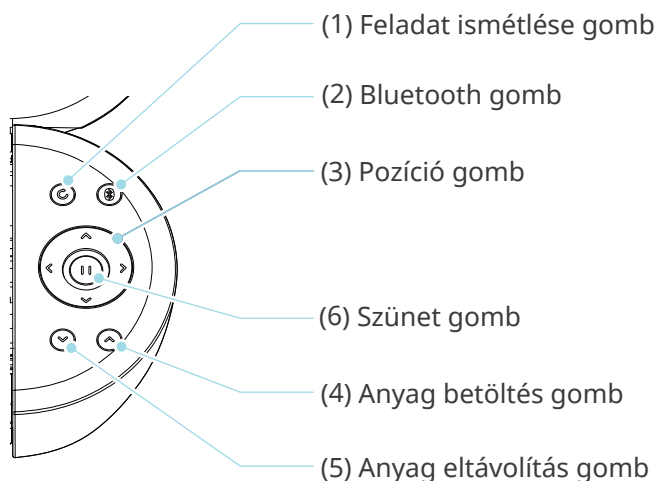

- (1) Feladat ismétlése gomb : Ismételten kivágja a Silhouette Studio által küldött formát a Silhouette Portrait4 segítségével.
- (2) Bluetooth gomb : A Bluetooth be- vagy kikapcsolására szolgál.
A fény jelzi a kapcsolat állapotát.
- (3) Pozíció gomb : A szerszámkocsi és az anyag pozíciójának mozgatására szolgál.
A szerszámkocsi gyorsabb mozgatásához tartsa lenyomva a billentyűt.
- (4) Anyag betöltés gomb : Betölti az anyagot.
- (5) Anyag eltávolítás gomb : Eltávolítja az anyagot.
- (6) Szünet gomb : A vágási művelet szüneteltetésére / újraindítására szolgál.
Ha meg akarja szakítani a szüneteltetett vágási műveletet, nyomja le és tartsa lenyomva a Szünet gombot.

1-4 A gép beállítása

Egy saját Silhouette-fiók létrehozása


Ingyenesen létrehozhat egy saját Silhouette fiókot.

A Silhouette fiók lehetővé teszi a Silhouette gépe regisztrálását, emellett a fiókot a SilhouetteAmerica.com, a SilhouetteDesignStore.com oldalon és a Silhouette Studio könyvtár megosztott fiókjaként is használhatja.


- 1 Lépjen be a Silhouette America.com weboldalra valamelyik böngészőből.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2 Kattintson az oldal alján található „Machine Setup” lehetőségre.

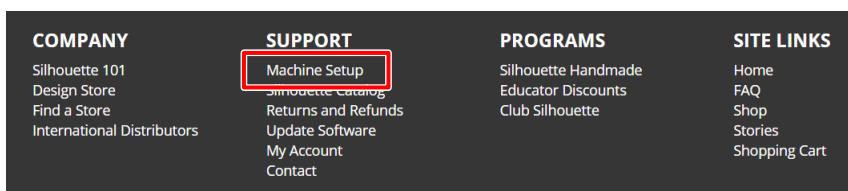

- 3 Kérjük, válassza ki a nyelvet.

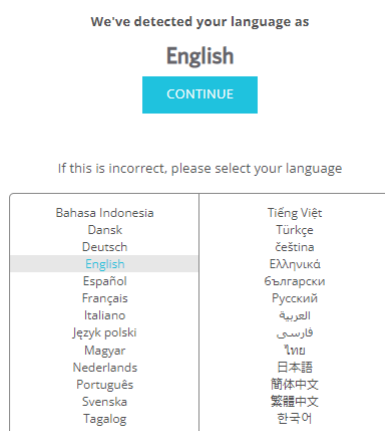

- 4 Kattintson a „FIÓK LÉTREHOZÁSA” parancsra.

Don't have an account yet?

Creating an account is **FREE**. This will allow you to register your machine, download digital content from the Silhouette Design Store, and much more.

If you have already registered a tool or set up an account through SilhouetteDesignStore.com, you already have an account and can use the same login information!

CREATE ACCOUNT

5 Adja meg a fiókadatait.

Adja meg a nevét, az e-mail címét, az e-mail cím megerősítését (újbolí beírással), a jelszavát, a jelszó megerősítését (újbolí beírással), a használni kívánt nyelvet, pénznemet és az időzónát.

Ha nem szeretne (angol nyelvű) hírleveleket kapni a Silhouette-től, törölje a „Küldjön nekem hírleveleket...” jelölőnégyzet kijelölését.

Jelölje be a következő jelölőnégyzeteket: „Elfogadom az adatvédelmi irányelveket”, „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” és „13 évesnél idősebb vagyok”.

⚠ Megjegyzés

A jelszó megadásakor a következő feltételeknek kell teljesülniük.

Ha egy piros „x” jelet lát, kérjük, változtassa meg, vagy állítsa vissza a jelszavát.

- A jelszónak legalább 10 karakter hosszúnak kell lennie.
- Legalább egy számot tartalmaznia kell.

x

ACCOUNT SIGN IN

SIGN IN

Email Address:

Password:

Forgot password?

SIGN IN

**DON'T HAVE AN ACCOUNT?
SIGN UP FREE.**

YOUR SILHOUETTE ACCOUNT CAN BE USED TO:

- Register your Silhouette tools.
- Apply software license keys onto your account.
- Access your Silhouette library on your various devices.
- Access the SilhouetteAmerica.com website to purchase Silhouette products.
- Download designs, fonts, and other digital content from the Silhouette Design Store.

Name:

Email Address:

Confirm Email Address:

Password:

Password must be at least 10 characters in length and must contain at least 1 number

Confirm Password:

Language:

Currency:

Timezone:

☒ Send me newsletters about Silhouette products and information.

☐ I agree to the [Privacy Policy](#)

☐ I agree to the [Terms & Conditions](#)

☐ I am over the age of 13

☐ I'm not a robot 

CREATE ACCOUNT

Név

Email cím

Email cím megerősítése

Jelszó

Jelszó megerősítése

Nyelv

Valuta

Időzóna

Küldjön nekem hírleveleket a Silhouette termékekről és információkról.

Elfogadom az adatvédelmi irányelveket.

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket.

13 évesnél idősebb vagyok.

Nem vagyok robot.

💡 Ellenőrizze

Ha a jelszó nem megfelelő, akkor a jobb oldalon egy piros x jelet lát.

Ebben az esetben ellenőrizze, és adja meg újra a jelszavát.

Ha a jelszó megfelelő, egy zöld pipa jelenik meg a jelszó mezőben.

6 Jelölje be a „Nem vagyok robot” jelölőnégyzetet, és kattintson a „FIÓK LÉTREHOZÁSA” gombra.

7 A regisztrációt megerősítő e-mailt küldünk a regisztrált e-mail címre.

Kattintson az e-mailben található linkre a gép regisztrációjának befejezéséhez.

⚠ Megjegyzés

Fiókja ellenőrzéséhez és aktiválásához kattintson az e-mailben található linkre. Ha nem aktiválta fiókját, nem tudja regisztrálni a gépet, és nem tud belépni a Silhouette Design Store-ba.

A gép regisztrálása

A Silhouette fiókot a Silhouette Portrait4 gép regisztrálásához lehet használni.

Ha a gép regisztrálva van, a következő szolgáltatások állnak rendelkezésre:

- A Silhouette könyvtárhoz tartozó 50 terv ingyenesen letölthető.
- A Silhouette Design Store-ból ingyenesen tölthető le tartalom az egy hónapos próbaelőfizetés keretében.
- * Felhívjuk figyelmét, hogy a letöltés felső határa a próba előfizetés alatt változhat.

1 Lépjen be a Silhouette America.com weboldalra valamelyik böngészőből.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

2 Kattintson az oldal alján található „Machine Setup” lehetőségre.

COMPANY	SUPPORT	PROGRAMS	SITE LINKS
Silhouette 101 Design Store Find a Store International Distributors	Machine Setup Silhouette Catalog Returns and Refunds Update Software My Account Contact	Silhouette Handmade Educator Discounts Club Silhouette	Home FAQ Shop Stories Shopping Cart

3 Kérjük, válassza ki a nyelvet.

We've detected your language as

English

CONTINUE

If this is incorrect, please select your language

Bahasa Indonesia	Tiếng Việt
Dansk	Türkçe
Deutsch	Čeština
English	Ελληνικά
Español	Български
Français	Русский
Italiano	العربية
Język polski	فارسی
Magyar	हिन्दी
Nederlands	日本語
Português	简体中文
Svenska	繁體中文
Tagalog	한국어

- 4 Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.

Register a NEW Machine

You will need you to sign in in order to register and set up your new machine.

SIGN IN

- 5 Adja meg a Silhouette-fiókjához regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a bejelentkezés gombra.

SIGN IN

Email Address:

Password:

[Forgot password?](#)

SIGN IN

- 6 Válassza ki az ország legördülő menüből az országot, ahol él, és adja meg a címadatait. Kattintson a „TOVÁBB” gombra.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your address information:

Address:

City:

State/Province:

Zip/Postal Code:

Country:

United States

CONTINUE

7 Adja meg a szükséges adatokat, és kattintson a „TOVÁBB” gombra.

A sorozatszám a gép hátulján elhelyezett matricán látható betűkóddal kezdődő 11 jegyű szám.

* A webböngészőtől függően előfordulhat, hogy a kiválasztás után a „✓” gombra kell kattintania a megerősítéshez.

Register a NEW Machine

Please enter your machine's serial number and purchase information.

Serial Number:	
Purchase Date:	yyyy/mm/dd 
Store Name:	
Store Country:	Japan 

CONTINUE

8 Jelölje ki a regisztrálandó modellt, és kattintson a „REGISZTRÁLJA A GÉPEMET” lehetőségre.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

We've detected your machine as:



Please continue to register this machine to your account.

REGISTER MY MACHINE

9

Miután regisztrálta a gépet, erősítse meg a garanciális adatokat.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Congratulations! Your Silhouette Portrait® 4 is now registered.

Warranty Information

The Silhouette hardware has a one year limited warranty*. The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and adapter, and/or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette America® determines any of these hardware components are faulty within the first year the Silhouette is owned (from the original purchase date and as the machine is registered), Silhouette America® can then have any one or all of these components replaced. Hardware issues should be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper operation. Please contact the Silhouette Support Team as you may have any concerns to further troubleshoot the issue and to confirm the source of the problem.

* This warranty applies to US and Canadian customers only. For warranty information regarding machines purchased in territories outside of the US and Canada, please contact the original retail location of purchase.

[> View Full Warranty](#)

CONTINUE TO NEXT STEP

További információk

- A gép regisztrációja után ne kattintson a „FOLYTASSA A KÖVETKEZŐ LÉPÉSSSEL” gombra, hanem kövesse az alábbi utasításokat a szoftver (Silhouette Studio) telepítéséhez.
- A gép regisztrációja után egy e-mailt küldünk Önnek az egy hónapos ingyenes próba előfizetés részleteivel. A részletekért lásd „A Silhouette Design Store próba előfizetés használata” című részt.

10

Lépjen ki az oldalról.

A szoftver (Silhouette Studio) telepítése

A szoftverrel kapcsolatos magyarázatot a Silhouette America.com weboldalon az „1-4. A gép beállítása” szakasz után találja. A használatban lévő Silhouette gép regisztrálása után töltsse le a szoftvert a letöltési oldalról (<https://www.silhouetteamerica.com/software>), ezután megkezdheti a használatot.

<https://www.silhouetteamerica.com/setup>

Fontos

- A Silhouette Studio telepítése előtt jelentkezzen be a számítógép rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként.
- Ne csatlakoztassa a Silhouette Portrait4-et a számítógéphez addig, amíg a szoftver telepítése be nem fejeződött.


Támogatott operációs rendszerek

- Windows 10 vagy újabb
- macOS X 10.14 (64 bites) vagy újabb verzió

Windows esetén

1 Látogasson el a „<https://www.silhouetteamerica.com/setup>” oldalra.

2 Kérjük, válassza ki a nyelvet.

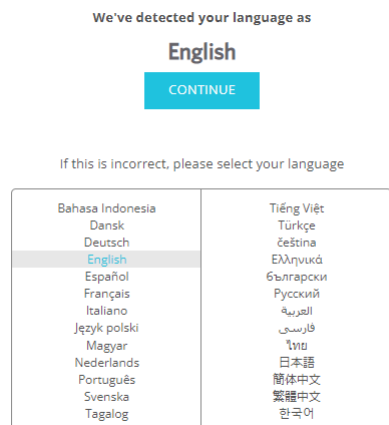

3 A „Silhouette Machine Setup” oldalon állítsa be a használni kívánt modellt.

4 A használt operációs rendszertől függően válassza a Windows (64 bites) vagy a Windows (32 bites) lehetőséget.

5 A telepítő letöltése megkezdődik.


6 Kattintson kétszer a letöltött telepítőfájltra „(letöltött fájl neve).exe” a futtatáshoz.

7 Kövesse a telepítő képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.

8 Kattintson a „Tovább (N)” gombra, amikor a varázsló erre kéri.

Mac esetén

- 1 Látogasson el a „<https://www.silhouetteamerica.com/setup>” oldalra.
- 2 Kérjük, válassza ki a nyelvet.

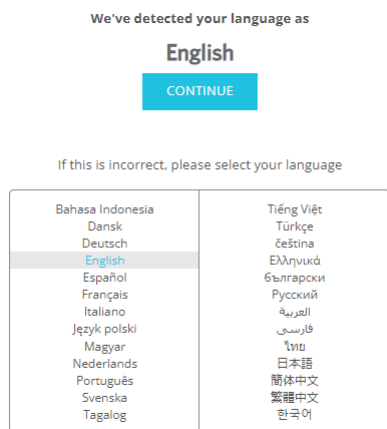

- 3 A „Silhouette Machine Setup” oldalon állítsa be a használni kívánt modellt.
- 4 Kattintson a MAC (64 bites) gombra.
- 5 A telepítő letöltése megkezdődik.
- 6 Kattintson kétszer a letöltött telepítőfájltra „(letöltött fájl neve).dmg” a futtatáshoz.
- 7 Húzza a Silhouette Studio ikonját az Alkalmazások mappába, és telepítse.

⚠ Megjegyzés


Ha már telepítette a Silhouette Studio programot, [kattintson ide](#), és frissítsen a legújabb verzióra.

Ellenőrizze a kapcsolatot a Silhouette Portrait4-gyel

Eldöntheti, hogy a Silhouette Portrait4-et USB kábellel vagy vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolattal kívánja-e csatlakoztatni a számítógéphez. Csatlakoztassa a használati feltételeknek megfelelően.

Csatlakoztatás Bluetooth segítségével


A Silhouette Portrait4 beépített Bluetooth-adapterrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli kapcsolat létrehozását a számítógéppel.

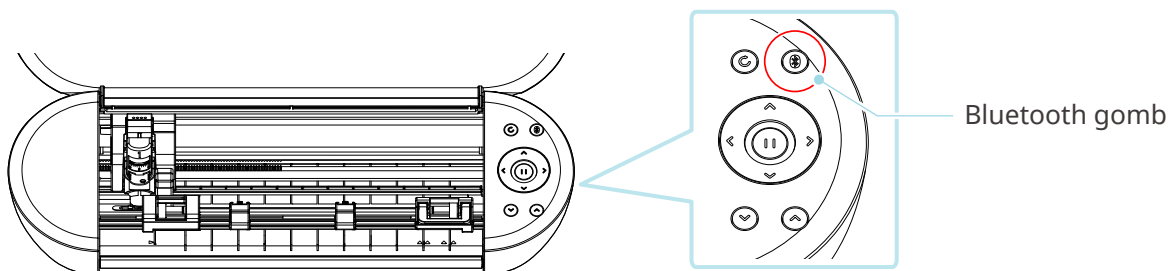

1 Csatlakoztassa a Silhouette Portrait4-et az áramforráshoz.

Csatlakoztassa a hálózati kábeleket az alábbi ábrán látható sorrendben ((1) - (3)).

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább két másodpercig a Silhouette Portrait4 elindításához.

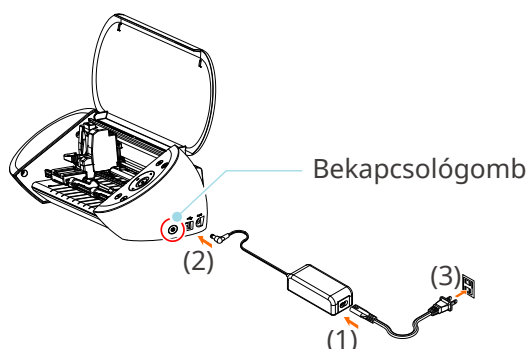

2 Nyomja meg a Bluetooth gombot. A lámpa kék színnel világít, és használatra kész.

Lámpa színe és állapota



Ki (fehér)




Elérhető (kék színnel villog)



Kapcsolódva (sötétkék színnel világít)

3 Kapcsolja be a Bluetooth-t a számítógépen.

Nyissa meg a Silhouette Studio „KÜLDÉS” fülét, és kattintson a „Silhouette készülékek” ikonra.

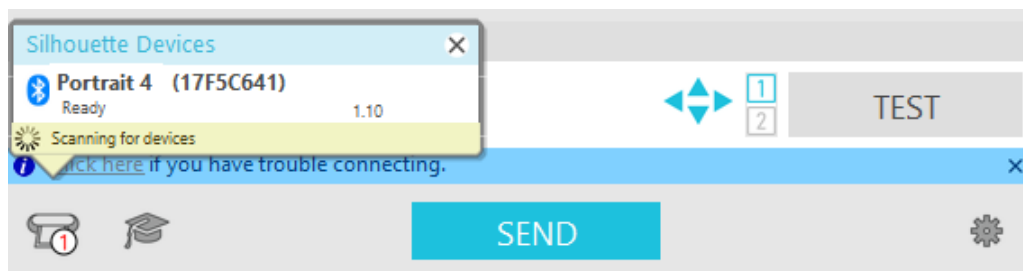

Válassza ki a „Portrait4”-et a megjelenő készüléklistából, és a szoftver megkezdí a szinkronizálást. A beállítás akkor fejeződik be, amikor a „Készen áll” vagy az „Anyag betöltés” jelenik meg a Silhouette Portrait4 állapotaként a „KÜLDÉS” panelen.

Csatlakoztatás USB kábelrel


⚠ Megjegyzés

Ne csatlakoztassa a Silhouette Portrait4-et a számítógéphez, amíg a (Silhouette Studio) szoftver telepítése be nem fejeződött.

Az USB-kábelt külön kell megvásárolni.

1 Csatlakoztassa a Silhouette Portrait4-et az áramforráshoz.


Csatlakoztassa a hálózati kábeleket az alábbi ábrán látható sorrendben ((1) - (3)).

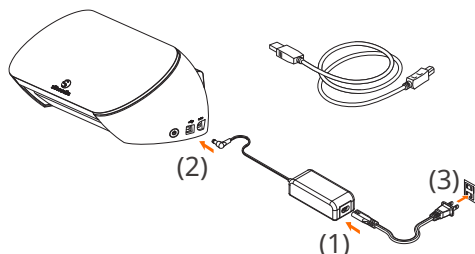

⚠ Megjegyzés


Ne csatlakoztassa az USB kábelt a hálózati kábel előtt.

2 Csatlakoztassa a Silhouette Portrait4-et a számítógéphez egy USB kábelrel.

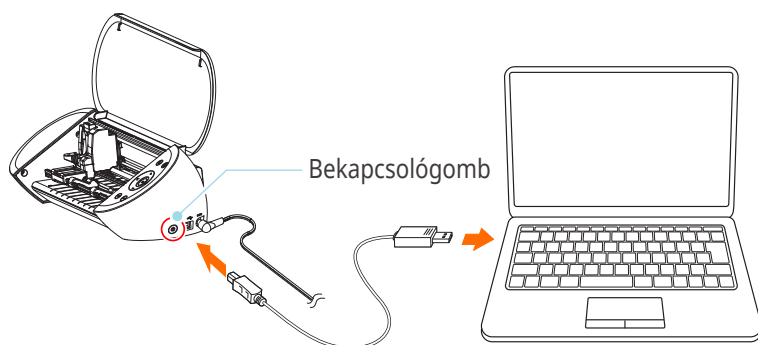

3 Nyomja meg a bekapcsológombot a Silhouette Portrait4 elindításához.

Nyissa meg a Silhouette Studio „KÜLDÉS” fülét, és kattintson a „Silhouette készülékek” ikonra.

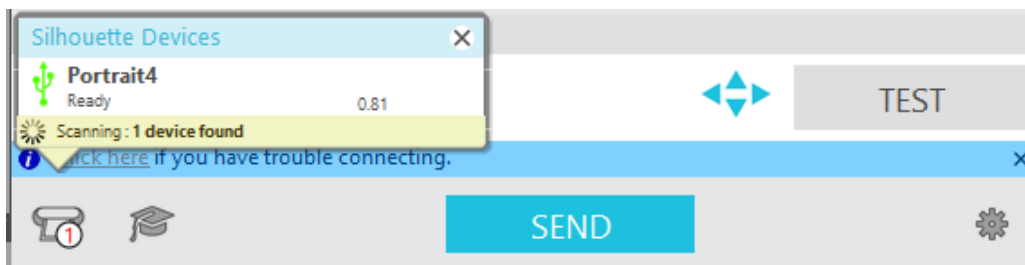

Válassza ki a „Portrait4”-et a megjelenő készüléklistából, és a szoftver megkezdí a szinkronizálást.

Az ingyenes tartalom használata

A gép regisztrálása után egy hónapos ingyenes próba előfizetést kínálunk Önnek, amely lehetővé teszi, hogy ingyenesen tartalmakat töltsön le a Silhouette Design Store-ból.

⚠ Megjegyzés

Az ingyenes tartalmak használatához előzetesen regisztrálni kell egy Silhouette-fiókot. A Silhouette-fiók regisztrálásához kattintson a Silhouette-fiók regisztrálásakor kapott visszaigazoló e-mailben található linkre. Ha nem aktiválta fiókját, nem tudja regisztrálni a gépet, és nem tud belépni a Silhouette Design Store-ba. További információkért lásd a „1- 4. A gép beállítása” című korábbi szakaszt.

Az ingyenes tartalom megtekintése


A Silhouette Portrait4 regisztrálása után hozzáférhet a géphez tartozó 50 ingyenes exkluzív tervhez.

- 1 Indítsa el a Silhouette Studio-t.
- 2 Kattintson a „KÖNYVTÁR” fülre a könyvtár megnyitásához.


KÖNYVTÁR fül



- 3 Adja meg a Silhouette-fiókjához regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd kattintson a bejelentkezés gombra.

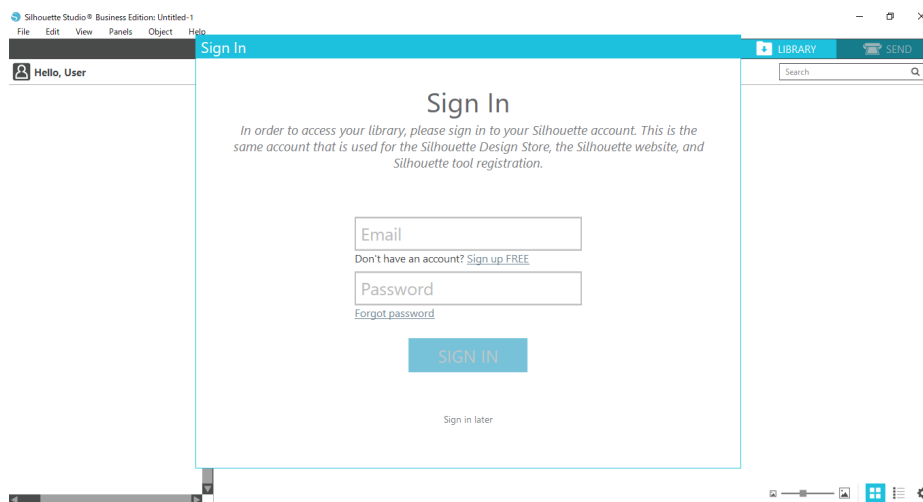

- 4** A beállítás befejezése után 50 ingyenes tartalom jelenik meg a KÖNYVTÁRBAN. Ezek a tartalmak a „Portrait” mappa „Free with Machine” mappájában jelennek meg.

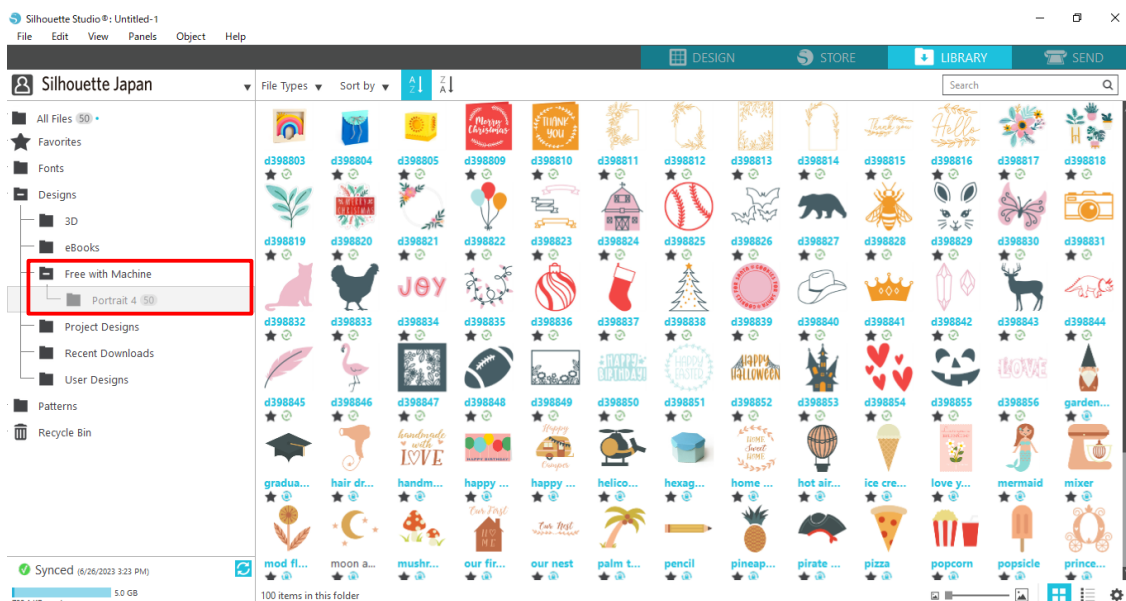

A Silhouette Design Store próba előfizetés használata

A próba előfizetéssel a gép regisztrációját követően egy hónapig ingyenesen* tölthet le tartalmakat (terveket, betűtípusokat, mintákat stb.). A próba előfizetéssel letöltött tartalmak a próbaidőszak lejártá után is használhatók.

* Csak a megjelenített értékéig (összesen 25 \$) tölthető le tartalom ingyenesen.

A megjelenített maximális összeg változhat.

- 1** A gép regisztrációja után egy linket küldünk Önnek a fiók létrehozása során megadott e-mail címre, ahonnan letöltheti az ingyenes tartalmakat. Nyomja meg a „Kattintson ide” elemet az e-mailben.



Thank you for registering your new Silhouette machine!

Get Your FREE Subscription

Your new Silhouette machine includes a FREE 1-month subscription to the [Silhouette Design Store](#) — the official marketplace for professionally-crafted cut files, fonts, patterns, and other designs for use with your Silhouette machine. With over 150,000 files to choose from, the Design Store is the premiere resource to help create your perfect project.

[Click here](#) to confirm and activate your subscription.

Learn About Your Machine

As you're getting started with your new Silhouette machine, be sure to check out [Silhouette101.com](#), our company blog that is filled with tips, tricks, video classes, walk-throughs, and project inspiration. It's the perfect resource for newbies and pros alike!

We hope you enjoy your new Silhouette tool and your experience with the Silhouette Design Store!


Sincerely,
The Silhouette Team

© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042
The Silhouette America name and logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
[Click here](#) for Silhouette America website Terms & Conditions.




This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

- 2 Megjelenik a „Bejelentkezés” képernyő a Silhouette Design Store-ba való bejelentkezéshez. Adja meg a regisztrált e-mail címét és a jelszavát, és jelentkezzen be.

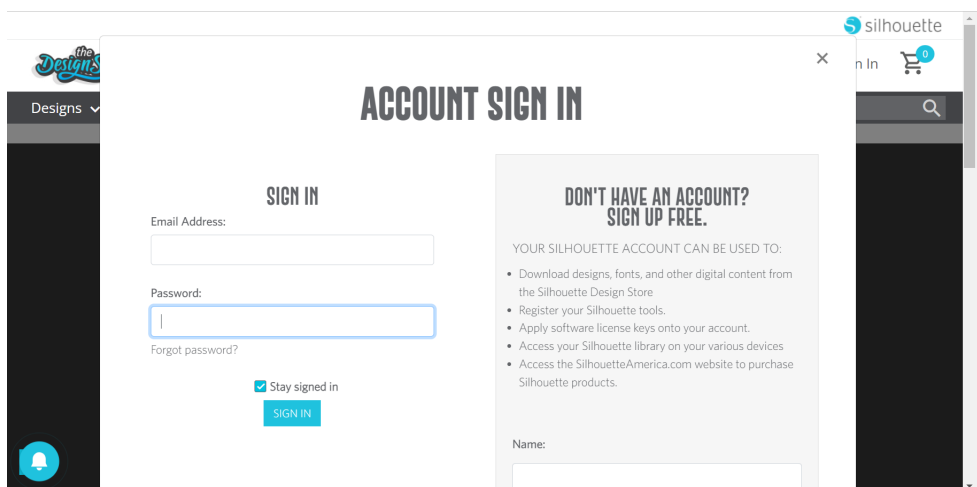

- 3 Megjelenik a gép regisztrációs oldala. Kattintson a „TOVÁBB” gombra a „Próba előfizetés használata” oldal megjelenítéséhez.

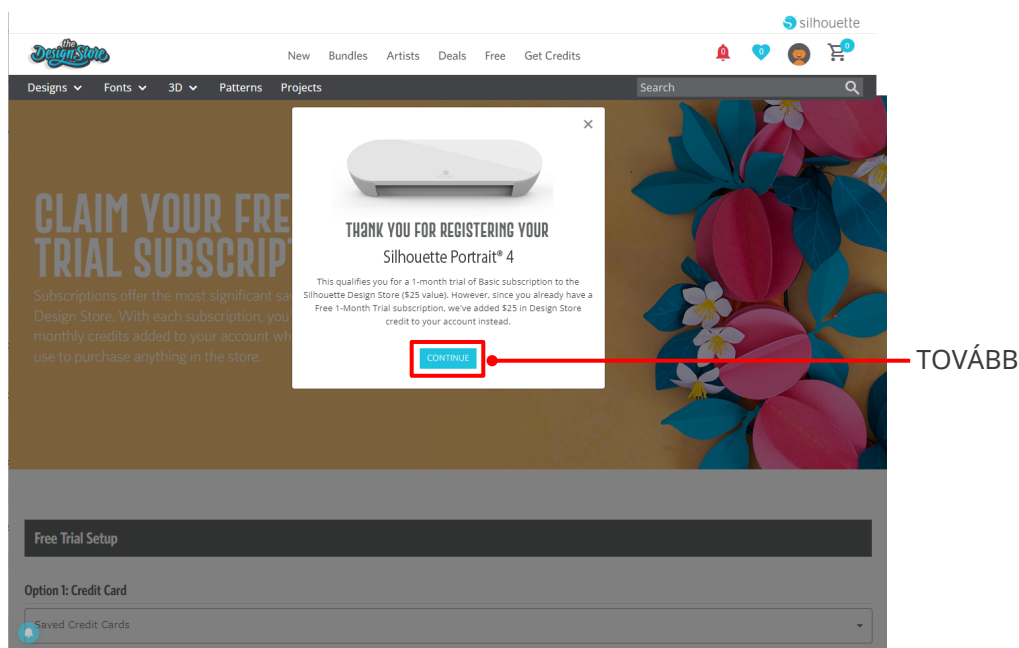

4

Kattintson a „Nincs hitelkártyám” lehetőségre a képernyő alján.

Design Store

New Bundles Artists Deals Free Get Credits

Designs Fonts 3D Patterns Projects Search

CLAIM YOUR FREE TRIAL SUBSCRIPTION

Subscriptions offer the most significant savings in the Design Store. With each subscription, you'll get monthly credits added to your account which you can use to purchase anything in the store.

Free Trial Setup

Option 1: Credit Card

Saved Credit Cards

Option 2: PayPal

PayPal CREDIT

[I don't have a credit card](#) — Nincs hitelkártyám

Today's Payment:
¥0JPY

CONTINUE Remind Me Later


Review and Confirm

⚠ Megjegyzés

Ha a hitelkártya regisztrálása után indítja el a próba előfizetést, a próbaidőszak lejártá után automatikusan elindul az alap előfizetés, és a kártyájáról havonta levonásra kerül az előfizetés összege.

Ha csak a próba előfizetést kívánja használni, törölje a hitelkártya adatait, és kattintson a „Nincs hitelkártyám” opcióra a próbaverzió elindításához.

- 5** Ha a próba előfizetés érvényesítése megtörtént, megjelenik a „SIKERÜLT!” képernyő.
Ha a próba előfizetés elindult, kattintson a „TOVÁBB” gombra a kezdőlapra történő visszatéréshez.

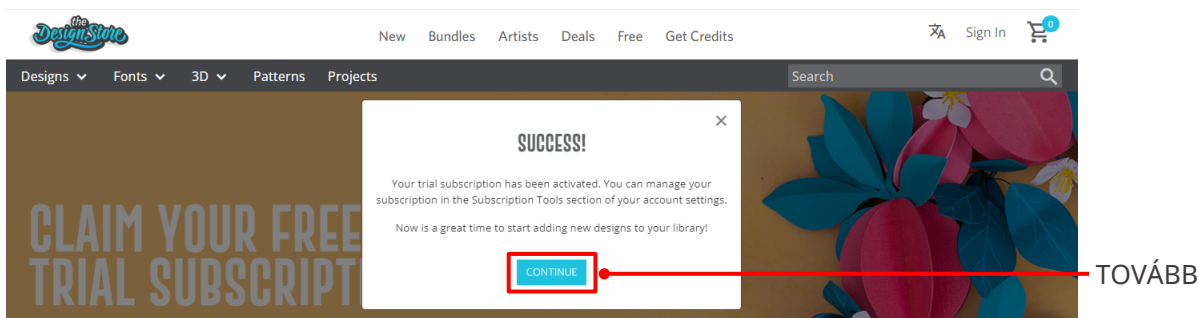

🗨️ További információk

Egy e-mailt küldünk önnek „Az Ön INGYENES Design Store próba előfizetése” címmel.



This email is to confirm that your FREE 1-Month Basic Subscription was successfully started and will be valid through 2023-07-09

Silhouette Design Store subscription terms may be found [here](#).

Sincerely

The Silhouette Design Store Team

© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042

The [Silhouette Design Store](#) and Design Store logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.


[Click here](#) for Silhouette Design Store Terms & Conditions.



This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

Az aktiválás megerősítése

Ha az egérmutatót a Silhouette Design Store képernyő jobb felső sarkában található „Fiókom” ikonra viszi, megjelenik a „Free 1-Month Trial”, és ellenőrizheti az előfizetés egyenlegét és lejáratát.

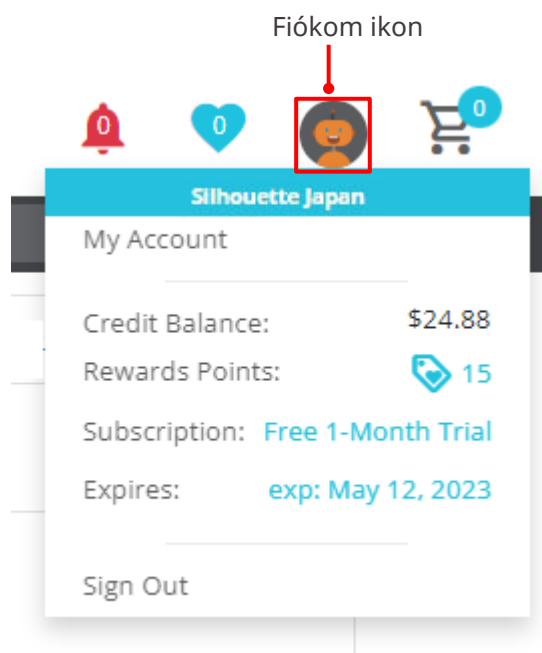


1-5 Elérhető funkciók

A betölthető anyag mérete

A Silhouette Portrait4 készülékbe a következő méretű anyagok tölthetők be.

- 5,5 hüvelykes, A4-es, Letter és 9 hüvelykes
- Vágószőnyeg (8,5 x 12 hüvelykes)

A nem szabványos méretű vagy hordozó papír nélküli anyagokat fektesse a vágószőnyegre a betöltés előtt.

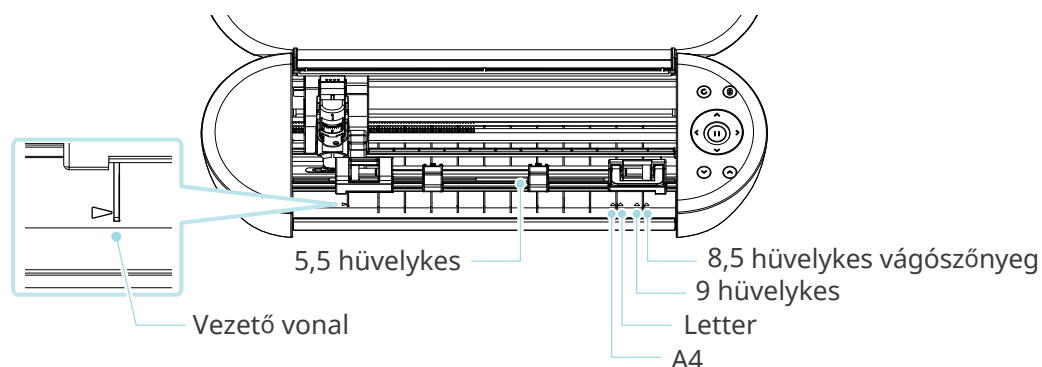





A szabványos méretű és hordozópapírra helyezett anyagok közvetlenül is betölthetők.

A nem szabványos méretű vagy hordozó papír nélküli anyagokat a vágószőnyeg használatával töltsse be.

Vágószőnyeg nélkül	Vágószőnyeggel
• Szabvány méret (szélesség): 5,5 hüvelyk, A4-es, Letter formátum és 9 hüvelyk. • Tekercs formátumú anyag mérete (szélesség): 9 hüvelyk.	• Vágószőnyeg alátét: 8,5 x 12 hüvelykes

Képek kivágása

A Silhouette Portrait4 segítségével a következő kivágott képek készíthetők.

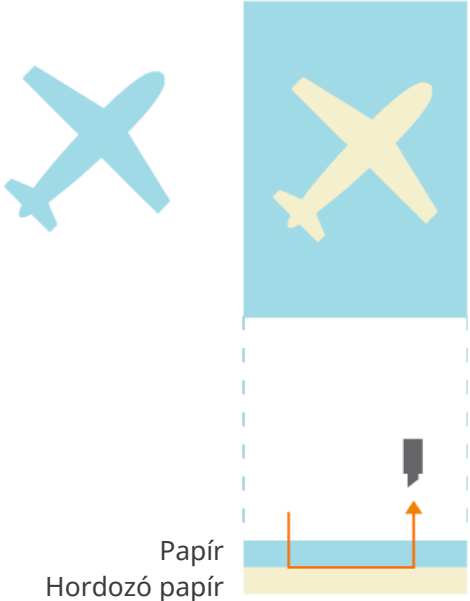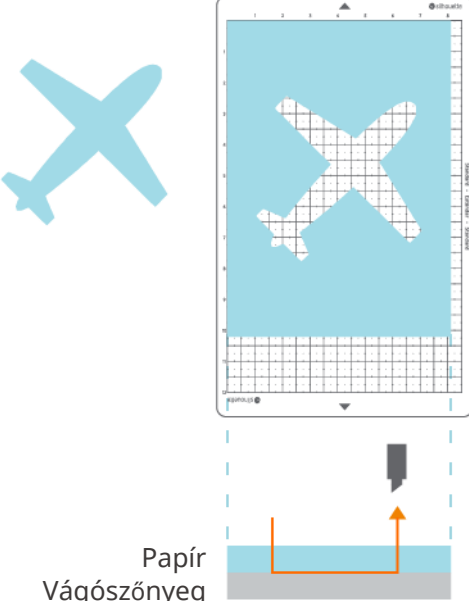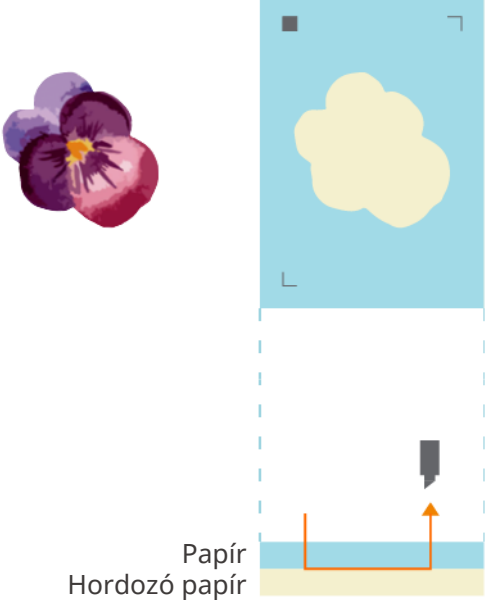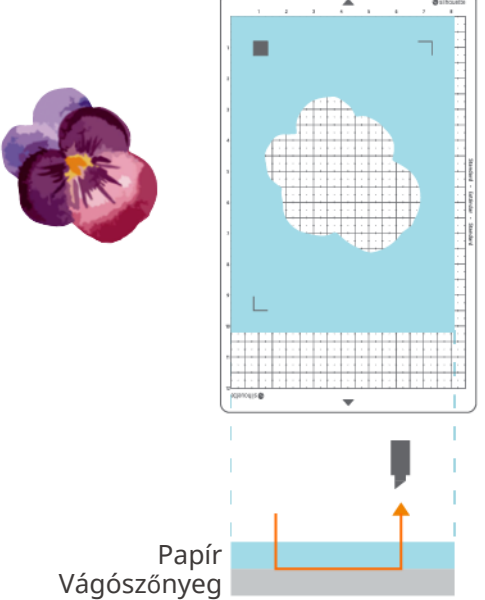Félig kivágott A felső anyagot vágja el. Nem vágja el a hordozó papírt.	Stancolás (kivágás) A teljes anyagvastagságot átvágja. Nem vágja el a szőnyeget.
 Papír Hordozó papír	 Papír Vágószőnyeg
Nyomtatás és vágás – Fél kivágás A felső anyagot vágja el. Nem vágja el a hordozó papírt.	Nyomtatás és vágás – Kivágás A teljes anyagvastagságot átvágja. Nem vágja el a szőnyeget.
 Papír Hordozó papír	 Papír Vágószőnyeg

02 Rövid kezelési útmutató


2-1 Vágás az Auto Blade vágóélel

Az anyag betöltése


⚠ Megjegyzés

A nem szabványos méretű anyagok vágásakor mindenképpen használja a vágószőnyeget. Ellenkező esetben károsíthatja a gépet és a vágóélt.

- 1 Tartsa lenyomva a Silhouette Portrait4 bekapcsológombját (ⓘ) legalább két másodpercig a gép bekapcsolásához.

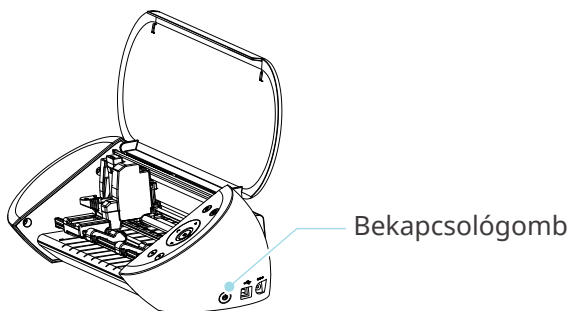

- 2 Igazítsa az anyag bal szélét az előlapon lévő vezető vonalhoz.

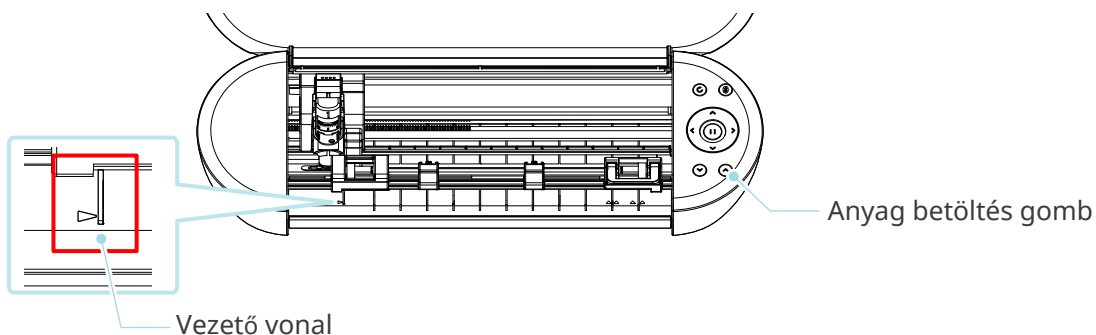


- 3** Állítsa be a behúzó görgő egységet az anyag szélességének megfelelően, és töltse be az anyagot.

További információk

Az előlapra elhelyezett „▲” jelek mutatják az egyes méreteket.
 Igazítsa a behúzó görgő egységen lévő „▲” jelet az előlapon lévő „▲” jelhez, és rögzítse a behúzó görgő egységet.


* Igazítsa a behúzó görgő egység bal oldalát a nyomtatási helyzethez (ezt a sínen kialakított gömbölyű mélyedés jelzi).

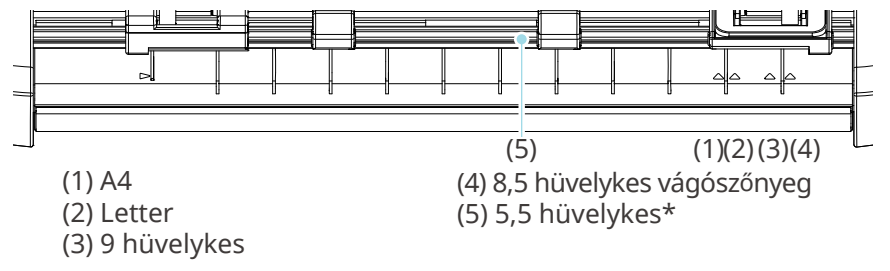

(1) A4
 (2) Letter
 (3) 9 hüvelykes
 (4) 8,5 hüvelykes vágószőnyeg
 (5) 5,5 hüvelykes*

- 4** Illessze az anyag szélét mindkét oldalon a behúzó görgőkhöz, és töltse be egyenesen.

Betöltés közben húzza az anyagot teljesen feszesre jobb és bal irányban a két kezével.

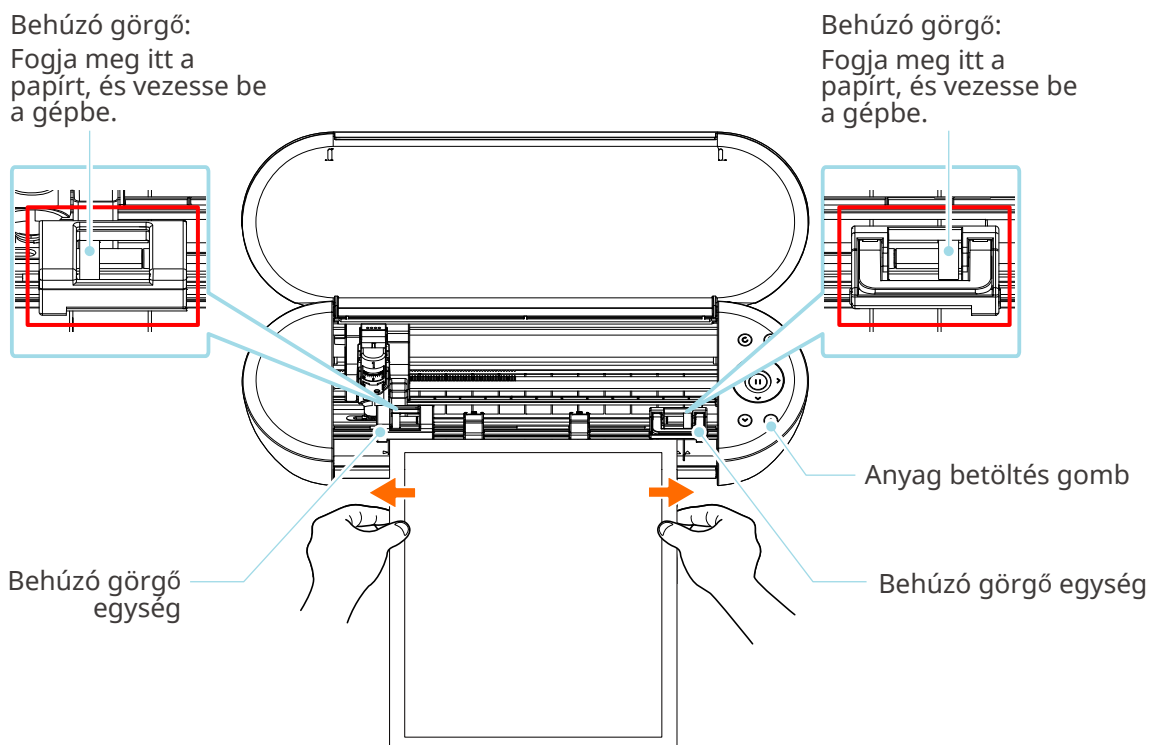


- 5** A papír betöltésének az elindításához nyomja meg az Anyag betöltés gombot.

Az Auto Blade vágóél behelyezése


⚠ Megjegyzés

A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágókéseket.


A Silhouette Portrait4 a szerszámok szerszámkocsira történő behelyezését is lehetővé teszi. Azok a szerszámok helyezhetők be, amelyeket „1” szám jelöl, és ezeket az azonos számmal jelölt szerszámadapterbe kell illeszteni.

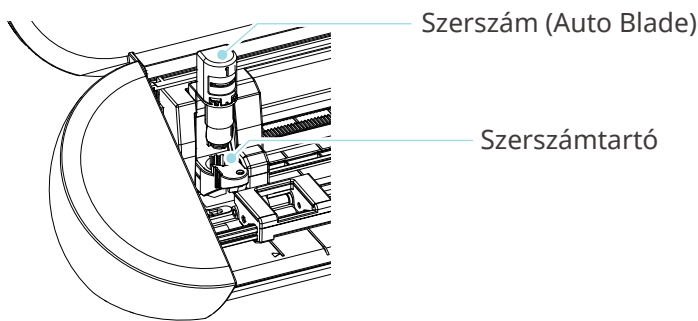

- 1 A szerszámtartó zárókarját lassan maga felé húzva oldja ki a szerszámtartót.

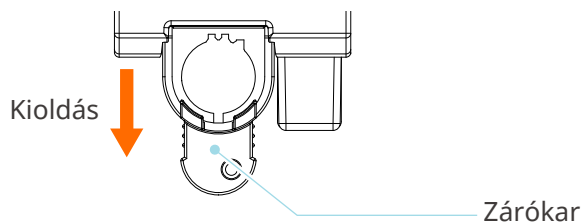



- 2 Igazítsa a szerszámon (Auto Blade vágóélén) lévő bordát a szerszámtartón kialakított horonyhoz, és tolja be a szerszámot erősen.

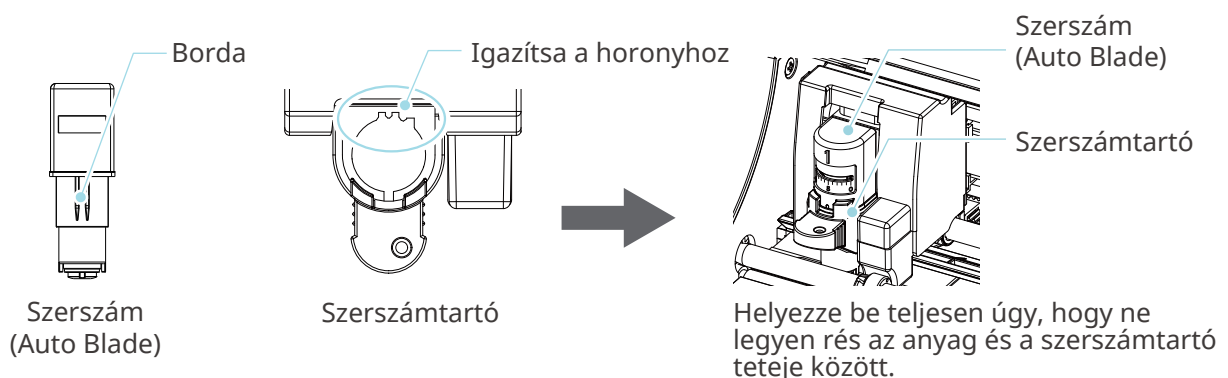

⚠ Megjegyzés

Az Auto Blade vágóél behelyezésekor tartsa a zárókart úgy, hogy az alulról meg legyen támasztva, majd tolja be az Auto Bladet egészen ütközésig. Vegye figyelembe, hogy, ha nem fogja a szerszámtartót a szerszám behelyezése közben, károsíthatja a vágóélt.

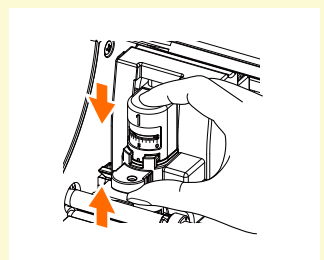

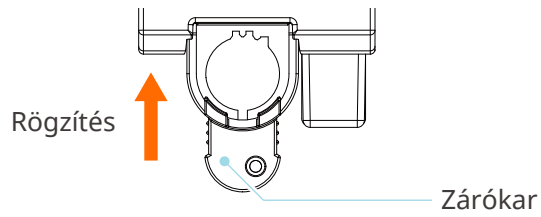3 Zárja vissza a zárókart.**További információk**

Helyezze be a szerszámot teljesen, majd rögzítse.
Ha nincs teljesen behelyezve, lehet, hogy az anyag nem lesz megfelelően elvágva.

4 A szerszám behelyezésekor a Silhouette Portrait4 felismeri a szerszámot, és automatikusan megjeleníti a Silhouette Studio „KÜLDÉS” fülén.

2-2 Munkafolyamat az egyszerű tervezéstől a vágásig

Ez a szakasz ismerteti az egyszerű ábrák és szövegek vágási adatainak Silhouette Studio-ban történő létrehozásához és az anyag elvágásához szükséges lépéseket.


1. lépés Vágási adatok létrehozása ábrák és szövegek felhasználásával

Használja a Silhouette Studio rajzoló eszközeit (például vonalak, ellipszisek, téglalapok, sokszögek, görbék és szövegek) a vágási adatok létrehozásához. Az eszközök a képernyő bal oldalán található eszköztáron jelennek meg.

A művelet lépései

- 1 A bal oldali „Rajzoló eszköz” segítségével rajzoljon egy dobozt.
- 2 A bal oldali „Szöveges eszközzel” írja be a „CREATE” feliratot.

Szöveges eszköz

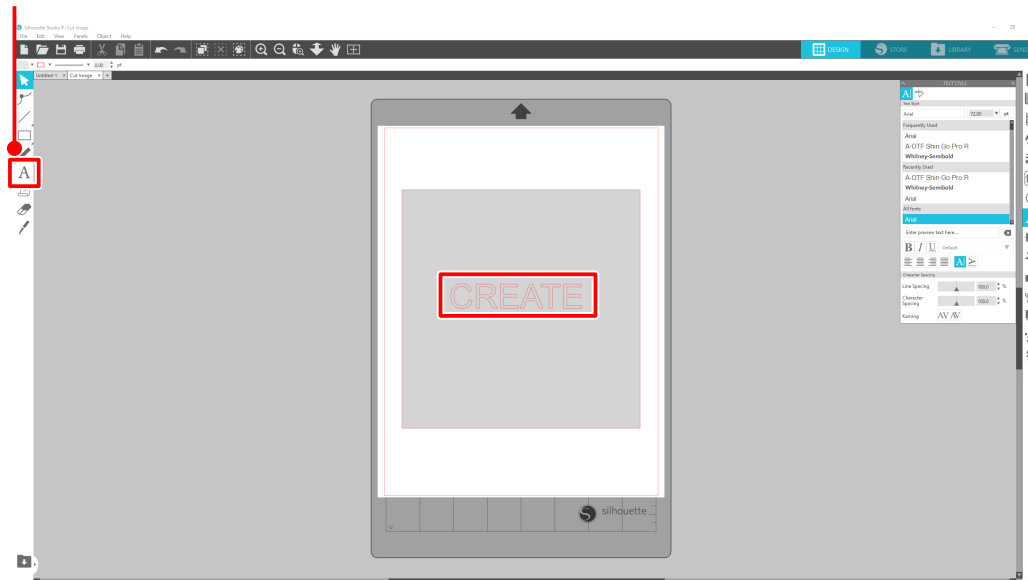


2. lépés A létrehozott adatok kivágása

Vágja ki a létrehozott adatokat a Silhouette Portrait4 segítségével.

A művelet lépései

- 1 Töltse be az anyagot a Silhouette Portrait4 gépbe.
- 2 Kattintson a Silhouette Studio képernyő jobb felső sarkában látható „KÜLDÉS” fülre.
Megjelenik a „Vágás beállítási panel”.
A vágási feltételek legördülő menüjéből válassza ki a használni kívánt anyagnak megfelelő vágási feltételeket, a műveletet és a szerszámot.

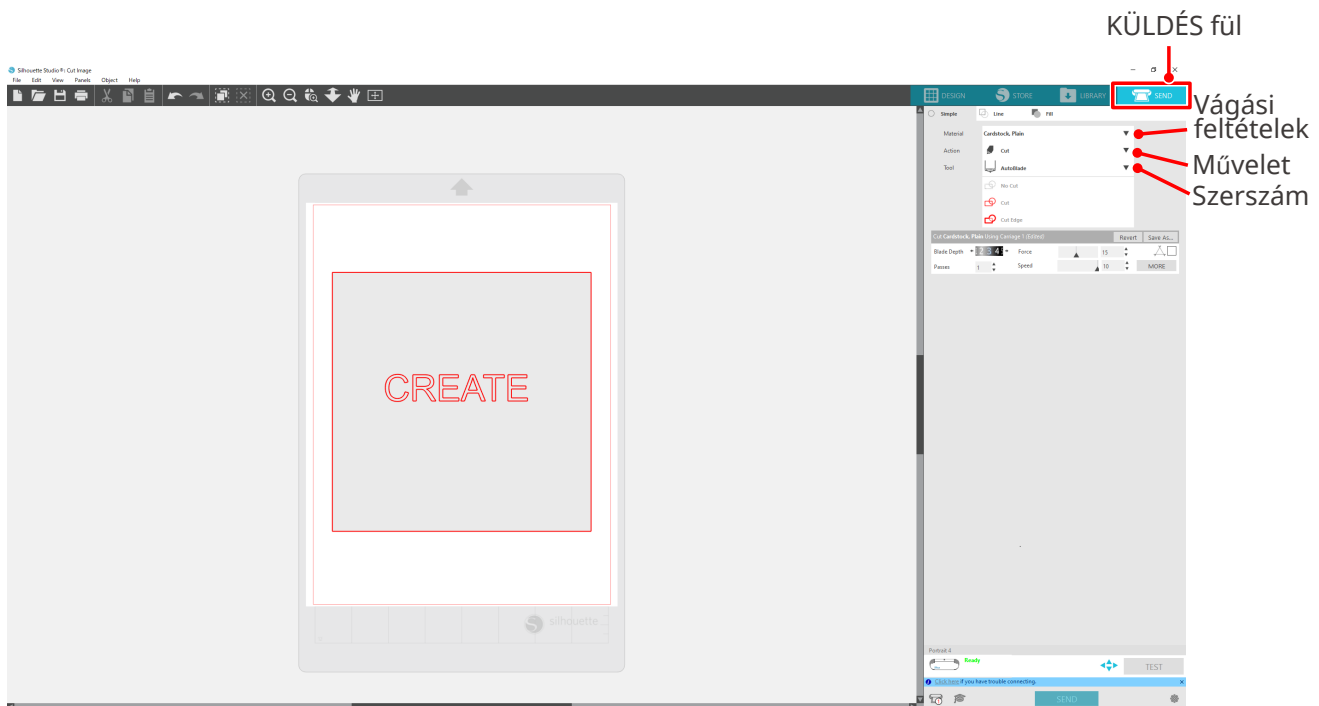

- 3 Nyomja meg a „KÜLDÉS” gombot. Elkezdődik az anyag vágása.

Fontos

- A vágás felfüggesztéséhez nyomja meg a „Szünet” gombot. A művelet újraindításához nyomja meg ismét a „Szünet” gombot.
- A vágási folyamat azonnali leállításához nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a vészleállítás aktiválásához. Ez töröl minden folyamatban lévő feladatot. A szerszámkocsi alaphelyzetbe való visszaállításához nyomja meg az Anyag eltávolítás gombot (villog).

2-3 Alapvető nyomtatási és vágási munkafolyamatok


Ez a szakasz a Silhouette Studio-val történő nyomtatás és vágás lépéseit mutatja be. A vágási vonalak (kontúrvonalak) létrehozásának a következő három módja van.

1. minta A Rajzoló eszköz használata vágási vonal létrehozásához

A művelet lépései

- 1 A bal oldali „Rajzoló eszköz” segítségével tud ábrákat rajzolni.
- 2 Az Oldalbeállítás panelen válassza a „Regisztrációs jelek” fület, és állítsa be a regisztrációs jelek vastagságát és hosszát.
- 3 Nyomtassa ki a tervadatokat.
- 4 Vágja ki a nyomtatott anyagot.

Kattintson a Silhouette Studio képernyő jobb felső sarkában látható „KÜLDÉS” fülre.

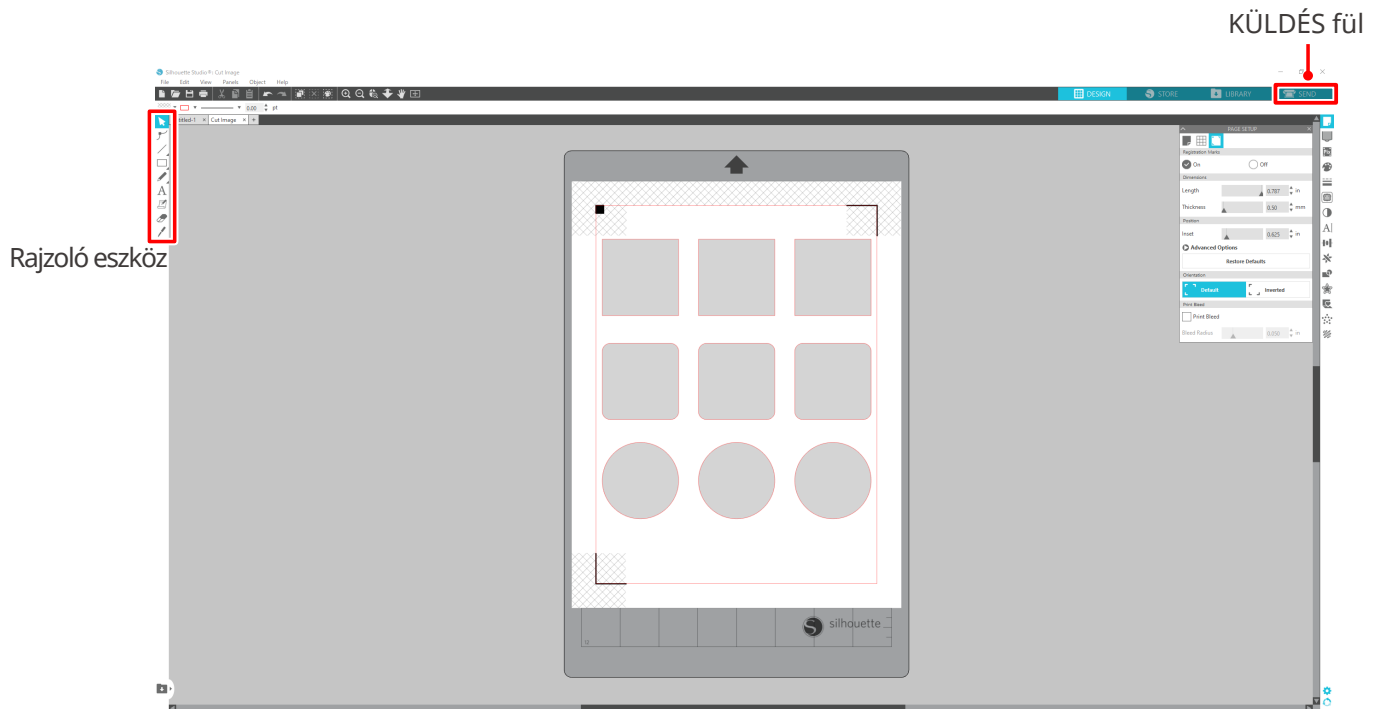


⚠ Megjegyzés

<Regisztrációs jelek (igazítást segítő jelzések) hozzáadása>

- Ne helyezze a tervet a satírozott területekre. Ez regisztrációs jel olvasási hibákat okozhat.
- Ha a regisztrációs jelek túl kicsik, a beolvasás megghiúsulhat.
- Rendezze el a regisztrációs jeleket, majd nyomtassa ki őket a nyomtatóval.
- Nyomtatás után ne változtassa meg a regisztrációs jeleket vagy a terveket. A vágási pozíció eltolódik.

- 5** Megjelennek a vágási vonalak. Nyomja meg a „KÜLDÉS” gombot.

Elkezd beolvasni a regisztrációs jeleket, majd az összes jel beolvasása után megkezd a vágást.

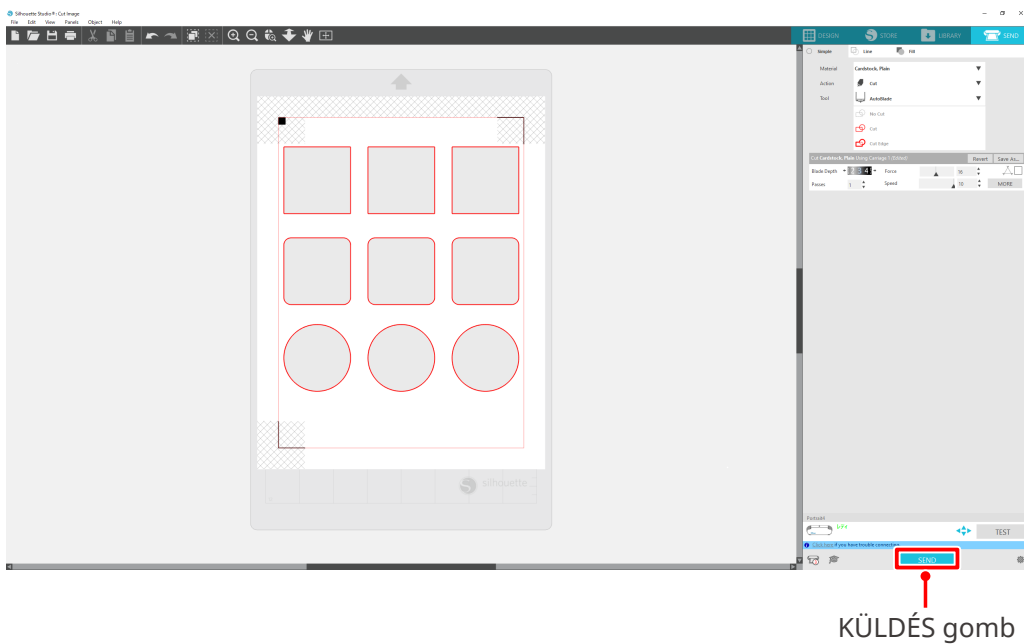

2. minta Az auto-körberajzolás funkció használata

Jelölje be a „Preferenciák” menü „Importálás” lapján a PNG-fájl „Auto körberajzolás” jelölőnégyzetét automatikus vágási vonalak létrehozásához a képek betöltésekor.

A művelet lépései

- 1** A „Szerkesztés” menüből válassza a „Preferenciák” menüpontot.
- 2** Válassza az „IMPORTÁLÁS” fület.
- 3** Jelölje be az „Auto körberajzolás” jelölőnégyzetet a PNG-fájl alatt.
- 4** Válassza a „Fájl” > „Beszúrás” menüpontot.
- 5** Válassza ki a kívágni kívánt képet, és nyomja meg az „OK” gombot.
- 6** Megjelennek a vágási vonalak. Nyomja meg a „KÜLDÉS” gombot. Elkezdődik az anyag vágása.



🗨️ További információk

A kép létrehozásának módjától függően előfordulhat, hogy az Auto körberajzolás funkció nem áll rendelkezésre.

Ebben az esetben a képet a „3. minta – Egy képfájl betöltése és körberajzolása” pontban ismertetett lépésekkel vágja ki.


3. minta Egy képfájl betöltése és körberajzolása

Hozza létre a vágási vonalakat a kivágni kívánt kép alapján. Használja a Körberajzolás funkciót a vágási vonalak létrehozásához a kép körül.

A művelet lépései

- 1** A „Fájl” menüben válassza a „Beszúrás” pontot.
- 2** Válassza ki a kivágni kívánt képet, és nyomja meg az „OK” gombot.
- 3** A „Panel megjelenítés” menüpontból válassza ki a „Körberajzolás” panelt a „Körberajzolás” funkció beállításait tartalmazó oldal megnyitásához.


Kattintson a „Körberajzolási terület kijelölése” gombra. Húzással jelölje ki a kép körüli területet. A kép területe sárgával lesz kitöltve. A sárgával kitöltött területet a program körülrajzolja, és létrehozza a vágási vonalakat.
- 4** A „Körberajzolási előnézet” pontban válassza a „Teljes kitöltés” vagy a „Körvonal” lehetőséget.
Állítsa be a küszöbértéket.
A teljes kép körül futó vágási vonalak létrehozásához válassza a „Körberajzolás” lehetőséget. Ha csak a külső körvonalon szeretne vágási vonalakat létrehozni, válassza a „Külső körvonal körberajzolása” lehetőséget.

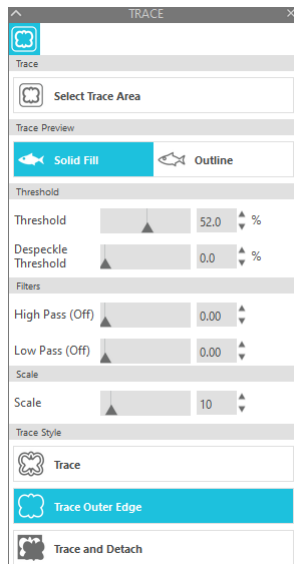

<Ha a Körberajzolás beállítás van kiválasztva>



<Ha a Külső körvonal körberajzolása beállítás van kiválasztva>

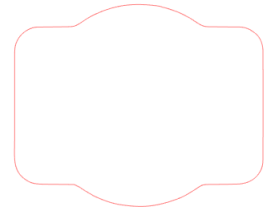

🗨️ További információk

- Ha alacsony kontrasztú képet használ, előfordulhat, hogy a kép körvonala nem követhető pontosan.
- A kép körberajzolásához és a címke létrehozásához válassza a „Külső körvonal körberajzolása” lehetőséget.

03 A Silhouette Studio képernyő

A Silhouette Studio képernyő elsősorban a tervek létrehozására szolgál.

3-1 A (Silhouette Studio) szoftver elindítása


Windows esetén

- Indítsa el a Silhouette Studio-t a Start menüből, vagy kattintson kétszer az asztalon lévő ikonra.

Mac esetén

- Nyissa meg az Alkalmazások mappát, és indítsa el a Silhouette Studio-t.
A Silhouette Studio elindítása után megjelenik a Terv oldal.
(A leírás a Windows 10 képernyőjét mutatja be.)

3-2 Az egyes elemek neve és funkciója

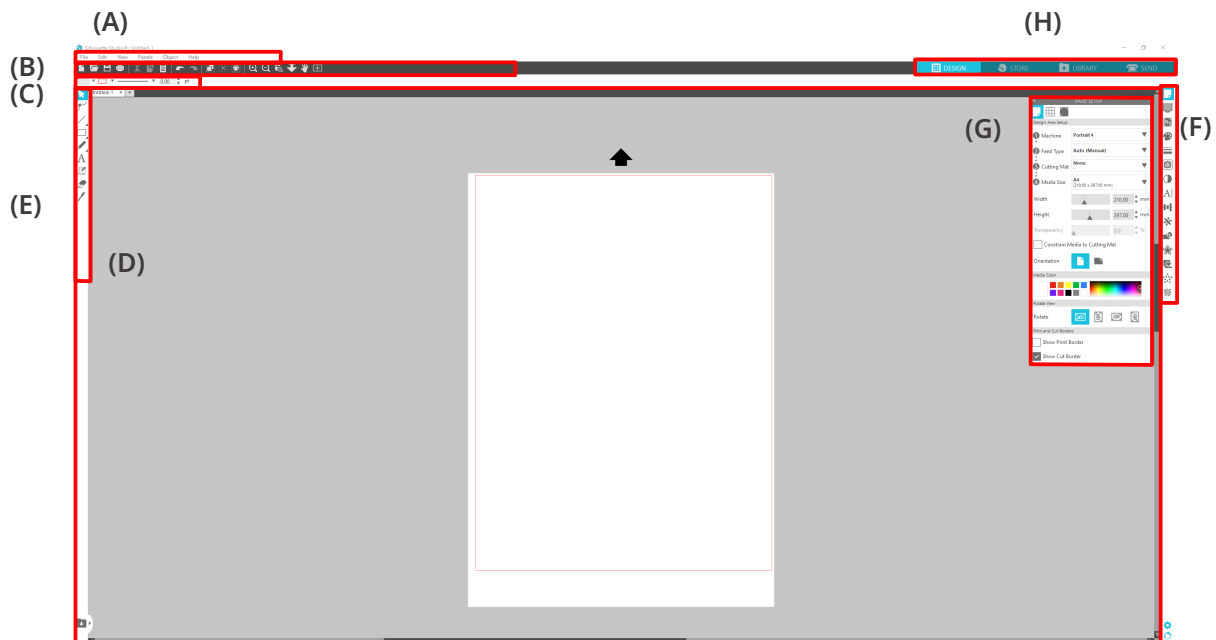

(A) Menüsor

- Fájl: Új fájlok létrehozásához, a meglévő fájlok megnyitásához, a fájlok mentéséhez, a Silhouette Studio bezárásához stb.
- Szerkesztés: Kivágáshoz, másoláshoz és beillesztéshez
A nyelvi és mértékegység-beállítások konfigurálása, a Silhouette Studio inicializálása és egyéb feladatok a Preferenciák pontban végezhetők el.

- **Nézet:** A rácsnézet megnyitásához, regisztrációs jelek beállításához stb.
- **Panel:** Az egyes panelek megjelenítéséhez
- **Ábra:** Forgatáshoz, replikáláshoz, összevonáshoz, csoportosításhoz stb.
- **Súgó:** A felhasználói kézikönyv, verzióinformációk stb. megtekintéséhez.

(B) Eszköztár

Az alapvető funkciók, például az Új rajz és a Mentés parancsikonok gyorsbillentyűit tartalmazza.

(C) Gyors hozzáférési eszköztár

Olyan eszközöket biztosít, mint a csoportosítás, a replikálás és az egymásra helyezési sorrend beállítása.

(D) Tervezési eszköz

Eszközöket biztosít az egyszerű ábrák rajzolásához és szövegek hozzáadásához.

(E) Munkaterület

Ez a munkaterület a tervek, például ábrák és szövegek létrehozására szolgál.

(F) Panel megjelenítés

Megjeleníti az egyes paneleket.

(G) Panel

A megnyitott panelben elérhető funkciókat biztosítja.

(H) Fülek

TERV fül



Ez a munkaterület a tervek létrehozására szolgál.

A KÖNYVTÁR vagy a KÜLDÉS menüből a „TERV” fülre kattintva léphet vissza a tervezési oldalra.

A tervezési oldal funkcióiról részletesen az eszköztár „Súgó” > „Felhasználói kézikönyv...” menüpontjában olvashat.

ÁRUHÁZ fül



Az internethez történő csatlakozás után az ÁRUHÁZ fülön keresztül léphet be a Silhouette Design Store online üzletbe, ahol tervek és betűtípusok közül válogathat és vásárolhat.

KÖNYVTÁR fül



A könyvtárba mentett terveket és a Silhouette Design Store-ból letöltött tartalmakat a „KÖNYVTÁR” fülön keresztül érheti el.

A könyvtárban mappákat és almappákat hozhat létre a tervek rendezéséhez és rendszerezéséhez.

KÜLDÉS fül



A „KÜLDÉS” fülön beállíthatja a terv vágási feltételeit, és elküldheti a vágási adatokat a Silhouette Portrait4-re.

3-3 Az ÁRUHÁZ fül (Silhouette Design Store)

A Silhouette Design Store egy olyan áruház, amely több mint 200 000 kiváló minőségű, a Silhouette vágóplotterekkel használható tervezőelemet forgalmaz.

Az áruház a hagyományos vágásokhoz készült mintákon kívül a világ különböző tájairól származó művészek által készített minták széles választékát is kínálja, például a háromdimenziós darabok elkészítését megkönnyítő 3D-s adatokat, betűtípusokat, a nyomtatáshoz, vágáshoz és a minták kitöltéséhez készült terveket.

A tetszőleges tervadatok letöltésével, a méret megváltoztatásával vagy a kép feldolgozásával aztán egyedi terveket hozhat létre. Így még azok is élvezhetik az elemek tervezését, akik nem tudnak a semmiből tervezni.


További információk

A Silhouette Design Store a Silhouette Japan Corporation csoporthoz tartozó Silhouette America, Inc. (Utah, USA) által üzemeltetett weboldal, amely digitális tartalmakat kínál díj ellenében. Az oldal alapértelmezésben angol nyelven jelenik meg. A nyelv megváltoztatásához kattintson az „A|文” gombra, és válassza ki a kívánt nyelvet.

- 1 Látogasson el a weboldalra (<https://www.silhouettedesignstore.com>), vagy kattintson az „ÁRUHÁZ” fülre a Silhouette Studio szoftverben.



- 2 Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.

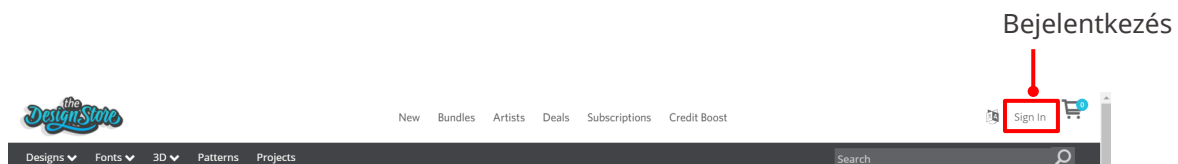

- 3 Jelentkezzen be a Silhouette-fiókjának adataival.

SIGN IN

Email Address:

Regisztrált e-mail cím

Password:

Jelszó


[Forgot password?](#)

SIGN IN

4

Kattintson a „Fiókom” ikonra.


Fiókom ikon

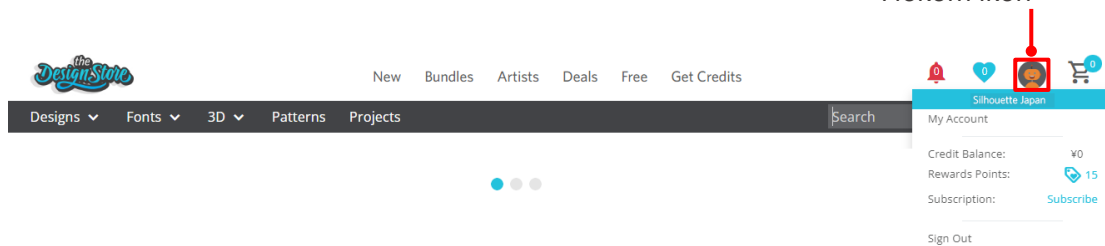

3-4 A vágási feltételek beállítása


Az egyes beállítási elemek bemutatása

- 1 Kattintson a Silhouette Studio képernyő jobb felső sarkában látható „KÜLDÉS” fülre.
- 2 Megjelenik a „Vágás beállítási panel”.
- 3 Válassza ki a használni kívánt anyagot a vágási feltételeket tartalmazó legördülő menüből.

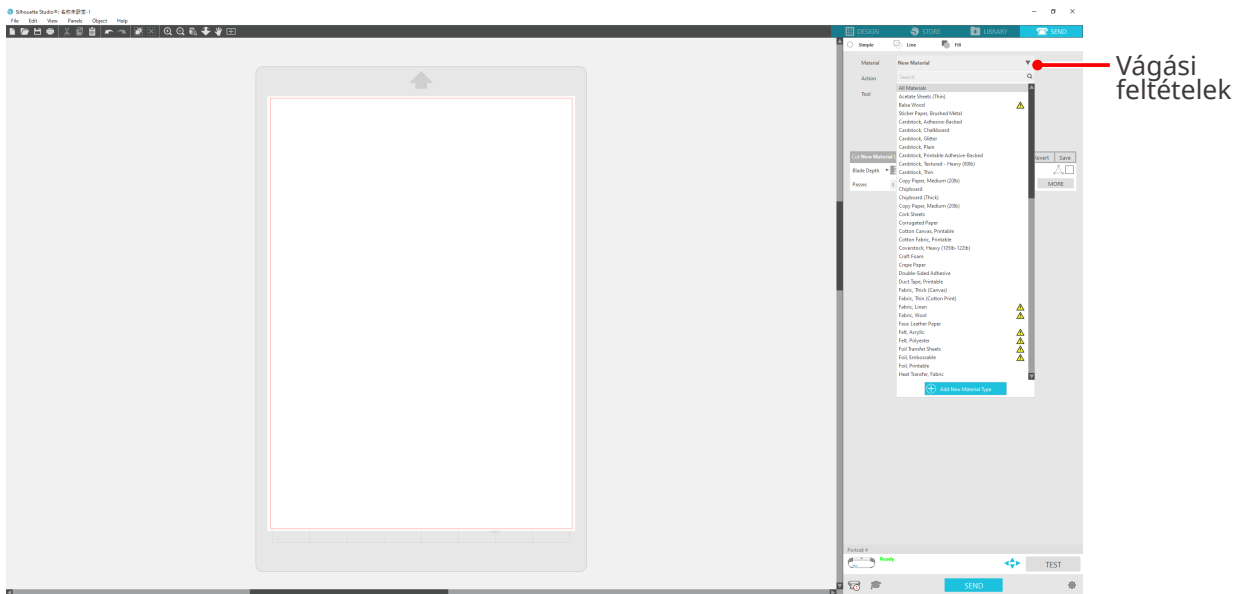


Amikor kiválaszt egy anyagot a listából, akkor automatikusan alkalmazásra kerülnek az adott anyagra vonatkozó optimális vágási feltételek.

Ha nem Silhouette-alapanyagokat használ, kattintson a „Új anyagtípus hozzáadása” pontra, és állítsa be manuálisan a vágási feltételeket.

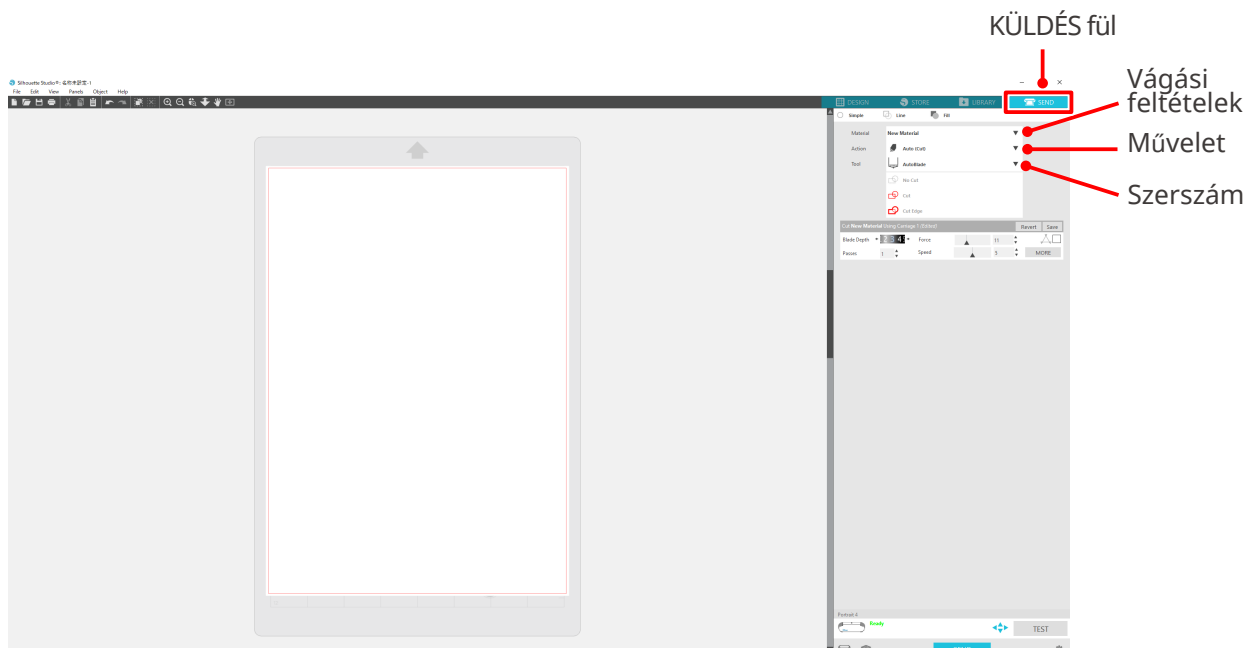

- 4 Válasszon ki egy műveletet, például „Vágás” vagy „Sketch” a Művelet legördülő menüből.
- 5 Adja meg a használni kívánt szerszámot a Szerszám legördülő listában.
- 6 Ha manuálisan kívánja beállítani a vágási feltételeket, állítsa be a Blade Mélység, a Sebesség, az Erő és a Passes paraméterek értékét.

Először állítsa a Sebességet lassúra és az Erőt pedig alacsonyra, és ha ez nem elég, fokozatosan növelje a beállítást.

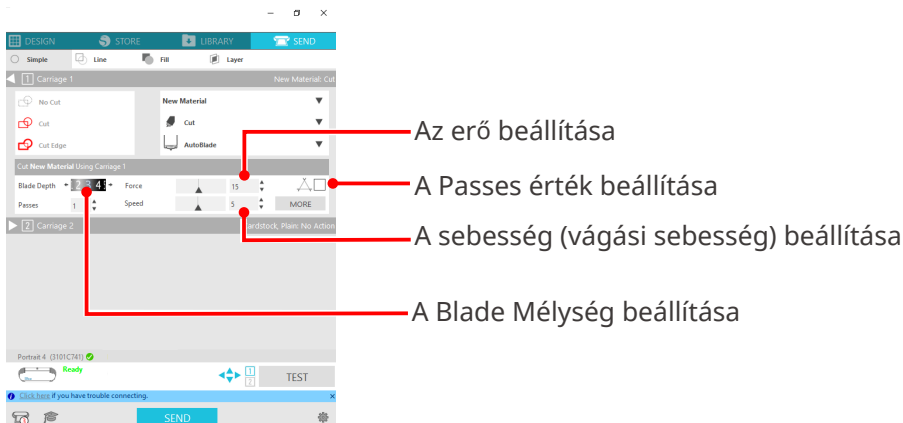

- (1) Blade Mélység: Automatikusan kitolja a kést a vágáskor a megadott mértékben. (Csak az Auto Blade esetében)
Állítsa be úgy, hogy a vágóél a vágandó anyagnál kissé jobban kiálljon.
- (2) Sebesség: Beállítja a vágási sebességet.
Finom vagy összetett minták és vastag anyag vágásakor csökkentse a sebességet.
- (3) Erő: A vágandó anyag vastagságának megfelelően kell beállítani.
- (4) Passes: Állítsa be, hogy hány lépésben vágja ki a mintát.
A vastag vagy kemény anyagok vágásakor növelje a passes értéket.


Iránymutatás a Blade Mélységhez és az anyagokhoz

Blade Mélység	Anyagtípusok
1	Vékony anyagok, vékony papír / fólia és sima vasalható anyagok
2-3	Közepesen vastag papír (mint például Kent papír), vastag fólia és flock vasalható anyagok
4-6	Vastag papír, mint például a scrapbook anyagok
7-10	Vastag papír, például kartonpapír

Auto Blade jelző skála

Ellenőrizze az elől látható Auto Blade jelző skálán a tényleges Blade Mélységet.


Mivel a kijelző-felület domború, előfordulhat, hogy más szögből nézve nem a helyes értéket olvassa le.

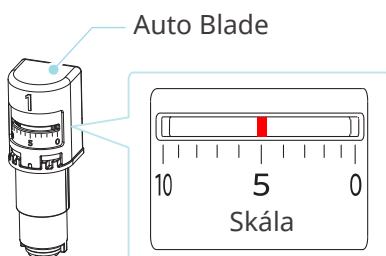


Az Intelligent Path Technology

A speciális vágási feltételek manuális beállításához kattintson a „TOVÁBB” lehetőségre.

Ha bejelöli az Intelligent Path Technology funkció jelölőnégyzetét, akkor a vágást egy erre a célra szolgáló vágási művelettel végezheti el, ami lehetővé teszi a kényes anyagok elcsúszás nélküli vágását.

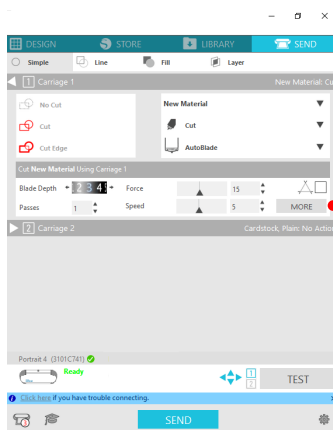

Tovább

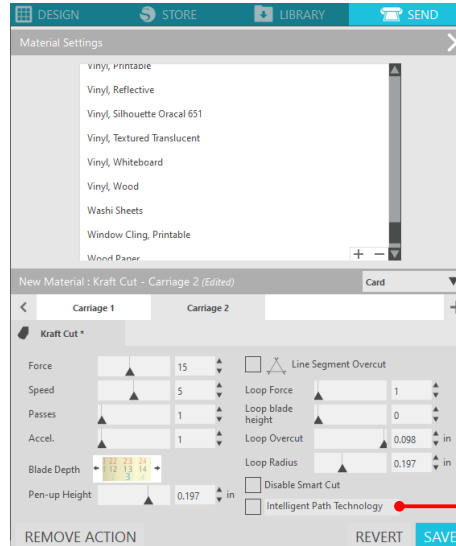

Intelligent Path Technology


További információk

Ez a funkció a következő esetekben hatékony.

- Bonyolult alakzatok vágásakor
- Éles szögek vágásakor
- Amikor a ragasztó könnyen leválik, például a tömítőanyagoknál

Automatikus keresztvágás

Ha az automatikus keresztvágás funkciót használja, a terv kivágása után a gép automatikusan elvágja az anyagot a megadott vonalon, és a terv elválik a hordozótól a vágóplotteren.

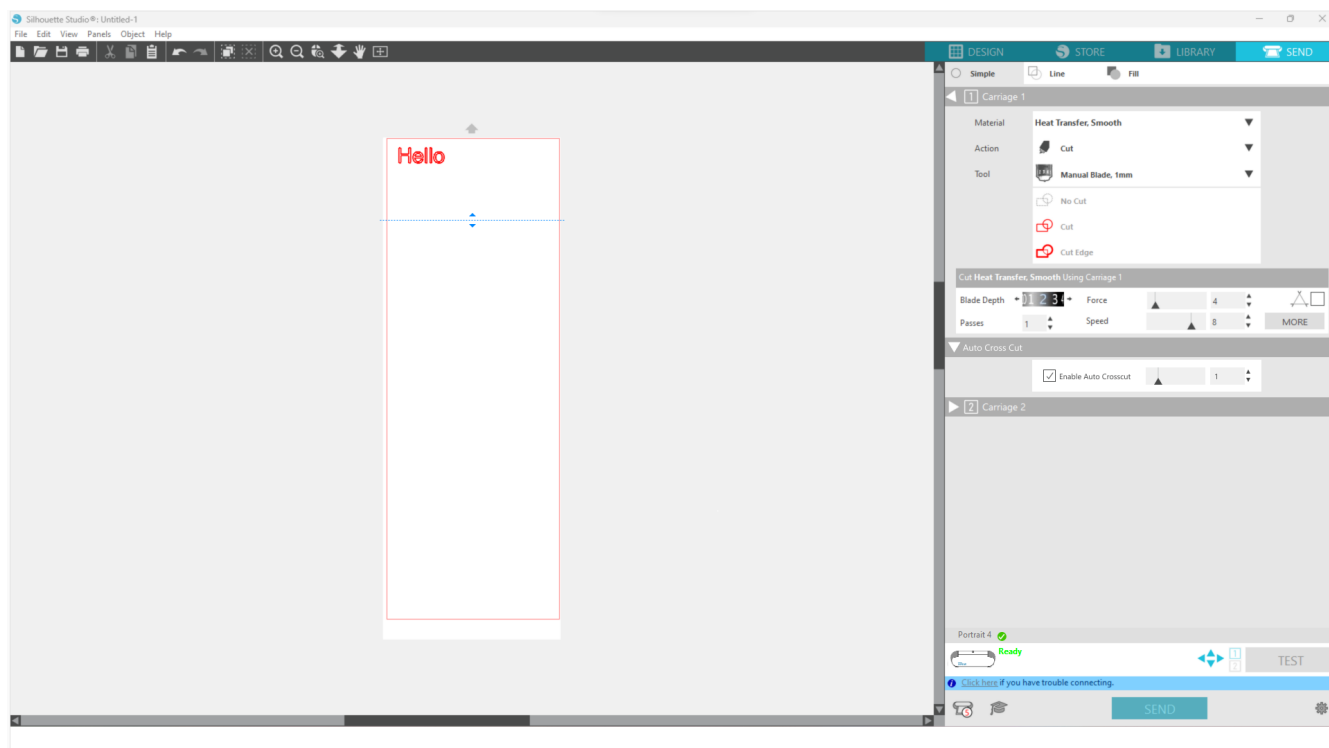

⚠ Megjegyzés


Ez a funkció akkor használható, ha a következő három feltétel teljesül.

- Az anyag vinil vagy vasalható fólia, vagy a felhasználó által meghatározott vágási feltételek vannak beállítva.
- A gép úgy van beállítva, hogy ne használja a szőnyeget.
- Az Auto Blade van beállítva.

A művelet lépései

- 1 A „Panel” menüből válassza az „Oldalbeállítás” panelt.
- 2 Állítsa be a „Gép” paraméterre állítsa be a „Portrait4”-et, az „Adagolás típus” paraméterhez válassza a „Manuális” beállítást és a „Vágószőnyeg” beállításra, pedig a „Nincs” lehetőséget.
- 3 Érintse meg a „KÜLDÉS” fület a küldési képernyő megnyitásához.
- 4 Állítsa be a „vinil” vagy a „vasalható fólia” vágási feltételt, vagy használjon saját beállítású vágási feltételeket.
- 5 Nyomja meg a „TOVÁBB” gombot.
- 6 Válassza a „Vágás” fület.
- 7 Jelölje be az „Automatikus keresztvágás” jelölőnégyzetet.
- 8 Állítsa be a „Vágási pozíciót”, mentse a beállítást, és zárja be a képernyőt.

- 9 Helyezze be az Auto Blade vágóélt.
- 10 Nyomja meg a „KÜLDÉS” gombot a vágás megkezdéséhez.

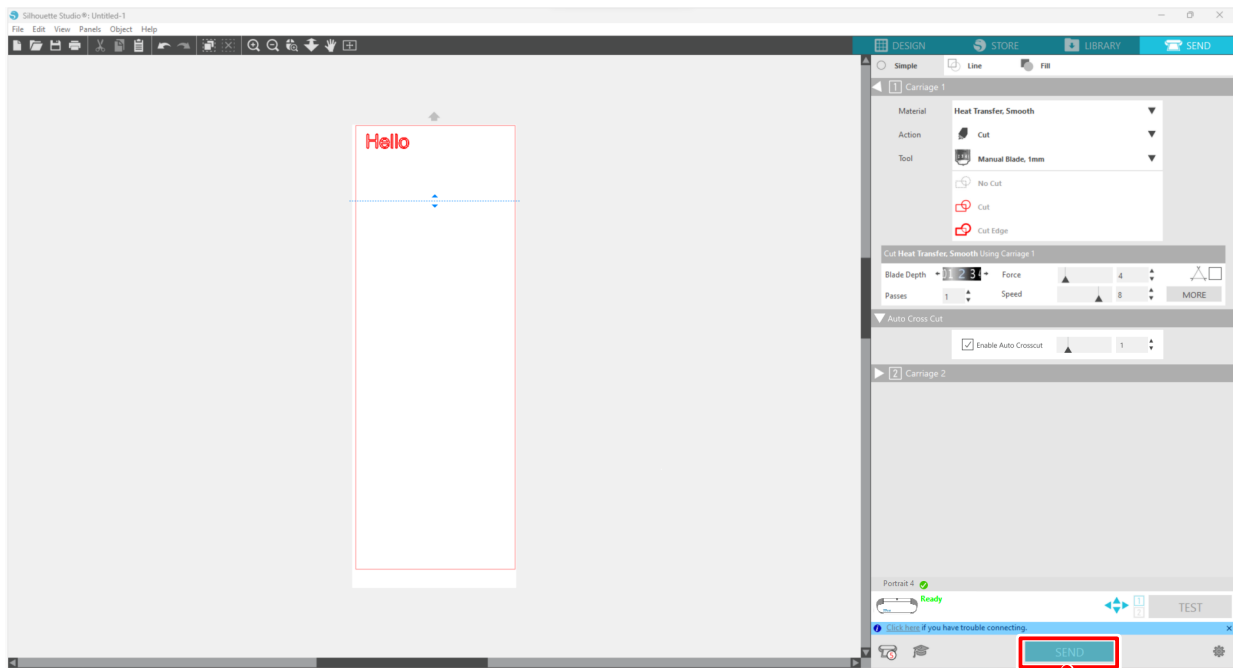

KÜLDÉS gomb

Ha engedélyezi az automatikus keresztvágást, akkor a gép a létrehozott minta kivágása után egy automatikus keresztvágást végez.

További információk

Az automatikus keresztvágáshoz az Auto Blade mélységét a program automatikusan beállítja.

Megjegyzés

Az automatikus keresztvágás után távolítsa el a levágott anyagot kézzel. Ez a következő vágás során az anyag beragadását okozhatja.

04 Hibaelhárítás

Ez a fejezet foglalja össze, hogy mi a teendő, ha a Silhouette Portrait4 készülékkel kapcsolatban problémák merülnek fel.

4-1 Nem sikerült megfelelően betölteni az anyagot

Ha az anyag nem tölthető be megfelelően, ellenőrizze a következő okokat és megoldásokat.

Nem lehet az anyagot bevezetni, vagy az anyag meghajlik és


Ha tekercs formátumú anyagot használ, hajlamos a szélé lefelé görbülni?

- Ha az anyag szélé lefelé görbül, akkor az anyag a betöltés közben meghajolhat, vagy előfordulhat, hogy az anyagot nem sikerül bevezetni a gépbe, aminek hatására a gép üresen jár. Egyenesítse ki a meghajlott részt, és tölts be az anyagot egyenesen tartva.

Ha az anyagot nem lehet megfelelően betölteni, a betöltés előtt ragassza a vágószőnyegre.

- Betöltéskor mindkét kezével húzza feszesre az anyagot a bal és a jobb irányba, hogy be lehessen helyezni a gépbe.

Részletes információkat a „2-1. Vágás az Auto Blade vágóéllal” című fejezet „Az anyag bevezetése” című pontjában találhat.

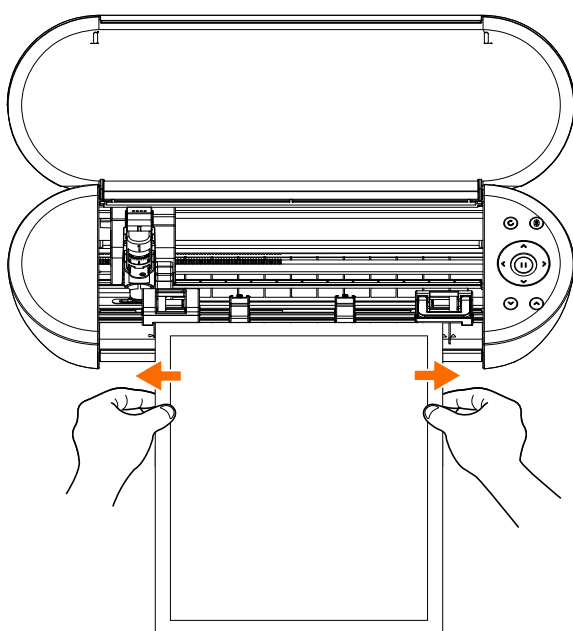


4-2 Nem sikerült megfelelően betölteni az anyagot

Ha az anyagot nem lehet megfelelően betölteni a gépbe (például vágás közben kicsúszik a görgő alól), ellenőrizze a következő okokat és megoldásokat.

Az anyagok vágás közben ferdén mozognak a gépben

Az anyag vagy a vágószőnyeg bal oldala egy vonalban van a vezető vonallal?

- Betöltéskor igazítsa az anyag bal oldalát a vezető vonalhoz.

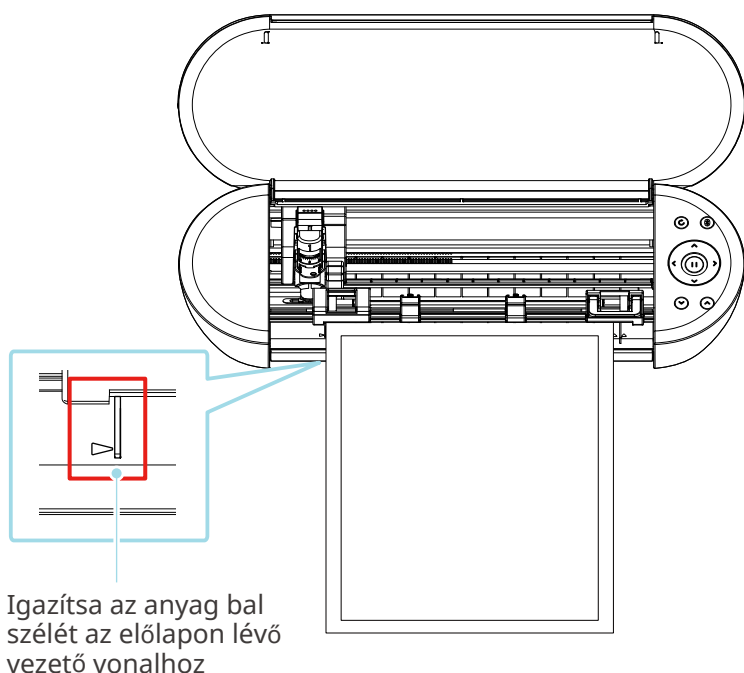


A behúzó görgő egység az anyaghoz van igazítva és a megfelelő nyomtatási pozícióba van állítva?

- Tolja el a behúzó görgő egységet balra és jobbra, és ellenőrizze, hogy az anyag méretének megfelelő nyomtatási pozícióba van-e állítva.

Az anyag szélei derékszögben lettek elvágva?


- Helyezzen egy vonalzót az anyagra, és vágja le a széleket egyenesen, derékszögben egy vágókéssel vagy hasonló eszközzel.

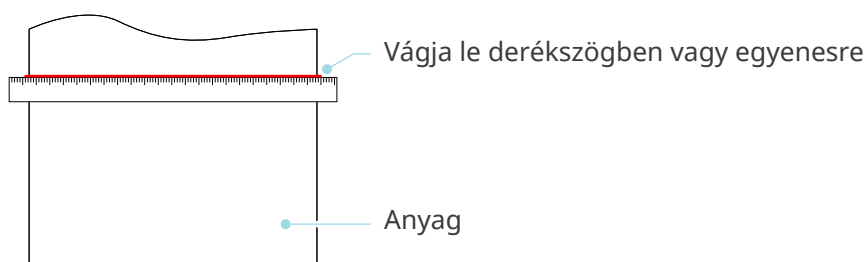

Az anyagok kicsúsznak a behúzó görgőből

Az anyag széle mindkét oldalon a behúzó görgőkhöz van illesztve, és egyenesen van betöltve?

- Ellenőrizze a következő pontokat annak biztosítására, hogy az anyagok helyesen és egyenesen legyenek betöltve.
- Illessze az anyag szélét a behúzó görgőkhöz mindkét oldalon.
- Tartsa úgy az anyagot, hogy ne mozduljon el, amíg a gép el nem kezdi a betöltést.

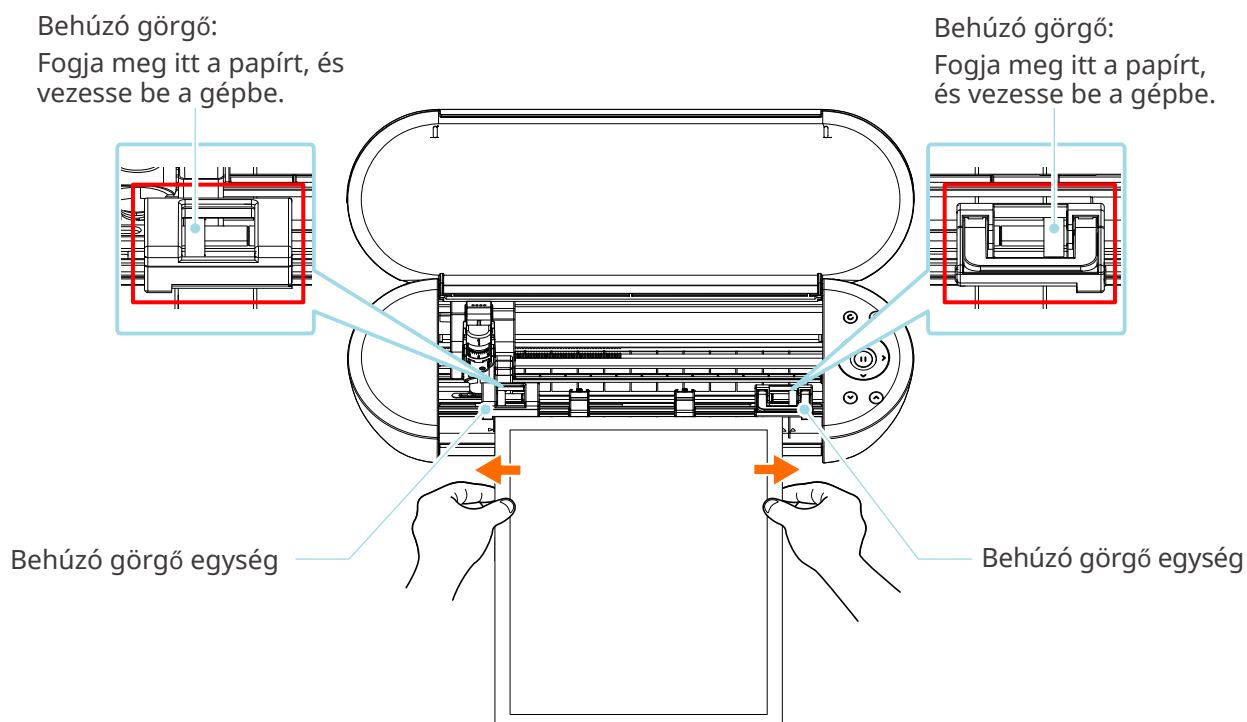

4-3 Nem lehet megfelelően vágni

Ha az anyag, például papír vagy fólia, a vágás közben leválik, vagy ha nem lehet megfelelően elvágni, ellenőrizze a következő okokat és megoldásokat.

A fólia vágás közben leválik


Jól vannak behelyezve a szerszámok?

- Győződjön meg róla, hogy a szerszámok teljesen be vannak nyomva a szerszámtartóba.

További információk



Helyezze be a szerszámot teljesen, majd rögzítse.

Ha nincs teljesen behelyezve, lehet, hogy az anyag nem lesz megfelelően elvágva.

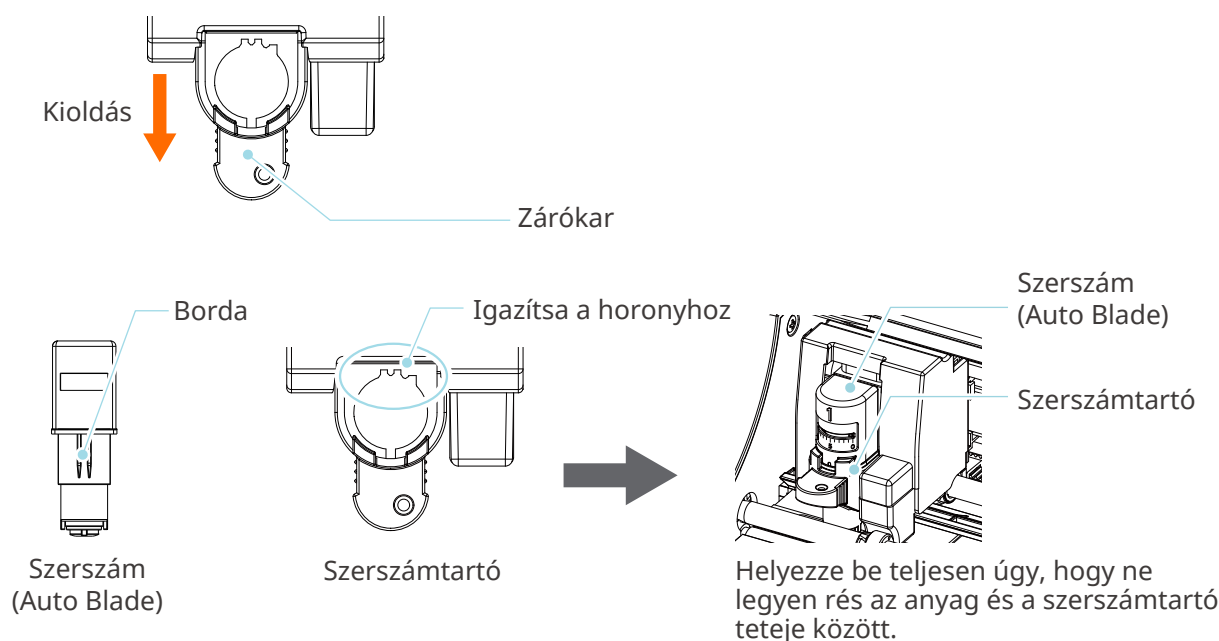


⚠ Megjegyzés

Az Auto Blade vágóél behelyezésekor tartsa a zárókart úgy, hogy az alulról meg legyen támasztva, majd tolja be az Auto Bladet egészen ütközésig. Vegye figyelembe, hogy, ha nem fogja a szerszámtartót a szerszám behelyezése közben, károsíthatja a vágóélt.

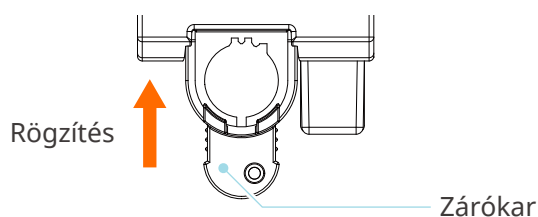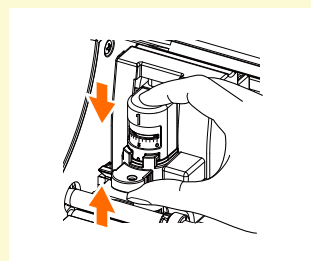

Laza az Auto Blade vágóél védősapkája?

- Ha az Auto Blade vágóél védősapkája meglazult, a kézi penge beállítóval húzza meg újra.

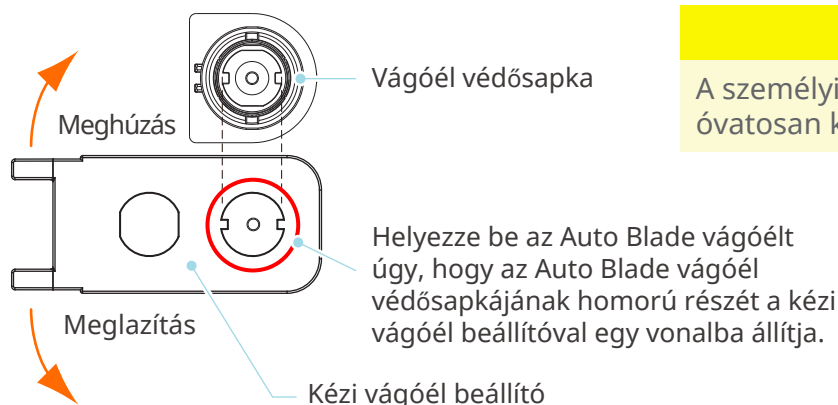

⚠ Megjegyzés

A személyi sérülések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a vágóéleket.


Elkopott a vágókés vagy eltört a vágóél?

- Cserélje ki egy új Auto Blade vágóélre.
- Ha a vágóél elhasználódik, előfordulhat, hogy az eddig vágható anyagot hirtelen már nem tudja elvágni.

A vinil anyagok (vágható fólia) esetében az élettartam kb. 4 km, a papír, például rajzpapír, képeslapok és Kent papír esetében pedig kb. 2 km.


Túl kicsi a Blade Mélység, vagy túl alacsonyra van állítva az Erő?

- Fokozatosan növelje a Blade Mélységet és az Erőt a Silhouette Studio-ban, és végezzen tesztvágást.

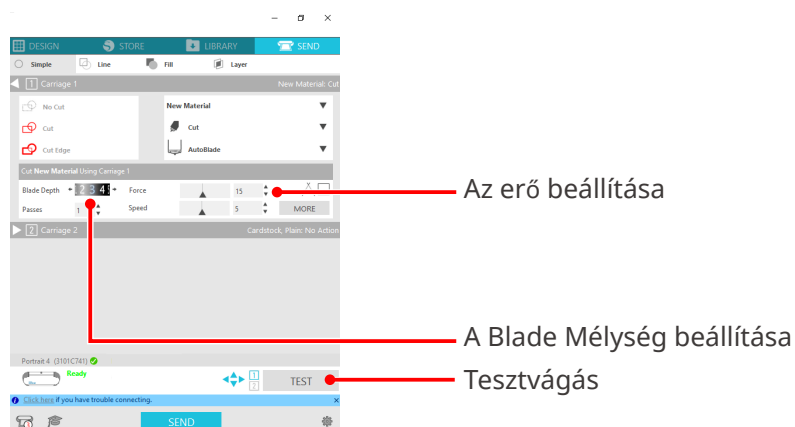

Túlságosan kinyúlik a vágóél, vagy túl nagy az erő? Túl nagy a (vágási) sebesség?

- Csökkentse a Blade Mélységet, az Erőt és a Sebességet a Silhouette Studio-ban, majd végezzen tesztvágást.

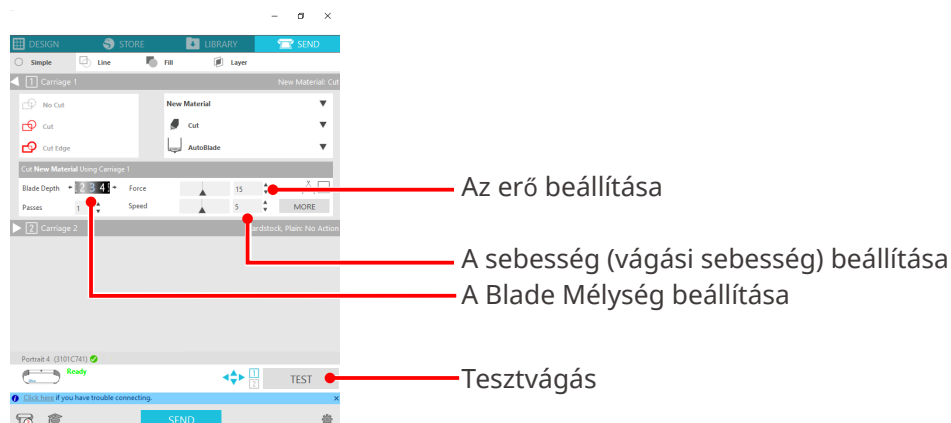

Túl vékony vagy túl kicsi a vágandó karakterek vagy figurák szélessége?

- Használjon félkövér betűtípust, vagy nagyítsa fel az ábrát.

A Silhouette Portrait4 géppel vágható formák hozzávetőleges mérete alfanumerikus karakterek esetén kb. 10 mm², MS Gothic kétbájtos karakterek esetén pedig kb. 15 mm², ha olyan fóliát pl. vinil fóliát (pl. vinil-kloridot) használ, amin felületi feszültség van.

A kivágható alakzat hozzávetőleges átmérője körülbelül 5 mm.

További információk


A vágandó anyagtól függően előfordulhat, hogy a vágás nem lesz egyenletes, még akkor sem, ha ennél a méretnél nagyobb.

Kérjük, vegye ezt figyelembe.

A vágási művelet kezdete és vége rosszul van összehangolva

Szennyeződések vannak az Auto Blade belsejében?

- Távolítsa el az Auto Blade vágóél védősapkáját, és tisztítsa meg.

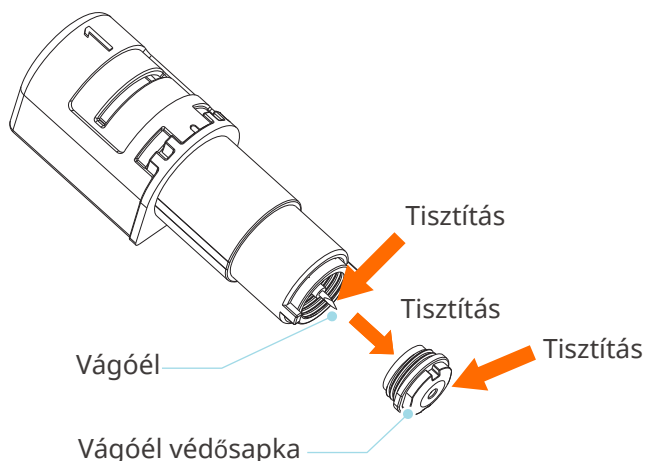

A behelyezett anyag lebeg vagy meghajlik?

- Ha az anyag közepe lebeg vagy meghajlik, a betöltéshez és a rögzítéséhez olvassa el a „2-1. Vágás az Auto Blade vágóélel” című fejezet „Az anyag bevezetése” című pontját.

Tollat állít be, bár Auto Blade vágóélt használ, vagy fordítva?

- Válassza ki a megfelelő szerszámot a Silhouette Studio-ban.


Túlságosan kinyúlik a vágóél, vagy túl nagy az erő?

- A Silhouette Studio programban csökkentse a Blade Mélységet és az Erőt, és végezzen tesztvágást.

Amikor az anyag elakad

A vágószőnyeg segítségével tölti be a hordozót a Silhouette Portrait4-be?

- A papír vagy ahhoz hasonló anyagok vágásakor mindenképpen használja a vágószőnyeget.

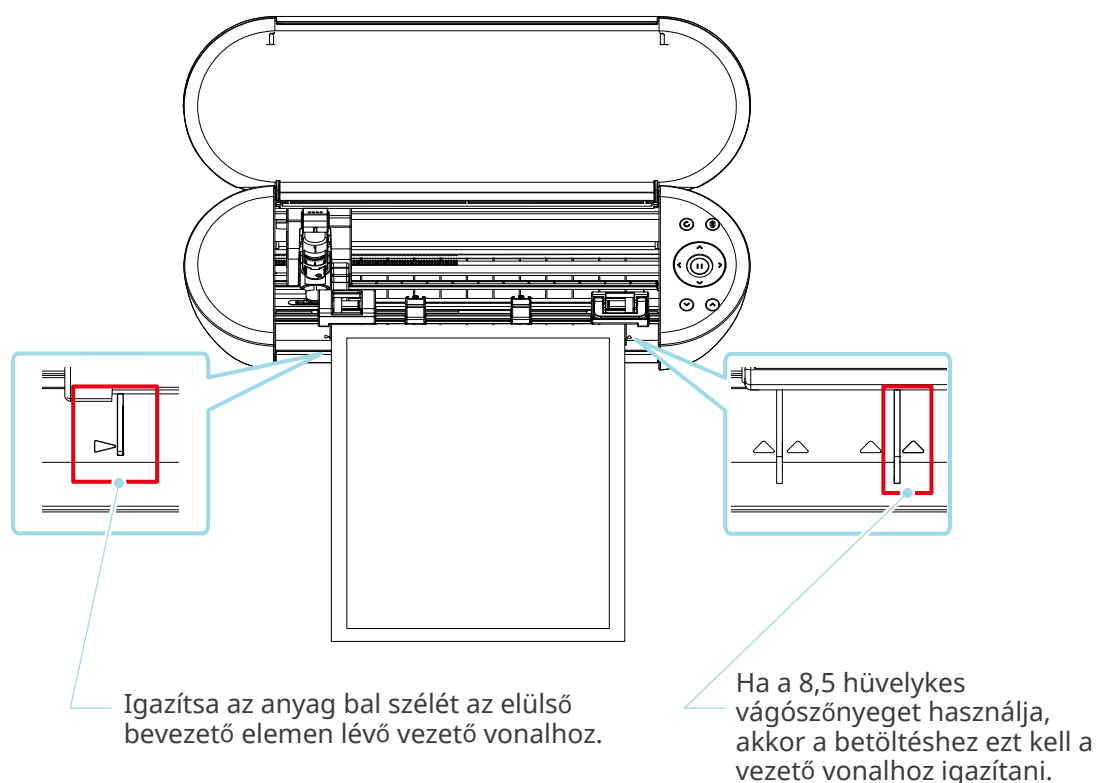

⚠ Megjegyzés

Ha a vágószőnyeg használata nélkül vág, a vágóél áthatolhat a papíron és károsíthatja a gépet, vagy a vágóél eltörhet.

A levágott papír leválhat, és beleragadhat a pengébe.

A használt hordozó túl vastag?

- Cserélje ki az anyagot a Silhouette Portrait4 által támogatott, megfelelő vastagságú anyagra.

A vágható anyag mérete:

Fólia: 0,1 mm-es vagy annál kisebb vastagságú (kivéve a nagy intenzitású fényvisszaverő fóliát).


Papír: Kent papír 157 g/m², rajzpapír*¹, képeslap*¹, scrapbook papír*¹, tintasugaras nyomtatópapír*¹, Bazzill karton*¹ és maximum 0,5 mm vastagságú kartonpapír*¹

*¹: Egyes anyagok a típusuk miatt nem elvágathók.

Az anyag túl mélyen lett elvágva

Túlságosan kinyúlik a vágóél, vagy túl nagy az erő?

- A Silhouette Studio programban csökkentse a Blade Mélységet és az Erőt, és végezzen tesztvágást.

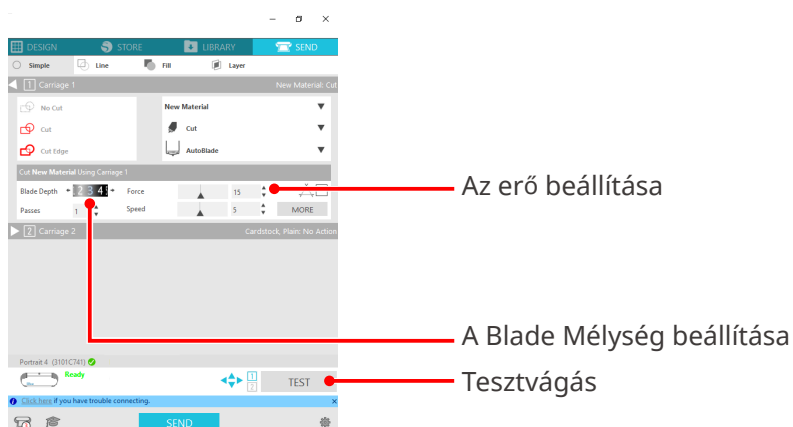

4-4 Firmware frissítés

A firmware a hardverbe épített vezérlőprogram.

A firmware frissítéséhez a Silhouette Studio szükséges.

Ha a Silhouette Studio „KÜLDÉS” paneljén a firmware frissítési üzenet jelenik meg, végezze el a frissítést az alábbiak szerint.


⚠ Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a Silhouette Portrait4 készüléket a firmware frissítése közben.


1 Csatlakoztassa a Silhouette Portrait4-et a számítógéphez Bluetooth-szal vagy USB-kábellel.

2 Indítsa el a Silhouette Studio-t, és nyissa meg a „KÜLDÉS” fület.

Ha a firmware legújabb verziója elérhető a frissítéshez, a következő üzenet jelenik meg. Kattintson a „Frissítés most” lehetőségre a firmware frissítésének megkezdéséhez.

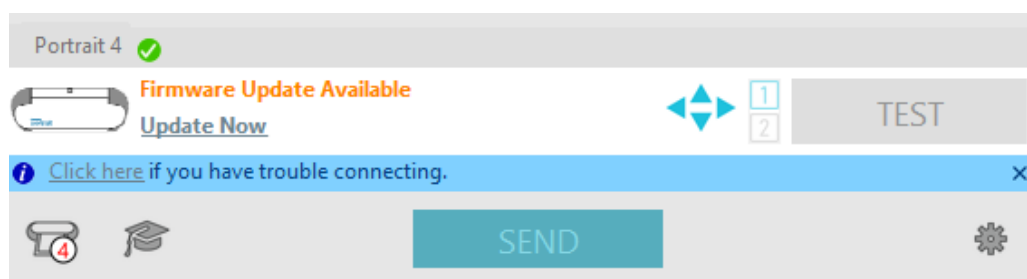

A firmware frissítése során a következő üzenet jelenik meg.

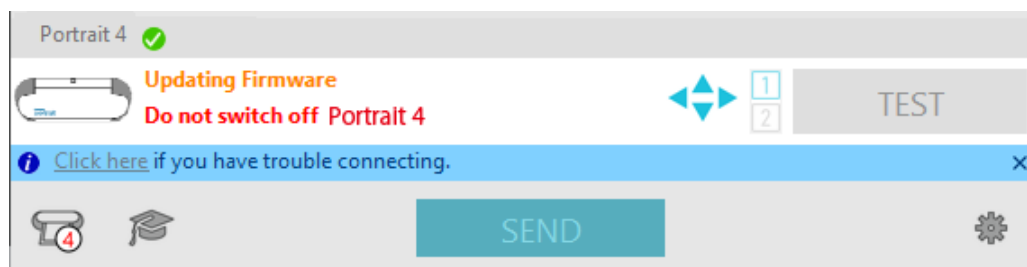

⚠ Megjegyzés

A firmware frissítése 5-10 percet vehet igénybe.

Ha probléma merül fel

Kérjük, látogasson el weboldalunkra, ahol tájékoztatást kaphat a gép használatáról és arról, hogy mi a teendő, ha probléma merül fel.

<https://www.silhouetteamerica.com>

A specifikációk előzetes értesítés nélkül
változhatnak.

Silhouette Portrait4 felhasználói kézikönyv
PORTRAIT4-UM-151-hun
2023. augusztus 20., 1. kiadás-01

Silhouette Japan Corporation



silhouette