


Silhouette skärmaskin
Användarhandbok

portrait 4

MANUAL NR. PORTRAIT4-UM-151-swe

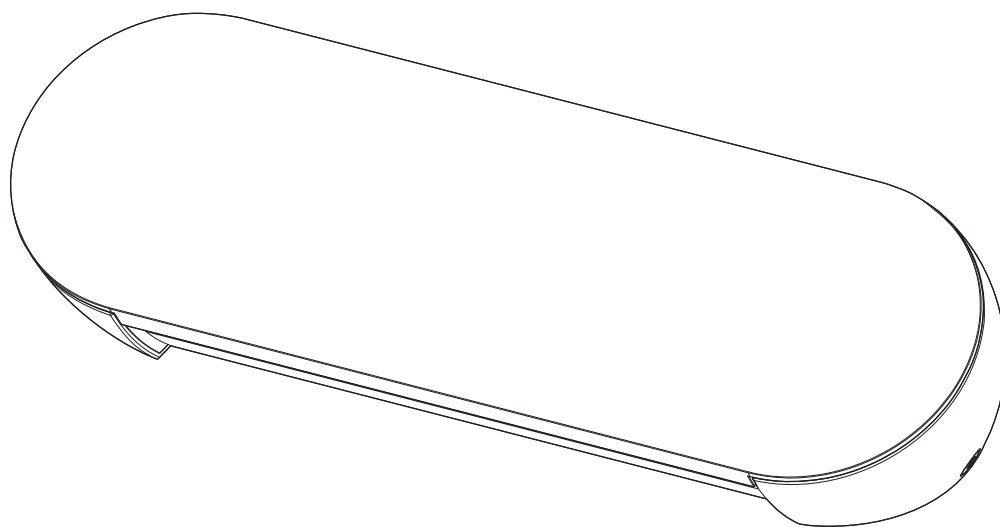

Förord

Tack för att du har valt Silhouette Portrait4.

Silhouette Portrait4 är en elektronisk skärmaskin som passar för skärning av följande storlekar: 5,5 tum, A4, amerikanskt brevformat och 9 tum, samt skärmatta 8,5 tum.

Förutom att skära filmer, hantverkspapper och järntryckark kan maskinen enkelt skära olika material.

För att säkerställa säker och korrekt användning, se till att du läser denna användarhandbok noga innan du börjar använda den.

När du har läst den, förvara den på ett säkert ställe där du snabbt kan ta fram den när som helst.

Anmärkningar om denna handbok

- (1) Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i ett system för återvinning eller överföras i någon form eller på något sätt, utan Silhouette Japan Corporations skriftliga förhandstillstånd.
- (2) Produktspecifikationerna och annan information i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande.
- (3) Även om alla ansträngningar har gjorts för att tillhandahålla fullständig och korrekt information, vänligen kontakta oss via företagets webbsida om du hittar någon oklar eller felaktig information eller om du vill lämna andra kommentarer eller förslag.
- (4) Trots bestämmelserna i föregående stycke tar Silhouette Japan Corporation inget ansvar för skador som uppstår till följd av användningen av den information som finns här eller användningen av produkten.

Registrerade varumärken

Alla företagsnamn, varumärken, logotyper och produkter som förekommer i denna handbok är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Upphovsrätt

Den här användarhandboken är upphovsrättsligt skyddad av Silhouette Japan Corporation.

Om bildskärmen

- Silhouette Studio-skärmen använder bildskärmen som visas när Silhouette Portrait4 är ansluten till en Windows 10-miljö. Det visade innehållet varierar beroende på den anslutna PC-miljön. Dessutom kan vissa av bildskärmarna komma att ändras i samband med en programvaruuppgradering.

Innan du använder maskinen ska du läsa den här handboken

Försiktighetsåtgärder vid hantering

För att använda produkten på rätt sätt och för att skapa ett utmärkt snitt, måste du läsa följande punkter noggrant före användning.

Anmärkning

- För att undvika kroppsskador ska du hantera bladen med försiktighet.
- Fysiska skador på en ny maskin som orsakats av kunder täcks inte av garantin, så tyvärr kan vi inte erbjuda dig en ersättningsprodukt.

Gör alltid ett testsnitt innan du skär


Om skärförhållandena, t.ex. bladdjup, kraft och hastighet, inte är lämpliga kan bladspetsen gå sönder eller så kan maskinen skadas.

Det kan också hända att de förväntade skärresultaten inte uppnås, och att media går till spillo.

De optimala skärförhållandena varierar beroende på tjockleken och kvaliteten på det använda mediet och slitaget på bladet.

Gör ett testsnitt varje gång du byter media.



Riktlinje för bladdjup

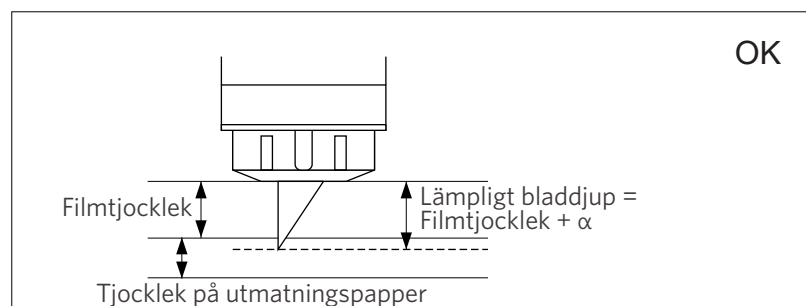

Den viktigaste inställningen vid skärning är att justera bladdjupet.

Justera så att bladet sticker ut något mer än tjockleken på det material som ska skäras.

När du skär ut skärfilmen ska du sträcka ut knivbladet mer än filmen, men inte så mycket att det penetrerar utmatningspappret.

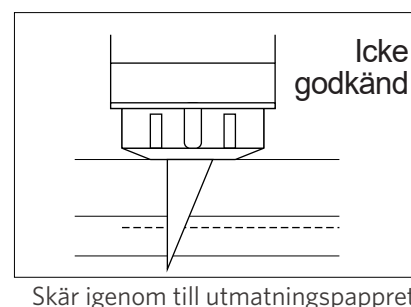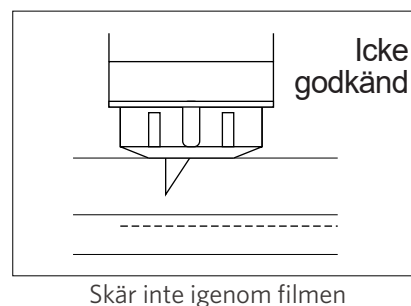

Använd skärmattan i följande fall

Var noga med att använda skärmattan när du skär följande media.

Om skärmattan inte används kan maskinen skadas.

- När du skär media som inte har utmatningspapper
- Vid utskärning av media (stansning)

Intelligent Path Technology


Funktionen Intelligent Path Technology erbjuder specialiserade skärningsalternativ, som att styra skärordningen automatiskt.

Detta gör det möjligt för användare att förhindra att media förskjuts vid skärning.

Det finns spänning i materialet när du skär media (främst papper) med bladet.

Om materialet som ska skäras inte är ordentligt fastsatt kan spänningen, beroende på skärordningen, leda till att media förskjuts eller att tunna papper rivs sönder.

* Denna kan användas för att markera kryssrutan Silhouette Studio.

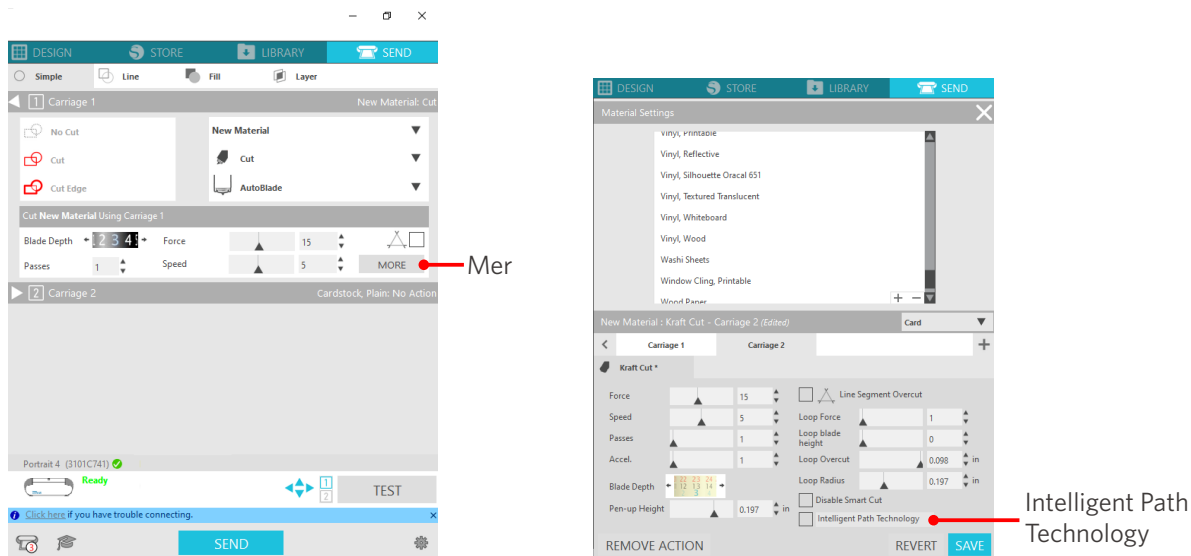


Eftersom risken för pappersförskjutning är mindre, kan användare stapla och skära flera pappersark eller skära tunna papper på ett snyggare sätt än normalt.

Denna funktion är t.ex. effektiv för att skära flera ark för följande design.

⚠ Anmärkning

Funktionen Intelligent Path Technology garanteras inte i alla fall.

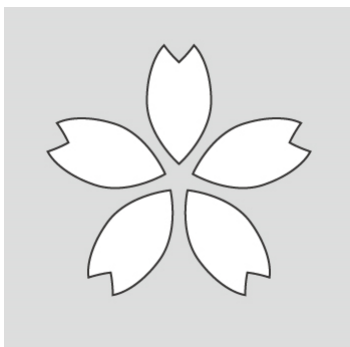

🗨 Ytterligare information

Detta är en effektiv funktion i följande fall.

- Vid skärning av komplicerade designar
- Vid skärning av vassa vinklar
- När limmet lätt lossnar, t.ex. tätningsmaterial

Valfria artiklar

I detta avsnitt beskrivs de tillvalsprodukter som kan användas med denna produkt.

Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)

Ställ in ASF:ens anslutningsplatta och montera ASF:en ovanpå den. Det finns två tillgängliga storlekar: amerikanskt brevformat och A3-plus.

För detaljer, se "[https://www.silhouetteamerica.com/shop/auto-sheet-feeders](https://www.silhouetteteamerica.com/shop/auto-sheet-feeders)".

Portrait elektrostatisk matta

Portrait elektrostatisk matta kan monteras. Mer information finns i bruksanvisningen för "Elektrostatisk matta".

* För att använda Portrait elektrostatisk matta krävs ett elektrostatisk skyddsark i storleken 8,5 tum x 12 tum. Köp den tillsammans med produkten.

Ställa in värmepenna

Detta verktyg används för att överföra folie till media. Mer information finns i bruksanvisningen för "Värmepenna".

Rullmatare

Använd rullmataren för att skära media stabilt.

För den senaste informationen om denna produkt, tillbehör och förbrukningsvaror, se vår webbplats.
Använd den tillsammans med den här handboken.
<https://www.silhouetteamerica.com>

Innehåll

Förord	2
Anmärkningar om denna handbok.....	2
Registrerade varumärken.....	2
Upphovsrätt.....	2
Om bildskärmen	2
Innan du använder maskinen ska du läsa den här handboken.....	3
Försiktighetsåtgärder vid hantering.....	3
Gör alltid ett testsnitt innan du skär	3
Riktlinje för bladdjup	3
Använd skärmattan i följande fall	3
Intelligent Path Technology	4
Valfria artiklar	5
Silhouette Auto Sheet Feeder (ASF)	5
Portrait elektrostatisk matta	5
Ställa in värmepenna.....	5
Rullmatare	5

01 Om Silhouette Portrait4..... 10

1-1	Kontroll av innehållet i paketet	10
1-2	Ta bort förpackningsmaterial från maskinen	11
1-3	Namn och funktioner för varje komponent.....	12
	Silhouette Portrait4	12
	Funktioner	13
1-4	Inställning av maskinen	14
	Skapa ditt Silhouette-konto	14
	Registrera maskinen	16
	Installera programvaran (Silhouette Studio).....	20
	Stödda operativsystem	20
	För Windows	20
	För Mac	21
	Kontrollera anslutningen till Silhouette Portrait4.....	22
	Anslut med Bluetooth.....	22

Anslut med en USB-kabel	23
Få gratis innehåll.	25
Kontrollera gratisinnehållet.	25
Använd provprenumerationen i Silhouette Design Store	26
Bekräfta aktivering	30
1-5 Tillgängliga funktioner	31
Storlek på media som kan laddas.	31
Skär ut bilder	32

02 Enkel bruksanvisning 33

2-1 Skärning med Auto Blade	33
Ladda ett media	33
Inställning av Auto Blade	35
2-2 Arbetsflöde från enkel design till skärning	37
Steg 1. Skapa skärdata med hjälp av figurer och texter.	37
Steg 2. Skära ut skapade data	38
2-3 Grundläggande arbetsflöde vid tryck och skärning.	39
Mönster 1. Använda Verktyg för ritning för att skapa en skärlinje.	39
Mönster 2. Använda funktionen för automatisk spårning	40
Mönster 3. Laddning och spårning av en bildfil	41

03 Om Silhouette Studio-skärmen 43

3-1 Starta programvaran (Silhouette Studio)	43
För Windows.	43
För Mac.	43
3-2 Namn och funktioner för varje komponent.	43
3-3 Om fliken BUTIK (Silhouette Design Store)	45
3-4 Konfigurera skärförhållandena.	47
Beskrivning av varje inställningspost.	47
Riktlinjer för bladdjup och mediamaterial	48
Indikatorskala för Auto Blade.	48
Om Intelligent Path Technology.	49
Automatisk tvärskärning	50







04 Felsökning 52

4-1	Det gick inte att ladda media korrekt.....	52
	Det går inte att sätta i media, eller så böjs och viks det ihop.....	52
	Om du använder ett rullat media, tenderar kanten att böja sig nedåt?	52
4-2	Det går inte att mata in media korrekt.....	53
	Media flyttar sig snett i maskinen under skärning.....	53
	Är mediet eller den vänstra sidan av skärmattan i linje med styrlinjen?	53
	Är klämruleenheten inriktad med mediet och inställd på rätt utskriftsposition? ..	53
	Är mediets kanter skurna i rät vinkel?	53
	Mediet glider ut ur klämrollen.....	54
	Är spetsen av mediet placerad mot klämrollarna på båda sidor och laddas rakt? ..	54
4-3	Det går inte att skära korrekt.....	55
	Filmen lossnar under skärningen	55
	Är verktygen korrekt inställda?	55
	Är bladspetslocket på Auto Blade löst?.....	56
	Är skärbladet slitet eller är skärspetsen trasig?.....	56
	Är bladdjupet för litet eller är kraften för lågt inställd?	56
	Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög? Är hastigheten (skärhastighet) för snabb?	57
	Är bredden på de tecken eller figurer som ska skäras för tunn eller för liten?	57
	Skärningens början och slut är feljusterade.....	57
	Är insidan av Auto Blade smutsig?	57
	Är det inställda mediet flytande eller böjt?.....	58
	Väljer du en penna trots att du använder ett Auto Blade, eller tvärtom?	58
	Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?	58
	När media fastnat.....	58
	Laddar du media i Silhouette Portrait4 med hjälp av skärmattan?	58
	Är mediet du använder för tjockt?	59
	Mediet skärs för mycket.....	59
	Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?	59
4-4	Uppdatering av fast programvara.....	60
	När du har problem	61

01 Om Silhouette Portrait4

1-1 Kontroll av innehållet i paketet

Silhouette Portrait4 levereras med tillbehör som visas i följande lista.
Kontrollera att alla tillbehör finns med när du packar upp.
Om något saknas, kontakta omedelbart den distributör där du köpte produkten eller Silhouette America Customer Center.

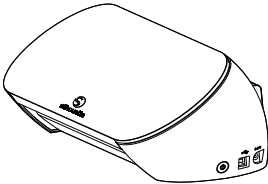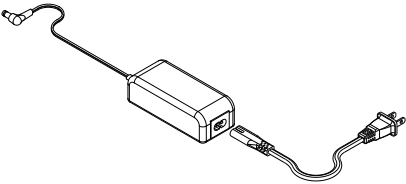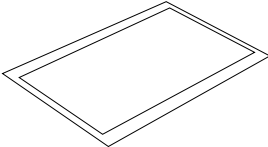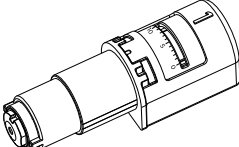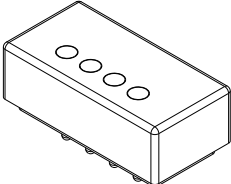☒ Silhouette Portrait4	☒ AC-adapter och uppsättning med strömkabel
	
☒ Skärmatta (8,5 x 12 tum)	☒ Auto Blade
	
☒ Handhållen bladjusterare	☒ Strömanslutning
	

* Dessutom kan olika dokument bifogas.

1-2 Ta bort förpackningsmaterial från maskinen

Det finns tejprensor och kuddar, som håller de rörliga delarna av Silhouette Portrait4 på plats under transporten för att förhindra skador på maskinen.

Ta bort allt förpackningsmaterial (tejprensor och kuddar).

- 1 Ta ut maskinen ur lådan.


Anmärkning

Enbart Silhouette Portrait4 väger ca 2 kg.

Öppna förpackningen på ett stadigt underlag.

Om du försöker arbeta på ett instabilt underlag kan maskinen falla och orsaka allvarliga personskador.

- 2 Ta bort remsorna med (blå) tejp och kuddarna som håller maskinens delar på plats.

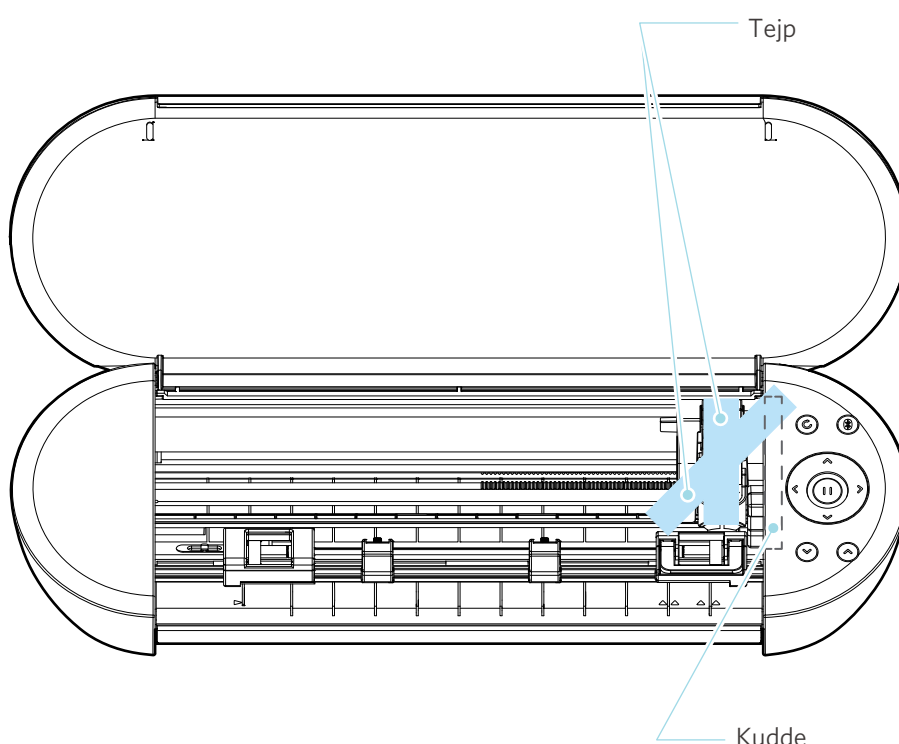


Anmärkning

Håll inte i verktygshållaren med handen när du flyttar verktygsvagnen manuellt.


Stäng av strömmen, håll i den del som visas till höger och flytta den långsamt.

Om du flyttar den för snabbt kan det orsaka fel.

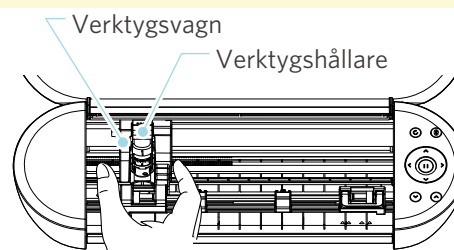

1-3 Namn och funktioner för varje komponent


Silhouette Portrait4

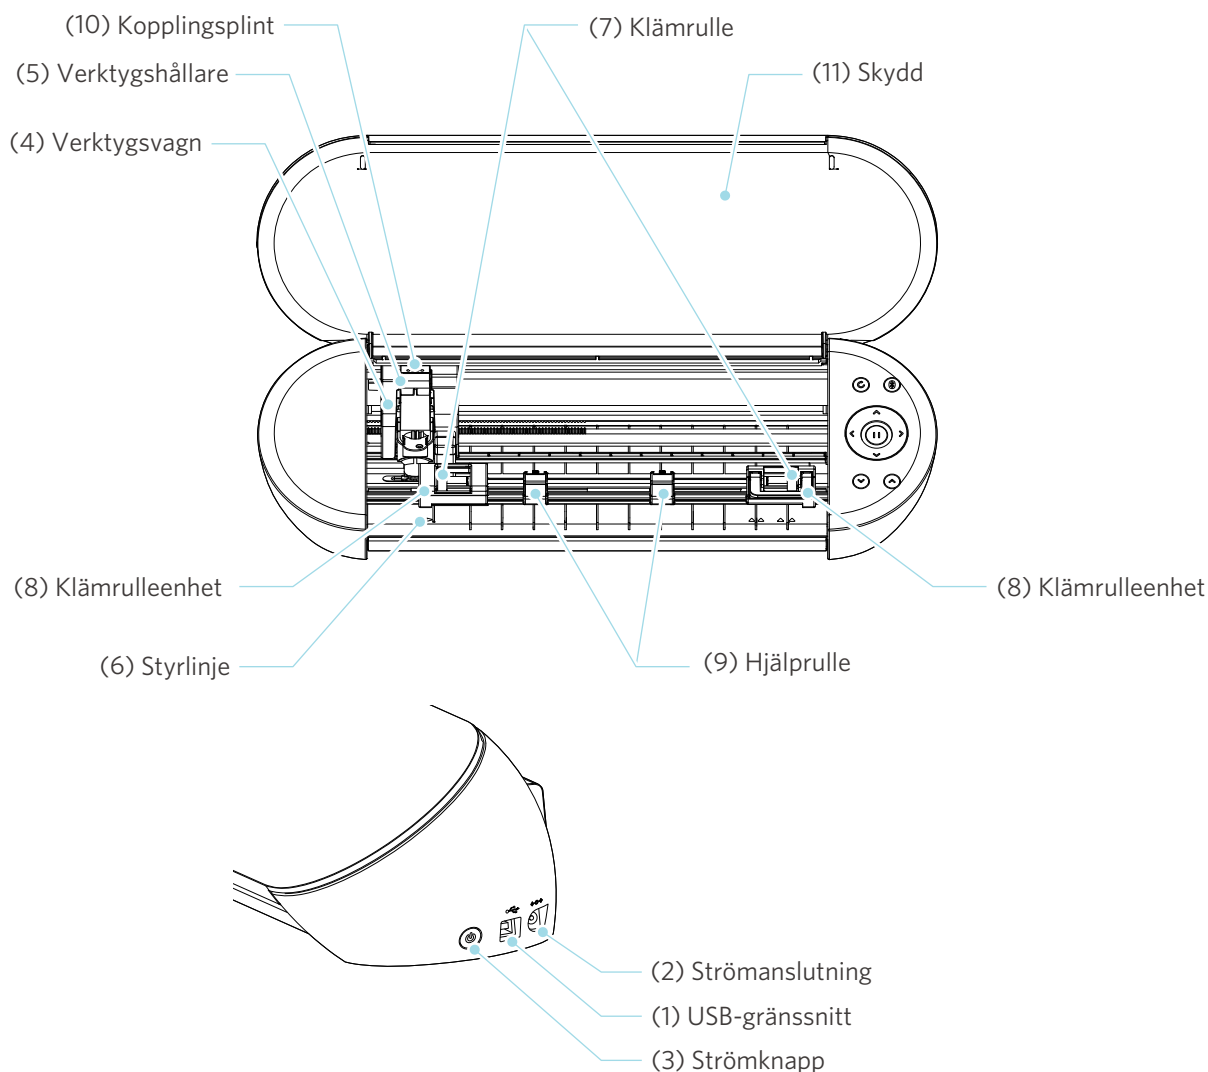

- | | |
|--------------------|--|
| (1) USB-gränssnitt | : Används för att ansluta Silhouette Portrait4 till datorn med en USB-gränssnittskabel. |
| (2) Strömkontakt | : Ansluter AC-adaptern. |
| (3) Strömknapp | : Slår på eller stänger av strömmen. |
| Nödstoppsknapp | : När strömknappen trycks ned under drift stoppas skärningen omedelbart. |
| (4) Verktgsvagn | : Del för att driva verktyget åt vänster och höger. |
| (5) Verktgshållare | : En hållare i vilken verktyg placeras, exempelvis Auto Blade eller ett 2 mm Kraft Blade. |
| (6) Styrlinje | : Styrlinje för att rikta in den vänstra sidan av mediet eller skärmattan. |
| (7) Klämrule | : Rulle för matning av media. |
| (8) Klämruleenhet | : Rullenhet för matning av media. Klämruleenheten på höger sida bestämmer positionen baserat på mediets storlek, sänker spaken, och låser den. |

- (9) Hjälpulle : Håller ned mediet. Detta kan justeras fritt beroende på mediets storlek. Vi rekommenderar att du placerar medierna med lika stort mellanrum baserat på bredden på det laddade mediet.
- (10) Kopplingsplint : Plint för strömförsörjning vid användning av värmepennan (tillval).
- (11) Skydd : Skyddar maskinen.

Funktioner

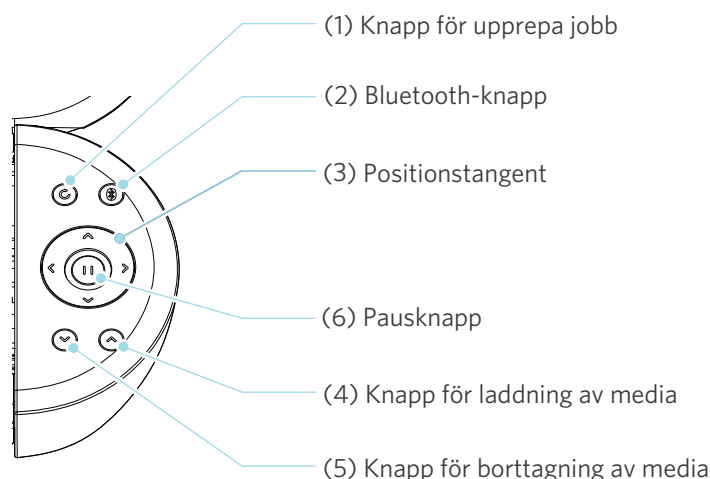

- (1) Knapp för upprepa jobb : Upprepad skärning från data som skickats från Silhouette Studio med Silhouette Portrait4.
- (2) Bluetooth-knapp : Slår på eller stänger av Bluetooth.
Lampan indikerar anslutningsstatusen.
- (3) Positionstangent : Används för att flytta verktygsvagnen och mediepositionen.
Tryck och håll ned knappen för att flytta verktygsvagnen snabbare.
- (4) Knapp för laddning av media : Laddar media.
- (5) Knapp för borttagning av media : Tar bort media.
- (6) Pausknapp : Används för att pausa/återgå till skärning.
Om du vill avbryta en pausad skärning, trycker du på pausknappen och håller den intryckt.

1-4 Inställning av maskinen

Skapa ditt Silhouette-konto


Du kan skapa ditt Silhouette-konto gratis.

Med ett Silhouette-konto kan du registrera Silhouette-maskinen, och du kan använda samma konto på SilhouetteAmerica.com, SilhouetteDesignStore.com och som ett delat konto för Silhouette Studio-biblioteket.


- 1 Öppna webbplatsen Silhouette America.com från en webbläsare.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2 Klicka på "Machine Setup" längst ned på sidan.

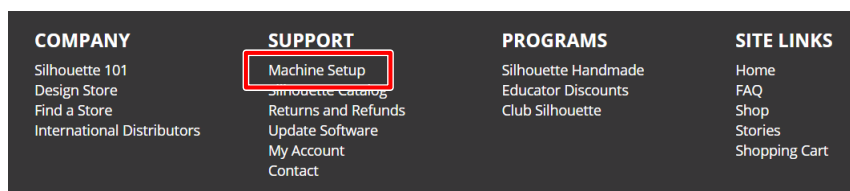

- 3 Vänligen välj ditt språk.

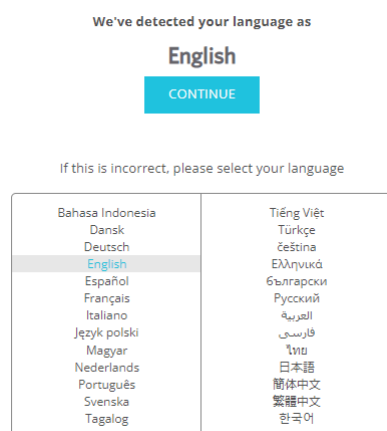

- 4 Klicka på "SKAPA KONTO".

Don't have an account yet?

Creating an account is **FREE**. This will allow you to register your machine, download digital content from the Silhouette Design Store, and much more.

If you have already registered a tool or set up an account through SilhouetteDesignStore.com, you already have an account and can use the same login information!

CREATE ACCOUNT

5

Ange din kontoinformation.

Ange namn, e-postadress, e-postadress (ange igen), lösenord, lösenord (ange igen), språk, valuta och tidszon.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev (på engelska) från Silhouette, avmarkerar du kryssrutan "Skicka mig nyhetsbrev..."

Markera kryssrutorna "Jag godkänner sekretesspolicyn", "Jag godkänner användarvillkoren", och "Jag är över 13 år".

! Anmärkning

Följande kriterier måste uppfyllas när du anger ditt lösenord.

Om du ser ett rött x, ändra eller återställ ditt lösenord.

- Lösenorden måste vara minst 10 tecken långa.
- Du måste ange minst en siffra.

x

ACCOUNT SIGN IN

SIGN IN

Email Address:

Password:

Forgot password?

SIGN IN

DON'T HAVE AN ACCOUNT? SIGN UP FREE.

YOUR SILHOUETTE ACCOUNT CAN BE USED TO:

- Register your Silhouette tools.
- Apply software license keys onto your account.
- Access your Silhouette library on your various devices.
- Access the SilhouetteAmerica.com website to purchase Silhouette products.
- Download designs, fonts, and other digital content from the Silhouette Design Store.

Name:

Email Address:

Confirm Email Address:

Password:

Password must be at least 10 characters in length and must contain at least 1 number

Confirm Password:

Language:

Currency:

Timezone:

☒ Send me newsletters about Silhouette products and information.

☐ I agree to the [Privacy Policy](#)

☐ I agree to the [Terms & Conditions](#)

☐ I am over the age of 13

☐ I'm not a robot 

CREATE ACCOUNT

Namn

E-postadress

Bekräfta e-postadress

Lösenord

Bekräfta lösenordet

Språk

Valuta

Tidszon

Skicka nyhetsbrev om Silhouette-produkter och information.

Jag godkänner sekretesspolicyn.

Jag godkänner användarvillkoren.

Jag är över 13 år.

Jag är inte en robot.

💡 Kontrollera

Om det finns ett problem med ditt lösenord visas en röd x-markering till höger.

I så fall ska du granska och ange ditt lösenord på nytt.

Om det inte finns några problem med lösenordet visas en grön markering i fältet för lösenordet.

- 6 Markera kryssrutan "Jag är inte en robot" och klicka på "SKAPA KONTO".
- 7 En bekräftelse på registreringen skickas till den registrerade e-postadressen.

Klicka på länken i e-postmeddelandet för att slutföra registreringen av maskinen.

Anmärkning

Du måste klicka på länken i detta e-postmeddelande för att verifiera och aktivera ditt konto. Om du inte har aktiverat ditt konto kan du inte registrera maskinen eller få åtkomst till Silhouette Design Store.

Registrera maskinen

Silhouette-kontot kan användas för att registrera en Silhouette Portrait4-maskin.


Om din maskin är registrerad finns följande tjänster tillgängliga.

- Du kan ladda ner 50 designer som ingår i Silhouette-bibliotek gratis.
 - En månads provprenumeration är tillgänglig för att ladda ner innehåll från Silhouette Design Store utan kostnad.
- * Observera att den övre gränsen för nedladdning kan ändras under provprenumerationen.


- 1 Öppna webbplatsen Silhouette America.com från en webbläsare.

<https://www.silhouetteamerica.com/>

- 2 Klicka på "Machine Setup" längst ned på sidan.

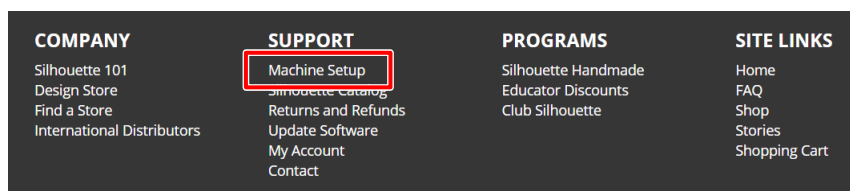

- 3 Vänligen välj ditt språk.

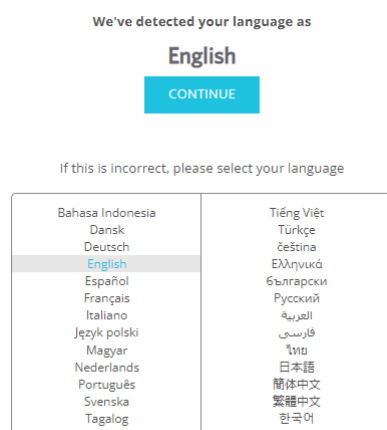

- 4 Klicka på "Logga in".

Register a NEW Machine

You will need you to sign in in order to register and set up your new machine.

SIGN IN

- 5 Ange den registrerade e-postadressen och lösenordet till ditt Silhouette-konto och logga sedan in.

SIGN IN

Email Address:

Password:

[Forgot password?](#)

SIGN IN

- 6 Välj det land där du bor i rullgardinsmenyn och ange din adressinformation. Klicka på knappen "FORTSÄTT".

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Please enter your address information:

Address:

City:

State/Province:

Zip/Postal Code:

Country:

CONTINUE

7

Ange den nödvändig information och klicka på knappen "FORTSÄTT".

Serienumret anges på en dekal på maskinens baksida som ett 11-siffrigt nummer som börjar med en bokstav.

* Beroende på webbläsare kan det hända att du måste klicka på "✓" för att bekräfta efter att du har valt.

Register a NEW Machine

Please enter your machine's serial number and purchase information.

Serial Number:	
Purchase Date:	yyyy/mm/dd 
Store Name:	
Store Country:	Japan 

CONTINUE

8

Markera den modell som ska registreras och klicka på "REGISTRERA MIN MASKIN".

SILHOUETTE MACHINE SETUP

We've detected your machine as:



Please continue to register this machine to your account.

REGISTER MY MACHINE

9

Bekräfta garantiinformationen när du har registrerat maskinen.

SILHOUETTE MACHINE SETUP

Congratulations! Your Silhouette Portrait® 4 is now registered.

Warranty Information

The Silhouette hardware has a one year limited warranty*. The hardware warranty specifically covers issues relating to the Silhouette machine, power cord and adapter, and/or USB cord. If through the process of supporting a reported issue Silhouette America® determines any of these hardware components are faulty within the first year the Silhouette is owned (from the original purchase date and as the machine is registered), Silhouette America® can then have any one or all of these components replaced. Hardware issues should be very rare. Generally issues experienced with the Silhouette are related to the software or improper operation. Please contact the Silhouette Support Team as you may have any concerns to further troubleshoot the issue and to confirm the source of the problem.

* This warranty applies to US and Canadian customers only. For warranty information regarding machines purchased in territories outside of the US and Canada, please contact the original retail location of purchase.

[> View Full Warranty](#)

CONTINUE TO NEXT STEP

Ytterligare information

- När maskinregistreringen är klar ska du inte klicka på "FORTSÄTT TILL NÄSTA STEG". Följ istället instruktionerna nedan för att installera programvaran (Silhouette Studio).
- Efter maskinregistreringen kommer du att få ett e-postmeddelande med information om en månads kostnadsfri provprenumeration. För detaljer, se "Använd provprenumeration i Silhouette Design Store".

10

Lämna skärmen.

Installera programvaran (Silhouette Studio)

Förklaringen till programvaran hittar du genom att gå in på webbplatsen Silhouette America.com efter "1-4 Installera maskinen". Efter registrering av den Silhouette-maskin som används, ladda ner programvaran från nedladdningssidan (<https://www.silhouetteamerica.com/software>) och använd den.

<https://www.silhouetteamerica.com/setup>

Viktigt

- Innan du installerar Silhouette Studio, logga in som en användare med administratörsbehörighet för datorn.
- Anslut inte Silhouette Portrait4 till datorn förrän installationen av programvaran är klar.


Stödda operativsystem

- Windows 10 eller senare
- macOS X 10.14 (64-bitars) eller senare

För Windows

1 Gå till "<https://www.silhouetteamerica.com/setup>".

2 Vänligen välj ditt språk.

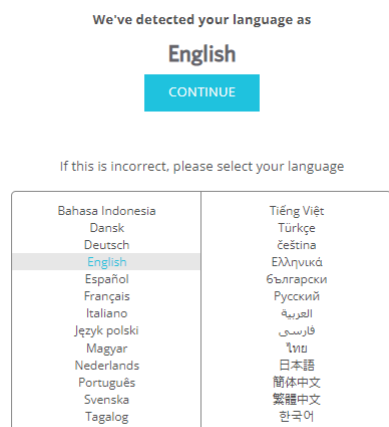

3 På skärmen "Silhouette Machine Setup", väljer du den modell som ska användas.

4 Välj WINDOWS (64-bitars) eller WINDOWS (32-bitars), beroende på vilket operativsystem som används.

5 Nedladdningen av installationsprogrammet startar.

6 Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen "(nedladdat filnamn).exe" för att köra den.


7 Följ instruktionerna på installationsskärmen för att installera.

8 Klicka på "Nästa (N)" när du uppmanas till det i installationsguiden.

För Mac

1 Gå till "https://www.silhouetteteamerica.com/setup".

2 Vänligen välj ditt språk.

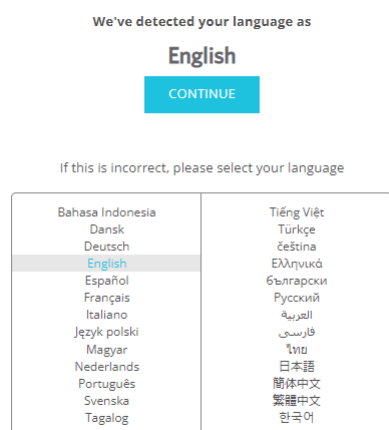

3 På skärmen "Silhouette Machine Setup", väljer du den modell som ska användas.

4 Klicka på MAC (64-bitars).

5 Nedladdningen av installationsprogrammet startar.

6 Dubbelklicka på den nedladdade installationsfilen "(nedladdat filnamn).dmg" för att köra den.

7 Dra ikonen för Silhouette Studio till programmappen och installera programmet.

Anmärkning


Om du redan har installerat Silhouette Studio, [klicka här](#) för att uppdatera den till den senaste versionen.

Kontrollera anslutningen till Silhouette Portrait4

Du kan välja att ansluta Silhouette Portrait4 till datorn med en USB-kabel eller trådlös anslutning med Bluetooth. Anslut den enligt användningsmiljön.


Anslut med Bluetooth

Silhouette Portrait4 har en inbyggd Bluetooth-adapter som möjliggör trådlös anslutning till en dator.

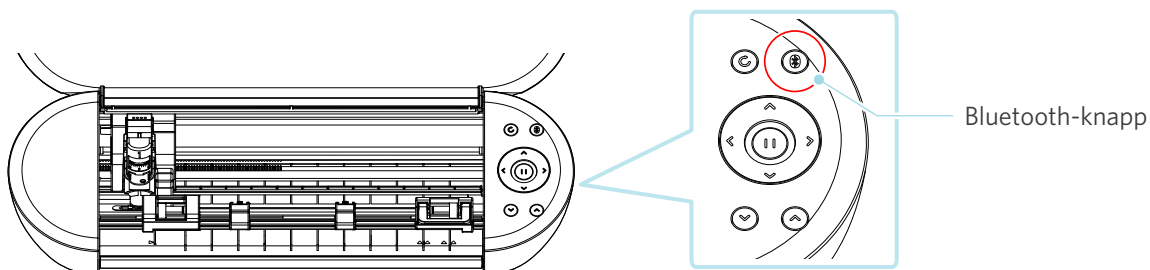

1 Anslut Silhouette Portrait4 till en strömkälla.

Anslut strömkablarna i den ordning ((1) till (3)) som visas i figuren nedan. Håll strömknappen intryckt i minst två sekunder för att starta Silhouette Portrait4.

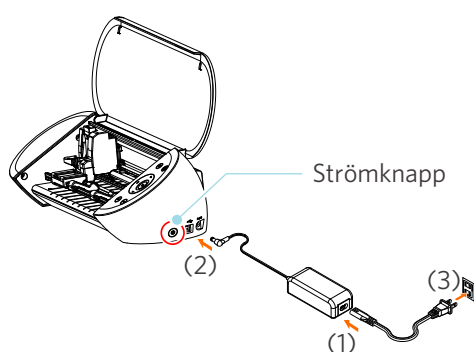


2 Tryck på Bluetooth-knappen. Lampan lyser blått och är klar för användning.

Lampans färg och status		Av (vit)
		Tillgänglig (blinkar blått)
		Ansluten (lyser mörkblått)

3 Slå på Bluetooth på datorn.

Öppna fliken "SKICKA" i Silhouette Studio och klicka på ikonen "Silhouette-enheter".

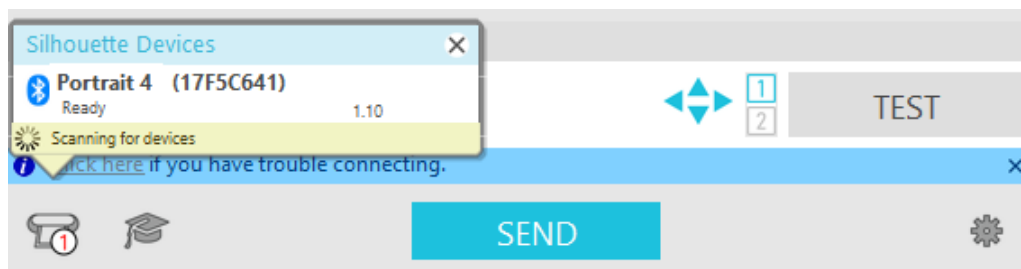

Välj "Portrait4" från den visade enhetslistan, och programvaran påbörjar synkning. Installationen är slutförd när Silhouette Portrait4-statusen visas som "Redo" eller "Ladda media" på panelen "SKICKA".


Anslut med en USB-kabel

⚠ Anmärkning

Anslut inte Silhouette Portrait4 till datorn förrän installationen av programvaran (Silhouette Studio) är klar. Köp USB-kabeln separat.

1 Anslut Silhouette Portrait4 till en strömkälla.


Anslut strömkablarna i den ordning ((1) till (3)) som visas i figuren nedan.

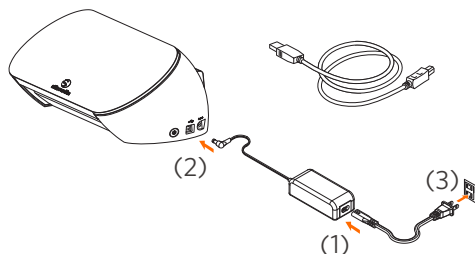

⚠ Anmärkning


Anslut inte USB-kabeln före strömkabeln.

2 Anslut datorn och Silhouette Portrait4 med en USB-kabel.

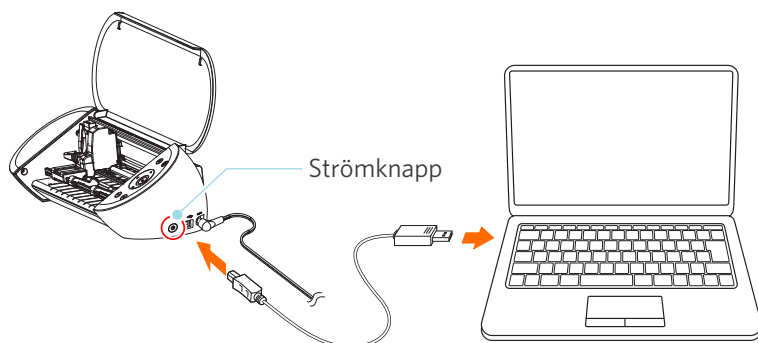

3 Tryck på strömknappen för att starta Silhouette Portrait4.

Öppna fliken "SKICKA" i Silhouette Studio och klicka på ikonen "Silhouette-enheter".

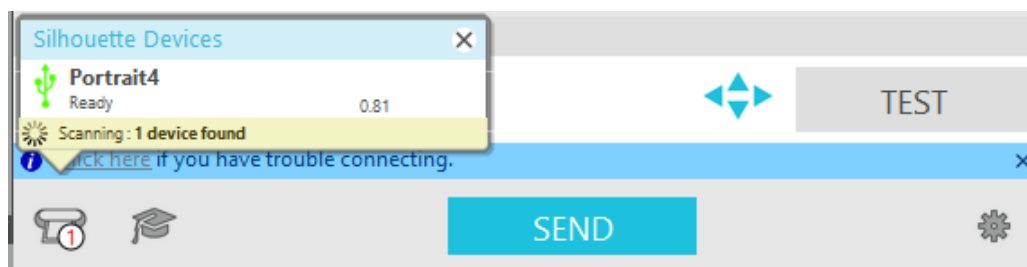

Välj "Portrait4" från den visade enhetslistan, och programvaran påbörjar synkning.

Få gratis innehåll

När maskinregistreringen är klar erbjuds du en gratis provprenumeration på en månad som innebär att du kan ladda ner innehåll gratis från Silhouette Design Store.

! Anmärkning

För att kunna använda kostnadsfritt innehåll måste du registrera ett Silhouette-konto i förväg. Om du vill registrera dig för ett Silhouette-konto klickar du på länken i det bekräftelsemail du fick när du registrerade Silhouette-kontot. Om du inte har aktiverat ditt konto kan du inte registrera maskinen eller få åtkomst till Silhouette Design Store. För mer information, se "1-4 Installera maskinen" ovan.


Kontrollera gratisinnehållet

När du har registrerat Silhouette Portrait4 får du tillgång till de 50 kostnadsfria exklusiva designer som medföljer maskinen.

- 1 Starta Silhouette Studio.
- 2 Klicka på fliken "BIBLIOTEK" för att öppna biblioteket.




- 3 Ange den registrerade e-postadressen och lösenordet till ditt Silhouette-konto och logga sedan in.

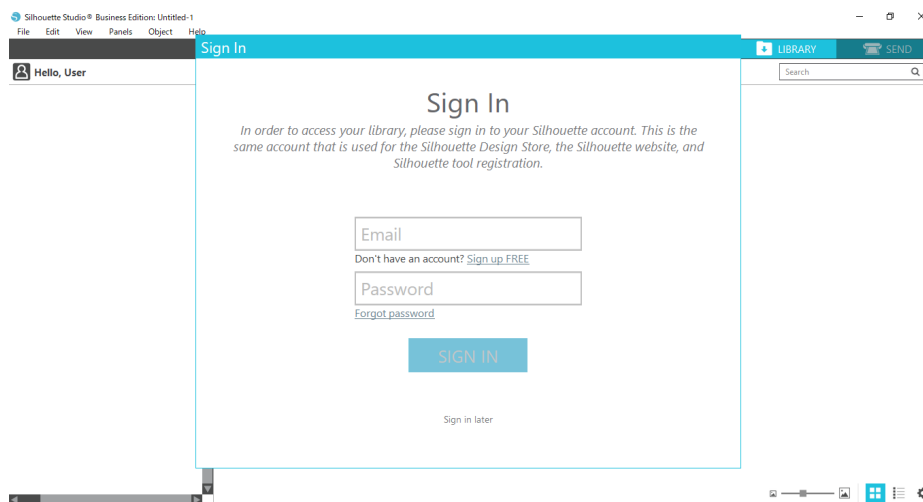

4

När installationen är klar visas 50 kostnadsfria innehåll i BIBLIOTEK.

Innehållet visas i mappen "Portrait" i "Free with Machine."

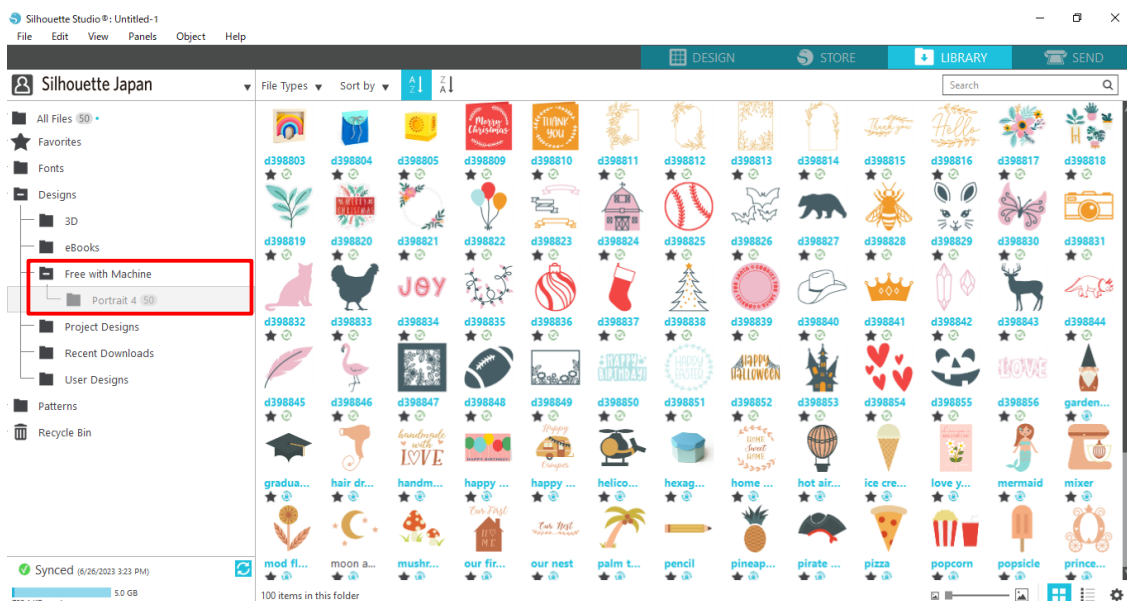

Använd provprenumerationen i Silhouette Design Store

Med provprenumerationen kan du ladda ner innehåll (designer, typsnitt, mallar, osv.) kostnadsfritt* i en månad efter maskinregistreringen. Dessutom kan innehållet som laddas ner med en provprenumeration användas även efter att provperioden har löpt ut.

* Innehåll som kan laddas ner kostnadsfritt är upp till det visade priset (värde 25 USD).

Det maximala visningsbeloppet kan variera.

1

Efter maskinregistreringen skickas en länk till den e-postadress som du angav när du registrerade ditt konto, så att du kan ladda ner det kostnadsfria innehållet. Tryck på "Klicka här" i e-postmeddelandet.



Thank you for registering your new Silhouette machine!

Get Your FREE Subscription

Your new Silhouette machine includes a FREE 1-month subscription to the [Silhouette Design Store](#) — the official marketplace for professionally-crafted cut files, fonts, patterns, and other designs for use with your Silhouette machine. With over 150,000 files to choose from, the Design Store is the premiere resource to help create your perfect project.

[Click here](#) to confirm and activate your subscription.

Learn About Your Machine

As you're getting started with your new Silhouette machine, be sure to check out [Silhouette101.com](#), our company blog that is filled with tips, tricks, video classes, walk-throughs, and project inspiration. It's the perfect resource for newbies and pros alike!

We hope you enjoy your new Silhouette tool and your experience with the Silhouette Design Store!

Sincerely,
The Silhouette Team

© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042
The Silhouette America name and logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.
[Click here](#) for Silhouette America website Terms & Conditions.



This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

2 Skärmen "Logga in" för att inloggning på Silhouette Design Store visas.

Ange den registrerade e-postadressen och lösenordet och logga in.

3 Skärmen för maskinregistrering visas. Klicka på "FORTSÄTT" för att visa skärmen "Använd provprenumeration".

4

Klicka på "Jag har inget kreditkort" längst ner på skärmen.

Design Store

New Bundles Artists Deals Free Get Credits

Designs Fonts 3D Patterns Projects Search

CLAIM YOUR FREE TRIAL SUBSCRIPTION

Subscriptions offer the most significant savings in the Design Store. With each subscription, you'll get monthly credits added to your account which you can use to purchase anything in the store.

Free Trial Setup

Option 1: Credit Card

Saved Credit Cards

Option 2: PayPal

PayPal CREDIT

[I don't have a credit card](#) — Jag har inget kreditkort

Today's Payment:

¥0JPY

CONTINUE Remind Me Later

Review and Confirm

⚠ Anmärkning


Om du startar provprenumerationen efter att ha registrerat ditt kreditkort startar grundabonnemanget automatiskt när provprenumerationen upphör, och ditt kreditkort debiteras månadsvis.

Om du endast vill använda den som en testversion tar du bort dina kreditkortsuppgifter och klickar på "Jag har inget kreditkort" för att starta testversionen.

5

När provprenumerationen har tillämpats visas skärmen "KLART!".

När provprenumerationen har startat klickar du på "FORTSÄTT" för att återgå till den översta sidan.

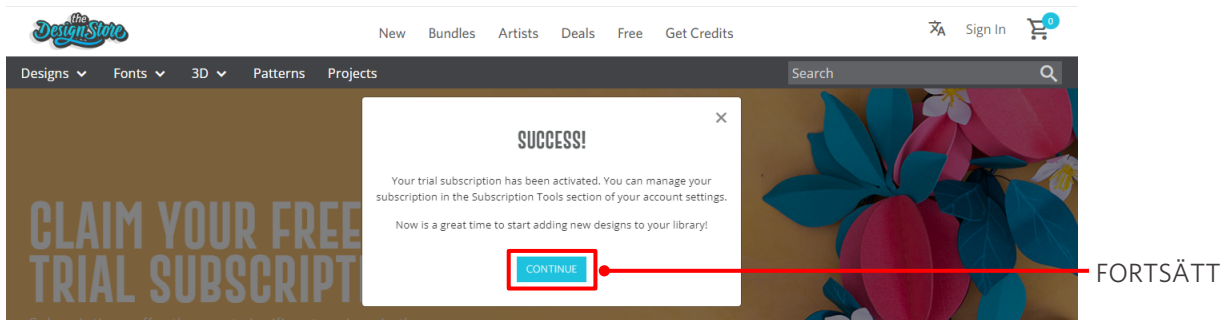

Ytterligare information

Du kommer att få ett e-postmeddelande med rubriken "Din GRATIS provprenumeration på Design Store".



This email is to confirm that your FREE 1-Month Basic Subscription was successfully started and will be valid through 2023-07-09

Silhouette Design Store subscription terms may be found [here](#).

Sincerely

The Silhouette Design Store Team

© 2021 Silhouette America, Inc. 618 N. 2000 W., Lindon Utah 84042

The [Silhouette Design Store](#) and Design Store logo are trademarks of Silhouette America, Inc. Other names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.


[Click here](#) for Silhouette Design Store Terms & Conditions.



This email was sent from a notification-only address that cannot accept incoming email. Please do not reply to this message.

Bekräfta aktivering

Om du för muspekaren över ikonen "Mitt konto" längst upp till höger på Silhouette Design Store-skärmen visas "Free 1-Month Trial" och du kan kontrollera kreditsaldo och datum för när abonnemanget löper ut.

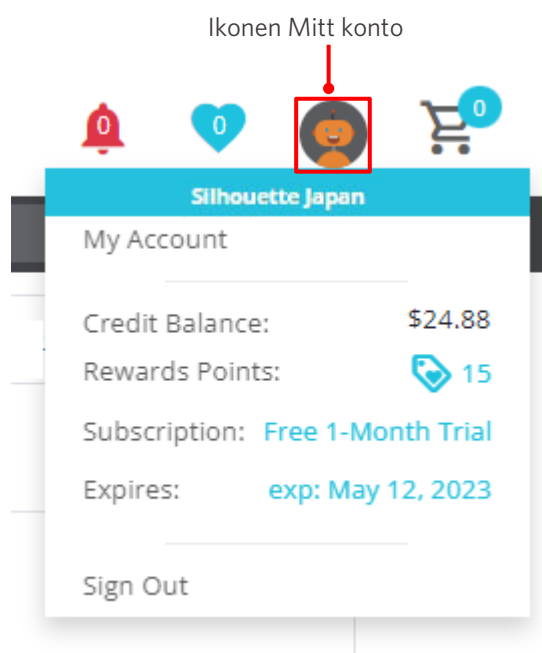


1-5 Tillgängliga funktioner

Storlek på media som kan laddas

Följande mediastorlekar kan laddas för Silhouette Portrait4.



- 5,5 tum, A4, amerikanskt brevformat och 9 tum
- Skärmatta (8,5 tum x 12 tum)

För media av icke-standardstorlek och utan utmatningspapper, klistra fast det på skärmattan innan du lägger i det.

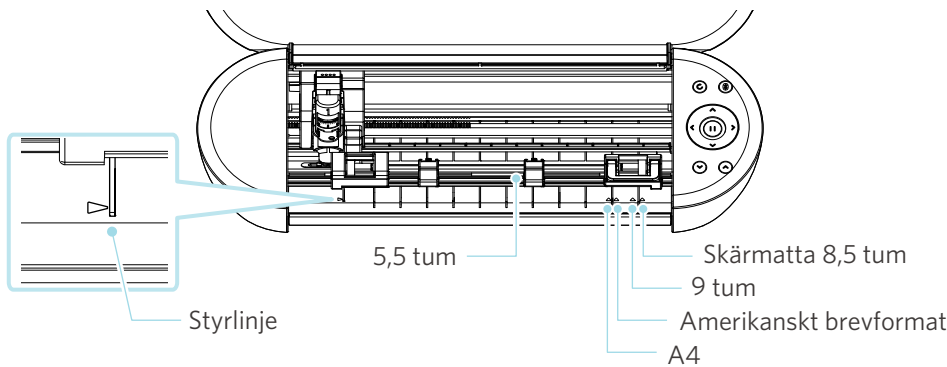





Media i standardstorlek med utmatningspapper kan laddas direkt.

För media av icke-standardstorlek och utan utmatningspapper: Ladda det med hjälp av skärmattan.

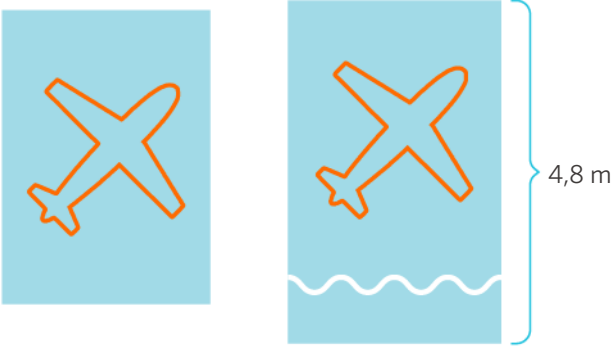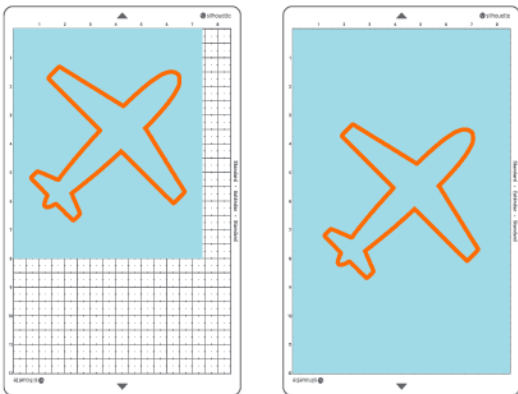Skärmatta: Används inte	Skärmatta: Används
	
▪ Reguljär storlek (bredd): 5,5 tum, A4, amerikanskt brevformat och 9 tum. ▪ Rullmediastorlek (bredd): 9 tum.	▪ Skärmatta: 8,5 tum x 12 tum

Skär ut bilder

Följande utskurna bilder kan skapas med Silhouette Portrait4.

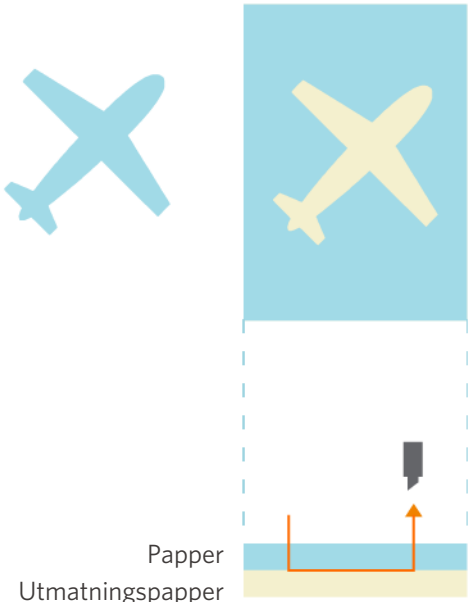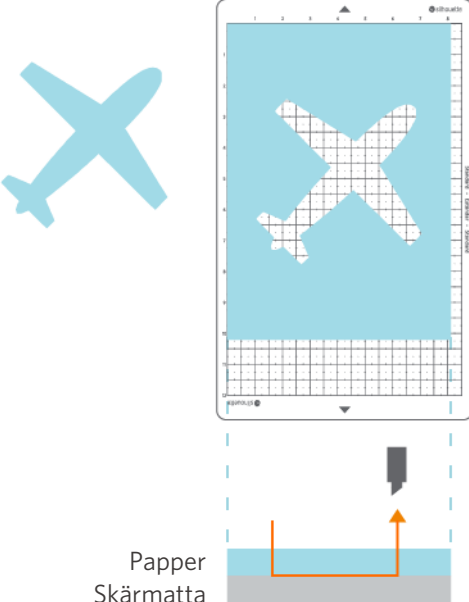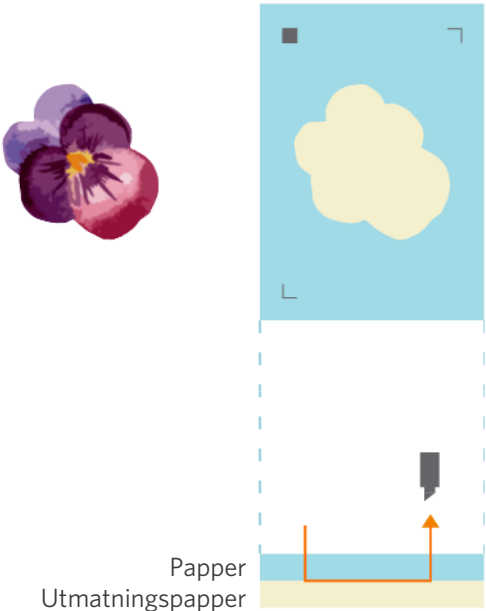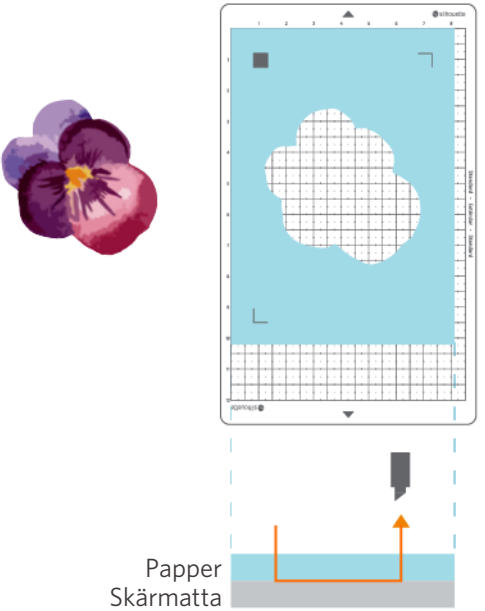Halvskärning Skär ut toppmedia. Skär inte av utmatningspappret.	Stansad (utskärning) Skär alla medier. Skär inte av mattan.
	
Skriv ut och skär - Halvskärning Skär ut toppmedia. Skär inte av utmatningspappret.	Skriv ut och skär ut - Utskärning Skär alla medier. Skär inte av mattan.
	

02 Enkel bruksanvisning


2-1 Skärning med Auto Blade

Ladda ett media


⚠ Anmärkning

Var noga med att använda skärmattan vid skärning av media som inte har standardstorlek. I annat fall kan maskinen och bladet skadas.

- 1 Tryck och håll ned strömknappen (⏻) på Silhouette Portrait4 i minst två sekunder för att starta den.

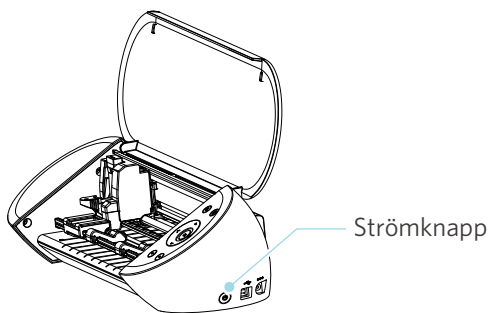

- 2 Rikta in den vänstra kanten av mediet mot styrlinjen på frontpanelen.

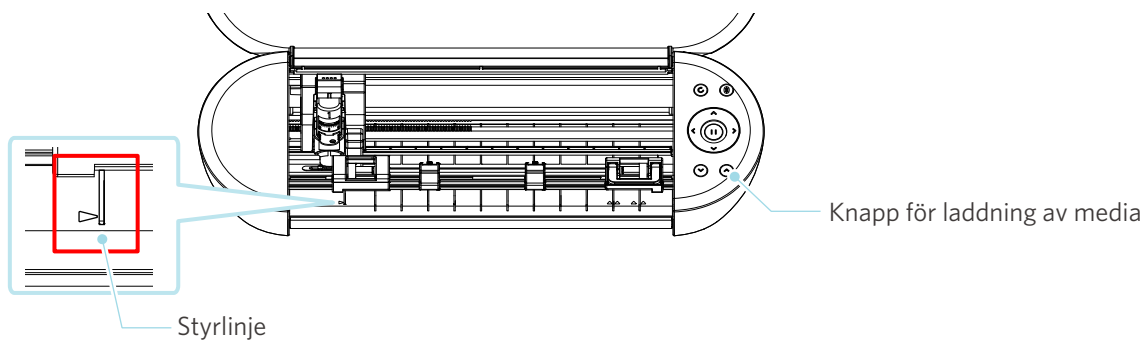


- 3 Justera klämrulleenheten efter mediets bredd och lägg i mediet.

Ytterligare information

"▲" symboler för alla mediastorlekar finns tryckta på frontpanelen.
Rikta in symbolen "▲" på klämrulleenhetens symbol "▲" på frontpanelen och sätt fast klämrulleenheten.


* Rikta in klämrulleenhetens vänstra sida med utskriftspositionen (rund nedsänkning) på skenan.

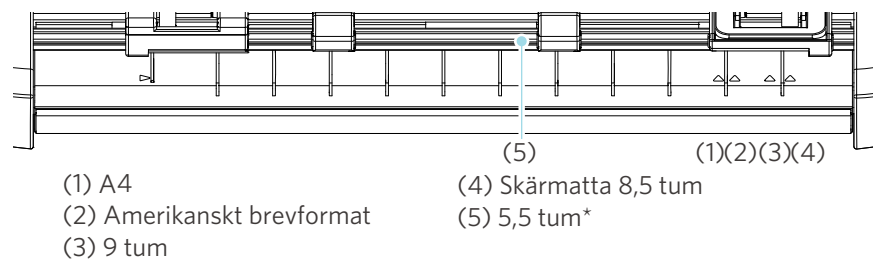

(1) A4
(2) Amerikanskt brevformat
(3) 9 tum
(4) Skärmatta 8,5 tum
(5) 5,5 tum*

- 4 Placera spetsen på mediet mot klämrullarna på båda sidor och lägg i det rakt.

Vid laddning, dra mediet åt vänster och höger med båda händerna för att spänna dem.

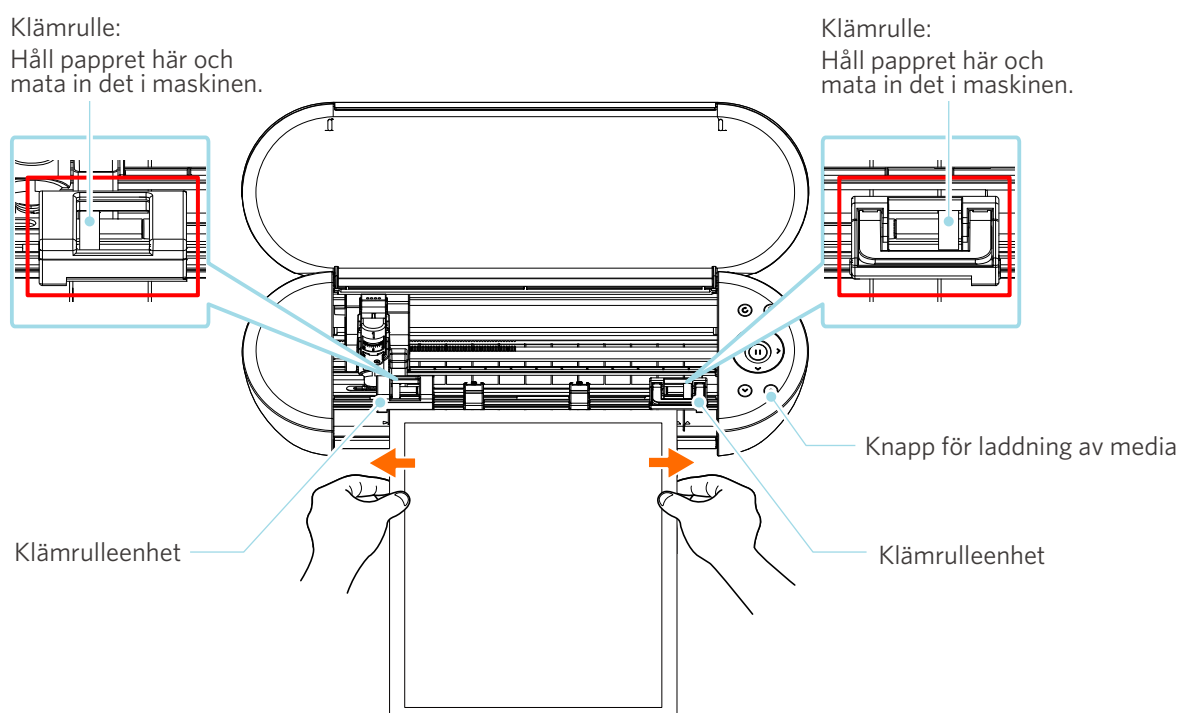

- 5 Tryck på knapp för laddning av media för att börja mata papper.


Inställning av Auto Blade

⚠ Anmärkning


För att undvika kroppsskador ska du hantera knivbladen med försiktighet.

Silhouette Portrait4 tillåter verktyg att sättas på verktygsvagnen.


De verktyg som kan ställas in är verktyg som är märkta med siffran "1" och verktygsadapttrar.

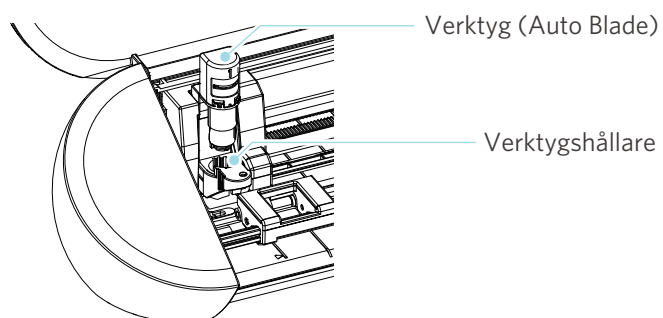

- 1 Dra l ngsamt verkt ygsh  llarens l sspak mot dig f r att l sa upp den.

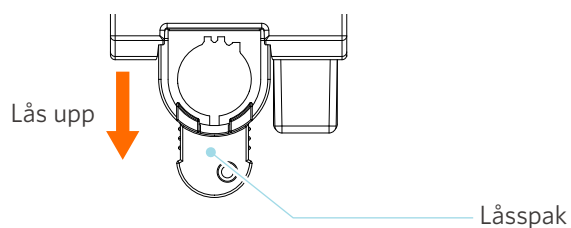


- 2 Rikta in verkt ygets (Auto Blade) ribba mot sk ran i verkt ygsh  llaren och s tt in den ordentligt.

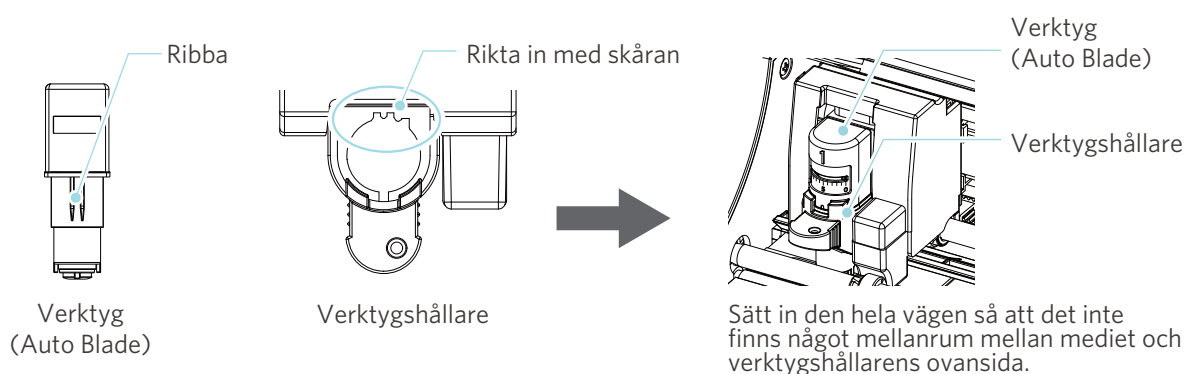


⚠ Anmärkning

H ll i l sspaken n r Auto Blade f rs in, s  att det f r st d underifr n och f r in Auto Blade  nda till botten.

Observera att om du s tter i verkt yet utan att h lla i verkt ygsh  llaren kan bladet skadas.

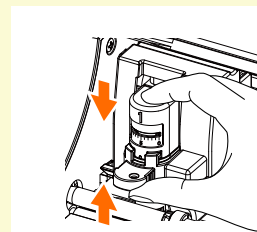

- 3** Placera låsspaken tillbaka i låst läge.

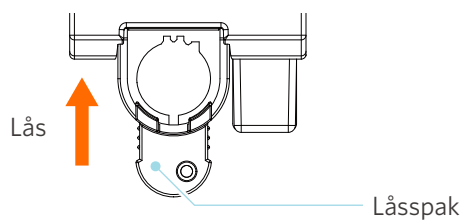

Ytterligare information

Sätt in verktyget helt och hållet och lås det sedan.
Om det inte sätts in helt och hållet, kanske inte mediet skärs korrekt.

- 4** När du sätter i verktyget känner Silhouette Portrait4 igen verktyget och visar det automatiskt på fliken "SKICKA" i Silhouette Studio.

2-2 Arbetsflöde från enkel design till skärning

Detta avsnitt beskriver stegen för att använda Silhouette Studio för att skapa skärdata från enkla figurer och texter och för att skära ut media.


Steg 1. Skapa skärdata med hjälp av figurer och texter

Använd ritverktygen i Silhouette Studio (t.ex. linjer, ellipser, rektanglar, polygoner, kurvor och texter) för att skapa skärdata. Verktygen visas i verktygsfältet till vänster på skärmen.

Metod för drift

- 1 Använd "Verktøy for ritning" till vänster för att rita en ruta.
- 2 Använd "Textverktøyet" till vänster för att skriva texten "SKAPA".

Textverktøy

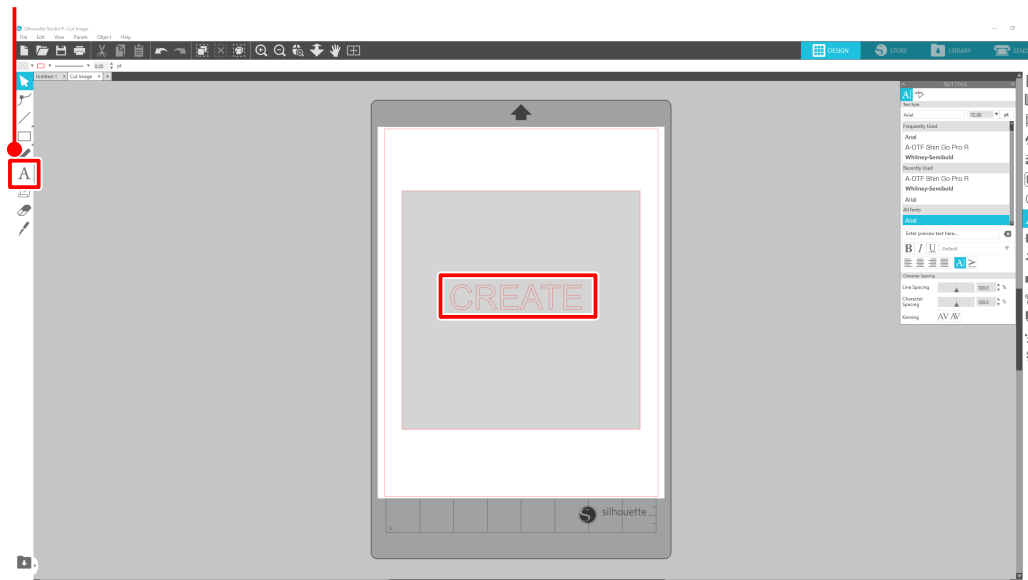

Steg 2. Skära ut skapade data


Skär ut skapade data med Silhouette Portrait4.

Metod för drift

- 1 Ladda mediet i Silhouette Portrait4.
- 2 Klicka på fliken "SKICKA" längst upp till höger på skärmen i Silhouette Studio.

"Panelen för skärinställning" visas.

Från rullgardinslistan över skärförhållanden, välj skärförhållanden, åtgärd och verktyg beroende på vilket media som ska användas.

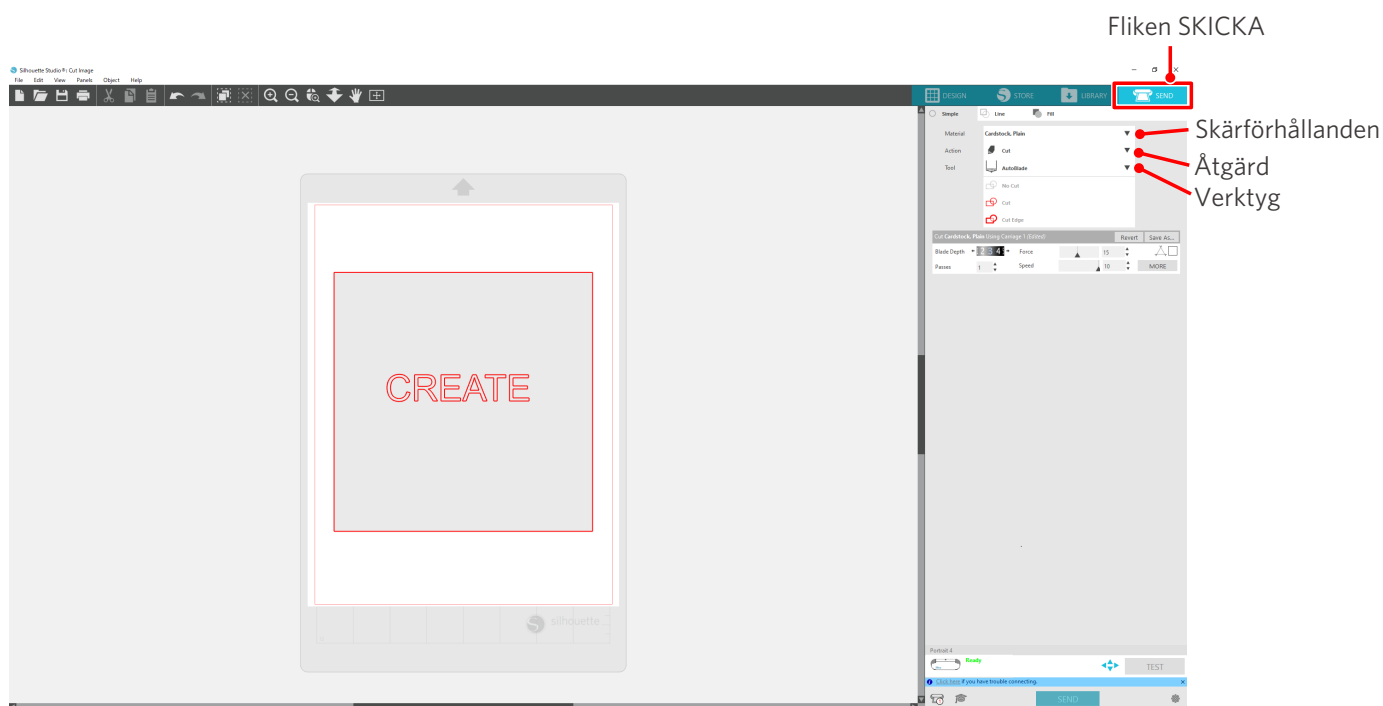

- 3 Tryck på knappen "SKICKA". Mediet börjar skäras.

Viktigt

- Om du vill pausa skärning trycker du på "Paus"-knappen. Tryck på "Paus"-knappen igen för att fortsätta.
- Om du vill stoppa skärprocessen omedelbart, trycker du en gång på strömknappen för att aktivera nödstoppet. Detta tar bort alla pågående jobb. Tryck på knappen för borttagning av media (blinkar) för att återställa verktygsvagnen till utgångsläget.

2-3 Grundläggande arbetsflöde vid tryck och skärning

Detta avsnitt beskriver stegen för att använda Silhouette Studio för att skriva ut och skära. Det finns följande tre sätt att skapa skärlinjer (konturlinjer).


Mönster 1. Använda Verktyg för ritning för att skapa en skärlinje

Metod för drift

- 1 Använd "Verktyg för ritning" till vänster för att rita figurer.
- 2 Välj fliken "Registreringsmärken" på panelen för siduppsättning och ställ in tjocklek och längd på registreringsmärkena.
- 3 Skriv ut designdata.
- 4 Skär ut det tryckta mediet.

Klicka på fliken "SKICKA" längst upp till höger på skärmen i Silhouette Studio.

Fliken SKICKA

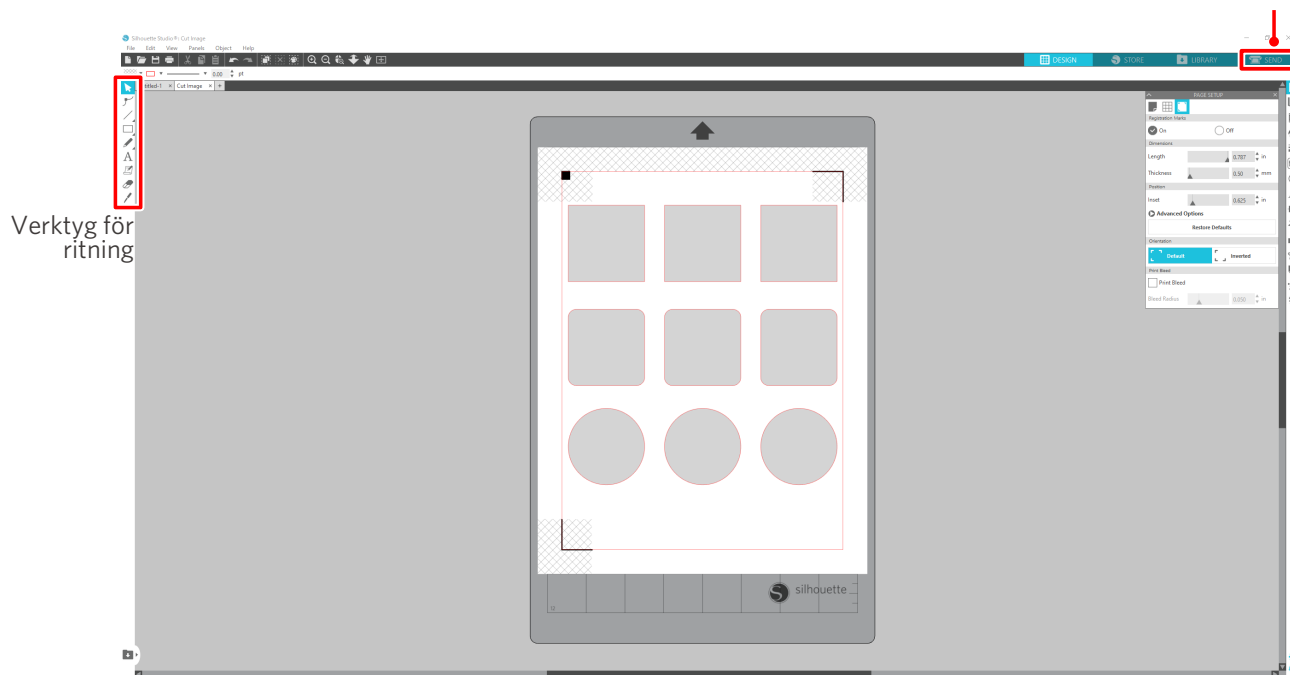


Anmärkning

<Hur du lägger till registreringsmärken (inriktningsmärken)>

- Placera inte designen i det skuggade området. Det kan orsaka fel vid skanning av registreringsmärken.
- Om registreringsmärkena är för små, kan skanningen misslyckas.
- Ordna registreringsmärkena och skriv sedan ut med skrivaren.
- Ändra inte registreringsmärkena eller designen efter utskrift. Klippläget flyttas.

5 Skärlinjerna visas. Tryck på knappen "SKICKA".

Den börjar detektera registreringsmärkena och skär sedan när alla märken har detekterats.

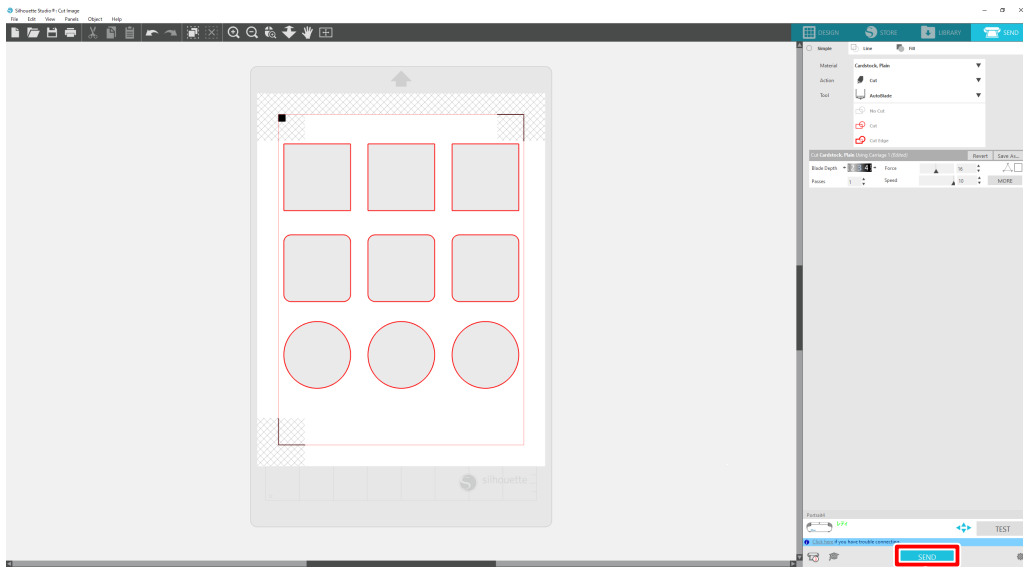

Knappen SKICKA

Mönster 2. Använda funktionen för automatisk spårning

Markera kryssrutan "Automatisk spårning" för PNG-filen på fliken "Import" i menyn Inställningar, för att skapa skärlinjer automatiskt när bilder laddas.

Metod för drift

- 1 Välj "Inställningar" i menyn "Redigera".
- 2 Välj fliken "IMPORTERA".
- 3 Markera kryssrutan "Automatisk spårning" under PNG-filen.
- 4 Gå till "File" och välj "Infoga".
- 5 Välj den bild du vill skära ut och tryck på "OK".
- 6 Skärlinjerna visas. Tryck på knappen "SKICKA". Mediet börjar skäras.



Ytterligare information


Funktionen för automatisk spårning kanske inte är tillgänglig beroende på hur bilden skapas. Om så är fallet, spåra bilden med hjälp av de steg som beskrivs i "Mönster 3. Laddning och spårning av en bildfil".

Mönster 3. Laddning och spårning av en bildfil

Skapa skärmlinjer med hjälp av den bild som du vill skära ut. Använd spårningsfunktionen för att skapa skärmlinjer runt bilden.



Metod för drift

- 1 På menyn "Fil" väljer du "Infoga".
- 2 Välj den bild du vill skära ut och tryck på "OK".
- 3 Från "Paneldisplayen", välj panelen "Spårning" för att visa inställningsskärmen för "Spårning".
Klicka på "Välj spårningsområde". Dra och markera området runt bilden.
Insidan av bilden är gulmålad. Den gulmålade delen spåras, och skärmlinjer skapas runt den.
- 4 Under "Spåra förhandsvisning", välj "Hel fyllning" eller "Kontur".
Justera tröskelvärdet.
För att skapa skärmlinjer runt hela bilden väljer du "Spårning".
Om du bara vill skapa skärmlinjer på ytterkanten väljer du "Spåra yttre kant".

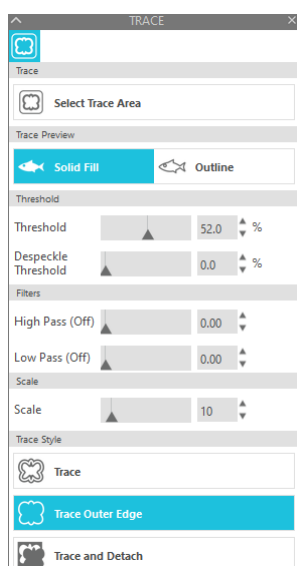

<När spårning har valts>

<När spåra yttre kant är valt>

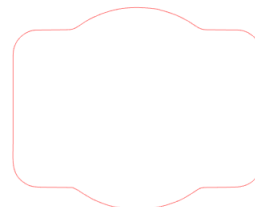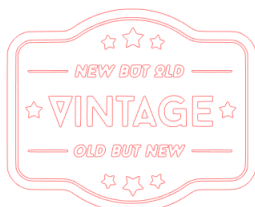

Ytterligare information

- Om en bild med låg kontrast används kan det hända att bilden inte kan spåras tydligt.
- Om du vill spåra bilden och skapa en etikett väljer du "Spåra yttre kant".

03 Om Silhouette Studio-skärmen

Silhouette Studio-skärmen används huvudsakligen för att skapa designer.

3-1 Starta programvaran (Silhouette Studio)


För Windows

- Starta Silhouette Studio genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet eller från Start-menyn.

För Mac

- Öppna programappen och starta Silhouette Studio.
När Silhouette Studio har startats visas sidan Design.
(Windows 10-skärmen används för denna beskrivning.)

3-2 Namn och funktioner för varje komponent

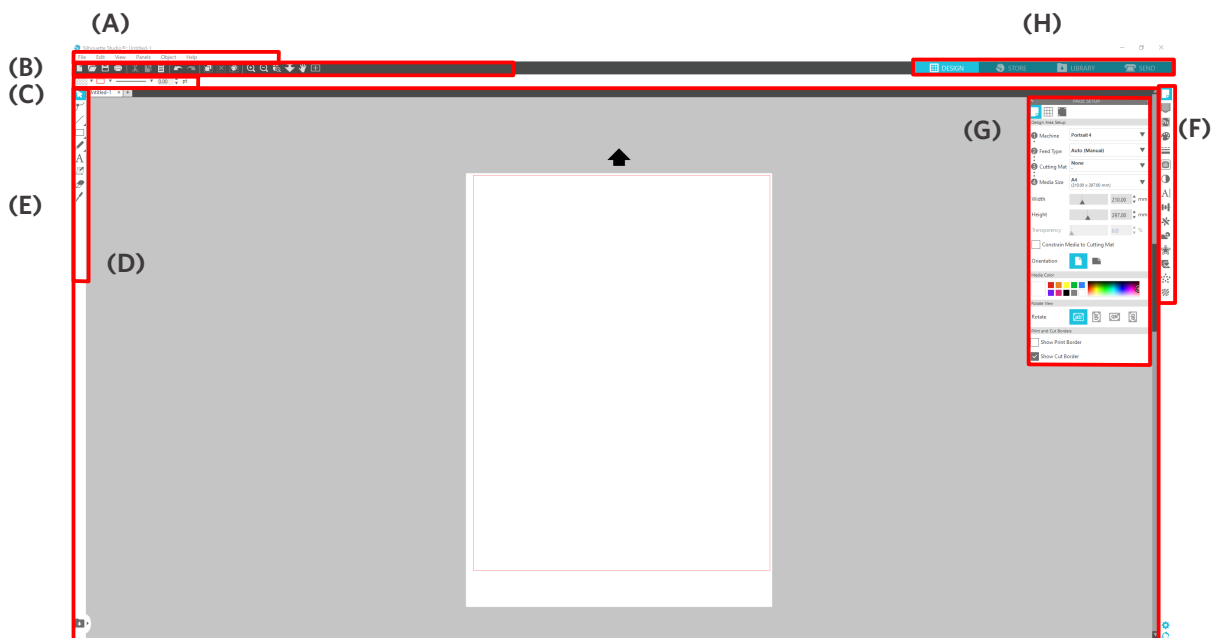

(A) Menyfält

- Fil:** För att skapa nya filer, öppna befintliga filer, spara filer, avsluta Silhouette Studio och så vidare
- Redigera:** För att skära, kopiera och klistra in
Konfigurationen av språk- och enhetsinställningar, initialisering av Silhouette Studio, och andra uppgifter kan göras i Inställningar.

- Vy: För att öppna rutnätsvyn, ställa in registreringsmärken och så vidare
- Panel: För visning av varje panel
- Figur: För rotation, replikering, sammanslagning, gruppering och så vidare
- Hjälp: För visning av användarhandboken, versionsinformation och så vidare

(B) Verktygsfält

Har genvägar till grundläggande funktioner, t.ex. Ny ritning och Spara.

(C) Verktygsfält för snabbåtkomst

Tillhandahåller verktyg som gruppering, replikering och inställning av staplingsordning.

(D) Designverktyg

Tillhandahåller verktyg för att rita grundläggande figurer och lägga till texter.

(E) Arbetsyta

Detta är arbetsytan för att skapa designer, t.ex. figurer och texter.

(F) Paneldisplay

Visar varje panel.

(G) Panel

Tillhandahåller de funktioner som är relaterade till den öppnade panelen.

(H) Flikar

Fliken DESIGN



Det här är arbetsområdet för att skapa mönster.

Du kan återgå till designsidan genom att klicka på fliken "DESIGN" när du har menyn BIBLIOTEK eller SKICKA framme.

För mer information om varje funktion på designsidan, se "Hjälp" och "Användarhandbok..." i verktygsfältet.

Fliken BUTIK



Gå till Silhouette Design Store från fliken "BUTIK" när du är ansluten till internet för att bläddra och köpa innehåll som mönster och typsnitt.

Fliken BIBLIOTEK



Du kan komma åt sparade designer i biblioteket och innehållet som laddats ner från Silhouette Design Store från fliken "BIBLIOTEK".

I biblioteket kan du lägga till mappar och undermappar för att sortera och organisera designen.

Fliken SKICKA



På fliken "SKICKA" kan du ställa in skärförhållandena för designen och skicka skärdata till Silhouette Portrait4.

3-3 Om fliken BUTIK (Silhouette Design Store)

Silhouette Design Store är en butik som säljer över 200 000 högkvalitativa designartiklar som kan användas med Silhouette skärmaskiner.

Förutom design för vanliga skärningar erbjuder butiken också ett stort utbud av design som skapats av konstnärer från hela världen, till exempel 3D-data för att underlätta skapandet av tredimensionella delar, typsnitt, design för utskrift och skärning samt fyllningsmönster.

Du kan skapa din egen originaldesign genom att ladda ner de designdata som du gillar, ändra storleken eller bearbeta bilden. Så även de som inte kan designa från grunden kan njuta av att designa föremål.

Ytterligare information


Silhouette Design Store är en webbplats som drivs av Silhouette America, Inc (Utah, USA), ett koncernföretag till Silhouette Japan Corporation som tillhandahåller digitalt innehåll mot en avgift.

Webbplatsen visas på engelska som standard. Om du vill ändra språk klickar du på "A|文" och väljer det språk du behöver.

- 1 Gå till webbplatsen (<https://www.silhouettedesignstore.com>) eller klicka på fliken "BUTIK" i programvaran Silhouette Studio.



- 2 Klicka på "Logga in".

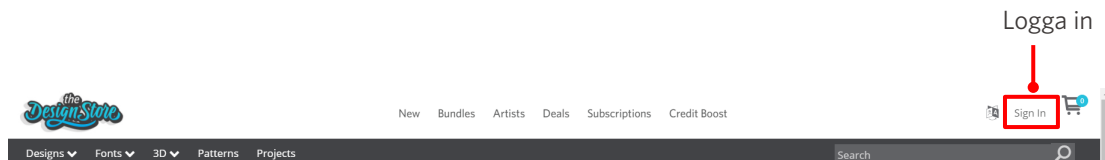

- 3 Logga in med Silhouette-kontot.

SIGN IN

Email Address:

Registrerad e-postadress

Password:

Lösenord


[Forgot password?](#)

SIGN IN

4

Klicka på ikonen "Mitt konto".


Ikonen Mitt konto

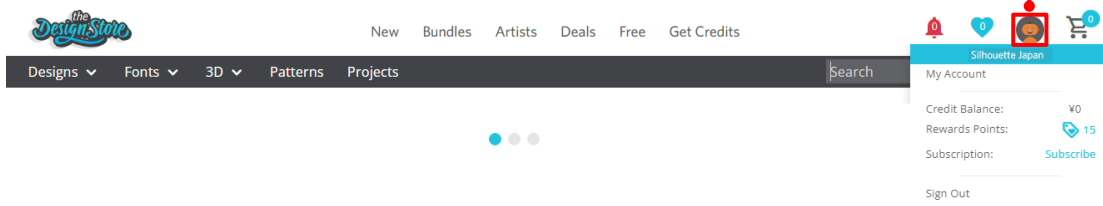

3-4 Konfigurera skärförhållandena


Beskrivning av varje inställningspost

- 1 Klicka på fliken "SKICKA" längst upp till höger på skärmen i Silhouette Studio.
- 2 "Panelen för skärinställning" visas.
- 3 Välj det media som ska användas från rullistan med skärförhållanden.

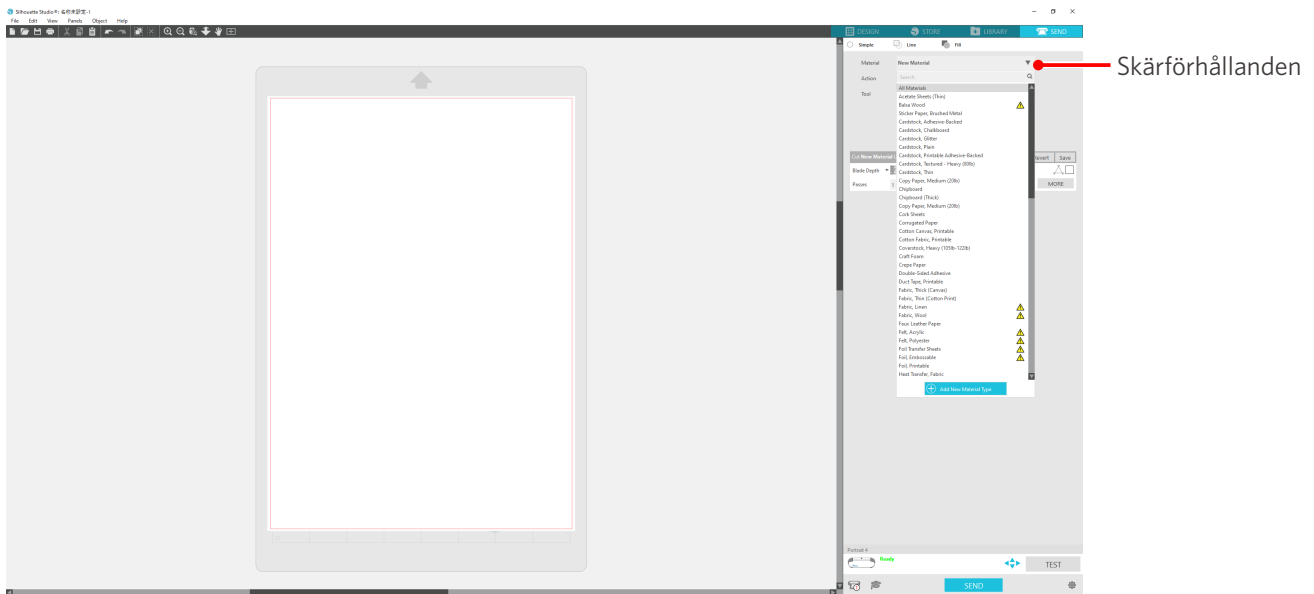


När du har valt ett medium i listan tillämpas automatiskt de optimala skärningsförhållandena för detta medium.

När du använder andra material än Silhouette-media klickar du på "Lägg till ny materialtyp" och ställer in skärförhållandena manuellt.

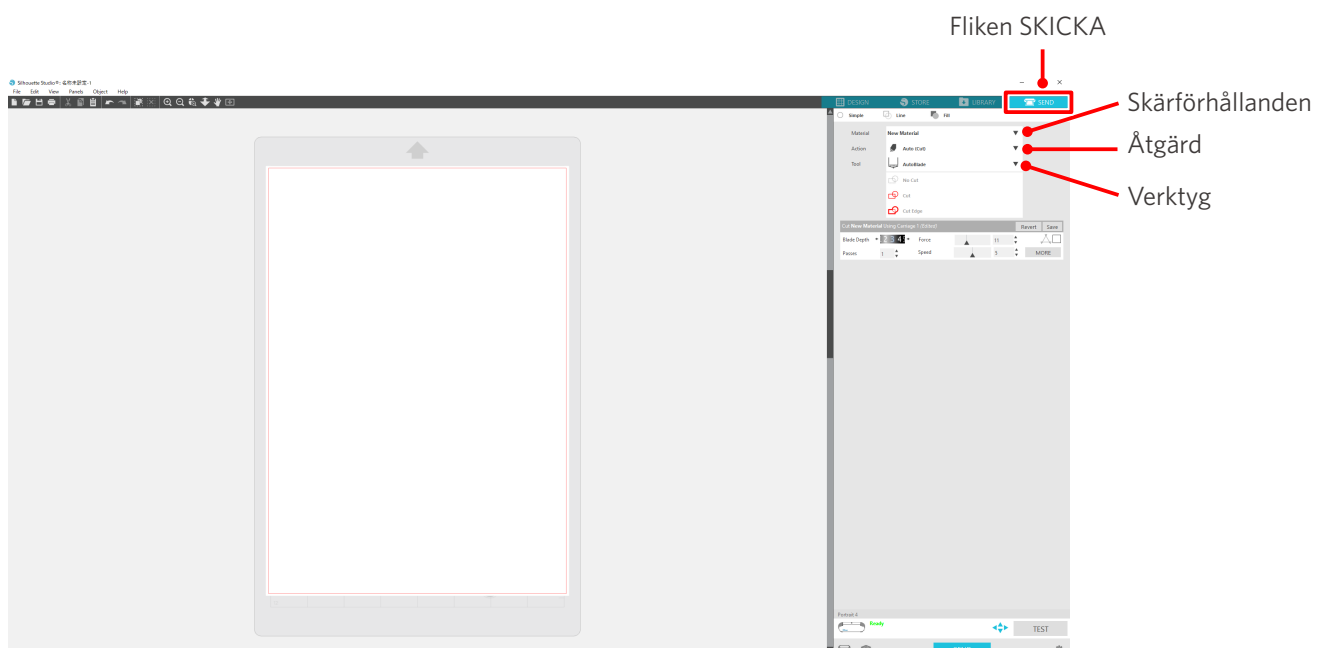

- 4 Ange en åtgärd, t.ex. "Skär ut" eller "Skiss" från rullgardinslistan Åtgärd.
- 5 Ange vilket verktyg som ska användas i rullgardinslistan Verktyg.
- 6 Om du vill ställa in skärningsförhållandena manuellt ställer du in bladdjup, hastighet, kraft och passeringar. Ställ först in hastigheten på långsam och kraften på låg, och om det inte räcker, öka inställningen gradvis.

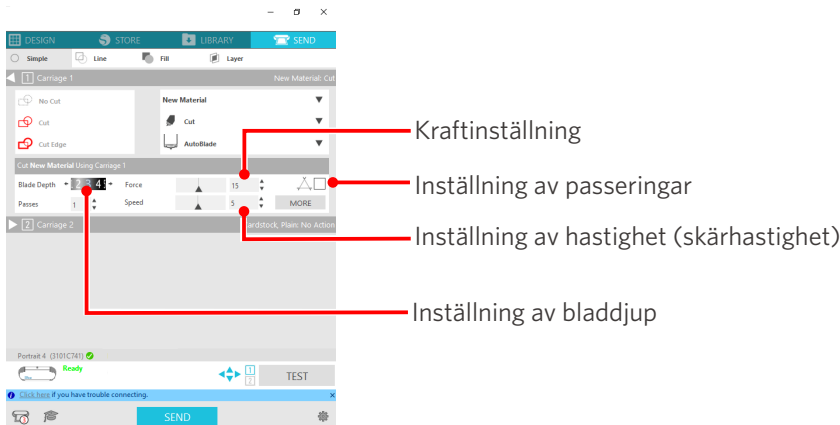

- (1) Bladdjup: Skjuter automatiskt ut bladet med den mängd som anges vid skärningen. (Enbart för Auto Blade)
Justera så att bladet sticker ut något mer än det media som ska skäras.
- (2) Hastighet: Ställer in skärhastigheten.
Minska hastigheten när du skär fina eller komplexa designer eller tjocka medier.
- (3) Kraft: Ställ in enligt tjockleken på det material som ska skäras ut.
- (4) Passeringar: Ställ in hur många gånger designen ska skäras ut.
Öka antalet passeringar när du skär tjocka eller hårda material.


Riktlinjer för bladdjup och mediamaterial

Bladdjup	Typer av material
1	Tunna material, tunt papper/filmer och släta material för strykning
2 till 3	Mellantjockt papper, (t.ex. Kent-papper), tjock film, flockmaterial för strykning
4 till 6	Tjockt papper, t.ex. material för scrapbooking
7 till 10	Tjockt papper, t.ex. kartong

Indikatorskala för Auto Blade

Kontrollera indikatorskalan till Auto Blade framifrån för faktiskt bladdjup.


Eftersom bildskärmsytan är böjd, kan det vara omöjligt att kontrollera rätt värde om den ses från en vinkel.

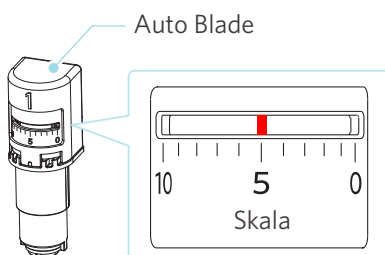


Om Intelligent Path Technology

Om du vill ställa in avancerade skärförhållanden manuellt, klickar du på "MER".

Om du markerar kryssrutan för funktionen Intelligent Path Technology, kan du utföra skärning med en särskild skärprocedur, vilket gör det möjligt att skära känsliga material utan förskjutning.

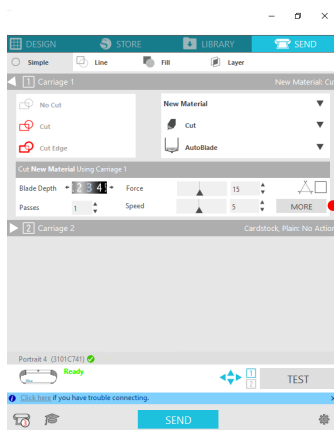

Mer

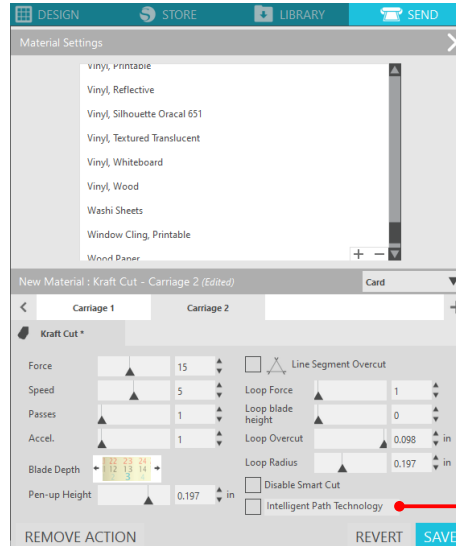

Intelligent Path Technology


Ytterligare information

Detta är en effektiv funktion i följande fall.

- Vid skärning av komplicerade design
- Vid skärning av vassa vinklar
- När limmet lätt lossnar, t.ex. tätningsmaterial

Automatisk tvärskäring

Om du använder funktionen för automatisk tvärskäring skärs den specifika linjen på mediet automatiskt, efter skärning av designen, och designen har separerats från mediet på skärmaskinen.

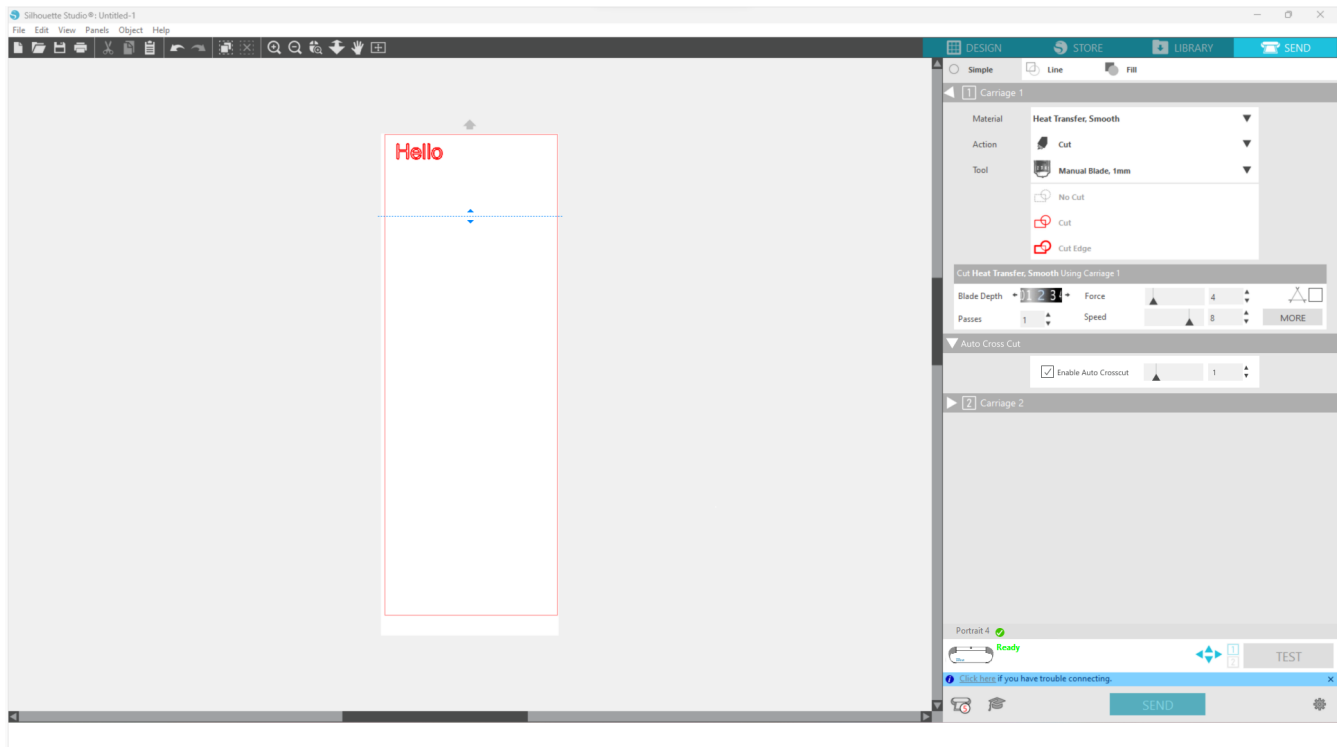

Anmärkning

Denna funktion kan användas om följande tre villkor är uppfyllda.


- Materialet är antingen vinyl, ark med strykning, eller med användardefinierade skärförhållanden.
- Maskinen är inställd på att inte använda mattan.
- Auto Blade är inställt.

Metod för drift

- 1 Från menyn "Panel" väljer du panelen "Siduppsättning".
- 2 Ställ in "Portrait4" för "Maskin", "Manuell" för "Matningstyp" och "Ingen" för "Skärmatta".
- 3 Tryck på fliken "SKICKA" för att öppna sändningsskärmen.
- 4 Ställ in "Vinyl" eller "Ark med strykning" som skärvillkor, eller använd användardefinierade skärvillkor.
- 5 Tryck på knappen "MER".
- 6 Välj fliken "Skär ut".
- 7 Markera kryssrutan "Automatisk tvärskäring".
- 8 Ställ in "Skärposition", spara inställningen och stäng skärmen.

9 Infogai Auto Blade.

10 Tryck på "SKICKA"-knappen för att starta skärningen.

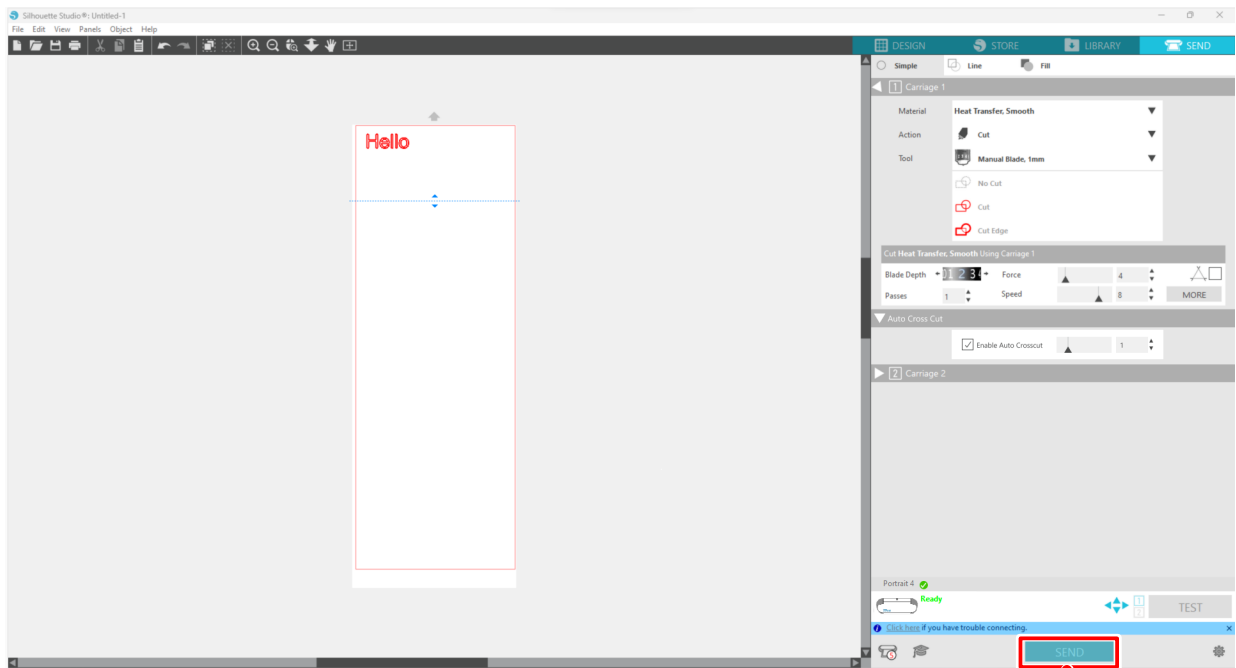

Knappen SKICKA

Om du aktiverar automatisk tvärskärning skärs den skapade designen och sedan utförs den automatiska tvärskärningen.

Ytterligare information

Vid automatisk tvärskärning justeras bladdjupet för Auto Blade automatiskt.

⚠ Anmärkning

Efter automatisk tvärskärning, avlägsna det utskurna materialet för hand. Detta kan leda till att mediet fastnar under nästa skärning.

04 Felsökning

Detta kapitel beskriver vad du ska göra om problem uppstår med Silhouette Portrait4.


4-1 Det gick inte att ladda media korrekt

Om media inte kan laddas ordentligt, kontrollera följande orsaker och lösningar.

Det går inte att sätta i media, eller så böjs och viks det ihop

Om du använder ett rullat media, tenderar kanten att böja sig nedåt?

- Om kanten på mediet tenderar att böjas nedåt, kan det leda till att mediet böjs när det laddas, eller att mediet inte matas in i maskinen, vilket kan leda till att maskinen går på tomgång. Räta ut böjen och lägg i mediet rakt. Om media inte kan läggas i ordentligt, klistra fast dem på skärmattan innan du lägger i dem.
- Vid laddning, dra i mediet på vänster och höger sida med båda händerna så att det spänns. För mer information, se "Ställa in media" i "2-1 Skärning med Auto Blade".

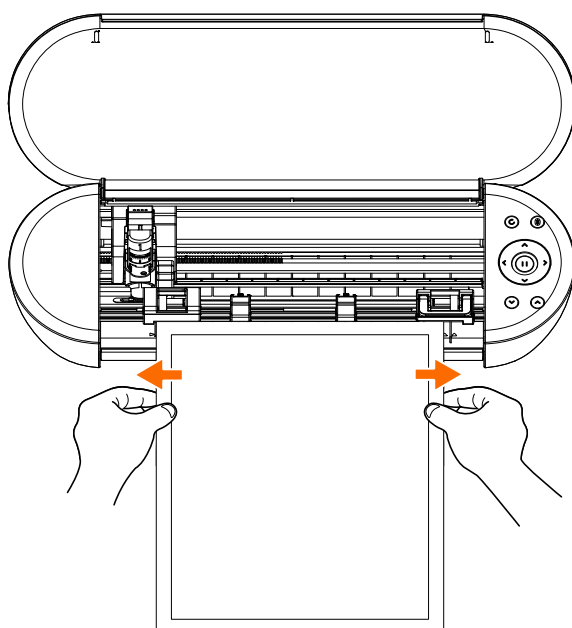


4-2 Det går inte att mata in media korrekt

Om mediet inte kan matas in i maskinen korrekt (t.ex. om det glider ur rullen under skärning), kontrollera följande orsaker och lösningar.

Media flyttar sig snett i maskinen under skärning

Är mediet eller den vänstra sidan av skärmattan i linje med styrlinjen?

- Rikta in den vänstra sidan av mediet mot styrlinjen när du laddar det.

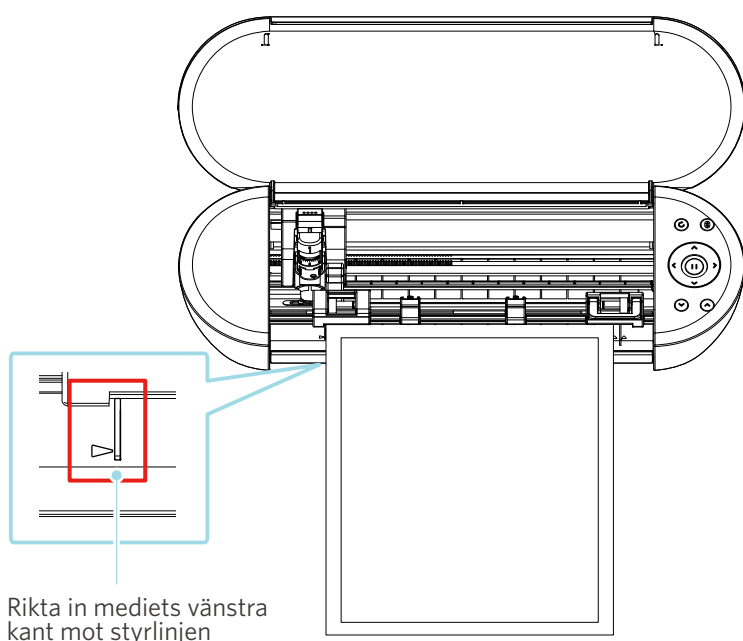


Är klämrulleenheten inriktad med mediet och inställd på rätt utskriftsposition?

- Flytta klämrulleenheten åt vänster och höger, och kontrollera att den är inställd på rätt utskriftsposition beroende på mediets storlek.

Är mediets kanter skurna i rät vinkel?

- Placera en linjal mot mediet, och skär kanterna rakt och i rät vinkel med en skärkniv eller liknande verktyg.

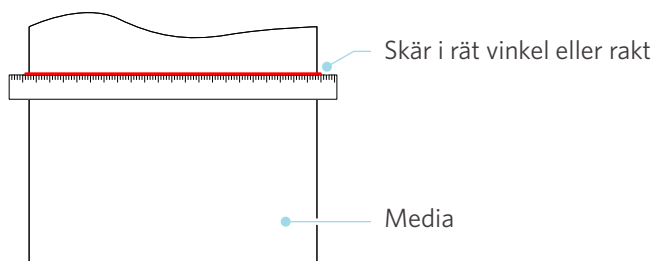


Mediet glider ut ur klämrollen


Är spetsen av mediet placerad mot klämrollarna på båda sidor och laddas rakt?

- Kontrollera följande punkter för att säkerställa att media har laddats rakt och korrekt.
- Placera spetsen av mediet mot klämrollarna på båda sidor.
- Håll fast mediet så att det inte flyttar sig förrän maskinen börjar mata.


Klämrulle:
Håll pappret här
och mata in det i
maskinen.

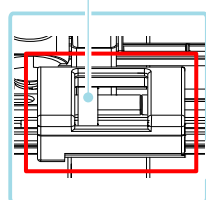

Klämrulle:
Håll pappret här
och mata in det i
maskinen.

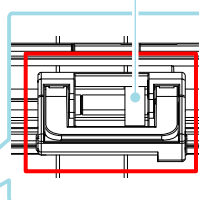

Klämrulleenhet

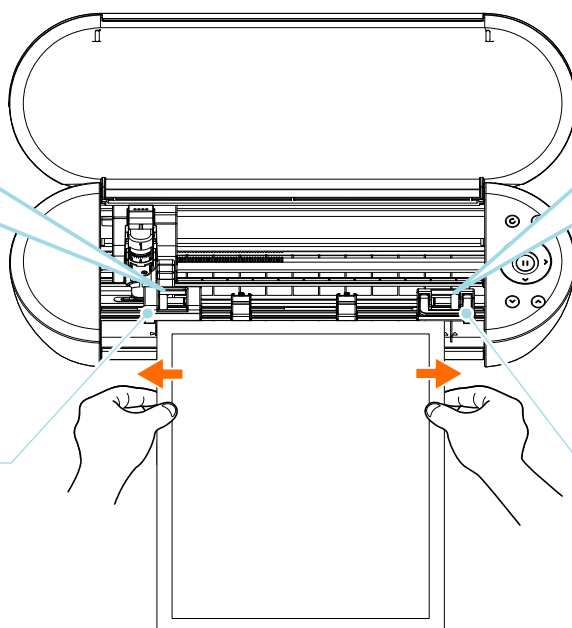

Klämrulleenhet

4-3 Det går inte att skära korrekt

Om media, t.ex. papper eller film, lossnar under skärningen, eller om du inte kan skära dem korrekt, kontrollera följande orsaker och lösningar.

Filmen lossnar under skärningen


Är verktygen korrekt inställda?

- Se till att verktygen sitter stadigt hela vägen in i verktygshållaren.

Ytterligare information

Sätt in verktyget helt och hållet och lås det sedan.



Om det inte sätts in helt och hållet, kanske inte mediet skärs korrekt.

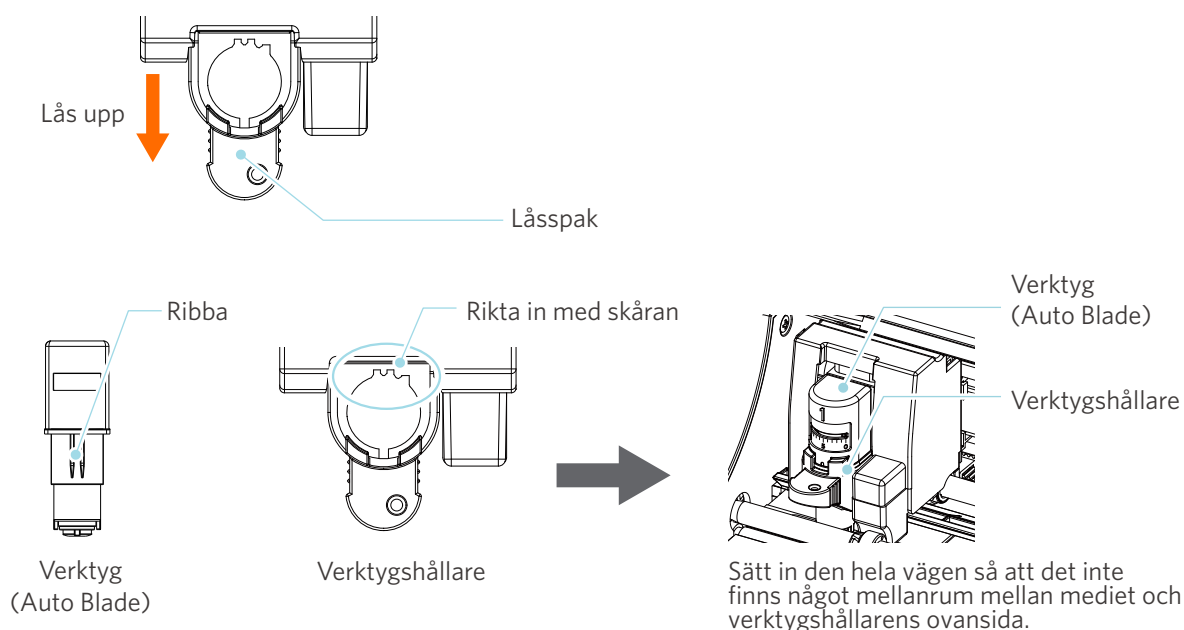

⚠ Anmärkning


Håll i låsspaken när Auto Blade förs in, så att det får stöd underifrån och för in Auto Blade ända till botten.

Observera att om du sätter i verktyget utan att hålla i verktygshållaren kan bladet skadas.

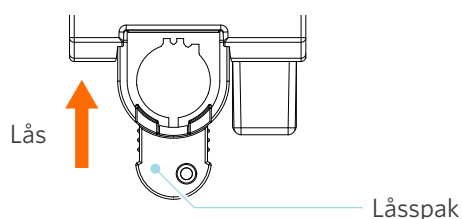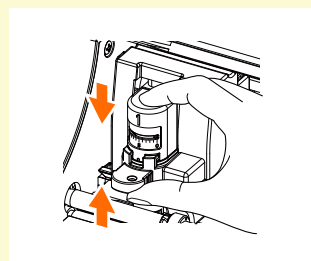

Är bladspetslocket på Auto Blade löst?

- Om bladspetslocket på Auto Blade är löst, använd den handhållna bladjusteraren för att dra åt det.

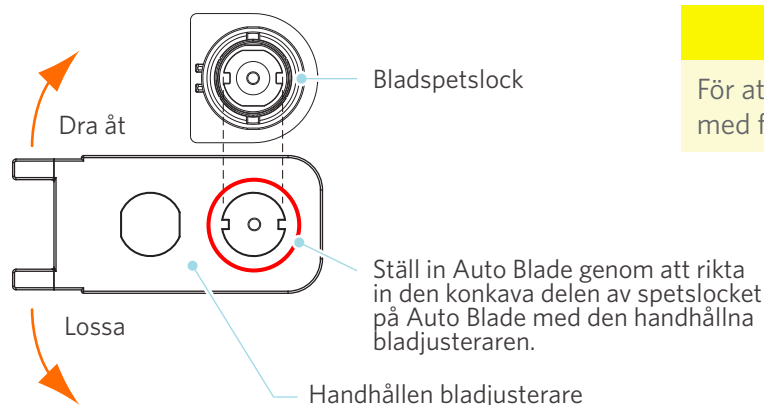

Anmärkning

För att undvika kroppsskador ska du hantera bladen med försiktighet.


Är skärbladet slitet eller är skärspetsen trasig?

- Byt ut mot ett nytt Auto Blade.
- När skärbladet slits ut kan det hända att det media som hittills har kunnat skäras helt plötsligt inte längre kan skäras.

Som riktlinje kan man säga att livslängden är cirka 4 km för vinylkloridmedia (skärfilm) och cirka 2 km för pappersmedia t.ex. ritpapper, vykort och Kent-papper.


Är bladdjupet för litet eller är kraften för lågt inställd?

- Öka gradvis bladdjupet och kraften i Silhouette Studio och gör en testskärning.

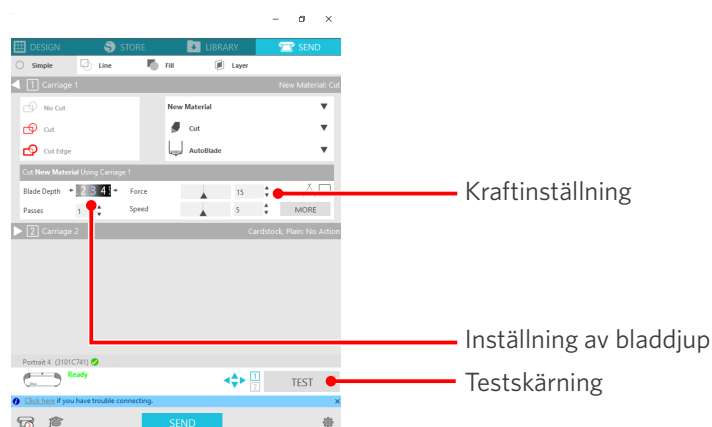

Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög? Är hastigheten (skärhastighet) för snabb?

- Ställ in bladdjupet, kraft och hastighet till mindre värden i Silhouette Studio och gör en testskärning.

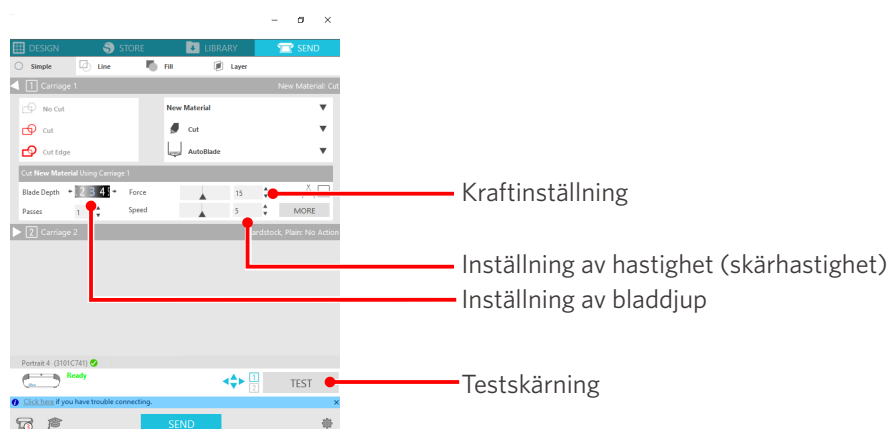

Är bredden på de tecken eller figurer som ska skäras för tunn eller för liten?

- Använd ett fetare typsnitt eller gör figuren större.

Den ungefärliga storleken på tecken som kan skäras ut med Silhouette Portrait4 är cirka 10 mm i kvadrat för alfanumeriska tecken, och cirka 15 mm i kvadrat för MS Gothic double-byte-tecken när du använder en skärfilm med spänning på materialet, t.ex. vinylklorid.

Den ungefärliga storleken på den form som kan skäras är ca 5 mm i diameter.


Ytterligare information

Beroende på det material som ska skäras ut kan det hända att det inte skär ut bra även om det är större än den här storleken.
Var uppmärksam på detta.

Skärningens början och slut är feljusterade

Är insidan av Auto Blade smutsig?

- Ta bort bladspetslocket på Auto Blade och rengör det.

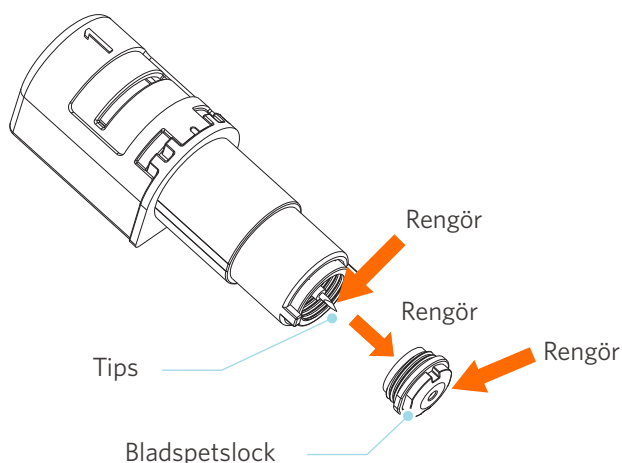

Är det inställda mediet flytande eller böjt?

- Om mitten av mediet är flytande eller böjt, se "Ställa in mediet" i "2-1 Skärning med Auto Blade" för att ladda mediet och åtgärda det.

Väljer du en penna trots att du använder ett Auto Blade, eller tvärtom?

- Välj rätt verktyg i Silhouette Studio.


Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?

- I Silhouette Studio ställer du in bladdjupet och kraft till ett mindre värde och utför ett testsnitt.

När media fastnat

Laddar du media i Silhouette Portrait4 med hjälp av skärmattan?

- Var noga med att använda skärmattan när du skär i papper eller liknande material.

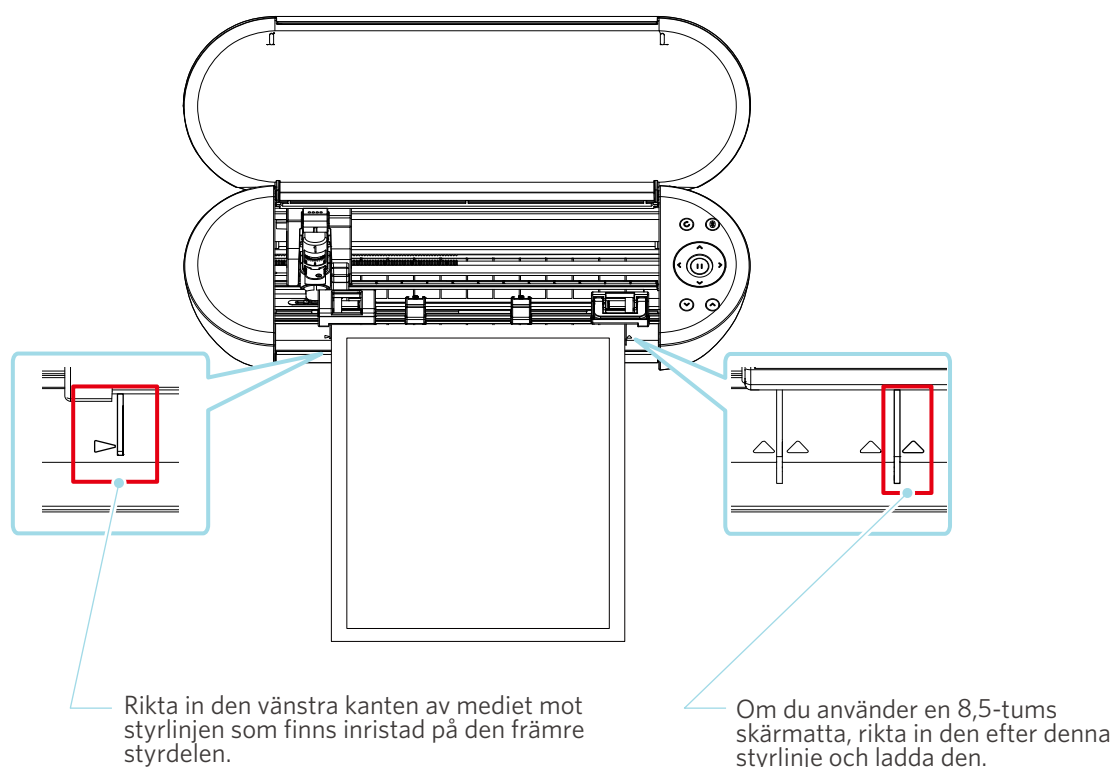

Anmärkning

Om du skär utan att använda skärmattan, kan bladet penetrera pappret och skada maskinen, eller så kan bladspetsen gå av.

Det avskurna pappret kan också lossna och fastna i bladet.

Är mediet du använder för tjockt?

- Byt ut medierna mot sådana med bra tjocklek som stöds av Silhouette Portrait4.

Storlek på det media som kan skäras:

Film: Tjocklek på 0,1 mm eller mindre (exklusive högintensiv reflekterande film)


Papper: Kent-papper 157 g/m², ritpapper*,¹ vykort*,¹ scrapbookpapper*,¹ papper för bläckstråleskrivare*,¹ Bazzill-papper*,¹ och kartong upp till 0,5 mm tjocklek*¹

*1: Vissa material kan inte skäras beroende på media.

Mediet skärs för mycket

Sticker knivbladet ut för mycket eller är kraften för hög?

- I Silhouette Studio ställer du in bladdjupet och kraft till ett mindre värde och utför ett testsnitt.

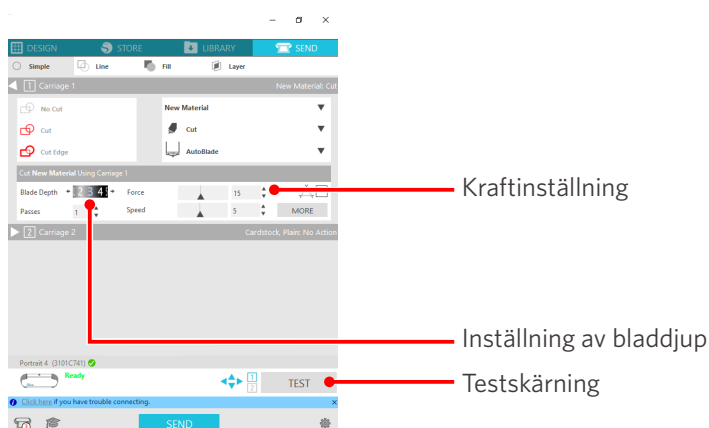

4-4 Uppdatering av fast programvara

Den fasta programvaran är ett styrprogram som är inbyggt i hårdvaran.

För uppdatering av fast programvara krävs Silhouette Studio.

Om ett meddelande om uppdatering av fast programvara visas i panelen "SKICKA" i Silhouette Studio, följ stegen nedan för att uppdatera den.

Anmärkning


Stäng inte av Silhouette Portrait4 medan du uppdaterar den fasta programvaran.

1 Anslut Silhouette Portrait4 till datorn med en Bluetooth- eller USB-kabel.


2 Starta Silhouette Studio och öppna fliken "SKICKA".

Om den senaste versionen av den fasta programvaran finns tillgänglig för uppdatering, visas följande meddelande.

Klicka på "Uppdatera nu" för att börja uppdatera den fasta programvaran.

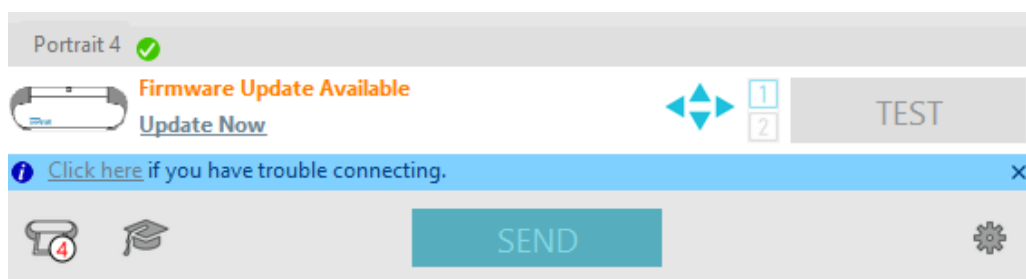

Följande meddelande visas under uppdateringen av den fasta programvaran.

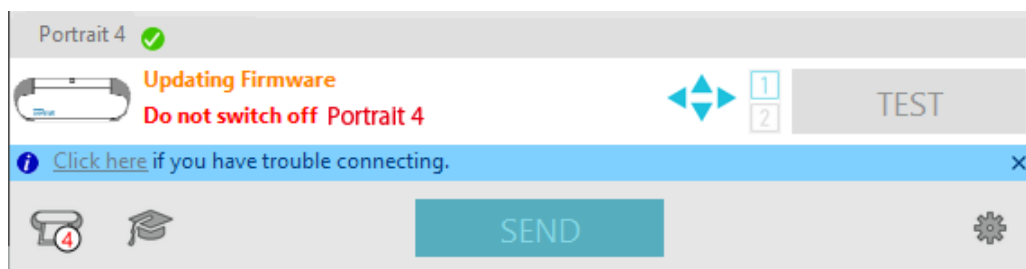

Anmärkning

Det kan ta 5 till 10 minuter att uppdatera den fasta programvaran.

När du har problem

Besök vår webbplats för information om hur du använder denna maskin och vad du ska göra om du får problem.
<https://www.silhouetteamerica.com>

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Silhouette Portrait4 Användarhandbok
PORTRAIT4-UM-151-swe
20 augusti 2023 1:a upplagan-01

Silhouette Japan Corporation



silhouette