


Silhouette-snijapparaat
Gebruikershandleiding voor meegeleverde items

Silhouette Stand

HANDLEIDING NR. STAND-M-151

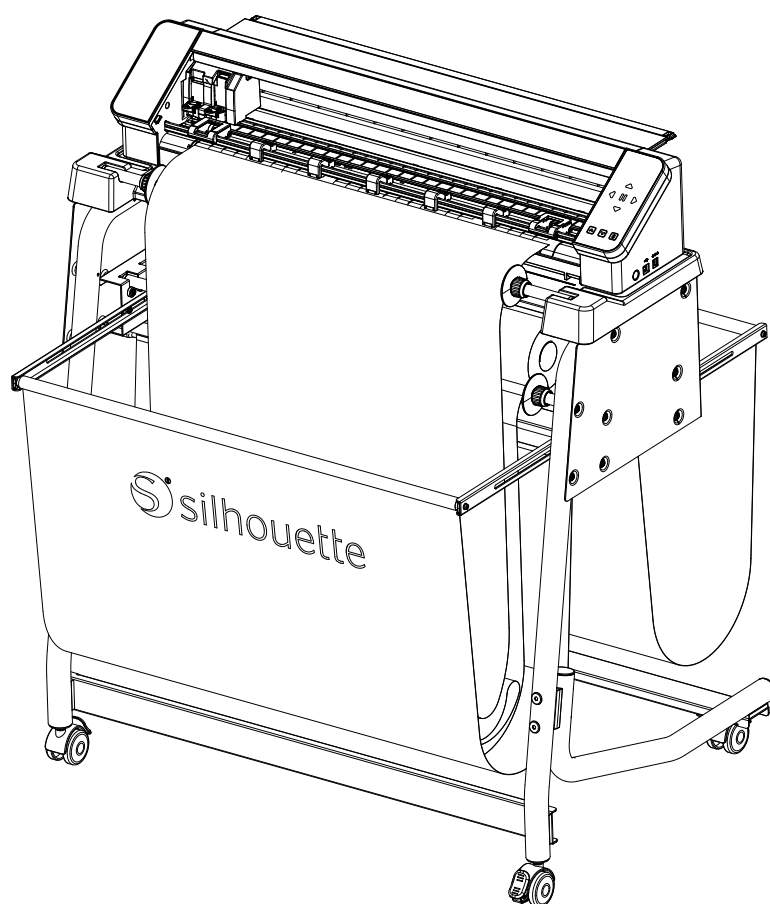

Voor een veilig gebruik

⚠ Let op

- Lees voor een veilig en correct gebruik deze gebruikershandleiding grondig door voordat u deze items gebruikt.
- De waarschuwingen die hier worden beschreven bevatten zeer belangrijke inhoud met betrekking tot veiligheid. Leef deze dus zeker na.

Voorzichtigheid bij gebruik


- Om te weten hoe u het snijapparaat moet gebruiken, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het apparaat.
- Vermijd locaties die blootstaan aan direct zonlicht, hoge temperaturen, extreme vochtigheid of extreme droogte.
- Zorg bij het in elkaar zetten van de standaard voor voldoende ruimte voordat u deze gebruikt.
- Wanneer u het snijapparaat op de standaard bevestigt, voert u de procedure uit op een vlakke ondergrond.
- Wanneer u het snijapparaat op de standaard bevestigt, voert u de procedure niet uit op een gladde ondergrond.
- Als u de standaard moet demonteren vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, controleer dan deze handleiding en voer de taken uit nadat u de structuur hebt begrepen.
- De inhoud van de gebruikershandleiding over de meegeleverde items kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Vergrendel de stoppers van de wielen tijdens het monteren.

De stopper klikt vast wanneer deze omlaag wordt gebracht totdat een "klik" hoorbaar is. Bovendien, als u de stopper optilt, wordt de vergrendeling vrijgegeven.

Overzicht

Over Silhouette Stand

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn.

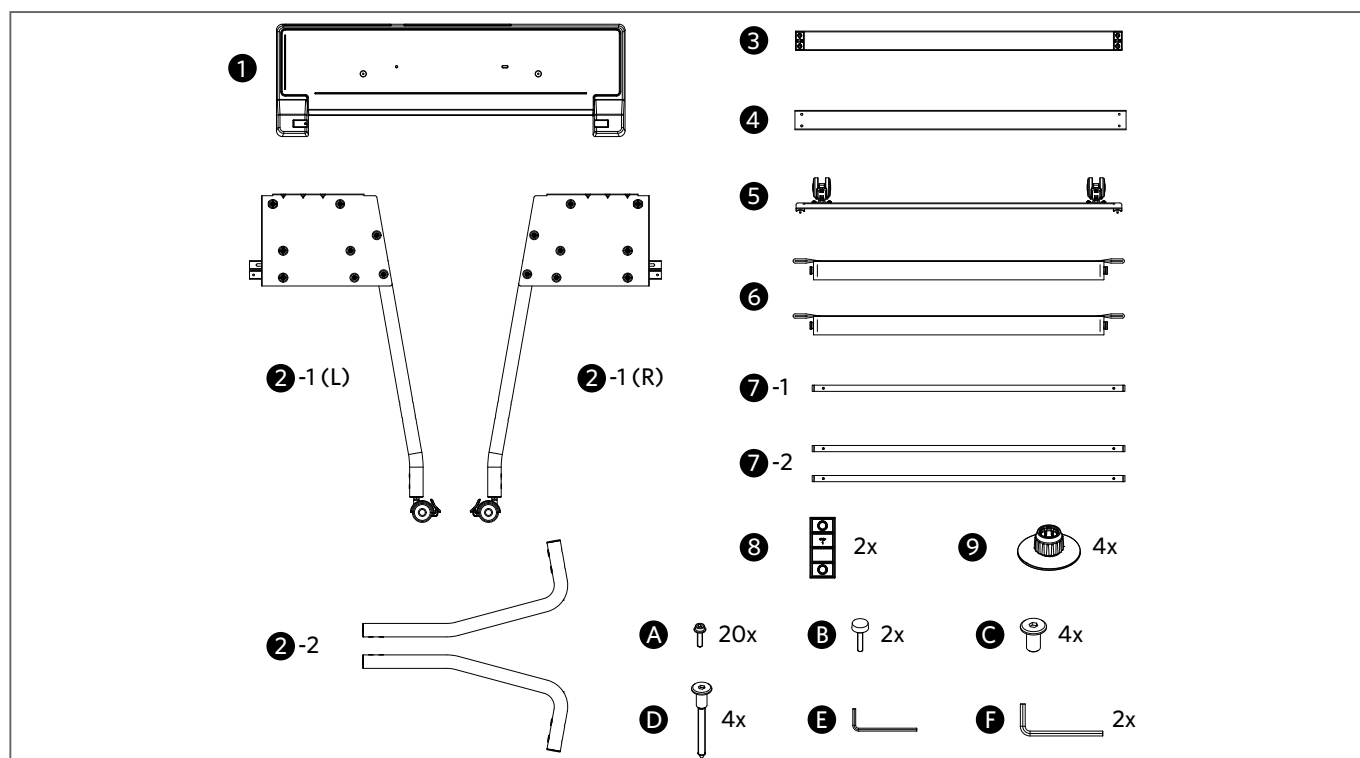


Ondersteunde modellen

CAMEO PRO MK-II


Bevestigingsmethode voor het Silhouette-snijapparaat

- 1 Plaats het apparaat bovenop de Silhouette Stand.
 - Plaats het toestel langs de lijnen op de voor- en zijkanten van de standaard.
- 2 Lijn de gaten links en rechts aan de onderkant van het apparaat uit met de onderkant van de standaard en bevestig het apparaat met 2 bevestigingsschroeven.

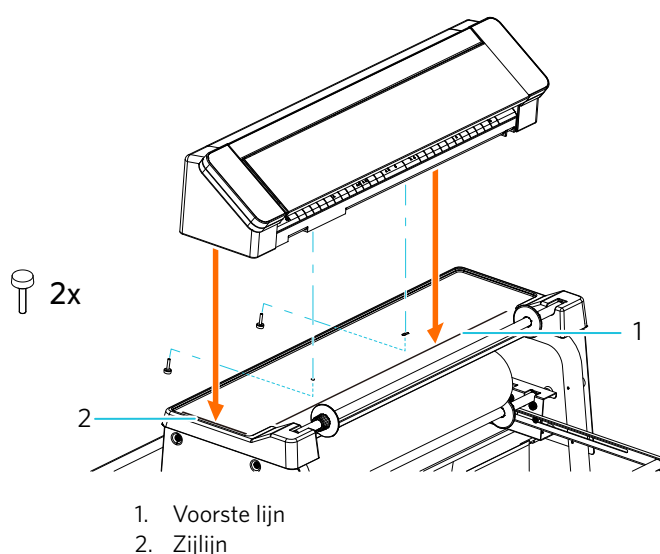


Methode voor het plaatsen van papierrollen

- 1 Als u dunne papierrollen gebruikt, plaatst u de rolbeugel op de rolbeugel-plaatsingspositie 1 (voorkant). Als u dikke papierrollen gebruikt, plaatst u de rolbeugel op de rolbeugel-plaatsingspositie 2 (achterkant).
Plaats vervolgens de geflensde rolbeugel helemaal vooraan.

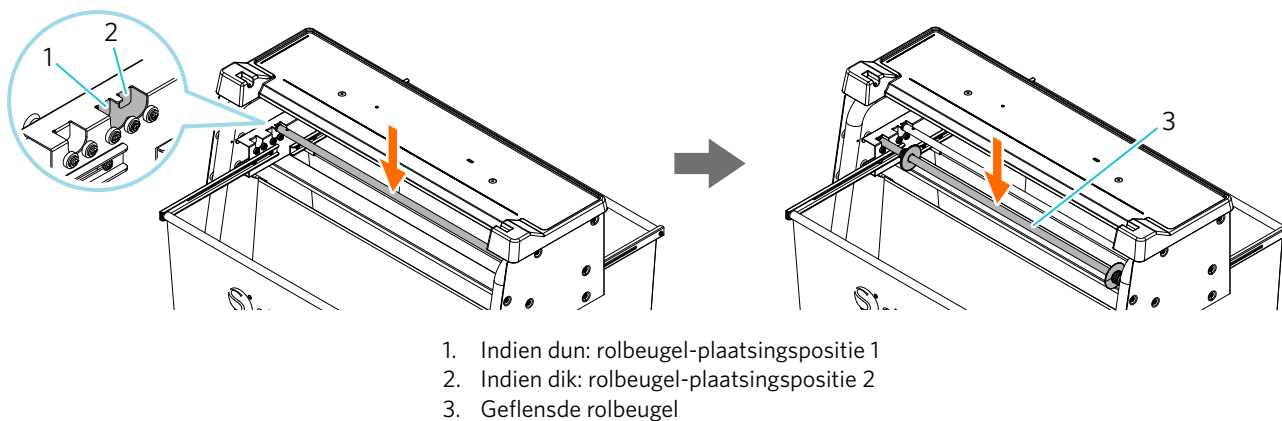


- 2** Plaats de geflensde rolbeugel die wordt gebruikt om de rol door te voeren op het bovenste deel van de standaard.

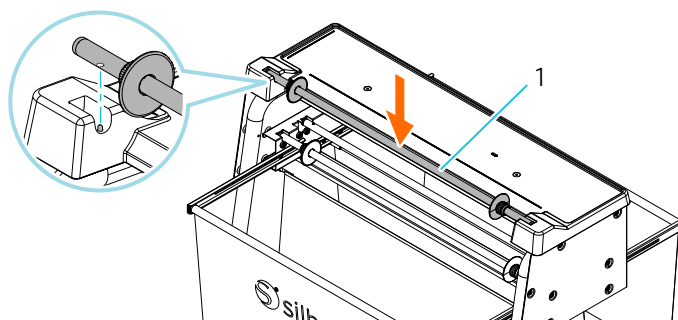


1. Geflensde rolbeugel

- 3** Trek de voor- en achtermanden naar u toe en houd ze gespreid.

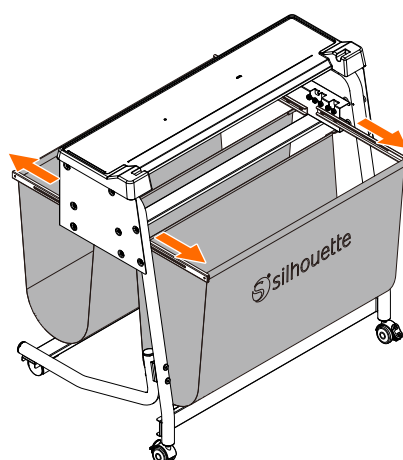

- 4** Terwijl u de linkerrand van het medium uitlijnt met de binnenste richtlijn van het voorpaneel, zet u het recht door het uiteinde van de voorrand van het medium te doen samenvallen met de rollen aan de onderkant van de rail. Voor de methode voor het plaatsen van media raadpleegt u de gebruikershandleiding van het apparaat (automatisch, handmatig).

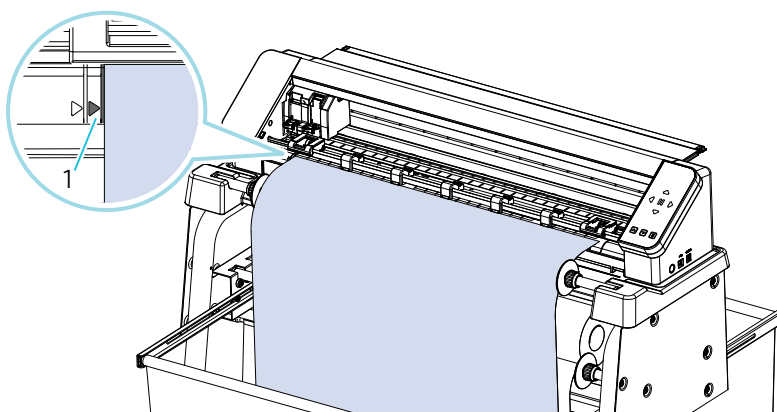


1. Binnenste richtlijn

! Let op


Trek het medium nu stevig naar links en rechts met beide handen en zet het vast terwijl het uitgestrekt is.

- 5 Bevestig flenzen aan beide zijden door ze aan te passen aan de breedte van de papierrol en ze te draaien.

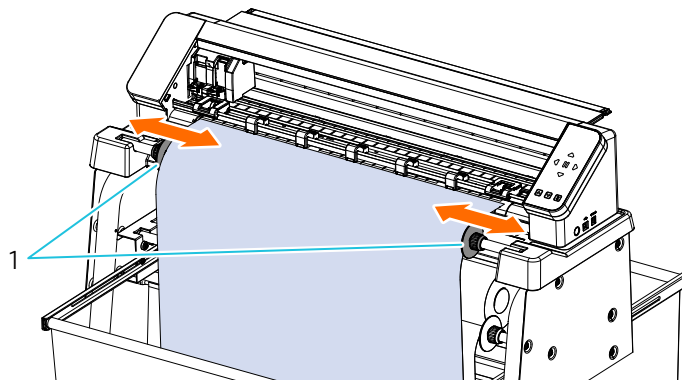

1. Flenzen

- 6 Trek de papierrol uit en laat de papierrol op dezelfde lengte zakken als de hoeveelheid die aan de voorkant van het apparaat zal worden gebruikt.

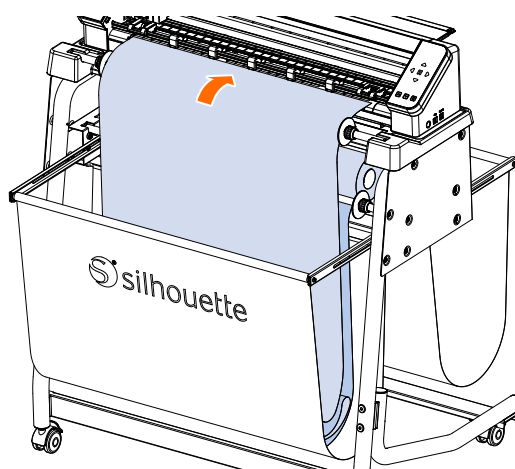


Bij het plaatsen van een snijmat (12 inch/24 inch)

⚠ Let op

Als u een medium snijdt met een snijmat, wordt het medium mogelijk niet goed overgebracht omdat de lijm van het klevende gedeelte kan vastkleven. Gebruik deze daarom na het openklappen van de steunbalk aan de achterkant van de standaard.

- 1 Als u een snijmat van 12 inch gebruikt, klap dan de steunbalk open aan de rechterkant van de achterkant van de standaard. Als u een snijmat van 24 inch gebruikt, klap dan beide steunbalken open aan de achterkant van de standaard.

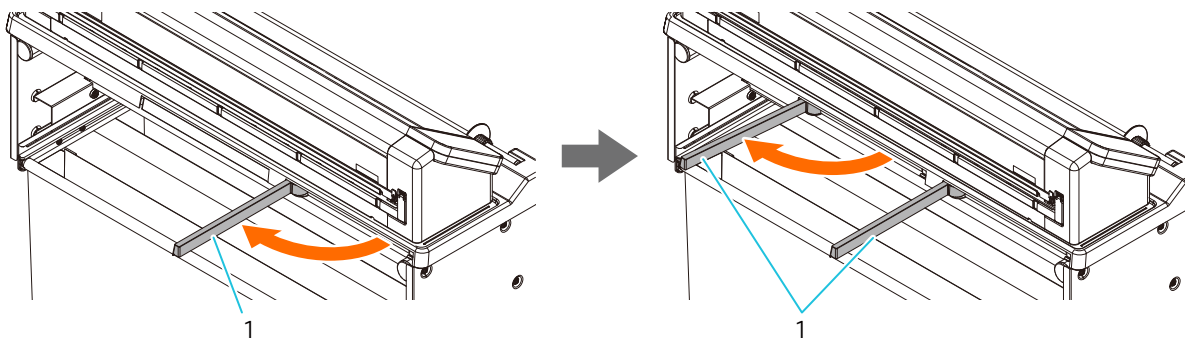

1. Steunbalk

Productspecificatie

Productnaam	Silhouette Stand
Ondersteund model	Silhouette CAMEO PRO MK-II
Max. diameter monteerbare rolmedia	120 mm
Max. breedte monteerbare rolmedia	621 mm
Max. gewicht monteerbare rolmedia	3,5 kg
Externe afmetingen (ong. B x D x H) * Inclusief mand	Ong. 900,0 mm x 740,0 mm x 900,2 mm
Gewicht (ong.) * Inclusief mand	Ong. 19,2 kg

* Productspecificaties en -ontwerpen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Silhouette Stand

MANUAL NO. STAND-M-200

⚠ CAUTION

This Silhouette stand is intended for use only with Silhouette America, Inc. manufactures electronic cutting machine of CAMEO PRO MK-II. Use with other equipment may result in instability causing injury.

⚠ Mise en garde



Ce support Silhouette est destiné à être utilisé uniquement avec la machine de découpe électronique CAMEO PRO MK-II, fabriquée par Silhouette America, Inc. L'utilisation avec d'autres équipements peut entraîner une instabilité et des blessures.

⚠ Precaución


Este soporte Silhouette está diseñado para su uso exclusivo con la máquina de Cortadora electrónico CAMEO PRO MK-II de Silhouette America, Inc. El uso con otros equipos puede provocar inestabilidad y lesiones.

⚠ CUIDADO


Este suporte Silhouette destina-se a ser utilizado apenas com a máquina de corte eletrônico CAMEO PRO MK-II, fabricada pela Silhouette America, Inc. A utilização com outro equipamento pode resultar em instabilidade e provocar ferimentos.

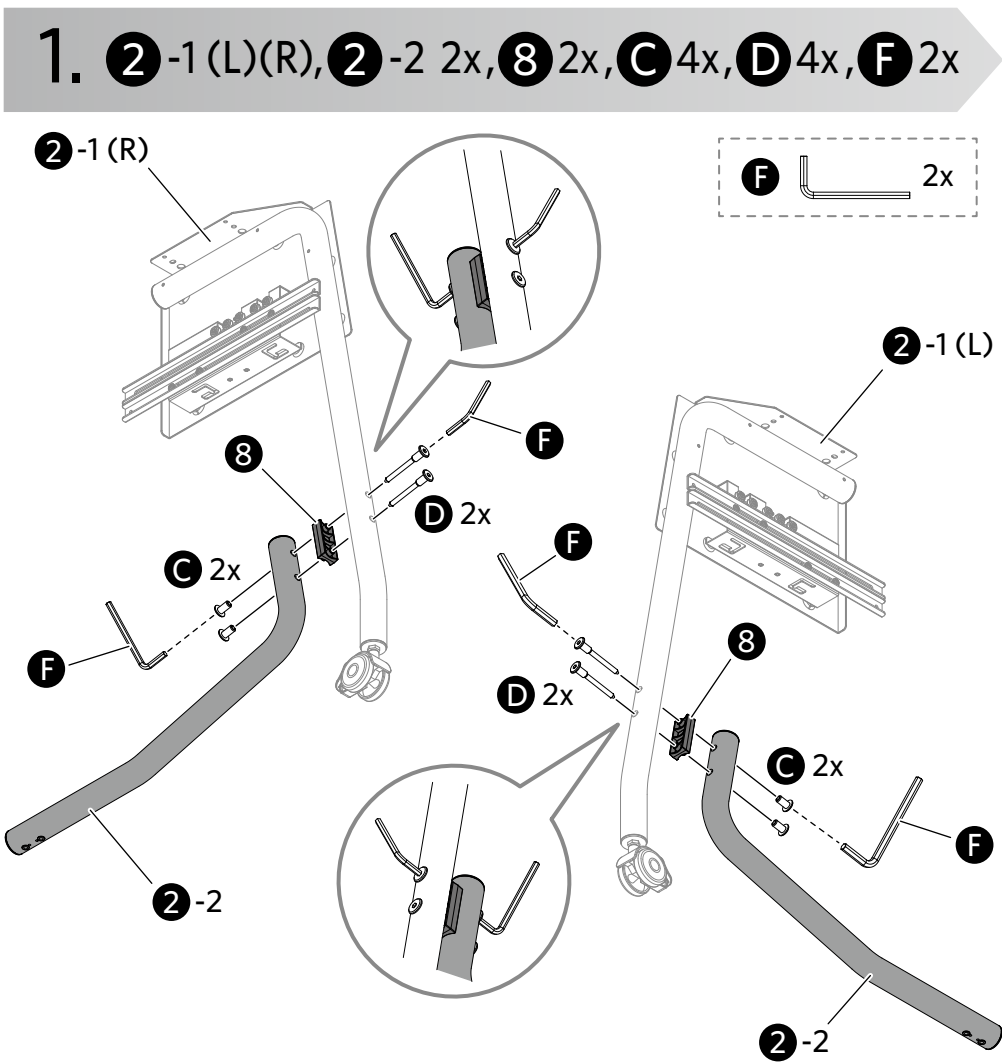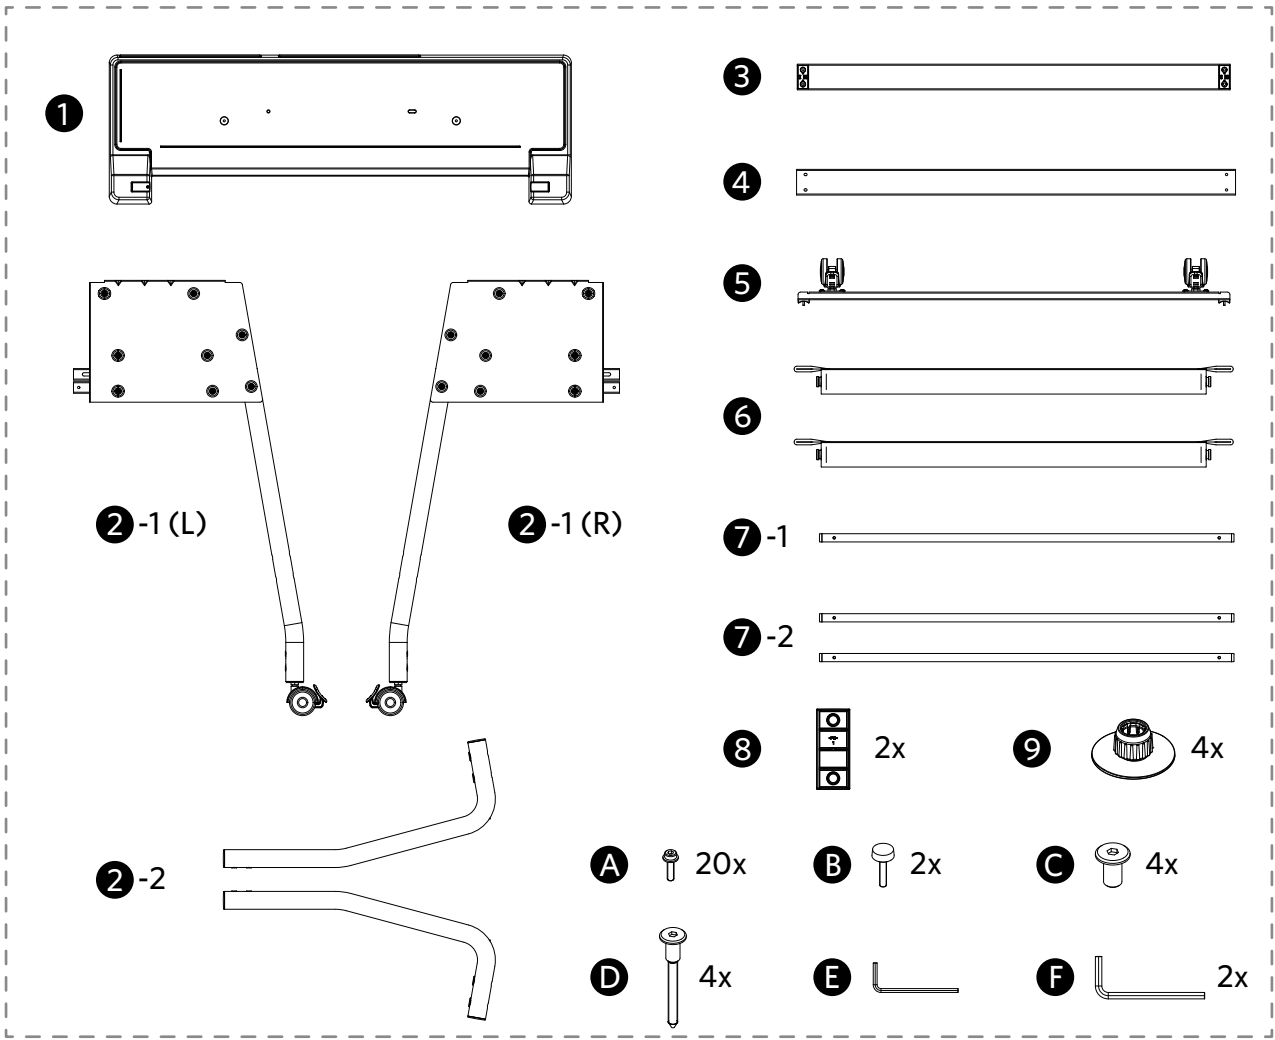


2. 1, 2-(L)(R), A 4x, E

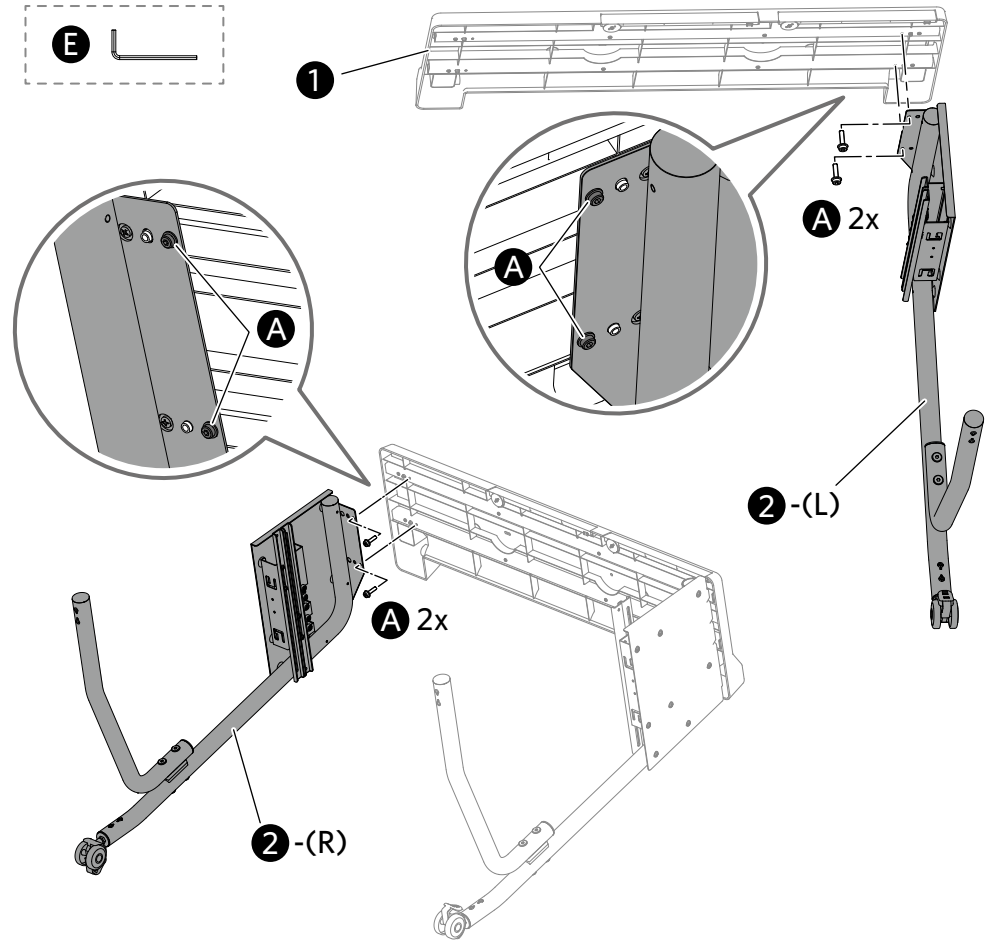

3. 3, A 4x, E


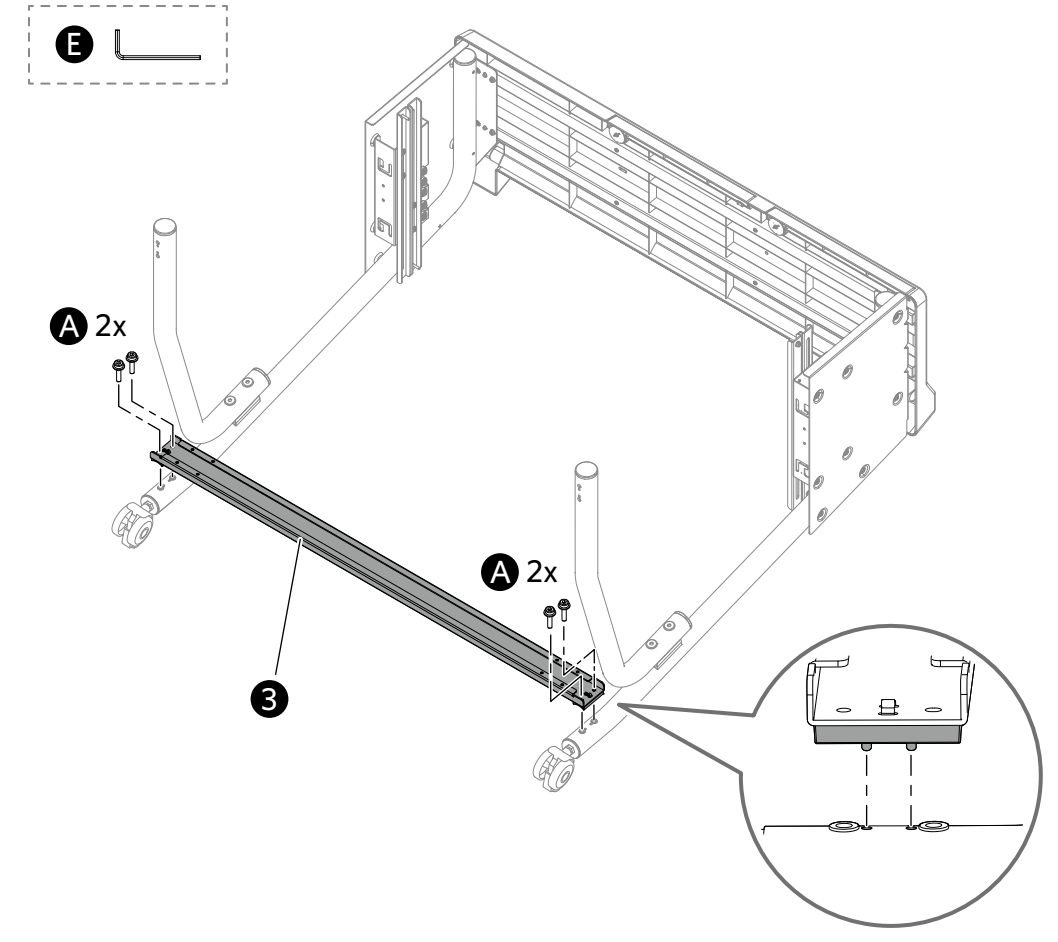


4.

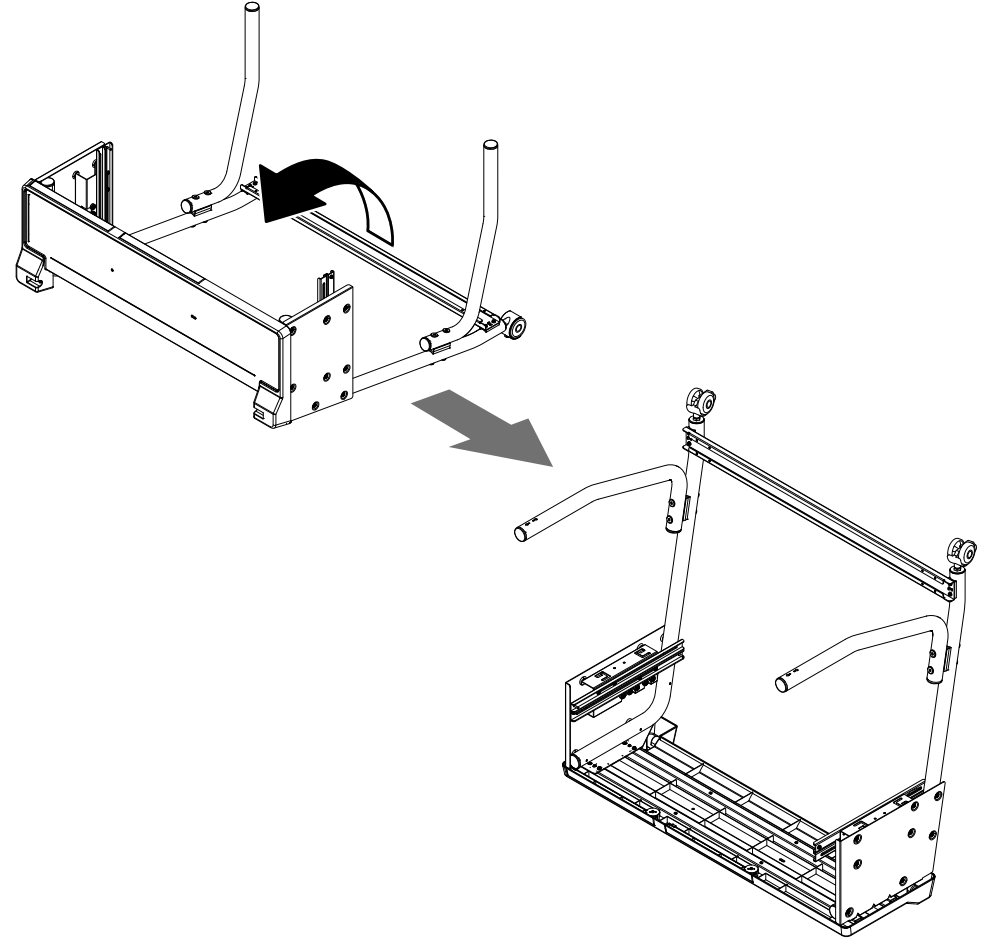



5.

④, ①A 4x, ①E

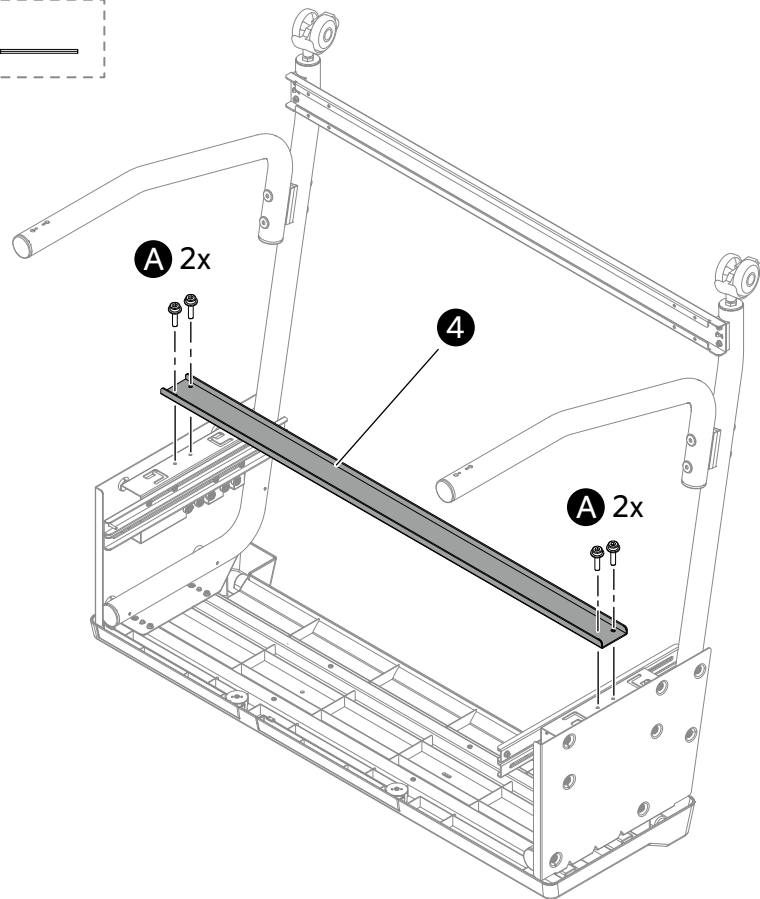


6.

⑤, ①A 4x, ①E

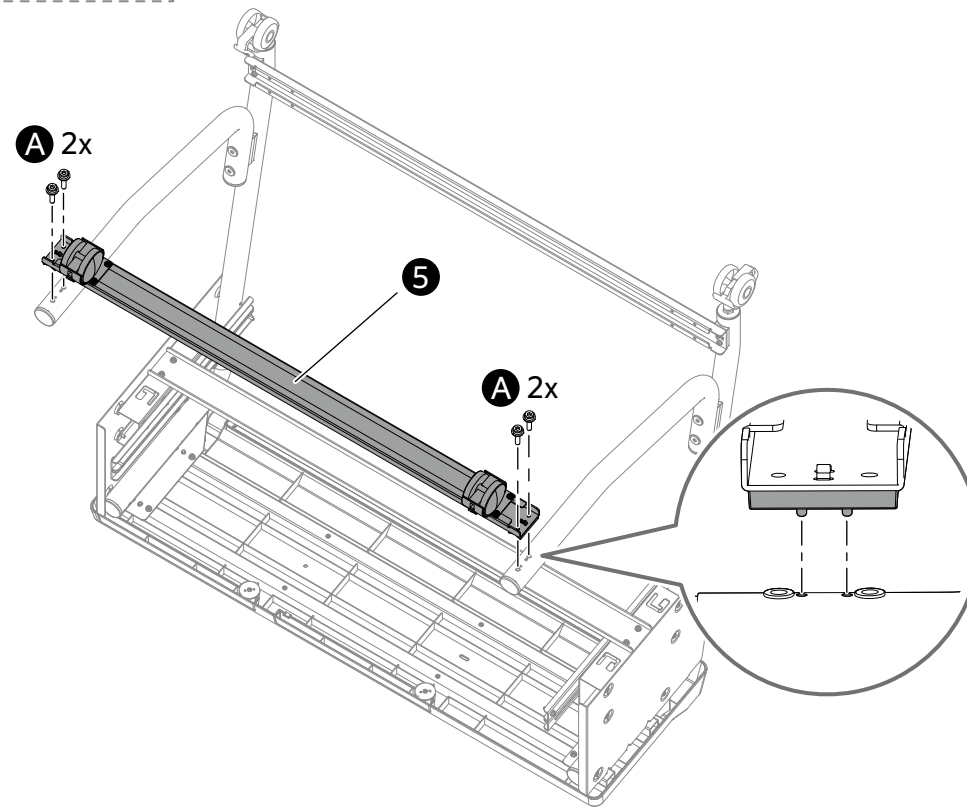


7.

⑥ 2x, ①A 4x, ①E

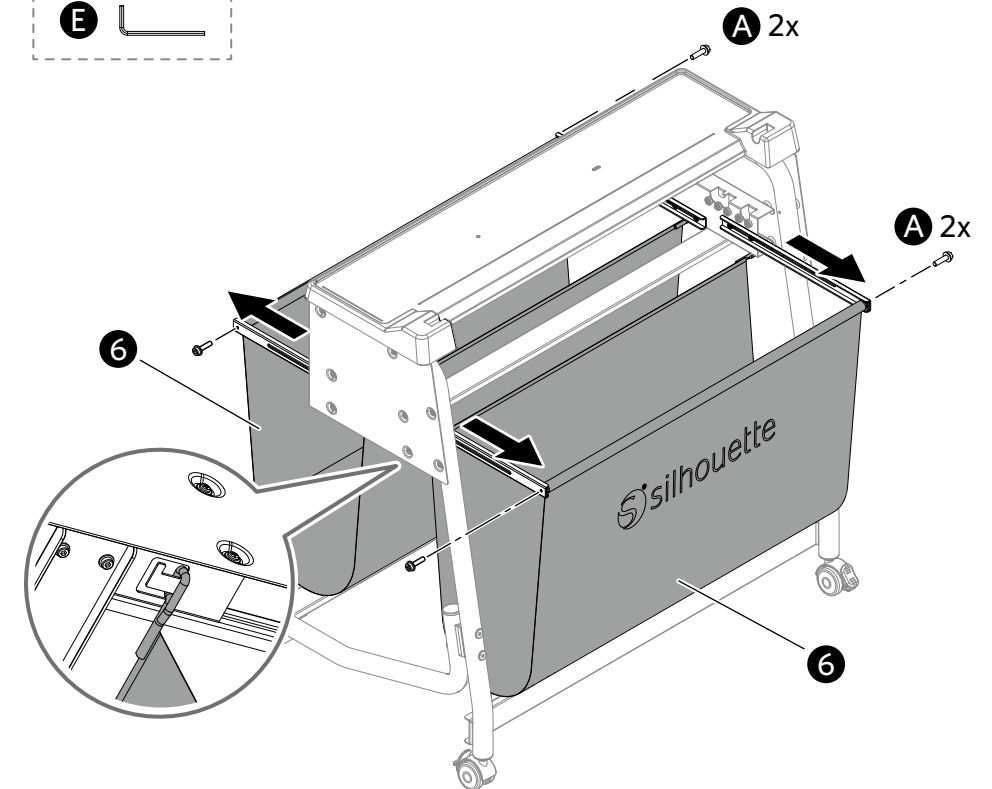

8.


⑦-1, ⑦-2 2x, ⑨ 4x

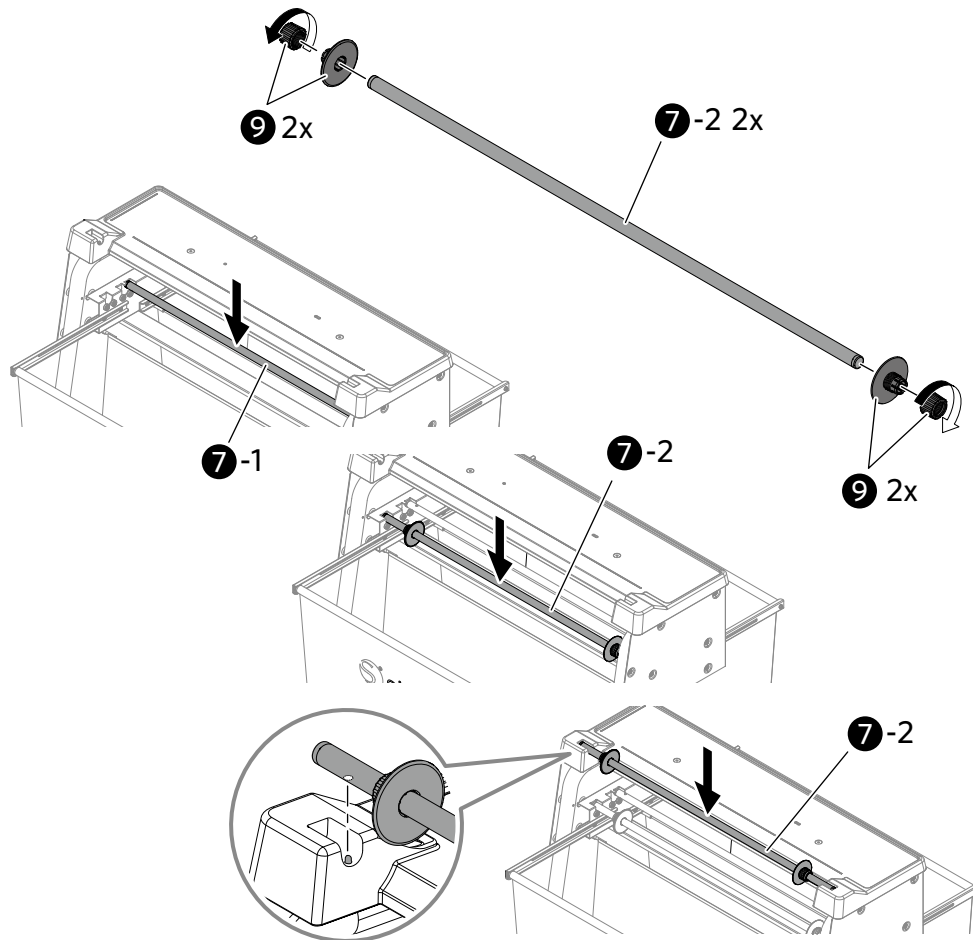

9.

①B 2x

✓ CAMEO PRO MK-II

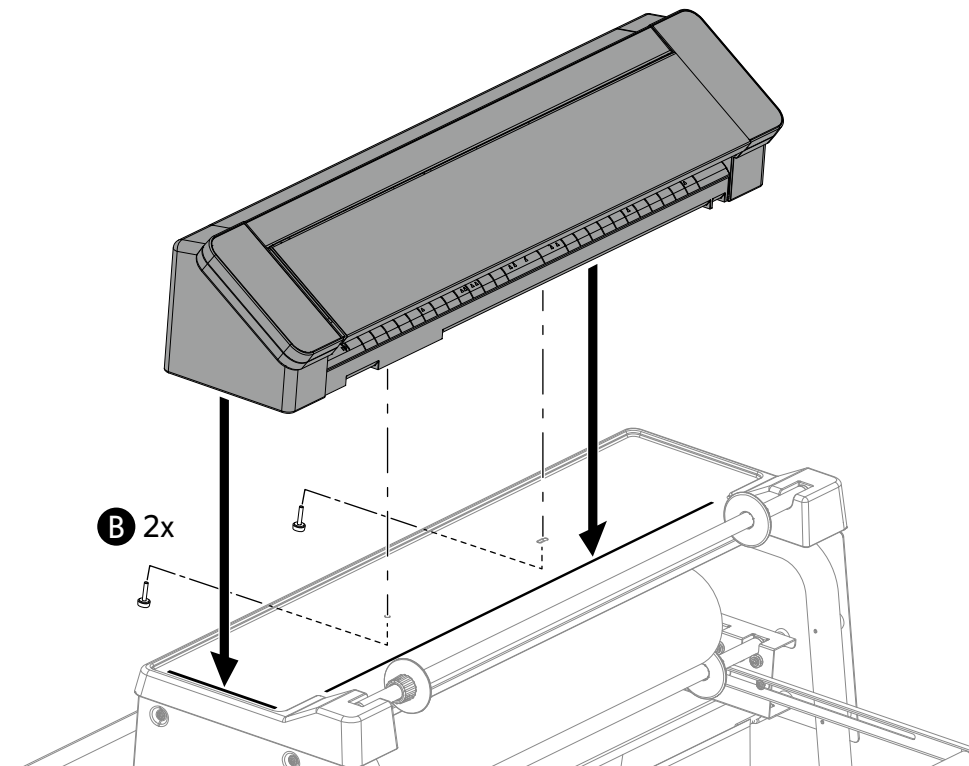

10.

